

## AVVERTENZE GENERALI

Leggere con attenzione questo libretto istruzioni prima di usare l'apparecchio. Solo così potrete ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza d'uso. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

1. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato o ad un centro assistenza autorizzato. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.
2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente realizzato e cioè per asciugare teli bagno ed indumenti. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Utilizzare l'apparecchio con cautela con capi particolarmente delicati (lana, seta, nylon, etc.).
3. L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico richiede l'osservanza di alcune regole fondamentali, in particolare:
  - **NON TOCCARE** l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi;
  - **NON LASCIARE** esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici;
  - **NON PERMETTERE** che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci senza sorveglianza;
  - **NON TIRARE** il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa.
4. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con un'altra di tipo adatto da personale professionalmente autorizzato.
5. Quando si decide di non utilizzare più l'apparecchio, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliandone il cavo di alimentazione.
6. Non applicare accessori o dispositivi non previsti dalla ditta costruttrice.
7. Non eccedere nel caricare l'apparecchio.
8. Non sovrapporre materiali ancora gocciolanti.
9. Per qualsiasi intervento tecnico, compresa la sostituzione del cavo alimentazione, rivolgersi esclusivamente presso un centro di assistenza autorizzato dal costruttore in modo da prevenire qualsiasi rischio.  
Non usare acqua direttamente sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze. **NON IMMERGERE IN ACQUA.**

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Prima di inserire la spina nella presa di corrente verificare attentamente che il voltaggio della Vostra rete domestica corrisponda al valore in V indicato sull'apparecchio.
- Assicurarsi che la presa di corrente abbia una portata adeguata ai dati di targa dell'apparecchio.
- QUESTO APPARECCHIO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 89/336/CEE ED AL D.M. 476/92 SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA.

## INSTALLAZIONE

### IMPORTANTE:

- **prima di forare la parete assicuratevi che non ci siano cavi elettrici o tubazioni in quella zona;**
  - **l'installazione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato.**
1. Per fissare a muro il vostro scaldasalviette dovete utilizzare le squadrette "D", le viti e i tasselli forniti in dotazione (quattro per il modello singolo **SCW100**, sei per il modello doppio **SCW200**) (vedi fg.1).

**IMPORTANTE:** Si raccomanda di installare l'apparecchio al di fuori dei volumi di protezione prescritti in fig. 3.

2. La posizione dell'apparecchio deve essere tale da non permettere ad una persona, che si trova nella vasca da bagno o nella doccia, di toccare i comandi.

Mantenere l'apparecchio ad una distanza di almeno 50cm da oggetti e sostanze infiammabili. La presa da utilizzare per questo apparecchio deve essere all'esterno delle zone in cui la presenza di acqua possa creare fonte di pericolo (Fig. 3).

#### **Procedete come segue:**

- Individuate l'ubicazione più idonea per l'installazione dell'apparecchio attenendovi alle distanze di sicurezza dai materiali circostanti, ed in modo che i dispositivi di disconnessione elettrica siano facilmente accessibili;
  - Fissate le squadrette "D" seguendo attentamente le distanze indicate in fig.1;
  - Appendete lo scaldasalviette alle due squadrette precedentemente fissate a muro. Segnare sul muro le posizioni dei rimanenti punti di fissaggio (solo "B" per la versione singola **SCW100**, fori "B" e "C" per la versione doppia **SCW200**);
  - Rimuovete lo scaldasalviette, praticate i fori sul muro ed inserire i tasselli.
  - Appendete nuovamente lo scaldasalviette alle squadrette e fissatelo con le viti in dotazione, quindi applicare le coperture previste (fig.2);
- Gli apparecchi non devono essere installati immediatamente sotto ad una presa di corrente fissa.

#### **DESCRIZIONE**

- A. Punti di fissaggio (SCW100/SCW200)
- B. Punti di fissaggio (SCW100/SCW200)
- C. Punti di fissaggio (SCW200)
- D. Squadretta
- E. Spia di funzionamento "ON"
- F. Spia "Timer on"
- G. Programma "P1"
- H. Programma "P2"
- I. Pulsante "Mode"
- L. Pulsante "Clock set" (impostazione ora)

#### **FUNZIONAMENTO ED USO**

##### **1. Regolazione dell'orologio**

All'atto dell'allacciamento alla rete, così come dopo ogni ripristino della tensione di alimentazione, il display visualizza "00:00" lampeggiante.

In questa condizione è possibile impostare l'orologio mediante la pressione del pulsante "Clock Set" procedendo nel modo seguente:

- **singola pressione del pulsante "Clock Set"** *avanzamento di 1min dell'orologio;*
- **primi 20sec di pressione continua** *avanzamento "lento" dell'orologio;*
- **pressione continua dopo 20sec** *avanzamento "veloce" dell'orologio.*

Durante la regolazione dell'ora esatta le indicazioni appaiono sul display ad intermittenza. Terminata la regolazione l'intermittenza continua ancora per qualche secondo, poi rimane fissa su l'ora esatta e l'orologio inizia a funzionare.

Per effettuare una nuova regolazione dell'orologio è sufficiente tenere premuto il pulsante "Clock Set" per alcuni secondi fino ad ottenere il lampeggio del segnale orario. A questo punto è possibile effettuare la regolazione dell'ora seguendo le istruzioni precedentemente descritte.

## 2. Funzionamento in modalità manuale

All'atto dell'allacciamento alla rete, così come dopo ogni ripristino della tensione di alimentazione, l'apparecchio si trova in modalità manuale (indicazione "MAN" del display in alto a destra). Inoltre l'apparecchio risulta spento (indicazione "0" del display in basso a sinistra).



Mediante una pressione del pulsante "Mode" è possibile accendere lo scaldasalviette (indicazione "☰☰" sulla destra del display e spia "ON" accesa).



Mediante una successiva pressione del pulsante "Mode" l'apparecchio torna nello stato iniziale (apparecchio spento ed indicazione "0" sul display).


## 3. Funzionamento in modalità automatica (TIMER)

Il controllo elettronico dell'apparecchio permette la programmazione di due accensioni automatiche indipendenti (P1 e P2) nel periodo di 24 ore. Per passare dalla modalità manuale a quella automatica è sufficiente premere uno dei due tasti "P1" e "P2".

Alla prima pressione del pulsante P1 o P2 il display visualizza:

- il messaggio "--:--" lampeggiante;
- il messaggio "ON" in basso a sinistra;
- il simbolo "☰" a destra con accanto l'indicazione del programma attivato (1 se è stato premuto il pulsante "P1", 2 se è stato premuto il pulsante "P2").

Premere pulsante P1/P2

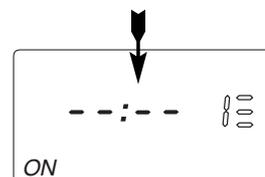

- Per impostare l'ora di inizio del programma (ad es. "P1"), premere il pulsante "Clock Set" fino a selezionare l'ora in cui si desidera che l'apparecchio inizi a funzionare, (vedi paragrafo "Regolazione dell'orologio"), quindi confermare l'ora di accensione premendo il pulsante "P1" (es. 8.30)

Sul display in basso a sinistra appare la scritta "OFF" e "00.00"

Premere pulsante "Clock set"+"P1"



- Impostare quindi l'ora di spegnimento desiderato (ad es. 9.30) agendo sul pulsante "Clock Set" (vedi paragrafo regolazione orologio). Ripremere il pulsante "P1" per confermare l'ora di spegnimento, sul display in alto appare la scritta "AUTO" e la spia "Timer on" si accende ad indicare che l'apparecchio è pronto per funzionare all'orario programmato.

Premere pulsante "Clock set"+"P1"



**Nota:** se non viene effettuata alcuna impostazione dell'orario di spegnimento il sistema prende in automatico "00:00".

- A programmazione ultimata se è attivo almeno un programma automatico (**P1** o **P2**) (indicazione **"AUTO"** e led **"Timer on"** acceso) l'indicatore "  " lampeggia quando l'ora corrente non rientra nella fascia oraria programmata (il sistema è spento ed in attesa che l'ora corrente arrivi a coincidere con l'orario di accensione), è invece fisso quando l'ora corrente rientra nella fascia oraria programmata (lo scaldasalviette è acceso).

**In qualsiasi momento è possibile passare dalla modalità automatica a quella manuale mediante la pressione del pulsante "Mode" (indicazione "MAN" e apparecchio spento).**

- A programmazione ultimata, se nessun programma automatico (**P1** o **P2**) è attivo l'apparecchio ritorna in modalità manuale e sul display appare l'indicazione **"MAN"** e **"0"**.

## MANUTENZIONE

Prima di qualunque operazione verificare sempre che la spina sia staccata dalla presa di corrente. Questo apparecchio non richiede particolari attenzioni, si raccomanda comunque, per la pulizia, di non utilizzare panni abrasivi o attrezzi che ne possano compromettere l'aspetto estetico, ma un panno inumidito con acqua tiepida e/o detergente neutro.