

Radiatorul este un aparat pentru încălzirea domestică deosebit de adaptabil, cu trei nivele de putere selecționabile. Deasemenea, în acest produs a fost incorporată o funcțiune exclusivă care vă va permite să obțineți cel mai bun confort în orice fel de situație. Pentru a expolata la maximum potențialitățile produsului vă recomandăm să citiți toate instrucțiunile indicate mai departe.

1. GENERALITĂȚI

Scoateți aparatul din cutia de ambalaj și întoarceți-l cu fața în jos sprijinindu-l pe colțarele din polistirol de protecție.

Controlați integritatea cablului de alimentare și ca aparatul să nu fi suferit avarii în timpul transportului. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă este avariât.

2. MONTAJUL PICIORUȘELOR

Scoateți piciorușele și roțițele din ambalajul din polistirol.

Introduceți roțițele în pivotul piciorușului și apăsați bine până când veți auzi un declic (fig.1).

Asigurați-vă trăgând, că roțile sunt bine fixate.

Montați piciorușul cu roți în partea inferioară a radiatorului introducându-le între cutia de comenzi și primul element și între cutia posterioară și ultimul element; încastrați cei 2 dinți în locașurile prevăzute și blocați piciorul cu șurubul cu cap inelar înșurubând până la fund (fig.1).

O dată terminate aceste operații întoarceți radiatorul repunându-l în poziția verticală de funcționare.

3. MONTAJUL LA PERETE

Kit-ul pentru montajul la perete trebuie să conțină:

- 2 Console superioare (A)
- 1 Consolă inferioară (B)
- 5 Șuruburi
- 5 Dibluri
- 2 Șuruburi pentru piciorușe

1. Alegeți punctul unde veți instala panoul asigurându-vă ca:
 - a. Să nu fie așezat direct sub o priză de curent.
 - b. Atât ștecherul cât și priza să fie ușor de ajuns după instalare.
 - c. Atât cablurile electrice cât și alte țevi să nu poată să fie avariate.
 - d. Perdele sau alte materiale inflamabile să fie destul de departe de panou.
2. Înainte de a găuri peretele, însemnați punctele exacte cu un șablon urmărind cu mare atenție dimensiunile (D Fig. 3) care variază în funcție de model, așa după cum se arată în tabelul 3A.

Modelul	1Kw	1,5 Kw	2 Kw	2,5 Kw
D	140 mm	210 mm	280 mm	385 mm

3A

3. Aliniați centrul consolelor **A** cu ajutorul unei linii (indicată în fig. 3/4 printr-o linie întreruptă), asigurându-vă ca cele două console să fie la o înălțime egală, iar apoi însemnați găurile care trebuie executate.
4. Pentru pereții din cărămidă, utilizați o spirală de ciment de 6 mm și găuriți în funcție de semnele care au fost făcute, iar apoi introduceți diblurile din dotare.
(Pentru carton gips sau contraînvelișuri vă sugerăm să individualizați montanții din lemn și să folosiți șuruburi pentru lemn de 6 direct în lemn sau să folosiți elemente de fixare specifice. Pentru orice alt tip de perete cereți părerea unui specialist.)

5. Montați consolele de perete "A" în găuri cu ajutorul șuruburilor din dotare.
6. Agățați radiatorul pe console (fig.3/4).
7. Găsiți poziția de fixare a consolei inferioare (B) introducând-o în centrul bazei aparatului; folosiți unul dintre șuruburile din dotare pentru a însemna poziția exactă a găurii (fig.3). Această consolă împiedică ieșirea accidentală a aparatului.
8. Scoateți radiatorul de pe consolele A și executați gaura așa după cum s-a arătat mai înainte pentru găurile consolei A, apoi introduceți diblul. Reagățați radiatorul pe consolele A cu consola B introdusă, iar apoi fixați-o cu șurubul (fig.3).
Radiatorul acum este fixat la perete.
Nu utilizați aparatul în încăperile pentru baie.

3. RACORDAREA ELECTRICĂ

- Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu atenție ca voltajul rețelei dvs. domestice să corespundă valorii în V indicată pe aparat și ca priza de curent și linia de alimentare să fie dimensionate la sarcina cerută.
- RACORDAȚI RADIATORUL DOAR LA PRIZE DOTATE CU O LEGĂTURĂ LA PĂMÂNT EFICIENTĂ.
- Acest aparat este conform cu directiva 89/336/CEE și cu D.M. 476/92 privind compatibilitatea electromagnetică.

4. FUNCȚIONAREA ȘI FOLOSIREA

Aprinderea

Introduceți ștecherul în priza de curent; deplasați termostatul până la oprire în poziția de maximum; aprindeți radiatorul prin intermediul întrerupătorului/rezor.

Modelele cu întrerupător dublu (3 puteri)

- butonul "I" apăsat = putere minimă (bec semnalizare aprins)
 - butonul "II" apăsat = putere intermediară (bec semnalizare aprins)
 - ambele butoane "I" "II" apăstate = putere maximă (becuri semnalizare aprinse)
- Pentru a stinge aparatul, ambele întrerupătoare trebuie să fie în poziția "0", după care scoateți ștecherul din priza de curent.

Reglarea termostatlui

Atunci când mediul ambiant a ajuns la temperatura dorită, deplasați ușor termostatul până la poziția semnalată de un "click" și nu mai departe. Temperatura astfel stabilită se va regla în mod automat și va fi menținută constantă de către termostat.

Funcțiunea antiîngheț

Cu manivela termostatlui în poziția * și întrerupătoarele deschise, aparatul menține ambientul la o temperatură de circa 5°C împiedicând congelarea, realizând un consum minim de energie electrică.

Medelele cu programator (Timer) 24 ore

Pentru programarea încălzirii procedați în felul următor:

- Uitați-vă la ora de la ceasul dvs. Presupunând că este ora 10, rotiți în sensul acelor de ceasornic discul numerotat al programatorului până ce va coincide numărul 10 al acestuia cu indicele de referință ▲ imprimat pe programator.
- Stabiliți perioadele de timp în care doriți ca aparatul să funcționeze, împingând către centru dințișorii. Fiecare dințișor corespunde unei perioade de timp de 15 min. La acest punct vor fi vizibile niște sectoare care corespund perioadelor de funcționare.
- Astfel predispus, radiatorul va funcționa în mod automat în fiecare zi în orarul programat (Important: ștecherul trebuie să fie mereu introdus în priza de curent).
- Pentru a schimba programarea ajunge să readuceți dințișorii în poziția inițială și să fixați noile perioade de funcționare.
- Dacă doriți ca aparatul să funcționeze fără programare împingeți către centru toți dințișorii. În acest caz, pentru stingerea totală a aparatului în afară de a închide întrerupătoarele este necesar să scoateți și ștecherul din priză pentru a evita o funcționare inutilă a programatorului.

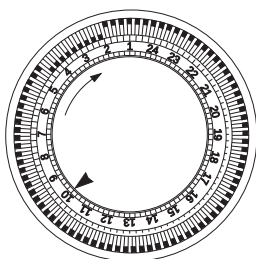


fig.5

5. ÎNTREȚINEREA

Radiatorul electric cu ulei nu necesită nici o întreținere deosebită. Este suficient să-l curățați de praf cu o cârpă moale și uscată; curățați-l doar când este rece. Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți. Dacă este nevoie să scoateți eventualele concentrații de murdărie serviți-vă de un aspirator.

6. AVERTISMENTE

- Nu folosiți radiatorul în camere de baie sau în imediata apropiere a căzilor de baie, dușuri, lavabouri sau piscine.
- Nu folosiți radiatorul pentru uscarea rufelor, nu așezați cablul de racordare pe elementele calde.
- Folosiți radiatorul întotdeauna și numai în poziția verticală.
- Aparatul trebuie să fie așezat la cel puțin 50 cm de mobile sau alte obiecte.
- Dacă cablul este avariât, acesta va trebui să fie înlocuit de către constructor sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare asemănătoare, astfel încât să se prevină orice risc.
- Este foarte normal ca aparatul să emită "scârțâituri" la prima pornire.
- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat dedesubtul unei prize de curent fixe.
- Acest aparat este umplut cu o cantitate exactă de ulei, iar reparațiile care necesită deschiderea lui trebuie să fie executate doar de către Constructor sau de Serviciul său de Asistență. În cazul unor pierderi de ulei trebuie să fie contactat Constructorul sau Serviciul său de Asistență.
- Nu folosiți acest aparat în camere a cărei suprafață de bază este mai mică de 4m².
- În cazul demolării aparatului este necesară respectarea dispozițiilor privind înlăturarea uleiului.
- Nu așezați cablul pe aparatul încă cald.
- Nu acoperiți aparatul atunci când este în funcțiune.
- Folosirea prelungitoarelor nu este recomandată, întrucât ar putea să existe supraîncălziri în timpul funcționării aparatului.

Scoateți aparatul din cutia de ambalaj, îndepărtați eventualele reziduri care ar fi putut rămâne blocate înăuntrul aparatului.

Un dispozitiv de siguranță va întrerupe funcționarea radiatorului în cazul supraîncălzirii accidentale.

Pentru repunerea în funcțiune contactați un centru de asistență cel mai apropiat dvs.



IMPORTANT: Nu acoperiți în nici un caz aparatul în timpul funcționării, deoarece ar putea provoca supraîncălziri periculoase.