

AVERTISMENTE

Instrucțiuni de siguranță

- Aparatul poate fi utilizat și de copii peste 8 ani și de persoanele cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care acest lucru le implică. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în mod constant.
- Permiteți-le copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atenți supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Nu le permiteți copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri.

Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **ATENȚIE:** Nu acoperiți  în niciun caz aparatul în timpul funcționării pentru a evita o supraîncălzire periculoasă.
- Circuitul acestui aparat este umplut cu o cantitate exactă de ulei special și reparațiile care necesită deschiderea aparatului trebuie să fie efectuate doar la un centru de asistență autorizat de producător. Orice eventuală pierdere de ulei trebuie semnalată la Serviciul de Asistență Clienți. Pentru mai multe detalii, consultați certificatul de garanție anexat.
- Aparatul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză electrică fixă.
- Nu utilizați niciodată radiatorul în apropierea căzilor de baie, chiuvelor, dușurilor sau piscinelor.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de serviciul de asistență tehnică al producătorului ori de o persoană cu o calificare similară, pentru a preveni orice fel de riscuri.
- **ATENȚIE:** pentru a evita riscurile asociate cu resetarea accidentală a sistemului de siguranță, se interzice alimentarea aparatului printr-un timer extern.



Pericol de arsuri!

Nerespectarea avertismentelor poate cauza opăriri sau arsuri.

- Nu recomandăm folosirea de prelungitoare deoarece acestea se pot supraîncălzi în timpul funcționării radiatorului.



Observație:

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Nu folosiți niciodată radiatorul pentru uscarea lenjeriei.
 - Nu așezați niciodată cablul de alimentare deasupra radiatorului când acesta este cald.
 - Recomandăm să nu așezați radiatorul într-un curent de aer deoarece curenții puternici pot compromite eficiența aparatului.
 - Utilizați radiatorul doar în poziție verticală.
 - Amplasați aparatul la o distanță de cel puțin 50 cm de corpuri de mobilă sau alte obiecte.
 - La prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze cu termostatul setat pe valoarea maximă cel puțin 15 minute pentru a elimina mirosul de "nou".
 - Substanțele cu rol de protecție aplicate pe rezistențe înainte de transport pot cauza o mică emisie de fum, fapt ce trebuie considerat normal.
 - Nu blocați grilele de evacuare sau de admisie a aerului situate în partea inferioară a aparatului.
 - Poziționați aparatul astfel încât priza și ștecherul să poată fi ușor accesibile și după instalare.
 - Nu utilizați acest aparat într-o încăpere cu suprafața mai mică de 4 m².
 - Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea aparatului în caz de supraîncălzire accidentală.
- Pentru reconfigurarea aparatului, contactați Serviciul de Asistență Clienți, conform instrucțiunilor din certificatul de garanție anexat.

Eliminarea aparatului



Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales acest radiator De'Longhi.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru a evita posibilele riscuri sau daune aduse aparatului.

DESCRIERE

A Cursor termost

B Indicator luminos

C Timer

D Roți

E Selector putere

UTILIZARE

Modelele cu sistemul "easy wheel"

Răsturnați radiatorul pe o bucată de stofă sau pe o altă suprafață moale pentru a se evita dăunarea vopselei. Desfaceți complet roțile rotindu-le către exterior (Fig. 1).

Reașezați radiatorul în poziția normală.

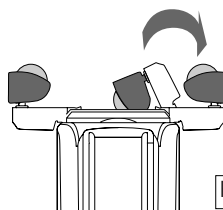


Fig. 1

Atențiune

Utilizați radiatorul ținându-l mereu în poziția verticală (roțile în jos, comenzile în sus). Oricare altă poziție ar putea crea o situație de pericol!

Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta ștecherul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici și că priza și rețeaua de alimentare electrică sunt potrivite pentru sarcina utilizată.
 - Totodată, verificați capacitatea siguranțelor fuzibile.
- CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA O PRIZĂ LEGATĂ LA PĂMÂNT.**

Radiatorul trebuie să fie racordat la o priză de 230-240 V c.a., cu o polarizare corectă și funcționare perfectă.

Evitați contactul îmbrăcăminții, a rufelor, mobilelor și a materialelor inflamabile cu priza de curent care alimentează radiatorul.

Unde trebuie așezat aparatul

Poziționați aparatul pe podea sub fereastra cea mai rece din cameră sau în oricare alt loc după dorință.

Radiatorul va reduce la minimum efectul curenților reci.

Aparatul nu trebuie pus imediat sub o priză de curent fixă.

Nu utilizați aparatul în camere cu suprafața mai mică de 4 m².

FUNCȚIONAREA ȘI FOLOSIREA APRINDERII

Introduceți ștecherul în priza de curent; rotiți cursorul termostatalui până la poziția maximă și aprindeți aparatul

utilizând selectorul de putere după cum este indicat mai departe:

- Rotiți selectorul de putere în poziția 1 corespunzătoare puterii minime (indicatorul luminos se aprinde).
- Rotiți selectorul de putere în poziția 2 corespunzătoare puterii intermediare (indicatorul luminos se aprinde).
- Rotiți selectorul de putere în poziția 3 corespunzătoare puterii maxime (indicatorul luminos se aprinde).



Observație: Pentru o economie în folosire, o dată ce aparatul a atins temperatura de exercițiu, se poate utiliza puterea minimă sau intermediară (1 sau 2).

Reglarea termostatlui

Atunci când mediul ambiant a atins temperatura dorită, rotiți încet termostatul în sensul acelor de ceasornic până la poziția semnalizată de un "click" și nu mai departe.

Temperatura astfel fixată va fi apoi reglată în mod automat și menținută constantă de către termostat.

Dacă modelul Dvs. de radiator este prevăzut cu trei puteri, în anotimpurile intermediare sau în zilele care nu sunt foarte reci, puteți selecționa puterea cea mai mică obținând astfel o ulterioară economie de consum.

Funcțiune antiîngheț

Cu termostatul în poziția ❄ și o putere selecționată, aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5°C, împiedicând congelarea cu o risipă minimă de energie.



Observație: Pentru a stinge complet aparatul poziționați selectorul de putere pe "0".

APARATE CU TIMER

Timer-ul, ca toate ceasurile, trebuie să fie setat pe ora exactă. Dacă, de exemplu, este ora 9:30 dimineața, rotiți cadranul timer-ului în sensul acelor de ceasornic (urmând direcția săgeții) până când ora 9:30 se va alinia cu indicele de referință.


IMPORTANTE: NU ROTIȚI CADRANUL TIMER-ULUI ÎN SENS INVERS ACELOR DE CEASORNIC.

Timer-ul este din toate punctele de vedere un ceas electric și lucrează numai dacă este racordat la o priză de curent.

Dacă este scos din priză, timer-ul se oprește și va trebui apoi să fie resetat.

FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA TIMER-ULUI

A se vedea figura de mai jos:

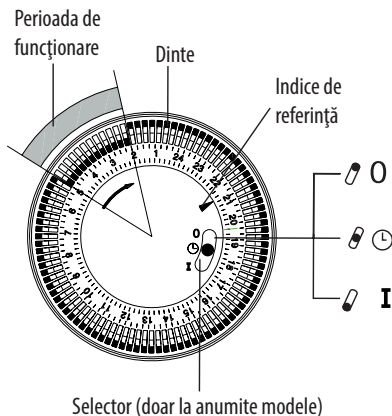

- Funcționare manuală
- 🕒 Funcționare programată
- ⏻ Aparat stins

IMPORTANT: Timer-ul este compus din 96 de dinți, fiecare dinte reprezentând o perioadă de timp de 15 minute. Aparatul poate fi programat pentru a se aprinde și stinge la orele prestabilite.

Cu timer-ul programarea este aproximată la circa 15 minute și pot fi programate până la 48 de cicluri (fiecare ciclu este compus dintr-o aprindere și o stingere) în intervalul celor 24 de ore.

Dinții pot fi împinși sau trași cu degetele.

Când un dinte este împins către centrul cadranelui radiatorul rămâne în funcțiune în acele 15 minute. Dacă dinte este tras în afară, radiatorul nu va funcționa în acea perioadă.

Funcționarea timer-ului

- Introduceți ștecărul în priza de curent.
- Rotiți cadranul în sensul acelor de ceasornic pentru a seta ora curentă (vezi REGLAREA CEASULUI).
- Împingeți către exterior dinții corespunzători perioadei în care se dorește ca radiatorul să nu funcționeze. În figură, de exemplu, radiatorul va funcționa de la 2:00 la 5:00.
- Rotiți selectorul de putere în poziția dorită (1, 2 sau 3).
- O dată setați dinții pentru perioadele de încălzire dorite, radiatorul se va aprinde și se va stinge în funcție de reglarea efectuată.
- Până atunci când ștecărul radiatorului va rămâne

introdus în priză de curent, timer-ul va menține ora exactă.

DATE TEHNICE

Tensiunea de alimentare

Vezi plăcuța cu caracteristici

Consum de energie

“

EXCLUDEREA TIMER-ULUI (doar pentru modelele cu selector)

Dacă doriți să excludeți funcționarea timer-ului, poziționați selectorul în poziția I (vezi figura).

Pentru a vă întoarce la o funcționare programată poziționați selectorul în poziția .



Observație: atunci când selectorul se află în poziția 0 aparatul este stins. În pozițiile I și 0 timer-ul rămâne oricum actualizat la ora curentă.

Dispozitiv de siguranță

Un dispozitiv de siguranță va stinge radiatorul în caz de supraîncălzire. Pentru a reporni radiatorul, chemați cel mai apropiat Centru de Asistență.

NTREȚINEREA ȘI ASISTENȚA

Înainte de orice intervenție scoateți ștecărul din priză de curent și lăsați radiatorul să se răcească.

Ștergeți praful de pe radiator cu o cârpă moale și umedă fără a folosi detergenți sau produse abrazive.

Dacă radiatorul nu este utilizat pentru o anumită perioadă, încolăciți cablul în jurul suportului corespunzător și așezați aparatul într-un loc uscat. Acest aparat a fost construit pentru a dura mulți ani fără probleme. În caz de proastă funcționare sau a unor dubii, nu încercați să reparați radiatorul singuri: riscul este de a provoca incendii sau de a fi supuși unor șocuri electrice. Chemati cel mai apropiat Centru de Asistență (vezi lista Centrelor de Asistență).

REZOLVARE A PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIA
Aparatul nu funcționează	- Asigurați-vă că ați introdus ștecherul și că priză este activă. - Asigurați-vă că nu sunt prezente obstacole. - Temperatura setată poate fi prea mică.	- Introduceți ștecherul în priză. - Îndepărtați toate obstacolele și lăsați aparatul să se răcească. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi. - Setati o temperatură mai mare.