

AVERTISMENTE



Pericol!

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a lavaburilor, piscinelor, etc.
- Dacă cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.



Important!

- Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.

- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atent supravegheați și instruiți

cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita riscurile legate de reactivarea accidentală a dispozitivului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un timer și nici să fie conectat la un circuit care este aprins și stins în mod regulat de către furnizorul de energie.



Pericol de arsuri!!

- **IMPORTANT:** Pentru a evita supraîncălzirile, nu acoperiți  pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece aceasta ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii.



Notă:

- Utilizați aparatul întotdeauna și doar în poziție verticală.
- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor. În cazul în care folosirea lor este absolut necesară, urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe acesta.
- Mobile sau alte obiecte nu trebuie să se găsească în fața aparatului la o distanță mai mică de 50 cm.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafață să fie mai mică de 4m².

- Înainte de a pune de o parte aparatul, controlați dacă este stins complet și dacă ștecherul este scos din priză. Nu-l depozitați în medii care conțin praf.
- Nu așezați nimic deasupra aparatului.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe. Nu astupați grilele de intrare și ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Nu puneți aparatul să funcționeze lângă pereți mobili, perdele, etc.

Funcțiuni de siguranță

- **Dispozitiv de siguranță:** aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care va întrerupe funcționarea termoventilatorului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. astuparea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet).
Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.
- **Dispozitiv de siguranță antirăsturnare:** un dispozitiv de siguranță antirăsturnare va întrerupe funcționarea dacă aparatul s-a răsturnat, sau în cazul în care este într-o poziție care compromise siguranța. După ce a fost reasezat în poziția verticală, aparatul va porni în mod automat.

Eliminarea aparatului



În conformitate cu directiva Europeană 2002/96/EC, nu eliminați aparatul împreună cu gunoiul menajer, ci predăți-l la un centru specializat de reciclare.

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un produs De'Longhi.

Vă rugăm să accordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare.

Veți evita astfel de a vă expune pericolelor și de a deteriora aparatul.

Simboluri utilizate în aceste instrucțiuni

Avertismentele importante sunt semnalate de simbolurile enumerate mai jos.

Este importantă respectarea avertismentelor.

În cazul nerespectării avertismentelor s-ar putea verifica pericolul de electrocutare, răniri grave, arsuri, incendiu sau

avarieri ale aparatului.



Pericol!

Nerespectarea poate cauza răniri ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.



Important!

Nerespectarea poate fi sau este cauza rănirilor sau avarierii aparatului.



Pericol de arsuri!!

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opăriri.



Notă:

Acest simbol semnalează recomandări și informații importante pentru utilizator.

DESCRIERE

(pag. 3)

A Timer

B Termostat

C Selector de funcțiuni

D Bec de semnalizare

E Întrerupător cu pedală (doar la câteva modele)

F Bază orientabilă (doar la câteva modele)

FOLOSIRE

Conectarea electrică

- Înainte de a introduce ștecherul în priza de curent verificați cu atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde valorii în V indicată pe aparat și dacă priza de curent și linia de alimentare sunt dimensionate la sarcina aparatului.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 2004/108/CE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

Instalarea

Aparatul poate fi utilizat în configurare portabilă sau, dacă este prevăzut cu consolă, să fie fixat pe perete.

Modelele cu bază motorizată nu pot fi instalate pe perete.

Pentru instalarea pe perete, procedați în felul următor:

- Dacă aparatul este instalat într-o încăpere de baie sau duș, este necesar să se respecte "volumul de protecție" după cum este reprezentat în fig. 1 și în orice caz va trebui să fie instalat departe de robinete, lavabouri, dușuri, etc.
- Fixați consola de prindere pe perete respectând măsurile minime arătate în fig. 2.

- Mai departe introduceți aparatul în cărligul superior al consolei și apoi rotiți-l încet până când îl veți prinde de dințișorul inferior al consolei (fig.3).

i Notă: dacă nu intenționați să instalați aparatul pe perete, nu prindeți consola de aparat.

Funcționarea și folosirea

MODELELE CU SELECTOARE DE FUNCȚIUNI ȘI TERMOSTAT. Verificați ca aparatul să fie stins înainte de a introduce ștecherul în priză de curent.

1. Introduceți ștecherul în priză de curent, indicatorul luminos se va aprinde.

Dacă aparatul dvs. este dotat cu timer luați în considerare paragraful "Modele cu timer 24 ore".

Totuși, dacă doriți ca aparatul să funcționeze fără programare, împingeți toți dințișorii timer-ului către exterior.

2. Rotiți butonul termostatului până va ajunge la poziția maximă.
3. **Serviciu de vară (doar ventilație):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția *****.
4. **Funcționarea la puterea min.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **1** (la modelele dotate cu 2 viteze de ventilație viteza ventilatorului este minimă).
5. **Funcționarea la puterea med.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **2** (la modelele dotate cu 2 viteze de ventilație viteza ventilatorului este maximă).
6. **Funcționarea la puterea max.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **3** (viteză de ventilație maximă).
7. **Stingere:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția **"0"**.

i Notă: La modelele dotate cu numai 2 nivele de putere, poziția 2 corespunde cu puterea maximă.

Reglarea termostatului

Poziționați termostatul pe poziția maximă, atunci când mediul ambiant va ajunge la temperatura dorită, rotiți încet butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic până când se va auzi un declic (ventilatorul se va stinge). Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

Funcțiunea antiîngheț

Cu selectorul de funcțiuni în poziția 3, iar butonul termostatului în poziția *****, aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5°C, împiedicând congelarea cu o cheltuială minimă de energie.

Modelele doar cu termostat

Aparatul se aprinde rotind butonul în sensul acelor de ceasornic până la oprirea în poziția maximă, pentru stingerea completă a aparatului rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic și apoi scoateți ștecherul din priză de curent.

MODELE CU TIMER 24 DE ORE

După ce ați setat termostatul și selectorul de funcțiuni în poziția dorită, pentru programarea încălzirii procedați astfel:


- Rotiți inelul timer-ului în sensul acelor de ceasornic astfel încât să coincidă săgeata împintărită pe timer ▲ cu numărul corespunzător orei curente.
- Setări perioadele de timp în care doriți ca aparatul să funcționeze, împingând către exterior dințișorii. Fiecare dinte corespunde unei perioade de timp de 30 min.

TIMER-UL REPREZINTĂ URMĂTOARELE PERIOADE DE FUNCȚIONARE:

DE LA 10 LA 12: ON
DE LA 12 LA 18: OFF
DE LA 18 LA 20: ON
DE LA 20 LA 10: OFF

SĂGEATA
PE ORA
CURENTĂ 10:00

DINȚII ÎN
POZIȚIA „ON”

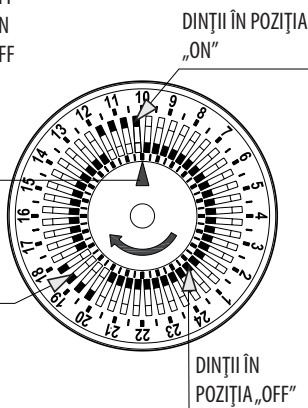

Astfel predispus, aparatul va funcționa în mod automat în fiecare zi la orarul programat.

i Notă: Dacă doriți să faceți să funcționeze aparatul fără programare, împingeți către exterior toți dințișorii.

MODELE CU BAZĂ ORIENTABILĂ (ÎNTRERUPĂTOR GENERAL CU PEDALĂ)

Câteva modele sunt dotate cu bază orientabilă și întrerupător general cu pedală.

Aparatul poate fi orientat manual la stânga și la dreapta într-un unghi de circa 30° astfel încât să se dirijeze fluxul de aer în direcția preferată. Pentru aprinderea aparatului după ce ați setat butonul termostatului și selectorul de funcțiuni (eventual și timer-ul) după cum s-a descris mai înainte, apăsați pedala aflată pe bază. Pentru stingerea aparatului este suficient să se apese din nou pe pedală.

Important: aparatul pornește doar apăsând pe pedală.

MODELE CU BAZĂ ROTATIVĂ MOTORIZATĂ

Câteva modele sunt dotate cu bază rotativă motorizată. Pentru a difuza fluxul de aer într-un spațiu mai întins, apăsați întrerupătorul cu pedală. Aparatul astfel activat va oscila la dreapta și la stânga. Pentru a opri oscilarea în poziția dorită este suficient să se apese din nou pe pedală. Modelele cu bază motorizată sunt dotate cu un dispozitiv antirăsturnare care stinge aparatul în cazul căderii. Pentru a reporni aparatul este suficient să îl așezați din nou în poziție verticală.

ÎNȚREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priza de curent.
- Curățați în mod regulat grilele de intrare și de ieșire a aerului.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul.

CARACTERISTICI TEHNICE

Țensiunea de alimentare	Vezi plăcuța cu caracteristici
Puterea absorbită	"