

## AVERTISMENTE



### Pericol!

Nerespectarea poate cauza răniiri ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a lavabourilor, piscinelor, etc.
- Dacă cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.



### Important!

Nerespectarea poate fi sau este cauza răniirilor sau avarierii aparatului.

- Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.

- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei

să fie atent supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia. **ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.**

- **IMPORTANT:** Pentru a evita riscurile legate de reactivarea accidentală a dispozitivului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un timer și nici să fie conectat la un circuit care este aprins și stins în mod regulat de către furnizorul de energie.
- Nu utilizați convectorul în camere mici ocupate de persoane incapabile de a părăsi camera neasistate, decât dacă acestea sunt sub supraveghere constantă.



### Pericol de arsuri!!

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opăriri.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita supraîncălzirile, nu acoperiți  pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece aceasta ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii.



### Notă:

Acest simbol semnalează recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Utilizați aparatul întotdeauna și doar în poziție verticală.
  - Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor.
- În cazul în care folosirea lor este absolut necesară,

urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe acesta.

- Mobile sau alte obiecte nu trebuie să se găsească în fața aparatului la o distanță mai mică de 50 cm.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafață să fie mai mică de 4m<sup>2</sup>.
- Înainte de a pune de o parte aparatul, controlați dacă este stins complet și dacă ștecherul este scos din priză. Înfășurați apoi cablul în jurul bazei.
- Nu-l depozitați în medii care conțin praf.
- Nu așezați nimic deasupra aparatului.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe. Nu astupați grilele de intrare și ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Nu puneți aparatul să funcționeze lângă pereți mobili, perdele, etc.

### Funcțiuni de siguranță

- **Dispozitiv de siguranță:** aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care va întrerupe funcționarea termoventilatorului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. astuparea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet). Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.
- **Dispozitiv de siguranță antirăsturnare:** un dispozitiv de siguranță antirăsturnare va întrerupe funcționarea dacă aparatul s-a răsturnat, sau în cazul în care este într-o poziție care compromise siguranța. Aparatul va emite un semnal acustic, iar pe display va apărea un punct intermitent. După ce a fost reșezat în poziție verticală, aparatul are nevoie de câteva secunde înainte de a-și relua funcționarea.

### Eliminarea aparatului



În conformitate cu directiva Europeană 2002/96/EC, nu eliminați aparatul împreună cu gunoiul menajer, ci predați-l la un centru specializat de reciclare.

### INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un produs De'Longhi.

Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare. Veți evita astfel de a vă expune pericolelor și de a deteriora aparatul.

### DESCRIERE

(vezi fig. 1)

- A** Buton ON/STAND-BY
- B** Butoane reglare +/-
- C** Buton oscilare
- D** Buton funcțiune „ECO”
- E** Buton timer
- F** Buton MODE (pentru selecționarea modalității de funcționare)
- G** Receptor telecomandă
- H** Indicator luminos
- I** Grilă de intrare aer
- J** Filtru

### FOLOSIRE

#### Instalarea

- Aparatul poate fi utilizat pe orice suprafață, cu condiția ca aceasta să fie orizontală. Nu supraîncărcați circuitul electric evitând utilizarea aceleiași prize și pentru alte aparate.

#### Conectarea electrică

- Înainte de a conecta ștecherul la priza de curent, verificați dacă tensiunea de rețea este conformă cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici și dacă priza și rețeaua de alimentare sunt corespunzătoare sarcinii utilizate.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 2004/108/CEE PRIVIND SUPRIMAREA INTERFERENȚELOR RADIO.

#### Funcționarea și folosirea

1. Introduceți ștecherul în priza de curent.
2. Aparatul va emite un semnal acustic iar indicatorul luminos (H) se va aprinde și va rămâne aprins atâta timp cât aparatul va fi în funcțiune. Aparatul intră în stand-by.
3. Apăsăți butonul ON/STAND-BY (A) pentru a aprinde aparatul. Acesta va începe să încălzească mediul ambiant în funcție de setările predefinite.
4. Apăsăți butonul MODE (F) pentru a selecționa una dintre următoarele funcțiuni disponibile:

**Ventilare** ✖

**Antiîngheț** ✖

**Încălzire la puterea minimă (1)**

**Încălzire la puterea maximă (2)**

#### 5.1 Ventilare ✖

În această modalitate funcționează doar ventilatorul și ca urmare aparatul nu încălzește mediul ambiant.

## 5.2 Antiîngheț ✖

În această modalitate aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de 7°C împiedicând congelarea.

## 5.3 Încălzire 1 și Încălzire 2

În această modalitate se poate alege temperatura dorită apăsând pe butoanele de reglare + și - (B).

### - Încălzire 1 (nivel de putere minim):

Aparatul funcționează la puterea minimă, reducând la minimum consumul energetic.

### - Încălzire 2 (nivel de putere maxim):

Aparatul funcționează la puterea maximă pentru a încălzi în mod rapid mediul.

## 6. Funcțiune Eco

În această modalitate aparatul reglează în mod automat nivelul de putere utilizat pentru a garanta cel mai bun grad de confort și reducând în același timp consumurile energetice. Temperatura maximă setată este de 26°C.

Pentru a activa această funcțiune, apăsați pe butonul ECO (D).

7. Dacă se dorește ca aparatul să distribuie fluxul de aer pe o suprafață mai mare, apăsați pe butonul de oscilare (C) . Aparatul va începe să oscileze la dreapta și la stânga.

Pentru a opri oscilarea în poziția dorită, este suficient să apăsați din nou pe butonul de oscilare (C).

8. Pentru a stinge aparatul apăsați pe butonul ON/STANDBY (A).

Display-ul s-ar putea să vizualizeze numărătoarea inversă pentru circa 6 secunde. Pentru a stinge definitiv aparatul, scoateți ștecherul din priză de curent.



**Notă:** Display-ul poate vizualiza temperatura atât în grade °C cât și în grade °F.

Pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii, apăsați și țineți apăsat + timp de câteva secunde, apoi ridicați degetul.

## TIMER DIGITAL 24H

Această funcțiune poate fi activată din oricare modalitate de funcționare.

**Aprindere întârziată:** cu aparatul în poziție STAND-BY apăsați pe butonul timer (E) .

Display-ul vizualizează simbolul  și cât timp mai durează până când aparatul se va aprinde.

Pentru a regla timer-ul, folosiți butoanele de reglare + și - (B), apoi așteptați câteva secunde până când programarea va fi setată.

Display-ul vizualizează din nou  pentru modalitatea în

stand-by și simbolul  pentru a indica că timer-ul a fost setat.

O dată ajunsă ora programată, aparatul se aprinde cu aceleași setări utilizate în timpul perioadei de funcționare precedente.

**Stingere întârziată:** Cu aparatul aprins apăsați pe butonul timer (E) .

Display-ul vizualizează simbolul  și cât timp mai durează până când aparatul se va stinge.

Pentru a seta timer-ul, folosiți butoanele de reglare + și - (B), apoi așteptați timp de câteva secunde până când programarea va fi setată.

Display-ul vizualizează din nou setările actuale și simbolul  pentru a indica că timer-ul a fost setat.

O dată ajunsă ora programată, aparatul se va stinge în mod automat.

Dacă doriți să vă întoarceți în modalitatea de funcționare fără timer, apăsați de două ori pe butonul timer (E).

Simbolul timer-ului  va dispărea de pe display.

## Folosirea telecomenzii

Funcțiunile telecomenzii corespund cu cele de pe panoul de control.

Pentru descrierea funcțiilor a se vedea secțiunea "Funcționare și folosire" de la pagina precedentă.

## Introducerea și înlocuirea bateriilor

- Telecomanda este dotată cu o baterie cu litiu CR2032.

Pentru a pune în funcțiune aparatul scoateți banda din capacul bateriilor, trăgând de ea.

- Pentru a înlocui bateriile, scoateți capacul bateriilor, rotindu-l.

Înlocuiți bateria fiind atenți a respecta polaritatea corectă (vezi figura 2).

- Repuneți capacul, rotindu-l către poziția "CLOSE" (ÎNCHIS).

- Bateriile descărcate trebuie scoase și eliminate în conformitate cu legislația în vigoare, deoarece sunt dăunătoare pentru mediul ambiant.

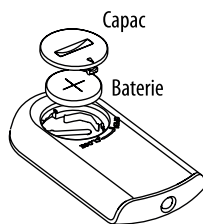


Fig. 2

## ÎNȚREȚINEREA

- Înainte de orice curățenie scoateți întotdeauna ștecherul din priză de curent.
- Curățați cu regularitate grilele de intrare și de ieșire a aerului în timpul perioadei de utilizare a aparatului

- folosindu-vă de un aspirator.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru curățarea aparatului.
  - Scoateți grila din spate trăgând-o către exterior (fig. 1). Scoateți filtrul antipraf care reține impuritățile aerului aspirat din mediu, suflați-l ușor, apoi reasezați-l în aparat.

## CARACTERISTICI TEHNICE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tensiunea de alimentare | Vezi plăcuța cu caracteristici |
| Puterea absorbită       | "                              |

## SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

| PROBLEMĂ                                                      | CAUZĂ                                                                            | SOLUȚIE                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afișarea mesajului <i>PF</i> și emite un semnal acustic       | Senzorul de temperatură nu funcționează corect                                   | Aparatul necesită asistență: apelați numărul verde indicat                                                                                 |
| Aparatul nu se aprinde                                        | Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză                          | Introduceți ștecherul                                                                                                                      |
|                                                               | Pornirea automată este activă                                                    | Așteptați să expire timpul setat sau apăsați de două ori butonul (E) pentru dezactivarea pornirii automate, apoi butonul (A)               |
|                                                               | Temperatura camerei a atins temperatura setată                                   | Folosiți butonul „+” pentru mărirea temperaturii                                                                                           |
| Aparatul se stinge în mod neașteptat                          | Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză                          | Introduceți ștecherul                                                                                                                      |
|                                                               | Deoarece temperatura setată a fost atinsă, sau că timpul setat pe timer a trecut |                                                                                                                                            |
| Un punct verde luminează intermitent, iar aparatul este oprit | A fost activat întrerupătorul antirăsturnare                                     | Asigurați-vă că aparatul se află în poziție verticală pe o suprafață plană. Dacă problema persistă, apelați numărul verde pentru asistență |