

AVERTISMENTE



Pericol!

Nerespectarea poate cauza răni ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a lavabourilor, piscinelor, etc.
- Dacă cablul de alimentare este avariata, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.



Important!

Nerespectarea poate fi sau este cauza rănilor sau avarierii aparatului.

- Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.

- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atenți supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita riscurile legate de reactivarea accidentală a dispozitivului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un timer și nici să fie conectat la un circuit care este aprins și stins în mod regulat de către furnizorul de energie.
- Nu utilizați convectorul în camere mici ocupate de persoane incapabile de a părăsi camera neasistate, decât dacă acestea sunt sub supraveghere constantă.



Pericol de arsuri!!

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opăriri.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita supraîncălzirile, nu acoperiți

pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece aceasta ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii.



Notă:

Acest simbol semnalează recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Utilizați aparatul întotdeauna și doar în poziție verticală.
- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor.
- În cazul în care folosirea lor este absolut necesară, urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe acesta.
- Mobile sau alte obiecte nu trebuie să se găsească în fața aparatului la o distanță mai mică de 50 cm.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafață să fie mai mică de 4m².
- Înainte de a pune de o parte aparatul, controlați dacă este stins complet și dacă ștecherul este scos din priză.
- Înfășurați apoi cablul în jurul bazei.
- Nu-l depozitați în medii care conțin praf.
- Nu așezați nimic deasupra aparatului.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe. Nu astupați grilele de intrare și ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Nu puneți aparatul să funcționeze lângă pereți mobili, perdele, etc.

Funcțiuni de siguranță

- **Dispozitiv de siguranță:** aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care va întrerupe funcționarea termoventilatorului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. astuparea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet).
Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul. Dacă aparatul continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.
- **Dispozitiv de siguranță antirăsturnare:** un dispozitiv de siguranță antirăsturnare va întrerupe funcționarea dacă aparatul s-a răsturnat, sau în cazul

în care este într-o poziție care compromise siguranța.

Aparatul va emite un semnal acustic, iar pe display va apărea un punct intermitent. După ce a fost reasezat în poziție verticală, aparatul are nevoie de câteva secunde înainte de a-și relua funcționarea.

Eliminarea aparatului



Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

DESCRIERE

(vezi fig. 1)

- A** Buton ON/STAND-BY
- B** Butoane reglare +/-
- C** Buton MODE (pentru a selecționa modalitatea de funcționare)
- D** Buton funcțiune "ECO plus"
- E** Buton timer
- F** Buton oscilare
- G** Receptor telecomandă
- H** Telecomandă
- I** Indicator luminos
- J** Grilă de intrare aer
- K** Filtru

FOLOSIRE

Instalarea

Aparatul poate fi utilizat pe orice suprafață, cu condiția ca aceasta să fie orizontală. Nu supraîncărcați circuitul electric evitând utilizarea aceleiași prize și pentru alte aparate.

Conectarea electrică

- Înainte de a conecta ștecherul la priza de curent, verificați dacă tensiunea de rețea este conformă cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici și dacă priza și rețeaua de alimentare sunt corespunzătoare sarcinii utilizate.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 2004/108/CEE PRIVIND SUPRIMAREA INTERFERENȚELOR RADIO.

Montajul bazei la aparat

- Uniți cele două părți ale bazei, suprapunând pivoții din partea din față cu locașurile din partea din spate, până când veți auzi dedicul celor două cleme de prindere Fig. A și Fig. B.

- Răsturnați aparatul și poziționați baza montată astfel încât cele două orificii prezente pe aceasta să corespundă cu penele de pe partea posterioară a aparatului, înclinând-o conform figurii C, apoi apăsați baza în jos până când dinții frontali de prindere se fixează cu un clic (figura D).
- Timp de montare: aproximativ 5 minute.
- Șurub opțional
 - Fixați aparatul la bază cu șurubul din dotare pentru a-i îmbunătăți stabilitatea (figura D).
 - Instrumente necesare și timp estimat:
1 șurubelniță în cruce de tip PH 2x100
1 șurub (din dotare)
Timp de montare: aproximativ 2 minute

Funcționarea și folosirea

- Introduceți ștecherul în priză de curent.
- Aparatul va emite un semnal acustic, iar indicatorul luminos (I) se va aprinde și va rămâne aprins atâta timp cât aparatul va fi alimentat.
- Aparatul intră în stand-by. Dacă display-ul vizualizează un punct intermitent, înseamnă că dispozitivul anti-răsturnare a fost activat. Vezi paragraful: "Funcțiuni de siguranță".
- Apăsați butonul ON/STAND-BY (A) pentru a aprinde aparatul. Acesta va începe să încălzească mediul în funcție de setările prestabilite.
- Apăsați pe butonul MODE (C) pentru a selecționa una dintre următoarele modalități de funcționare:

Ventilație ✖

Antiîngheț ✖

Încălzire 1 ✖

Încălzire 2 ✖

Încălzire 3 ✖

Ventilație ✖

În această modalitate funcționează doar ventilatorul și ca urmare aparatul nu încălzește mediul ambiant.

Antiîngheț ✖

În această modalitate aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de 7°C împiedicând înghețarea.

Încălzire 1,2 și Încălzire 3 ✖

În această modalitate se poate alege temperatura dorită apăsând pe butoanele de reglare + și - (B):

- **Încălzire 1 ✖**
Aparatul funcționează la puterea minimă, reducând

la minimum consumul energetic.

Încălzire 2 ✖

Aparatul funcționează la puterea medie.

Încălzire 3 ✖

Aparatul funcționează la puterea maximă pentru a încălzi în mod rapid mediul.

Funcțiune "ECO plus"

Funcțiunea "ECO plus" este disponibilă doar în modalitățile de funcționare Încălzire 1, 2 și 3. Pentru a activa această funcțiune, apăsați pe butonul "ECO plus" (D).

Când această funcțiune este activă, aparatul reglează în mod automat nivelul de putere cel mai potrivit pentru a garanta cel mai ridicat grad de confort și pentru a reduce, în același timp, consumurile energetice.

În timp ce funcțiunea "ECO plus" este activă, aparatul va trece în mod automat la un nivel al puterii de încălzire mai mic decât cel vizualizat. Acest lucru poate avea loc și de mai multe ori în timp de o oră.

- Dacă se dorește ca aparatul să distribuie fluxul de aer pe o suprafață mai mare, apăsați pe butonul de oscilare (F) .

L'apparecchio inizierà ad oscillare a destra e a sinistra.

Aparatul va începe să oscileze la dreapta și la stânga. Pentru a opri oscilarea în poziția dorită, este suficient să apăsați din nou pe butonul de oscilare (F).

- Pentru a stinge aparatul apăsați pe butonul ON/STAND-BY (A). Display-ul s-ar putea să vizualizeze număratoarea inversă timp de circa 6 secunde.



Notă: Display-ul poate vizualiza temperatura atât în grade °C cât și în grade °F. Pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii, apăsați și țineți apăsată tasta + a aparatului timp de câteva secunde, apoi ridicați degetul.

Timer digital 24h

Această funcțiune poate fi activată din oricare modalitate de funcționare.

Aprindere întârziată: cu aparatul în poziția STAND-BY apăsați pe butonul timer .

Display-ul vizualizează simbolul  și cât timp mai rămâne până când aparatul se va aprinde.

Pentru a regla timer-ul, folosiți butoanele de reglare + și - (B), apoi așteptați câteva secunde până când programarea va fi setată. Display-ul vizualizează indicatorul (I) pentru modalitatea în stand-by și simbolul  pentru a indica că timer-ul a fost setat. O dată ce s-a ajuns la ora programată, aparatul se va aprinde cu aceleași setări utili-

zate în timpul perioadei precedente de funcționare .

Stingerea întârziată: cu aparatul aprins apăsați pe butonul timer (E). Display-ul vizualizează simbolul (⌚) și cât timp mai rămâne până când aparatul se va stinge. Pentru a seta timer-ul, folosiți butoanele de reglare + și - (B), apoi așteptați timp de câteva secunde până când programarea va fi setată. Display-ul vizualizează din nou setările actuale și simbolul (⌚) pentru a indica că timer-ul a fost setat.

O dată ce s-a ajuns la ora programată, aparatul se va stinge în mod automat. Dacă doriți să vă întoarceți în modalitatea de funcționare fără timer, apăsați de două ori pe butonul timer (E). Simbolul timer-ului (⌚) va dispărea de pe display.

FOLOSIREA TELECOMENZII

Funcțiunile telecomenzii corespund cu cele de pe panoul de control de pe aparat.

Pentru descrierea funcțiilor a se vedea secțiunea "Funcționare și folosire" de la pagina precedentă.

Introducerea și înlocuirea bateriilor

Telecomanda este dotată cu o baterie cu Litiu de tip CR2032.

Pentru ca telecomanda să poată funcționa, îndepărtați sigiliul de plastic de sub capacul bateriei, trăgând-o afară.

Pentru a înlocui bateriile, scoateți capacul bateriilor, făcându-l să gliseze după cum este indicat în figură.

Înlocuiția bateria fiind atenți a respecta polaritatea corectă (vezi figura 2). Reașezați capacul după cum este indicat în figură. Bateriile descărcate trebuie scoase și eliminate în conformitate cu legislația în vigoare, deoarece sunt dăunătoare pentru mediul ambiant.

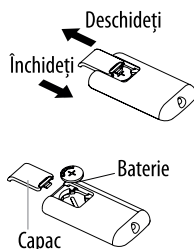


Fig. 2

care reține impuritățile aerului aspirat din mediu, suflați-l ușor, apoi reasezați-l în aparat.

- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru curățarea aparatului.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare	Vezi plăcuța cu caracteristici
Puterea absorbită	"

ÎNTREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățenie, scoateți întotdeauna ștecherul din priza de curent.
- În timpul perioadei de utilizare a aparatului, curățați în mod regulat grilele de intrare și ieșire a aerului cu ajutorul unui aspirator.
- Pentru a curăța filtrul, scoateți grila posterioară trăgând-o către exterior (fig. 1). Scoateți filtrul antipraf

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Afișarea mesajului <i>PF</i> și emite un semnal acustic	Senzorul de temperatură nu funcționează corect	Vă rugăm apelați departamentul Asistență Clienți
Aparatul nu se aprinde	Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză Pornirea automată este activă Temperatura camerei a atins temperatura setată	Introduceți ștecherul Așteptați să expire timpul setat sau apăsați de două ori butonul (E) pentru dezactivarea pornirii automate, apoi butonul (A) Folosiți butonul „+” pentru mărirea temperaturii
Aparatul se stinge în mod neașteptat	Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză Deoarece temperatura setată a fost atinsă, sau că timpul setat pe timer a trecut	Introduceți ștecherul
Un punct verde luminează intermitent, iar aparatul este oprit	A fost activat întrerupătorul antirăsturnare	Asigurați-vă că aparatul se află în poziție verticală pe o suprafață plană. Dacă aparatul nu funcționează, vă rugăm apelați departamentul Asistență Clienți
Pe display este afișat intermitent mesajul " <i>Ht</i> "	Temperatura internă este prea mare. Grila de admisie sau cea de evacuare sunt obturate	Verificați ca aparatul să fie poziționat față de perete sau de alte obiecte conform indicațiilor din manualul de utilizare. În caz contrar, poziționați aparatul în mod corect. Înlăturați cauza obturării. Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească. După câteva minute alimentați-l din nou. În cazul în care aparatul nu funcționează vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.