

DESCRIERE

- A** Buton ON/STAND-BY
- B** Butoane reglare +/-
- C** Buton MODE (pentru a selecționa modalitatea de funcționare)
- D** Buton funcțiune "ECO plus"
- E** Buton timer
- F** Buton oscilare
- G** Receptor telecomandă
- H** Telecomandă
- I** Indicator luminos
- J** Grilă de intrare aer
- K** Filtru

FOLOSIRE

Instalarea

Aparatul poate fi utilizat pe orice suprafață, cu condiția ca aceasta să fie orizontală. Nu supraincărcați circuitul electric evitând utilizarea aceleiași prize și pentru alte aparate.

Conectarea electrică

Înainte de a conecta ștecherul la priza de curent, verificați dacă tensiunea de rețea este conformă cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici și dacă priza și rețeaua de alimentare sunt corespunzătoare sarcinii utilizate.

Montajul bazei la aparat

- Uniți cele două părți ale bazei, suprapunând pivoții din partea din față cu locașurile din partea din spate, până când veți auzi declicul celor două cleme de prindere Fig. A și Fig. B.
- Răsturnați aparatul și poziționați baza montată astfel încât cele două orificii prezente pe aceasta să corespundă cu penele de pe partea posterioară a aparatului, înclinând-o conform figurii C, apoi apăsați baza în jos până când dinții frontali de prindere se fixează cu un clic (figura D).
- Timp de montare: aproximativ 5 minute.
- Șurub opțional
 - Fixați aparatul la bază cu șurubul din dotare pentru a-i îmbunătăți stabilitatea (figura D).
 - Instrumente necesare și timp estimat:
 - 1 șurubelniță în cruce de tip PH 2x100
 - 1 șurub (din dotare)
 - Timp de montare: aproximativ 2 minute

Funcționarea și folosirea

- Introduceți ștecherul în priza de curent.
- Aparatul va emite un semnal acustic, iar indicatorul lu-

minos (I) se va aprinde și va rămâne aprins atâta timp cât aparatul va fi alimentat.

- Aparatul întră în stand-by.

Dacă display-ul vizualizează un punct intermitent, înseamnă că dispozitivul antirăsturnare a fost activat. Vezi paragraful: "Funcțiuni de siguranță".
- Apăsați butonul ON/STAND-BY (**A**) pentru a aprinde aparatul. Acesta va începe să încălzească mediul în funcție de setările prestabilite.
- Apăsați pe butonul MODE (**C**) pentru a selecționa una dintre următoarele modalități de funcționare:

Ventilație

În această modalitate funcționează doar ventilatorul și ca urmare aparatul nu încălzește mediul ambiant.

Antiîngheț

În această modalitate aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de 7°C împiedicând înghețarea.

Încălzire

În această modalitate se poate alege temperatura dorită apăsând pe butoanele de reglare + și - (**B**):

Încălzire Silent+

Aparatul funcționează la putere minimă, reducând automat consumul energetic și nivelul sonor de funcționare. În acest mod sunetele comenzilor sunt cu un ton mai jos față de celelalte moduri, garantând astfel o silențiozitate sporită.

Încălzire

Aparatul funcționează la puterea medie.

Încălzire

Aparatul funcționează la puterea maximă pentru a încălzi în mod rapid mediul.

- Pentru a stinge aparatul apăsați pe butonul ON/STAND-BY (**A**). Display-ul s-ar putea să vizualizeze numărătoarea inversă timp de circa 6 secunde.



Notă: Display-ul poate vizualiza temperatura atât în grade °C cât și în grade °F. Pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii, apăsați și țineți apăsată tasta + a aparatului timp de câteva secunde, apoi ridicați degetul.

Funcțiune "ECO plus"

Funcțiunea "ECO plus" este disponibilă doar în modalitățile de funcționare Încălzire 1, 2 și 3. Pentru a activa această funcțiune, apăsați pe butonul "ECO plus" (**D**). Când această funcțiune este activă, aparatul reglează în mod automat nivelul de putere cel mai potrivit pentru a garanta cel mai ridicat grad de confort și pentru a reduce, în același timp, consumurile energetice. În timp ce funcțiunea "ECO plus" este activă, aparatul va trece în mod automat la un nivel al

puterii de încălzire mai mic decât cel vizualizat. Acest lucru poate avea loc și de mai multe ori în timp de o oră.

Buton oscilare

Dacă se dorește ca aparatul să distribuie fluxul de aer pe o suprafață mai mare, apăsați pe butonul de oscilare (F) . L'apparecchio inizierà ad oscillare a destra e a sinistra. Aparatul va începe să oscileze la dreapta și la stânga. Pentru a opri oscilarea în poziția dorită, este suficient să apăsați din nou pe butonul de oscilare (F).

Timer digital 24h

Această funcțiune poate fi activată din oricare modalitate de funcționare.

Aprindere întârziată: cu aparatul în poziția STAND-BY apăsați pe butonul timer  (E). Display-ul vizualizează simbolul  și cât timp mai rămâne până când aparatul se va aprinde.

Pentru a regla timer-ul, folosiți butoanele de reglare + și - (B), apoi așteptați câteva secunde până când programarea va fi setată. Display-ul vizualizează indicatorul (I) pentru modalitatea în stand-by și simbolul  pentru a indica că timer-ul a fost setat. O dată ce s-a ajuns la ora programată, aparatul se va aprinde cu aceleași setări utilizate în timpul perioadei precedente de funcționare.

Stingerea întârziată: cu aparatul aprins apăsați pe butonul timer  (E). Display-ul vizualizează simbolul  și cât timp mai rămâne până când aparatul se va stinge. Pentru a seta timer-ul, folosiți butoanele de reglare + și - (B), apoi așteptați timp de câteva secunde până când programarea va fi setată. Display-ul vizualizează din nou setările actuale și simbolul  pentru a indica că timer-ul a fost setat.

O dată ce s-a ajuns la ora programată, aparatul se va stinge în mod automat. Dacă doriți să vă întoarceți în modalitatea de funcționare fără timer, apăsați de două ori pe butonul timer (E). Simbolul timer-ului  va dispărea de pe display.

FOLOSIREA TELECOMENZII

Funcțiunile telecomenzii corespund cu cele de pe panoul de control de pe aparat. Pentru descrierea funcțiunilor a se vedea secțiunea "Funcționare și folosire" de la pagina precedentă.

Introducerea și înlocuirea bateriilor

- Telecomanda este dotată cu o baterie cu litiu CR2032. Pentru a pune în funcțiune aparatul scoateți banda din capacul bateriilor, trăgând de ea.
- Pentru a înlocui bateriile, scoateți capacul bateriilor, rotindu-l.
Înlocuiți bateria fiind atenți a respecta polaritatea

corectă (vezi figura 1).

- Repuneți capacul, rotindu-l către poziția .
- Bateriile descărcate trebuie scoase și eliminate în conformitate cu legislația în vigoare, deoarece sunt dăunătoare pentru mediul ambiant.

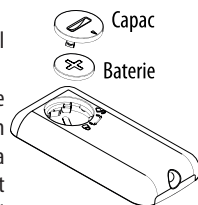


Fig. 1

ÎNTREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățenie, scoateți întotdeauna ștecherul din priză de curent.
- În timpul perioadei de utilizare a aparatului, curățați în mod regulat grilele de intrare și ieșire a aerului cu ajutorul unui aspirator.
- Pentru a curăța filtrul, scoateți grila posterioară trăgând-o către exterior. Scoateți filtrul antipraf care reține impuritățile aerului aspirat din mediu, suflați-l ușor, apoi reasezați-l în aparat.
- Nu folosiți niciodată praful abraziv sau solvenți pentru curățarea aparatului.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare	Vezi plăcuța cu caracteristici
Puterea absorbită	"

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Afișarea mesajului <i>PF</i> și emite un semnal acustic	Senzorul de temperatură nu funcționează corect	Vă rugăm apelați departamentul Asistență Clienți
Aparatul nu se aprinde	Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză Pornirea automată este activă Temperatura camerei a atins temperatura setată	Introduceți ștecherul Așteptați să expire timpul setat sau apăsați de două ori butonul (E) pentru dezactivarea pornirii automate, apoi butonul (A) Folosiți butonul „+” pentru mărirea temperaturii
Aparatul se stinge în mod neașteptat	Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză Deoarece temperatura setată a fost atinsă, sau că timpul setat pe timer a trecut	Introduceți ștecherul
Un punct luminează intermitent, iar aparatul este oprit	A fost activat întrerupătorul antirăsturnare	Asigurați-vă că aparatul se află în poziție verticală pe o suprafață plană. Dacă aparatul nu funcționează, vă rugăm apelați departamentul Asistență Clienți
Pe display este afișat intermitent mesajul "Ht"	Temperatura internă este prea mare. Grila de admisie sau cea de evacuare sunt obturate	Verificați ca aparatul să fie poziționat față de perete sau de alte obiecte conform indicațiilor din manualul de utilizare. În caz contrar, poziționați aparatul în mod corect. Înlăturați cauza obturării. Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească. După câteva minute alimentați-l din nou. În cazul în care aparatul nu funcționează vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.