

DESCRIERE

- A** Tasta ON/STANDBY
- B** Butoane de reglare +/-
- C** Buton de oscilare
- D** Buton funcțiune ECO
- E** Buton Timer
- F** Buton MODE (pentru a selecționa modalitatea de funcționare)
- G** Led de funcționare

UTILIZAREA APARATULUI

Instalarea

Aparatul poate fi utilizat pe orice tip de suprafață, cu condiția ca aceasta să fie orizontală.

Nu supraîncărcați circuitul electric. Nu folosiți aceeași priză pentru alte aparate.

Conexiune electrică

Înainte e a conecta ștecherul la priza de curent, asigurați-vă că tensiunea de alimentare este în conformitate cu valoarea indicată pe plăcuța cu date și că priza și rețeaua de alimentare electrică corespund sarcinii utilizate.

Mod de funcționare și utilizare

- Conectați aparatul la priza de curent.
- Aparatul va emite un „bip”, ledul de funcționare (G) se va aprinde și va rămâne aprins atâta timp cât aparatul este alimentat. Aparatul intră în STANDBY.
- Apăsăți butonul ON/Standby (A) pentru a porni aparatul. Aparatul va începe să încălzească în funcție de setările prestabilite.
- Apăsăți butonul MODE (F) pentru a selecționa una dintre următoarele funcțiuni:
 - **Ventilație** 
În această modalitate funcționează doar ventilatorul și ca urmare aparatul nu încălzește mediul ambiant.
 - **Mod antigel** 
În această modalitate aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de 45°F (7°C) împiedicând înghețarea.
 - **Încălzire 1 și Încălzire 2**
În această modalitate de funcționare se poate alege temperatura dorită apăsând butoanele de reglare + și - (B):
 - **Încălzire 1 (nivel de putere minimă):**
Aparatul funcționează la puterea minimă, reducând la minimum zgomotul și consumul energetic.
 - **Încălzire 2 (nivel de putere maximă):**
Aparatul funcționează la puterea sa maximă, favorizând astfel încălzirea rapidă a mediului.

FUNCȚIUNE Eco

Când această funcțiune este activă, aparatul reglează în mod automat nivelul de putere cel mai potrivit pentru a garanta cel mai ridicat grad de confort și pentru a reduce, în același timp, consumurile energetice.

În această modalitate unitatea poate trece de la puterea de încălzire maximă la cea minimă și viceversa de mai multe ori într-o oră. Când utilizați funcția ECO, temperatura maximă este de 26 °C (79 °F). Pentru a activa această funcțiune, apăsați pe butonul ECO (D).

Buton de oscilare

Apăsăți butonul de oscilare (C) dacă doriți să distribuiți fluxul de aer pe o zonă mai mare . Aparatul va oscila la dreapta și la stânga. Pentru a bloca oscilarea într-o anumită poziție, este suficient să apăsați din nou pe butonul de oscilare (C).

Opriți aparatul

Pentru a opri aparatul apăsați pe butonul ON/BY (A). Display-ul s-ar putea să vizualizeze număratoarea inversă timp de circa 6 secunde. Pentru a opri complet aparatul, scoateți ștecherul din priză.

 **Observație:** Afișajul poate afișa temperatura atât în °C cât și în °F. Pentru a selecta unitatea de măsură dorită, țineți apăsată tasta + timp de cel puțin 10 secunde, apoi eliberați-o. Rețineți că este posibil ca temperatura afișată să nu se potrivească exact cu temperatura reală.

TEMPORIZATOR 24 ORE

Această funcțiune poate fi activată din oricare modalitate de funcționare.

Aprindere întârziată: cu aparatul în poziție STAND-BY apăsați pe butonul timer (E) .

Afișajul arată simbolul  și timpul rămas înainte de pornire. Pentru a seta timer-ul, folosiți butoanele de reglare + și - (B), apoi așteptați timp de câteva secunde până când programarea va fi setată.

Afișajul se întoarce în stand-by și vizualizează simbolul  care indică că timer-ul este setat. După expirarea timpului programat, aparatul pornește cu aceleași setări pe care le-a avut anterior.

Setare oprire: cu aparatul aprins, apăsați pe butonul timer (E) . Afișajul arată simbolul  și timpul rămas înainte de pornire. Pentru a seta timer-ul, folosiți butoanele de reglare + și - (B), apoi așteptați timp de câteva secunde până când programarea va fi setată. Afișajul revine la afișarea setărilor curente și simbolul  pentru a indica faptul că temporizatorul este setat. La sfârșitul timpului programat,

aparatul se oprește automat.

Dacă doriți să vă întoarceți la funcționarea fără timer, apăsați de două ori pe butonul timer (E). Simbolul timer-ului ⌚ dispare de pe afișaj.

NOTA: Timer-ul poate fi setat de la 30 de minute la 10 ore în trepte de 30 de minute și apoi în trepte de o oră.

Folosirea telecomenzii

Funcțiunile telecomenzii corespund cu cele de pe panoul de control.

Pentru descrierea lor a se vedea secțiunea "Funcționare și folosire" de la pagina precedentă.

NOTA: Înainte de a utiliza telecomanda, trebuie să scoateți clema din plastic de pe bază.



Important! Acest produs conține o baterie cu buton.

Dacă este ingerată, poate provoca răni grave sau moarte în doar 2 ore. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală.


Înlocuirea bateriei telecomenzii

- Scoateți suportul bateriei situat pe spatele telecomenzii (a se vedea figura).
- Introduceți o baterie de 3V CR2025 în suportul bateriei asigurându-vă că polaritatea (+ / -) este corectă, apoi reintroduceți suportul bateriei în spatele telecomenzii.

Telecomanda este acum gata de utilizare.



Nota bene: Atât în cazul înlocuirii cât și a eliminării telecomenzii, bateriile trebuie să fie scoase și eliminate în conformitate cu legile în vigoare din țara dumneavoastră deoarece sunt foarte dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateria în foc, deoarece poate exploda sau elibera lichide periculoase.

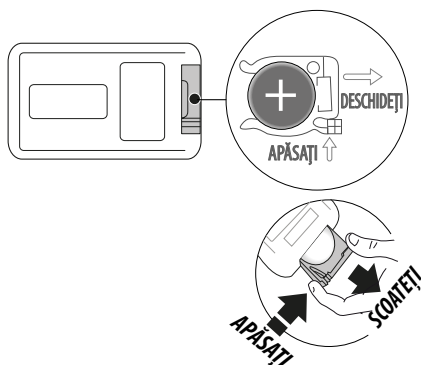

FUNCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ADIȚIONALE

1. **Protecție la supraîncălzire:** un dispozitiv de siguranță oprește aparatul în caz de supraîncălzire accidentală (de exemplu: grile de aspirare și de livrare a aerului blocate). În acest caz, deconectați aparatul de la priza de alimentare pentru câteva minute, eliminați cauza supraîncălzirii, apoi reconectați aeroterma la priză și porniți-l din nou. Dacă acesta continuă să nu funcționeze, contactați Centrul de servicii De'Longhi.
2. **Dispozitiv de siguranță antirăsturnare:** un dispozitiv de siguranță antirăsturnare întrerupe funcționarea dacă aparatul s-a răsturnat, sau în cazul în care este într-o poziție care compromise siguranța. După ce a fost reasezat în poziția verticală, aparatul intră în mod automat STANDBY.



Nota bene: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul!

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Dacă afișajul arată "PF" și se aude un semnal de alarmă, senzorul temperaturii nu funcționează. Dacă problema persistă, agresați-vă unui Centru de asistență DeLonghi.

Dacă aparatul se oprește în mod neașteptat:

- Verificați dacă aparatul primește curent
- Verificați dacă aparatul este așezat în poziție verticală și pe o suprafață plană, deoarece dispozitivul de siguranță „antirăsturnare” ar fi putut interveni.
- Aparatul s-ar putea să se fi stins deoarece temperatura setată a fost atinsă, sau pentru că timpul setat pe timer a trecut.

ÎNȚEȚINERE

- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua vreo operațiune de întreținere, deconectați mufa de la priza de curent.
- În timpul perioadei de utilizare a aparatului, curățați în mod regulat grilele de intrare și ieșire a aerului cu ajutorul unui aspirator.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare
Curent absorbit

Consultați plăcuța
"

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
PFapare pe afișaj	Senzorul de temperatură nu funcționează corect	Aparatul necesită întreținere: sunați la numărul gratuit pentru asistență
Aparatul nu pornește	Verificați dacă ștecherul este introdus în priză Pornirea întârziată a aparatului este setată Temperatura camerei a atins temperatura setată	Introduceți ștecherul în priză Așteptați să treacă timpul setat sau apăsați butonul (E) de două ori pentru a anula funcția de aprindere întârziată, apoi apăsați butonul (A) Folosiți butonul „+” pentru a crește temperatura setată.
Aparatul se oprește:	Întrerupătorul antirăsturnare a fost activat	Asigurați-vă că aparatul este în poziție verticală pe o suprafață plană. Dacă problema persistă, apăsați numărul gratuit pentru asistență
"Ht" clipește pe afișaj	Temperatura internă este prea ridicată. Grilele de intrare și evacuare a aerului sunt blocate	Verificați dacă aparatul este poziționat corect, respectând distanțele minime față de pereți și obiecte, conform indicațiilor din manualul de instrucțiuni. În caz contrar, poziționați corect aparatul Îndepărtați obstrucția. Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească. După câteva minute, reconectați aparatul. Dacă acesta continuă să nu funcționeze, contactați Centrul de servicii De'Longhi.