

CUPRINS

INTRODUCERE	245
Litere între paranteze	245
Probleme și reparații	245
SIGURANȚĂ	245
Avertismente fundamentale privind siguranța	245
UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI	246
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	246
DESCRIERE	246
Descrierea aparatului	246
Descrierea panoului de control	246
Descrierea accesoriilor	247
Descrierea afișajelor	247
OPERAȚIUNI PRELIMINARE	247
Controlul aparatului	247
Instalarea aparatului	247
Racordarea aparatului	247
Prima punere în funcțiune a mașinii	248
PORNIREA APARATULUI	248
OPRIREA APARATULUI	248
SETĂRI MENU	249
Decalcifiere	249
Oprire automată	249
Setarea temperaturii	249
Economie energetică	249
Setarea duriității apei	249
Instalarea filtrului	249
Înlocuirea filtrului	249
Valori implicite de fabrică (resetare)	249
Funcția statistică	250
PREPARAREA CAFELEI	250
Selectarea gustului cafelei	250
Selectarea cantității de cafea în ceașcă	250
Personalizarea cantității “cafeaua mea”	250
Reglarea aparatului de măcinat cafea	250
Sfaturi pentru o cafea mai caldă	251
Prepararea cafelei folosind cafea boabe	251
Prepararea cafelei cu cafea premăcinată	251
PREPARAREA CAPPUCCINO	252
Curățarea cappuccinatorului după utilizare	252
PREGĂTIREA APEI CALDE	253
CURĂȚAREA	253
Curățarea aparatului	253
Curățarea recipientului de zaț	253
Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare condens	253
Curățarea interiorului aparatului	254
Curățarea canalelor duzei de cafea	254
Curățarea infuzorului	254
DECALCIFIERE	255
PROGRAMAREA DURIȚĂȚII APEI	255
Măsurarea duriității apei	255
Setarea duriității apei	256
FILTRU DEDURIZATOR	256
Instalarea filtrului	256
Înlocuirea filtrului	256
Îndepărtarea filtrului	257
DATE TEHNICE	257
ELIMINARE	257
SEMNIFICAȚIE AFIȘAJE	258
REZOLVAREA PROBLEMELOR	260

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales aparatul automat de cafea și cappuccino „ECAM 23.210”.

Vă urăm distracție plăcută cu noul dumneavoastră aparat. Faceți-vă timp câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita eventualele pericole sau deteriorarea aparatului.

Simbologia utilizată în instrucțiuni

Avertizările importante sunt notate cu simbolurile de mai jos. Este absolut necesar să respectați aceste instrucțiuni.



Pericol!

Nerespectarea avertizării poate provoca electrocutare cu pericol de moarte.



Atenție!

Nerespectarea avertizării poate provoca vătămări sau deteriorarea aparatului.



Pericol de arsuri!

Nerespectarea avertizării poate provoca apariția arsurilor.



Nota Bene :

Acest simbol indică sfaturi și informații importante pentru utilizator.

Litere între paranteze

Literalul dintre paranteze corespunde legendei din Descrierea aparatului (pag. 3).

Probleme și reparații

În cazul în care apar probleme, încercați mai întâi să le rezolvați urmând avertismentele indicate în paragrafele “Semnificatul afișajelor” de la pag. 258 și “Rezolvarea problemelor” de la pag. 260.

În cazul în care acestea nu au efect sau în cazul în care doriți clarificări suplimentare, consultați serviciul asistență clienți telefonând la numărul indicat în foaia “Asistență clienți” atașată.

În cazul în care țara dv. nu apare în listă, telefonați la numărul indicat în garanție. Pentru eventualele reparații, adresați-vă exclusiv serviciului de Asistență Tehnică De’Longhi. Adresele sunt indicate în certificatul de garanție atașat aparatului.

SIGURANȚĂ

Avertismente fundamentale privind siguranța



Pericol!

Întrucât aparatul funcționează cu curent electric, este prezent riscul de electrocutare.

Respectați următoarele avertismente referitoare la siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Asigurați-vă că aveți în orice moment acces liber la priza de curent utilizată, pentru a putea întrerupe alimentarea în caz de nevoie.
- Dacă doriți să scoateți ștecherul din priză, acționați direct ștecherul și nu trageți niciodată de cablu, deoarece acesta se poate deteriora.
- Pentru a decupla complet aparatul, apăsați întrerupătorul general, amplasat în spatele aparatului în poz. 0 (fig. 6).
- În cazul deteriorării aparatului, nu încercați să îl reparați. Opriti aparatul, scoateți ștecherul din priză și adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică.
- În cazul deteriorării ștecherului sau cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit exclusiv de Asistența Tehnică De’Longhi, pentru a preveni orice risc.



Atenție!

Nu păstrați materialul de ambalaj (saci de plastic, polistiren expandat) la îndemâna copiilor.



Atenție!

Nu permiteți utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihofizice-senzoriale reduse sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente decât dacă sunt supravegheate și instruite atent de o persoană responsabilă pentru integritatea lor. Supravegheați copiii, asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul.



Pericol : Risc de arsuri!

Acest aparat produce apă caldă și poate forma vapori de apă atunci când este în funcțiune. Fiți atenți să nu intrați în contact cu apa sau aburul fierbinte.

UTILIZARE CONFORM

DESTINAȚIEI

Acest aparat este construit în scopul preparării cafelei și pentru încălzirea băuturilor.

Orice altă utilizare este considerată improprie. Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale.

Constructorul nu răspunde pentru daunele care decurg din Acest aparat necorespunzătoare a aparatului.

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este prevăzută utilizarea în:

- spații utilizate ca bucătărie pentru personalul magazinelor, birourilor și altor puncte de lucru
- unități de agroturism
- hoteluri, moteluri și alte unități de cazare
- închiriere de camere

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza vătămări sau avarieri aparatului. Constructorul nu răspunde pentru daunele rezultate în urma nerespectării acestor instrucțiuni de folosire.



Nota Bene:

Păstrați aceste instrucțiuni în mod corect. În cazul în care aparatul este cedat altor persoane, predați persoanelor respective și instrucțiunile de utilizare.

DESCRIERE

Descrierea aparatului

(pag. 3 - **A**)

- A1. Panou de control
- A2. Mâner de reglare a gradului de măcinare
- A3. Raft cești
- A4. Capac recipient pentru boabe
- A5. Capac pâlnie cafea premăcinată
- A6. Pâlnie pentru introducerea cafelei premăcinate
- A7. Recipient pentru boabe
- A8. Întrerupător general
- A9. Rezervor de apă
- A10. Fereastră infuzor
- A11. Infuzor
- A12. Duză cafea (cu înălțime reglabilă)
- A13. Recipient pentru zaț
- A14. Tăviță colectare-condens
- A15. Tavă pentru cești
- A16. Indicator de nivel apă în tăvița de colectare a picăturilor
- A17. Tăviță de colectare a picăturilor
- A18. Cappuccinator
- A20. Mâner abur/apă caldă

Descrierea panoului de control

(pag. 2 - **B**)

Unele taste de pe panoul de control au o funcție dublă: aceasta este indicată între paranteze în interiorul descrierii.

- B1. Afișaje
- B2. Tasta  : pentru pornirea sau oprirea aparatului
- B3. Tasta **P** pentru acces la meniu
- B4. Tasta  : pentru limpezire.
(La accesarea **MENIU** programare, există funcția tastei "ESC": apăsați pentru a ieși din funcția selectată și pentru a reveni în meniul principal)
- B5. Mâner de selectare: roțiți pentru a selecta cantitatea de cafea dorită. (La accesarea **MENIU** programare: roțiți pentru a selecta funcția dorită).
- B6. Tastă selectare aromă  : apăsați pentru a selecta gustul cafelei.
- B7. Tasta  : pentru a pregăti 1 ceașcă de cafea cu setările afișate.
- B8. Tasta  : pentru a prepara 2 cești de cafea cu setările afișate
- B9. Tasta  de distribuire a aburului pentru prepararea băuturilor pe bază de lapte

(La accesarea MENIU: apăsați tasta "OK" pentru a confirma secțiunea selectată)

Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - )

- C1. Măsurător dozator
- C2. Penon pentru curățat
- C3. Flacon decalcifiant
- C4. Filtru dedurizator (la unele modele)

Descrierea afișajelor

-  Afișaj intermitent: indică faptul că aparatul se încălzește sau efectuează limpezire.
-  Indică faptul că aparatul distribue două cești de cafea.
- E** Indică faptul că modalitatea "Economie Energetică" este activată.
-  Afișaj fix: indică faptul că este selectată funcția "vapor";
Afișaj intermitent: indică faptul că este necesar să rotiți mânerul vapor.
-  Indică faptul că pe panoul de control este afișată o alarmă (vezi par. "Semnificatul afișajelor").
-  Afișaj intermitent: indică faptul că este necesară înlocuirea filtrului dedurizator.
-  Afișaj fix: indică faptul că recipientul de zaț lipsește: trebui introdus; Afișaj intermitent: indică faptul că recipientul de zaț este plin și trebuie să fie golit.
-  Afișaj fix: indică faptul că rezervorul de apă lipsește;
Afișaj intermitent: indică faptul că apa în rezervor nu este suficientă.
-  Afișaj intermitent: indică necesitatea de a decalcifica aparatul (vezi par. "Decalcifiere").
- <ESC** Indică tasta care trebuie să fie apăsată pentru a ieși din programare sau din funcția selectată.
- OK** > Indică tasta care trebuie să fie apăsată pentru a confirma funcția selectată în cadrul meniului programare.

Operațiuni Preliminare

Controlul aparatului

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați integritatea aparatului și asigurați-vă că toate accesoriile sunt prezente. Nu folosiți aparatul dacă prezintă deteriorări evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Instalarea aparatului



Atenție!

La instalarea aparatului trebuie să respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul ambiant. După ce ați poziționat aparatul pe planul de lucru, asigurați-vă că ați lăsat un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafețele aparatului, părțile laterale și partea posterioară și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului de cafea.
- Eventuala pătrundere a apei în aparat poate duce la deteriorarea acestuia. Nu poziționați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau a chiuvetei.
- Înghețarea apei în interiorul aparatului poate duce la deteriorarea acestuia. Nu montați aparatul într-un mediu în care temperatura poate să scadă sub punctul de îngheț.
- Amplasați cablul de alimentare în așa fel încât să nu fie deteriorat de colțuri tăioase sau de contactul cu suprafețele calde (de ex. plăci electrice).

Racordarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța de date din spatele aparatului.

Racordați aparatul numai la o priză de curent instalată corespunzător cu minim 10A și dotată cu împământare eficientă.

În cazul incompatibilității dintre priză și ștecherul aparatului, apălați la personal calificat pentru a înlocui priza cu alta de tip corespunzător.

Prima punere în funcțiune a mașinii

Nota Bene!

- În fabrică s-a folosit cafea pentru controlarea aparatului, de aceea este normal să mai existe urme de cafea în interiorul râșniței. Se garantează faptul că aparatul este nou.
- Vă sfătuim să personalizați cât mai curând posibil duritatea apei urmând procedura descrisă în paragraful "Programarea durității apei" (pag. 255).

Procedați urmând instrucțiunile indicate:

1. Extrageți rezervorul de apă, umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 1A), apoi reintroduceți rezervorul (fig. 1B).
2. Așezați sub cappuccinator un recipient cu capacitatea minimă de 100 ml (fig. 2).
3. Racordați aparatul la rețeaua electrică și apăsați în poz. I (fig. 1) întrerupătorul general, amplasat în spatele aparatului.
4. Pe panoul de control apăsați pâlăia afișajul  (fig. 4).
5. Rotiți mânerul vapor în poziție "I" (fig. 5) și apăsați tasta  pentru a confirma (fig. 6); aparatul distribuie apă din cappuccinator și apoi se oprește.
6. Rotiți maneta vapor în poziție "O".

Acum aparatul de cafea este pregătit pentru utilizarea normală.

Nota Bene!

- La prima utilizare este necesar să preparați 4-5 cafele sau 4-5 cappuccini până ce aparatul va începe să ofere un rezultat satisfăcător.
- Pentru a vă bucura de o cafea mai bună și pentru o prestație mai bună a aparatului, vă sfătuim să instalați filtrul dedurizator urmând indicațiile de la paragraful "FILTRU DEDURIZATOR". În cazul în care modelul dv. nu este dotat cu acest filtru, acesta poate fi solicitat de la centrele de Asistență Autorizată De'Longhi.

PORNIREA APARATULUI

Nota Bene!

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că întrerupătorul general care este în spatele aparatului se află în poz. I (fig. 1).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de preîncălzire și de limpezire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este gata de utilizare numai după executarea acestui ciclu.

Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii, din canalele duzei de cafea iese o cantitate mică de apă caldă care va fi colectată în tăvița de colectare de dedesubt. Fiți atenți să nu intrați în contact cu picăturile de apă.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (fig. 7): afișajul  se menține intermitent atâta timp cât aparatul execută încălzirea și limpezirea în mod automat: în acest mod, pe lângă încălzirea recipientului, aparatul face să circule apa caldă prin conductele interne pentru încălzirea acestora.

Aparatul a atins temperatura corespunzătoare la afișarea  mesajului care indică gustul și cantitatea de cafea.

OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează o limpezire automată, care nu poate fi întreruptă.

Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii, din canalele duzei de cafea iese o cantitate mică de apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu picăturile de apă.

Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (fig. 7). Aparatul efectuează limpezirea apoi se oprește.

Nota Bene!

În cazul în care aparatul rămâne neutilizat pentru perioade mai mari de timp, apăsați întrerupătorul general în poziția 0 (fig. 3).

Atenție!

Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu

apăsați întrerupătorul general din fig. 3 în poz. O atunci când aparatul este pornit.

SETĂRI MENU

Se accesează meniul programare apăsând tasta P; setările selectabile din meniu sunt: Decalcifiere, Oprire automată, Setare temperatură, Economie Energetică, Duritate apă, Instalare filtru, Înlocuire filtru, Valori de fabrică, Statistică.

Decalcifiere

Pentru instrucțiunile referitoare la decalcifiere, consultați pag. 255.

Oprire automată

i *Nota Bene!*

Aparatul este setat să se oprească automat după 2 ore de neutilizare. Puteți modifica acest interval de timp pentru ca aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore.

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare până (fig. 8) la apariția afișajului ;
3. Apăsați tasta  pentru a selecta funcția;
4. Rotiți mânerul de selectare până la apariția completă a afișajelor privind numărul de ore după care aparatul trebuie să se stingă automat:

15 minute     

30 minute     

1 oră     

2 ore     

3 ore     

5. Apăsați tasta  pentru a confirma;
6. Apoi apăsați tasta  pentru a ieși din meniu.

Astfel oprirea automată este reprogramată.

Setarea temperaturii

Dacă doriți să modificați temperatura apei (joasă, medie, ridicată) cu care se distribuie cafeaua, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare până ce apare afișat ;
3. Apăsați tasta ;
4. Rotiți mânerul de selectare până la vizualizarea completă a afișajelor privind temperatura dorită, sau;

JOASĂ     
 MEDIE     
 RIDICATĂ     

5. Apăsați tasta  pentru confirmare;
6. Apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Economie energetică

Prin această funcție puteți activa sau dezactiva modalitatea de economie energetică. Aparatul este setat implicit în modalitatea activă, garantând un consum energetic minim, conform normelor europene în vigoare.

1. tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare până la afișarea mesajului **"E"**;
3. Apăsați tasta : se apare afișajul intermitent **OK**.
4. Apăsați tasta  pentru a activa modalitatea de economie energetică sau  pentru a o dezactiva;
5. Apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Când funcția este activă, afișajul **E** rămâne aprins.

i *Nota Bene!*

În modalitate de economie energetică aparatul ar putea avea nevoie de câteva secunde de așteptare înainte de a distribui prima cafea, pentru că trebuie să se preîncălzească.

Setarea durității apei

Consultați pag. 256 instrucțiunile referitoare la setarea durității apei.

Instalarea filtrului

Pentru instrucțiunile privind instalarea filtrului, consultați paragraful "Filtru dedurizator".

Înlocuirea filtrului

Pentru instrucțiunile referitoare la înlocuirea filtrului, consultați paragraful "Filtru dedurizator".

Valori implicite de fabrică (resetare)

Această funcție permite resetarea tuturor datelor din meniu și a tuturor programărilor de cantitate prin revenirea la valorile implicite de fabrică


1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;

2. Rotiți mânerul de selectare până ce apare afișajul ;
3. Apăsați tasta : pâlpaie afișajul **OK**;
5. Apăsați tasta pentru confirmare și ieșire.

Funcția statistică

Această funcție permite vizualizarea datelor statistice ale aparatului. Pentru vizualizare, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare până ce apare afișajul ;
3. Apăsați tasta :
4. Rotind mânerul de selectare, veți puteți vizualiza următoarele informații în momentul afișajului intermitent corespunzător:
 - câte cafele au fost distribuite;
 - decalcifieri au fost efectuate;
 - câți litri de apă au fost distribuiți în total;
 - de câte ori a fost înlocuit filtrul dedurizator.
5. Cantitățile sunt semnalizate prin afișarea intermitentă a boabelor în această ordine:

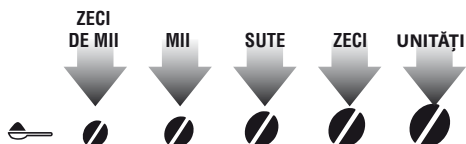

Exemplu: vreau să știu câte cafele au fost făcute. Intru în meniu și selectez afișajul .



Număr afișajele intermitente ale boabelor: au fost făcute 137 cafele.

6. Apoi apăsați de 2 ori tasta pentru a ieși din meniu.

PREPARAREA CAFELEI

Selectarea gustului cafelei

Aparatul este setat din fabrică pentru prepararea unei cafele cu gust normal.

Puteți alege unul din gusturile de mai jos:



Pentru schimbarea gustului, apăsați repetat tasta (fig. 9) până la afișarea gustului dorit.

Selectarea cantității de cafea în ceașcă

Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui cafea normală.

Pentru a selecta cantitatea de cafea, rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până la afișarea mesajului referitor la cantitatea de cafea dorită:



CAFEAUA MEA

Personalizarea cantității "cafeaua mea"

Aparatul a fost setat din fabrică pentru a prepara aproximativ 30ml de "cafeaua mea". Dacă doriți să modificați această cantitate, procedați în modul următor:

1. Plasați o ceașcă sub jgheaburile duzei de cafea (fig. 10).
2. Rotiți mânerul de selectare până la vizualizarea mesajului ;
3. Țineți apăsată tasta de preparare 1 ceașcă (fig. 11) până la afișarea intermitentă a mesajului și aparatul începe distribuția cafelei; eliberați apoi tasta;
4. Atunci când cafeaua din ceașcă ajunge la nivelul dorit, apăsați din nou tasta 1 ceașcă (fig. 11).

În acest moment cantitatea de cafea în ceașcă este programată conform cu noua setare.

Reglarea aparatului de măcinat cafea


Aparatul de măcinat cafea nu trebuie să fie reglat, cel puțin inițial, deoarece a fost deja

setat din fabrică pentru a obține o distribuire corectă a cafelei.

Totuși dacă după ce ați preparat primele cafele distribuirea nu este consistentă și are cremă puțină sau este prea lentă (în picături), este necesară efectuarea unei corecții cu mânerul de reglare a gradului de măcinare (fig. 12).

Nota Bene!

Mânerul de reglare trebuie să fie rotit numai cât timp aparatul de măcinat cafea se află în funcțiune.

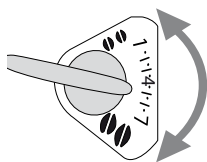

Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți în sens orar cu o unitate spre numărul 7. Pentru a obține o distribuire de cafea mai consistentă și a ameliora

aspectul creimei, rotiți în sens antiorar cu o unitate spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate o dată, altfel cafeaua va ieși apoi sub formă de picături).

Efectul acestei corectări apare numai după distribuirea a cel puțin 2 cafele succesive. În cazul în care după acest reglaj nu ați obținut rezultatul dorit, va trebui să repetați corectarea rotind mânerul cu încă o unitate.

Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea mai fierbinte, vă sfătuim următoarele:

- efectuați o limpezire înainte de distribuire, apăsând tasta  din duză va ieși apă caldă care va încălzi circuitul intern al aparatului și cafeaua distribuită;
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosiți funcția apă caldă);
- selectați temperatura "ridicată" a cafelei în meniu.

Prepararea cafelei folosind cafea boabe

Atenție!

Nu folosiți boabe de cafea caramelizate sau umede deoarece se pot lipi de aparatul de măcinat cafea, făcându-l inutilizabil.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (fig. 13).

2. Poziționați sub canalele duzei de cafea:
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 10);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele.
3. Coborâți duza pentru a o apropia cât mai mult posibil de cești, obținând astfel o cremă mai bună (fig. 14).
4. Apăsăți tasta corespunzătoare distribuției dorite (1 ceașcă  sau 2 cești  (fig. 11 și 15).
5. Prepararea începe și pe panoul de control rămân afișate informațiile privind gustul și lungimea cafelei selectate.

După terminarea preparării, aparatul este gata pentru o nouă utilizare.

Nota Bene:

- În timp ce cafeaua este preparată, puteți opri în orice moment distribuirea apăsând una din cele două taste de distribuire ( sau ).
- Imediat după terminarea distribuirii, dacă doriți o cantitate mai mare de cafea în ceașcă este suficient să țineți apăsată (timp de 3 secunde) una din tastele de distribuire a cafelei ( sau ).

Nota Bene!

Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful "**Sfaturi pentru o cafea mai caldă**"

Atenție!

- În cazul în care cafeaua iese sub formă de picături sau este puțin consistentă sau are puțină cremă ori este prea rece, citiți sfaturile din capitolul "Rezolvarea problemelor" (pag. 260).
- În timpul utilizării, pe panoul de control pot fi afișate mesaje de alarmă a căror semnificație este indicată în paragraful "Semnificatul afișajelor" (pag. 258).

Prepararea cafelei cu cafea premăcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafeaua premăcinată în aparatul oprit, pentru a evita ca aceasta să se împrășteie în interiorul aparatului, murdărindu-l. În acest caz aparatul poate suferi deteriorări.
- Nu introduceți în niciun caz mai mult de 1

măsură rasă, altfel se poate murdări interiorul aparatului sau se poate obtura pâlnia.



Nota Bene!

În cazul în care utilizați cafea premăcinată, puteți prepara numai o ceașcă de cafea o dată.



1. Apăsăți repetat tasta  (fig. 9) până la apariția simbolului .
2. Introduceți în pâlnie o măsură rasă de cafea premăcinată (fig. 16).
3. Poziționați o ceașcă sub canalele duzei de cafea.
4. Apăsăți tasta distribuie 1 ceașcă  (fig. 11).
5. Prepararea începe.

PREPARAREA CAPPUCCINO



Atenție! Pericol de arsuri

În timpul acestor pregătiri sunt eliberați aburi: evitați eventualele arsuri.

1. Pentru un cappuccino, pregătiți cafeaua într-o ceașcă mare;
2. Umpleți un recipient cu aprox. 100 de grame de lapte pentru fiecare cappuccino pe care doriți să-l preparați. În alegerea dimensiunilor recipientului, țineți cont de faptul că volumul va crește de 2 sau 3 ori;



Nota Bene!

Pentru a obține o spumă mai densă și bogată, folosiți lapte degresat sau parțial degresat la temperatură de frigider (circa 5° C). Pentru a evita obținerea unui lapte cu puțină spumă sau cu bule mari, curățați întotdeauna cappuccinatorul în modul descris în paragraful "Curățarea cappuccinatorului după folosire".

3. Apăsăți tasta : pâlpâie afișajul .
4. După câteva secunde, pâlpâie afișajul  care indică să rotiți mânerul vapor. Introduceți cappuccinatorul în recipientul de lapte (fig. 17) fiind atenți să nu acoperiți linia în relief pe cappuccinator (indicată de săgeata din fig. 18).
5. Rotiți mânerul vapor în poz. I (fig. 4). Din cappuccinator iese aburul care conferă laptelui un aspect cremos și îi mărește vo-

lumul;

6. Pentru a obține o spumă mai cremoasă rotiți recipientul cu mișcări lente de jos în sus. (Vă sfătuim să nu distribuiți aburul timp de mai mult de 3 minute consecutiv);
7. După ce ați obținut spuma dorită, întrerupeți distribuirea aburului readucând mânerul abur în poziția 0.



Atenție! Pericol de arsuri

Opriti aburul, înainte de a scoate recipientul cu lapte pentru a evita eventualele arsuri provocate de laptele fierbinte.

8. Adăugați laptele spumă în ceașca de cafea preparată în prealabil. Cappuccino este gata: adăugați zahăr după gust și, dacă doriți, presărați cacao pudră peste spumă.

Curățarea cappuccinatorului după utilizare

Curățați cappuccinatorul după fiecare utilizare, pentru a evita depunerile de resturi de lapte sau obturarea.



Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării, din cappuccinator iese o cantitate mică de apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu picăturile de apă.

1. Scurgeți puțină apă timp de câteva secunde rotind mânerul abur în poziția I. Apoi plasați mânerul abur în poziția 0 pentru a întrerupe distribuirea de apă caldă.
2. Așteptați câteva minute pentru a se răci cappuccinatorul: rotiți-l spre exterior și defiletați cappuccinatorul în jos pentru a-l extrage (fig. 19).
3. Defiletați în jos ajutorul (fig. 20).
4. Controlați ca orificiile indicate de săgeată în fig. 21 să nu fie obturate. Dacă este necesar, curățați-le cu un ac.
5. Spălați bine elementele cappuccinatorului cu un burete și apă caldă.
6. Reintroduceți ajutorul montați la loc cappuccinatorul pe ajutor (fig. 22) rotindu-l și împingându-l în sus până se fixează.

PREGĂTIREA APEI CALDE



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în momentul când este distribuită apa caldă. La umplerea ceștii, întrerupeți distribuirea apei calde în modul descris mai jos. Tubul distribuitorului de apă caldă se încălzește în timpul distribuirii și poate fi apucat numai de mâner.

1. Poziționați un recipient sub cappuccinator (cât mai aproape pentru a evita împrăștierea cu aburi).
2. Rotiți mânerul abur în poziția I: începe distribuirea.
3. Întrerupeți rotind mânerul abur în poziția 0.



Nota Bene!

În cazul în care este activată modalitatea "Economie energetică", este posibil să fie nevoie de câteva secunde de așteptare până la începerea distribuirii de apă caldă.

CURĂȚAREA

Curățarea aparatului

Următoarele componente ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- recipientul de zaț de cafea (A13),
- tăvița de colectare a picăturilor (A17) și tăvița de colectare condens (A14),
- rezervorul de apă (A9),
- canalele duzei de cafea (A12),
- pâlnia destinată introducerii de cafea premăcinată (A6),
- interiorul aparatului, accesibil după deschiderea ușiței infuzorului (A10),
- infuzorul (A11).



Atenție!

- Nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool pentru curățarea aparatului. La dispozitivele superautomate De'Longhi nu este necesară utilizarea de aditivi chimici pentru curățare. Decalcifiantul recomandat de către De'Longhi este pe bază de componente naturale și complet biodegradabil.
- Niciun component al aparatului nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.

- Nu folosiți obiecte metalice pentru a îndepărta eventualele cruste sau depuneri de cafea, deoarece puteți zgâria suprafețele de metal sau plastic.

Curățarea recipientului de zaț

Atunci când pe afișaj apare mesajul  recipientul de zaț trebuie să fie golit și curățat. Mesajul va rămâne afișat până la curățarea recipientului de zaț, iar aparatul nu va putea fi utilizat pentru prepararea cafelei.

Pentru a realiza curățenia (cu aparatul pornit):

- Scoateți, goliți și curățați tăvița de colectare (fig. 23).
- Goliți și curățați în mod corect recipientul de zaț având grijă să eliminați toate resturile care pot fi depuse pe fund.
- Controlați tăvița de acumulare condens de culoare roșie și dacă s-a umplut goliți-o.



Atenție!

Atunci când extrageți tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să goliți de fiecare dată recipientul de zaț chiar dacă nu este plin.

În cazul în care această operațiune nu este efectuată, este posibil ca rezervorul să se umple peste limita prevăzută dacă se prepară mai multe cafele, ducând la blocarea aparatului.

Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare condens



Atenție!

Dacă tăvița de colectare a picăturilor nu este golită periodic, apa se poate vărsa și pătrunde în interiorul aparatului sau pe laturi. Acest lucru poate provoca deteriorarea aparatului, a planului de susținere și a zonei înconjurătoare.

Tăvița de colectare a picăturilor este prevăzută cu un indicator plutitor (de culoare roșie) care indică nivelul apei conținute (fig. 24). Înainte ca acest indicator să iasă din tava pentru cești, tăvița trebuie să fie golită și curățată.

Pentru a îndepărta tăvița de colectare a picăturilor:

1. Scoateți tăvița de colectare a picăturilor și recipientul de zaț de cafea (fig. 23);
2. Goliți tăvița de colectare a picăturilor și re-

recipientul de zaț și spălați-le;

3. Controlați tăvița de colectare condens și dacă este plină goliți-o.
4. Introduceți tăvița de colectare a picăturilor la loc împreună cu recipientul de zaț.

Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiunile de curățare a componentelor interne, aparatul trebuie să fie oprit (vezi "Oprire") și decuplat de la rețeaua electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (aprox. o dată pe săptămână) ca interiorul aparatului (la care aveți acces prin îndepărtarea tăviței de colectare a picăturilor) să nu fie murdar. Dacă este necesar, eliminați depunerile de cafea cu ajutorul pensonului și a unui burete.
2. Aspirați toate resturile cu un aspirator (fig. 25).

Curățarea rezervorului de apă

1. Curățați periodic (aprox. o dată pe lună și la fiecare înlocuire a filtrului dedurizator (dacă este prevăzut) rezervorul de apă (A9) cu o cârpă umedă și puțin detergent delicat.
2. Îndepărtați filtrul (dacă există) și limpeziți cu jet de apă.
3. Montați la loc filtrul (dacă există), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și introduceți-l la loc.

Curățarea canalelor duzei de cafea

1. Curățați canalele duzei de cafea cu ajutorul unui burete sau al unei cârpe (fig. 26A).
2. Verificați ca orificiile duzei de cafea să nu fie obturate. Dacă este necesar îndepărtați depunerile de cafea cu ajutorul unei scobitori (fig. 26B).

Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei premăcinate

Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) să nu fie obturată pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate. Dacă este nevoie, îndepărtați depunerile de cafea cu ajutorul pensonului din dotare.

Curățarea infuzorului

Infuzorul (A11) trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos în timp ce aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul s-a oprit în mod corect (vezi "Oprire aparat" pag.248).
2. Scoateți rezervorul de apă.
3. Deschideți ușița infuzorului (fig. 27) amplasată în partea dreaptă.
4. Apăsăți înspre interior cele două taste de culoare roșie și simultan scoateți infuzorul înspre exterior (fig. 28).




Atenție!

LIMPEZIȚI NUMAI CU APĂ

NU FOLOSIȚI DETERGENȚI – NU SPĂLAȚI ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE


Curățați infuzorul fără a utiliza detergenți pentru a împiedica eventuala deteriorare a acestuia.

5. Introduceți infuzorul în apă timp de aprox. 5 minute și apoi limpeziți-l sub robinet.
6. Cu ajutorul unei pensule (C2), curățați eventualele resturi de cafea din lăcașul infuzorului, vizibile prin ușița infuzorului.
7. După curățare, introduceți infuzorul la loc prin înfiletare pe suport; apoi apăsați pe PUSH până se aude un clic.

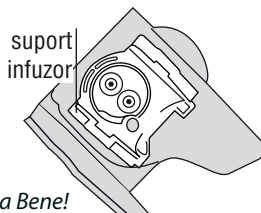


Nota Bene!

În cazul în care introducerea infuzorului este dificilă, acesta trebuie să fie adus la dimensiunea corectă înainte de a fi introdus, prin apăsarea celor două pârghii indicate în imagine.

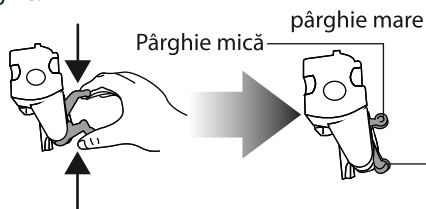

- După introducere, asigurați-vă că cele două taste roșii se eliberează spre exterior.

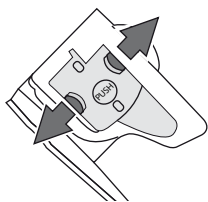

- Închideți ușa infuzorului.
- Introduceți la loc rezervorul de apă.

DECALCIFIERE

Decalcificați aparatul la afișarea intermitentă pe panoul de control a mesajului .

⚠ Atenție!

Decalcifiantul conține acizi care pot irita pielea și ochii. Este absolut obligatorie respectarea avertismentelor de siguranță ale producătorului, indicate pe recipientul decalcifiantului, precum și avertismentele referitoare la conduita de adoptat în cazul contactului cu pielea și cu ochii.

Nota Bene!

Utilizați exclusiv decalcifiant De'Longhi. Nu utilizați niciodată decalcifianți pe bază sulfaminică sau acetică, în acest caz garanția își va pierde valabilitatea. De asemenea, garanția nu este valabilă în caz de efectuare necorespunzătoare a decalcifierii.

- Porniți aparatul.
- Intrați în meniu apăsând tasta **P**.
- Rotiți mânerul de selectare până se vizualizează afișajul .
- Selectați prin apăsarea tastei : apare mesajul intermitent **OK**; apăsați din nou tasta pentru a confirma.
- Goliți complet rezervorul de apă (A9) și scoateți filtrul dedurizator (dacă există).
- Turnați decalcifiantul în rezervorul de apă până la nivelul A (corespunzător unei confecții de 100ml) marcat pe spatele rezervorului (fig. 29A); apoi adăugați apă (1l) până la atingerea nivelului B (fig. 29B).
- Poziționați sub cappuccinator (A19) un recipient gol cu capacitate minimă de 1,5l (fig. 4).

Atenție! Pericol de arsuri

Din cappuccinator iese apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu apa.

- Apăsați tasta pentru confirmarea introducerii soluției: se afișează mesajul care indică să rotiți maneta vapor.
 - Rotiți mânerul abur în poziția I. Se declanșează programul de decalcifiere și lichidul decalcifiant iese din cappuccinator. Programul de decalcifiere execută automat o serie de limpeziri și intervale pentru îndepărtarea resturilor de calcar din interiorul aparatului de cafea.
- După aproximativ 30 de minute, rezervorul de apă este gol: apar afișajele **OK** și afișajul intermitent .
- Goliți recipientul utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere și repositionați-l gol sub cappuccinator.
 - Scoateți rezervorul de apă, goliți-l și limpeziți-l cu jet de apă, umpleți-l cu apă curată și montați-l la loc: dispare afișajul .
 - Apă caldă iese din cappuccinator.
 - După ce rezervorul de apă s-a golit complet, se afișează **OK**.
 - Plasați mânerul în poziția 0, introduceți filtrul (dacă există), reumpleți rezervorul cu apă și aparatul este gata de utilizare.

PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Afișajul va fi vizualizat după o perioadă de funcționare prestabilită care depinde de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul de duritate 4. Dacă doriți, puteți programa aparatul în funcție de duritatea reală a apei utilizată în diversele regiuni, pentru a diminua frecvența operațiunilor de decalcifiere.

Măsurarea durității apei

- Scoateți din ambalaj banda reactivă furnizată în dotatie "TOTAL HARDNESS TEST" atașată acestui manual.
- Introduceți complet banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
- Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După aprox. un minut se vor forma 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție

de duritatea apei, fiecare pătrățel core-spunzând unui nivel.

Nivelul 1 

Nivelul 2 

Nivelul 3 

Nivelul 4 

Setarea durității apei

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu.
2. Rotiți mânerul de selectare pentru a selec-ta afișajul .
3. Confirmați selectarea prin apăsarea tastei .

4. Rotiți mânerul de selectare și setați nivelul indicat de banda reactivă (vezi fig. din pa-ragraful precedent).

NIVEL 1     

NIVEL 2     

NIVEL 3     

NIVEL 4     

5. Apăsați tasta  pentru confirmarea setării.
6. Apăsați tasta  pentru a ieși din me-niu.

În acest moment aparatul este reprogramat în funcție de noua setare a durității apei.

FILTRU DEDURIZATOR

Unele modele sunt dotate cu filtru deduriza-tor: dacă modelul dv. nu este dotat cu acesta, vă sfătuim să achiziționați unul de la centrele autorizate De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, urmați instrucțiunile de mai jos.

Instalarea filtrului

1. Scoateți filtrul din ambalaj.
2. Rotiți discul calendarului (vezi fig. 30) până când sunt afișate următoarele 2 luni de uti-lizare.



Nota Bene

Filtrul are o durată de funcționare de două luni dacă aparatul este utilizat în mod normal, dacă în schimb aparatul rămâne neutilizat cu filtrul instalat, durata de funcționare va fi de maximum 3 săptămâni.

3. Scoateți rezervorul aparatului și umpleți-l cu apă.
4. Introduceți filtrul în rezervor de apă și scufundați-l complet, înclinându-l pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 31).
5. Introduceți filtrul în locașul aferent (fig. 32A) și împingeți complet.
6. Închideți rezervorul cu capacul (fig. 32B), apoi introduceți rezervorul la loc în apa-rat.

În momentul instalării filtrului, este necesar să semnalăți aparatului prezența acestuia.

7. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
8. Rotiți mânerul de selectare până ce apar afișajele  și .
9. Apăsați tasta : apare afișajul intermi-tent **OK**.
10. Apăsați tasta  pentru a confirma selecția.
11. Poziționați un recipient sub cappuccinator (capacitate: min. 100ml).
12. Rotiți mânerul abur și apăsați tasta .
13. După terminarea distribuirii, apare afișajul ; prin închiderea mânerului, aparatul intră automat în modul "Cafea gata".

Acum filtrul este activat iar aparatul poate fi utilizat.

Înlocuirea filtrului

Înlocuirea filtrului  sau după trecerea unei perioade de două luni (vezi calendarul), sau dacă aparatul nu a fost utilizat timp de 3 săptămâni, este necesară înlocuirea filtrului:

1. Scoateți rezervorul și filtrul uzat;
2. Scoateți filtrul nou din ambalaj.
3. Rotiți discul calendarului (vezi fig. 30) până la vizualizarea următoarelor 2 luni de uti-lizare (filtrul are o durată de funcționare de două luni);
4. Umpleți la loc rezervorul;
5. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și scufundați-l complet, înclinându-l pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 31);

6. Introduceți filtrul în locul aferent (fig. 32A) și împingeți complet, închideți rezervorul cu capacul (fig. 32B), apoi introduceți rezervorul la loc în aparat;
7. Poziționați un recipient sub cappuccinator (capacitate: min. 100ml).
8. Apăsăți tasta **P** pentru a intra în meniu;
9. Rotiți mânerul de selectare până la apariția afișajelor  și .
10. Apăsăți tasta : apare afișajul **OK**.
11. Apăsăți tasta  pentru a confirma selecția.
12. Rotiți mânerul vapor și apăsăți tasta .
13. După terminarea distribuirii, apare afișajul ; închizând maneta, aparatul intră automat în modul "Cafea gata".

Acum noul filtru este activat și puteți utiliza aparatul

Îndepărtarea filtrului

În cazul în care doriți să continuați utilizarea aparatului fără filtru, este necesar să scoateți filtrul și să semnalăți îndepărtarea acestuia. Procedați în modul următor:

1. Scoateți rezervorul și filtrul uzat;
2. Apăsăți tasta **P** pentru a intra în meniu;
3. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până apar afișajele  și .
4. Apăsăți tasta : apare afișajul **OK**;
5. Apăsăți tasta  pentru a confirma utilizarea aparatului fără filtru;
6. Apăsăți tasta  pentru a ieși din meniu.

DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Putere absorbită:	1450W
Presiune:	15 bari
Capacitatea max. rezervor de apă:	1,8 litri
Dimensiuni LxHxP:	238x340x430 mm
Lungime cablu:	1,15 m
Greutate:	9,1 Kg
Capacitate max. recipient boabe:	150 g

CE Aparatul este conform cu următoarele directive CE:

- Directiva Stand-by 1275/2008
- Directive Tensiune Joasă 2006/95/CE și amendamentele ulterioare;
- Directiva EMC 2004/108/CE și amendamentele ulterioare;
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prevederile regulamentului European 1935/2004.

ELIMINARE



Avertismente pentru eliminarea corectă a produsului conform Directivei Europene 2002/96/EC și Decretului Legislativ nr. 151 din 25 iulie 2005.

Nu eliminați produsul împreună cu deșeurile urbane la finalul perioadei utile de funcționare.


Predați produsul la centrele de colectare diferențiată corespunzătoare puse la dispoziție de administrațiile comunale sau la revânzătorii care furnizează acest serviciu.

Eliminarea separată a aparatelor electrice casnice permite evitarea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății care decurg din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor din care este alcătuit în scopul de a realiza o economisire importantă de energie și resurse.

Pentru a indica obligația de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul a fost marcat cu marcajul reprezentând un coș de gunoi mobil barat. Eliminarea abuzivă a produsului de către utilizator duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de norme în vigoare.

SEMNIFICAȚIE AFIȘAJE

AFIȘAJ VIZUALIZAT	POSIBILĂ CAUZĂ	REMEDIU
	Apa din rezervor nu este suficientă.	Umpleți rezervorul cu apă și introduceți-l corect, apăsând complet până ce simțiți că s-a fixat.
	Rezervorul nu este introdus corect.	Introduceți corect rezervorul apăsându-l complet.
	Recipientul de zaț (A13) de cafea este plin.	Goliți recipientul de zaț, tăvița de colectare și curățați, apoi introduceți-le la loc. Important: atunci când scoateți tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să goliți recipientul de zaț chiar dacă nu s-a umplut. În cazul în care această operațiune nu este efectuată, se poate întâmpla ca, atunci când se fac cafele următoare, recipientul de zaț să se umple peste limita prevăzută și să se înfunde aparatul.
	După curățare nu ați introdus recipientul de zaț.	Scoateți tăvița de colectare și introduceți recipientul de zaț.
	Măcinarea este prea fină iar cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc.	Repetăți distribuirea cafelei și rotiți mânerul de reglare a măcinării (fig.10) cu o unitate înspre numărul 7 în sens orar, în timp ce aparatul de măcinat cafea se află în funcțiune. În cazul în care, după ce ați făcut cel puțin 2 cafele, distribuirea se desfășoară încă prea lent, repetați corectarea acționând mânerul de reglaj cu încă o unitate. (vezi reglare aparat de măcinat cafea pag. 250). Dacă problema persistă, rotiți mânerul vapor în poziția I și eliminați un pic de apă din cappuccinator.
	Ați selectat funcția "cafea premăcinată", dar nu ați turnat cafeaua premăcinată în pânle.	Introduceți cafeaua premăcinată în pânle sau deselectați funcția premăcinat.

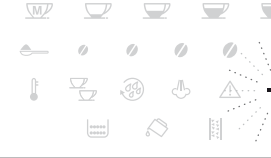AFIȘAJ VIZUALIZAT	POSSIBILĂ CAUZĂ	REMEDIU
	Indică necesitatea decalcifierii aparatului.	Este necesar să efectuați cât mai curând programul de decalcifiere descris în paragraful “Decalcifiere”.
	Ați utilizat prea multă cafea.	Selectați un gust mai ușor sau reduceți cantitatea de cafea premăcinată și apoi solicitați o nouă preparare a cafelei.
	S-au terminat boabele de cafea.	Umpleți recipientul pentru boabe.
	S-a blocat pâlnia pentru cafea premăcinată.	Goliți pâlnia cu ajutorul pensonului în modul descris în par. “Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei”.
	Nu ați introdus la loc infuzorul după curățare.	Introduceți infuzorul în modul descris în paragraful “Curățarea infuzorului”.
	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați corect aparatul în modul descris în par. “curățare și întreținere”. În cazul în care după curățare aparatul continuă să afișeze mesajul, adresați-vă unui centru de asistență.
	Filtrul s-a uzat.	Înlocuiți filtrul (vezi par. “Înlocuire filtru dedurizator”).

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Mai jos sunt listate unele posibile defecțiuni.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	REMEDIU
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost preîncălzite.	Încălziți ceștile și clătindu-le cu apă caldă (N.B Se poate folosi funcția apă caldă).
	Infuzorul s-a răcit deoarece au trecut 2/3 minute de la ultima cafea.	Înainte de a prepara cafeaua încălziți infuzorul apăsând tasta  .
	Temperatura cafelei setată este scăzută.	Setați din meniu temperatura ridicată a cafelei.
Cafeaua nu este consistentă și are puțină cremă.	Cafeaua este măcinată prea gros.	Rotiți mânerul de reglaj măcinare cu o unitate spre numărul 1 în sens antiorar în timp ce aparatul de măcinat cafea se află în funcțiune (fig. 10). Deplasați pe rând cu o unitate până la obținerea unei distribuiri satisfăcătoare. Efectul este vizibil numai după distribuirea a 2 cafele (vezi paragraful "reglarea aparatului de măcinat cafea") pag. 250).
	Cafeaua nu este corespunzătoare.	Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.
Cafeaua iese prea lent sau în picături.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți mânerul de reglaj măcinare cu o unitate spre numărul 7 în sens orar, în timp ce aparatul de măcinat cafea se află în funcțiune (fig. 10). Deplasați pe rând cu o unitate până la obținerea unei distribuiri satisfăcătoare. Efectul este vizibil numai după distribuirea a 2 cafele (vezi paragraful "reglarea aparatului de măcinat cafea" pag.250).
Cafeaua nu iese pe unul sau pe ambele canale ale duzei.	Canalele sunt obturate.	Curățați canalele cu ajutorul unei scobitori.
Laptele cu spumă are bule mari	Laptele nu este suficient de rece sau nu este parțial degresat.	Folosiți de preferință lapte total degresat sau parțial degresat la temperatura frigiderului (circa 5°C). Dacă nu ați reușit să obțineți rezultatul dorit, încercați să schimbați marca de lapte.
Laptele nu este emulsionat	Cappuccinatorul este murdar.	Curățați în modul indicat în paragraful "Curățarea cappuccinatorului după utilizare".(pag. 252)
Se întrerupe distribuirea aburului	Un dispozitiv de siguranță întrerupe distribuirea aburului după 3 minute.	Așteptați, apoi reactivați funcția abur.
Aparatul nu pornește	Ștecherul nu a fost introdus în priză.	Introduceți ștecherul în priză.
	Întrerupătorul general (A8) nu este pornit.	Apăsăți întrerupătorul general în poziția I (fig. 1).