

SUMAR

INTRODUCERE	267
Simbologia utilizată în instrucțiunile de față	267
Litere între paranteze	267
Probleme și reparații	267
SIGURANȚĂ	267
Avertismente fundamentale pentru siguranță	267
UTILIZARE CORESPUNZĂTOARE	268
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	268
DESCRIERE	268
Descrierea aparatului	268
Descrierea panoului de comandă	268
Descrierea accesoriilor	269
Descrierea recipientului de lapte	269
Operațiuni Preliminare	269
Controlul aparatului	269
Instalarea aparatului	269
Racordarea aparatului	269
Prima punere în funcțiune a aparatului	269
PORNIREA APARATULUI	270
OPRIREA APARATULUI	270
CONFIGURĂRI MENU	270
Decalcifiere	270
Reglare oră	270
Oprire automată	271
Pornire automată	271
Configurarea temperaturii	271
Economisire energie	271
Configurarea duriității apei	272
Configurarea limbii	272
Instalare filtru	272
Înlocuirea filtrului	272
Activarea/Dezactivarea avizării acustice	272
Iluminare ceașcă	272
Valori din fabrică (reset)	272
Funcție de statistică	272
PREPARAREA CAFELEI	273
Selecția gustului cafelei	273
Selectați cantitatea de cafea în ceașcă	273
Cafea Selectată	273
Cantitate în ceașcă (ml)	273
Personalizarea cantității de „cafeaua mea”	273
Reglarea aparatului de măcinat cafea	273
Sfaturi pentru o cafea mai fierbinte	273
Prepararea cafelei folosind cafeaua boabe	274
Prepararea cafelei folosind cafea pre-măcinată	274
PREPARAREA SPECIALITĂȚILOR CU LAPTE	275
Umplerea și introducerea recipientului de lapte	275
Prepararea cappuccino sau lapte macchiato	275
Prepararea laptelui spumat (fără cafea)	275
Prepararea laptelui fără spumă (fără cafea)	275
Curățarea dispozitivului montalat cu tasta CLEAN	275
Programarea cantităților de cafea și de lapte în ceașcă pentru cappuccino sau lapte	276
PREPARAREA APEI CALDE	276
Modificarea cantității de apă distribuită automat	276
CURĂȚARE	277
Curățarea recipientului pentru zaț de cafea	277
Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor și a tăviței de colectare - condens	277
Curățarea interiorului aparatului	277
Curățarea rezervorului de apă	277
Curățarea duzelor erogatorului de cafea	278
Curățarea pâlniei de introducere a cafelei pre-măcinate	278
Curățarea infuzorului	278
Curățarea rezervorului de lapte	278
Curățarea ajutorului de emisie apă caldă/abur	279
DECALCIFIERE	279
PROGRAMAREA DURIȚĂȚII APEI	280
Măsurarea duriității apei	280
Setarea duriității apei	280
FILTRU DEDURIZATOR	280
Instalarea filtrului	280
Înlocuirea filtrului	281
Îndepărtarea filtrului	281
DATE TEHNICE	281
ELIMINARE	282
MESAJE VIZUALIZATE PE DISPLAY	283
REZOLVAREA PROBLEMELOR	284

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales aparatul automat pentru cafea și cappuccino „ECAM 23.450”.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive.

Acordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare.

Astfel veți evita expunerea la pericole și producerea de daune aparatului.

Simbologia utilizată în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este absolut necesar să respectați aceste avertismente.



Pericol!

Nerespectarea avertizării poate cauza leziuni provocate de electrocutări punând în pericol viața utilizatorului.



Atenție!

Nerespectarea avertizării poate cauza deteriorare aparatului.



Pericol Arsurilor!

Nerespectarea avertizării poate fi cauza de arsuri sau ustiuni.



Nota Bene :

Acest simbol evidențiază sfaturile și informațiile importante pentru utilizator.

Litere între paranteze

Literele dintre paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 3).

Probleme și reparații

În cazul în care apar probleme, încercați mai întâi să le rezolvați urmând avertismentele indicate în paragrafele “Mesaje afișate pe display” de la pag. 283 și “Rezolvarea problemelor” de la pag. 284. Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau doriți clarificări suplimentare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată “Asistență clienți”. În cazul în care țara dumneavoastră nu se află printre țările din listă, telefonați la numărul indicat în garanție. Pentru eventuale reparații, adresați-vă exclusiv serviciului de Asistență Tehnică De’Longhi.

Adresele sunt indicate în certificatul de garanție atașat aparatului.

SIGURANȚĂ

Avertismente fundamentale pentru siguranță



Pericol!

Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați așadar următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.
- Asigurați-vă că aveți în orice moment acces liber la priza de curent utilizată, pentru că doar astfel veți putea să scoateți ștecărul din priză în caz de necesitate.
- Dacă doriți să scoateți ștecărul din priză, acționați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu pentru că se poate deteriora.
- Pentru deconectarea totală a aparatului, apăsați întrerupătorul general, amplasat în spatele aparatului în poz. 0 (fig. 6).
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriiți aparatul, scoateți ștecărul din priză și adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică.
- În cazul deteriorării ștecărului sau cablului de alimentare, adresați-vă pentru înlocuire echipei de Asistență Tehnică De’Longhi, în vederea evitării oricărui risc.



Atenție!

- Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihico-senzoriale reduse sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente cu excepția momentelor când sunt supravegheate și instruite atent de o persoană responsabilă pentru integritatea acestora. Supravegheați copiii, având grijă să nu se joace cu aparatul.



Pericol : Risc de arsuri!

Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce aburi.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropii de apă sau aburii fierbinți.

UTILIZARE CORESPUNZĂTOARE

Acest aparat este construit pentru prepararea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera necorespunzătoare.

Acest aparat nu este potrivit pentru o utilizare de natură comercială.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă în urma unei utilizări necorespunzătoare a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice.

Nu este prevăzută utilizarea acestuia în:

- spații folosite drept bucătării pentru personalul magazinelor, birourilor și alte zone de lucru
- unități de agroturism
- hoteluri, moteluri și alte structuri pentru recepție oaspeți
- camere de închiriat

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza vătămări corporale și deteriorarea aparatului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Nota Bene:

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni.

În cazul în care aparatul este cedat altor persoane, predați persoanelor respective și instrucțiunile de utilizare.

DESCRIERE

Descrierea aparatului

(pag. 3 - )

- A1. Panoul de comandă
- A2. Manetă de reglare a gradului de măcinare
- A3. Raft pentru cești
- A4. Capac recipient cafea boabe
- A5. Capac pâlnie cafea pre - măcinată
- A6. Pâlnie pentru introducerea cafelei pre - măcinate
- A7. Recipient pentru boabe
- A8. Întrerupător general
- A9. Rezervor de apă
- A10. Ușiță infuzor
- A11. Infuzor
- A12. Ajutaj emisie apă caldă și abur
- A13. Grup erogator cafea (cu înălțime reglabilă)
- A14. Recipient pentru zațul de cafea
- A15. Tăviță colectare - condens
- A16. Tavă suport cești
- A17. Indicator al nivelului apei din tăvița de colectare a picăturilor
- A18. Tăviță de colectare a picăturilor
- A19. Lumini pentru iluminare cești

Descrierea panoului de comandă

(pag. 2 - )

Unele taste ale panoului au o funcție dublă: aceasta este indicată între paranteze, în cadrul descrierii.

- B1. Display: ghidează utilizatorul în folosirea aparatului
- B2. Manetă de selectare: rotiți pentru a selecta cantitatea de cafea dorită. *(Atunci când se accesează MENIUL programare: rotiți pentru a selecta funcția dorită)*
- B3. Tasta  : pentru aprinderea sau stingerea aparatului
- B4. Tasta **P** pentru acces la meniu
- B5. Tasta  : pentru a efectua o limpezire. *(Atunci când se accesează MENIUL programare, există funcția tastei "ESC": se apasă pentru a ieși din funcția selectată și pentru a reveni la meniul principal)*
- B6. Tastă selecție aromă  : apăsați pentru a selecta gustul cafelei
- B7. Tasta  : pentru a prepara 1 ceașcă de cafea cu configurările afișate pe display
- B8. Tasta  : pentru a prepara 2 cești de cafea cu configurările afișate pe display
- B9. Tasta  pentru a distribui apă caldă *(Atunci când se accesează MENIUL: tasta "OK",*

se apasă pentru confirmarea opțiunii alese)

B10. Tasta CAPPUCCINO: pentru a prepara cappuccino sau lapte spumat

Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - )

C1. Măsură dozator cafea pre-măcinată

C2. Penson pentru curățare

C3. Decalcifiant

C4. Filtru dedurizator (la unele modele)

C5. Distribuitor apă caldă

Descrierea recipientului de lapte

(pag. 3 - )

D1. Manetă reglare spumă

D2. Tub de distribuire a laptelui spumat (reglabil)

D3. Tub de preluare lapte

D4. Tasta CLEAN

Operațiuni Preliminare

Controlul aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile.

Nu utilizați aparatul dacă prezintă deteriorări evidente.

Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Instalarea aparatului



Atenție!

Atunci când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul înconjurător.

După poziționarea aparatului pe planul de lucru, asigurați-vă că ați lăsat un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafețele aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului de cafea.

- Eventuala pătrundere a apei în interiorul aparatului ar putea să îi provoace defecțiuni.

Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau a chiuvetei.

- Apa nu trebuie să înghețe în interiorul aparatului pentru că atunci există posibilitatea ca acesta să se defecteze.

Nu instalați aparatul într-un mediu unde temperatura poate să scadă sub punctul de

îngheț.

- Amplasați cablul de alimentare în așa fel încât să nu poată fi deteriorat de muchii ascuțite și să nu intre în contact cu suprafețe calde (de ex. suprafețe de aragaz electric).

Racordarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date de la baza aparatului.

Racordați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împământare eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

Prima punere în funcțiune a aparatului



Nota Bene!

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în interiorul aparatului de măcinat cafea. Vă garantăm în orice caz că acest aparat este nou.
- Vă sfătuim să personalizați cât mai curând posibil duritatea apei, urmând procedura descrisă în paragraful „Programarea durității apei” (pag. 280).

- Conectați aparatul la rețeaua electrică și apăsați întrerupătorul general din spatele aparatului în poziția I (fig. 1).

Trebuie să selectați limba dorită (limbile se alternează la aproximativ 3 secunde):

- atunci când apare limba română, apăsați pentru câteva secunde tasta  (fig. 2) până la apariția pe display a mesajului: “Limba ROMÂNĂ instalată”.

Apoi veți proceda urmând instrucțiunile indicate pe display-ul aparatului:

- “UMPLEȚI REZERVORUL!”: extrageți rezervorul pentru apă, umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 3A), reintroduceți apoi rezervorul la loc (fig. 3B).
- “INTRODUCEȚI DISTRIBUTORUL APĂ Caldă” Controlați ca distribuitorul de apă caldă să fie introdus în ajutorul de emisie după care amplasați sub acesta un recipient (fig. 4) cu o capacitate mini-

RO

mă de 100mL.

- Pe display apare mesajul "Apă caldă... Confirmați?";
- Apăsați tasta  pentru confirmare (fig. 2): aparatul distribuie apă din grupul erogator și apoi se oprește automat.

Acum aparatul este gata pentru utilizarea obișnuită.



Nota Bene!

- La prima utilizare este necesar să se facă 4-5 cafele sau 4-5 cappuccino înainte ca aparatul să înceapă să dea un rezultat satisfăcător.
- În timpul pregătirii primelor 5-6 cappuccino, este normal să auziți un zgomot de apă ce fierbe: ulterior zgomotul se va atenua.
- Pentru a vă bucura de o cafea mai bună și pentru prestații mai bune ale mașinii, vă sfătuim să instalați filtrul dedurizator urmând indicațiile de la paragraful "FILTRU DEDURIZATOR". În cazul în care modelul dv. nu este dotat cu acest filtru, acesta poate fi solicitat de la Centrelor de Asistență Autorizate De'Longhi.

PORNIREA APARATULUI



Nota Bene!

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că întreprătorul general, amplasat la spatele aparatului, este în poziția I (fig. 1).

La fiecare pornire, aparatul va efectua în mod automat un ciclu de preîncălzire și de limpezire care nu va putea fi întrerupt.

Aparatul este gata pentru a fi folosit doar după efectuarea acestui ciclu.



Pericol Arsuri!

În timpul limpezirii, din ajutoarele grupului erogator de cafea curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița pentru picături care se află dedesubt. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropii de apă.

- Pentru pornirea aparatului apăsați tasta  (fig. 5): pe display apare mesajul "Încălzire, Vă rugăm așteptați...".

După ce s-a terminat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: "Limpezire...". În acest mod, pe lângă faptul de a limpezi fierbătorul, aparatul face să circule apa caldă prin conductele interne pentru încălzirea acestora.

Aparatul a atins temperatura ideală în momentul în care pe display apare mesajul care indică gustul și cantitatea de cafea.

OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu de limpezire automată, care nu va putea fi întrerupt.



Pericol Arsuri!

În timpul limpezirii, din duzele grupului erogator de cafea iese o cantitate mică de apă caldă.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropii de apă.

Pentru oprirea aparatului apăsați tasta  (fig. 5). Aparatul efectuează limpezirea, pe display apare mesajul "Oprire în curs. Vă rugăm așteptați...!" după care se oprește.



Nota Bene!

În cazul în care aparatul rămâne neutilizat pentru perioade mai îndelungate, apăsați și întrerupătorul general în poziția 0 (fig. 6).



Atenție!

Pentru a evita deteriorarea aparatului, apăsați întrerupătorul general din fig. 6 în poz. 0 doar după stingerea aparatului cu tasta .

CONFIGURĂRI MENIU

Se accesează meniul programare apăsând tasta **P**; opțiunile selecționabile din meniu sunt:

Decalcifiere

Pentru instrucțiunile referitoare la decalcifiere, consultați pag. 279.

Reglare oră

Dacă doriți să reglați ora pe display, procedați în modul următor:

- Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
- Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până când apare pe display a mesajului "Reglați ora";
- Apăsați tasta  (fig. 2);
- Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) pentru a modifica orele;
- Apăsați tasta  pentru confirmare;
- Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) pentru a modifica minutele;
- Apăsați tasta  pentru confirmare.

Ora este astfel configurată: apoi apăsați tasta  pentru a ieși din meniu.

Oprire automată

Aparatul este pre-configurată pentru a executa oprirea automată după 2 ore de neutilizare.

Se poate modifica acest interval de timp astfel încât aparatul să se stingă după 15 sau 30 minute sau după 1, 2 sau 3 ore.

Pentru a reprograma oprirea automată, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până la apariția pe display a mesajului "Oprire automată";
3. Apăsați tasta  ;
4. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până când apare numărului de ore de funcționare dorit (15 sau 30 minute, sau după 1, 2 sau 3 ore);
5. Apăsați tasta pentru confirmare  ;
6. Apoi apăsați tasta  pentru a ieși din meniu.

Oprirea automată este astfel reprogramată.

Pornire automată

Se poate regla ora pentru pornirea automată astfel încât să găsiți aparatul gata de utilizare la o anumită oră (de exemplu dimineața) și pentru a putea prepara cafeaua imediat.



Nota Bene!

Pentru a activa această funcție, este necesar ca ora să fie reglată în mod corect.

Pentru a activa autopornirea, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până la apariția pe display a mesajului "Pornire automată";
3. Apăsați tasta  : pe display apare mesajul "Activați?";
4. Apăsați tasta  pentru a confirma;
5. Rotiți mânerul de selectare pentru a alege orele;
6. Apăsați tasta  pentru a confirma;
7. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) pentru a modifica minutele;
8. Apăsați tasta  pentru a confirma;
9. Apoi apăsați tasta  pentru a ieși din meniu.

După confirmarea orarului, activarea pornirii automate este semnalată pe display prin simbolul  care este afișat alături de oră și în meniul de

pornire automată.

Pentru dezactivarea funcției:

1. Selectați în meniu opțiunea pornire automată;
 2. Apăsați tasta  : pe display apare mesajul "Dezactivați?";
 3. Apăsați tasta  pentru confirmare.
- Pe display nu mai apare simbolul .

Configurarea temperaturii

Dacă doriți să modificați temperatura apei (redușă, medie, ridicată) cu care se distribuie cafeaua, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până când apare pe display a mesajului "Configurați Temperatura";
3. Apăsați tasta  ;
4. Rotiți mânerul de selectare până când temperatura dorită (redușă, medie, ridicată) este afișată pe display;
5. Apăsați tasta  pentru confirmare;
6. Apoi apăsați tasta  pentru a ieși din meniu.

Economisire energie

Prin această funcție se poate activa sau dezactiva modalitatea de economisire energetică.

Aparatul este pre-setat din fabrică în modalitatea activată, garantând un consum minim de energie, în acord cu normativele europene în vigoare.

Activarea modalității de economisire energetică este semnalată printr-un asterisc sub opțiunea "Econom. Energetică" în cadrul meniului.

Pentru a dezactiva modalitatea "economisire energetică", procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până când apare pe display mesajul "Econom. Energetică";
3. Apăsați tasta  : pe display apare mesajul "Dezactivare?";
4. Apăsați tasta  pentru a dezactiva modalitatea de economisire energetică;
5. Apoi apăsați tasta  pentru a ieși din meniu.

Atunci când funcția este activată, pe display apare, după circa 1 minut de inactivitate, mesajul "Economisire Energetică".



Nota Bene!

În modalitatea de economisire energetică aparatul solicită câteva secunde de așteptare înainte de a distribui prima cafea sau cappuccino, pentru că trebuie să se preîncălzească.

Configurarea durității apei

Pentru instrucțiunile privind configurarea durității apei, consultați pag. 280.

Configurarea limbii

Dacă doriți modificarea limbii pe display, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până când apare pe display a mesajului "Configurați limba";
3. Apăsați tasta ;
4. Rotiți mânerul de selectare până se vizualizează pe display a limba dorită;
5. Apăsați tasta pentru confirmare;
6. Apăsați apoi tasta pentru a ieși din meniu.

Instalare filtru

Pentru instrucțiunile privind instalarea filtrului, consultați paragraful "Instalare filtru" (pag. 280).

Înlocuirea filtrului

Pentru instrucțiunile privind înlocuirea filtrului, consultați paragraful "Înlocuire filtru" (pag. 281).

Activarea/Dezactivarea avizării acustice

Cu această funcție se activează sau dezactivează semnalul acustic pe care aparatul îl emite la fiecare apăsare a tastelor și la fiecare introducere/îndepărtare a accesoriilor: aparatul este pre-configurat cu semnalul acustic activat.

Pentru a dezactiva sau reactiva semnalul acustic, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până la apariția pe display a mesajului "Avizare acustică";
3. Apăsați tasta : pe display se afișează "Dezactivați?" sau "Activați?";
4. Apăsați tasta pentru a activa sau dezactiva semnalul acustic;
5. Activarea semnalului acustic este semnalată printr-un asterisc după opțiunea " Avizare

acustică" în cadrul meniului. Apăsați apoi tasta



pentru a ieși din meniu.

Iluminare ceașcă

Cu această funcție se activează sau dezactivează luminile de iluminare ceașcă: aparatul este pre-configurat cu iluminarea activată.

Luminile se aprind la fiecare distribuire de cafea și cappuccino și la orice limpezire.

Pentru a dezactiva sau reactiva această funcție, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până când apare pe display a mesajului "Iluminare ceașcă";
3. Apăsați tasta : pe display se afișează "Dezactivați?" sau "Activați?";
4. Apăsați tasta pentru a activa sau dezactiva iluminare ceașcă;
5. Activarea funcției este semnalată printr-un asterisc după opțiunea "Iluminare ceașcă" în cadrul meniului. Apăsați apoi tasta pentru a ieși din meniu.

Valori din fabrică (reset)

Cu această funcție se restabilesc toate setările meniului și toate programările cantităților revenind la valorile de fabrică (exceptând limba, care rămâne cea configurată).

Pentru a restabili valorile de fabrică, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până când apare pe display a mesajului "Valori Din Fabrică";
3. Apăsați tasta ;
4. Pe display se afișează mesajul "Confirmați?";
5. Apăsați tasta pentru a confirma și ieși.

Funcție de statistică

Cu această funcție se afișează datele statistice ale aparatului.

Pentru a le afișa, procedați în modul următor:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până când apare pe display a mesajului "Statistică";
3. Apăsați tasta ;
4. Rotind mânerul de selectare (fig. 8), puteți verifica:
 - câte cafele au fost distribuite;

- câte decalcifieri au fost efectuate;
 - câți litri de apă au fost distribuiți în total;
 - câte cappuccino au fost distribuite;
 - de câte ori a fost înlocuit filtrul dedurizator.
5. Apoi apăsați de 2 ori tasta  pentru a ieși din meniu.

PREPARAREA CAFELEI

Selecția gustului cafelei

Aparatul este configurat de fabrică să producă o cafea cu un gust normal.

Se poate alege unul dintre următoarele gusturi:

Gust Extra - Delicat

Gust Delicat

Gust Normal

Gust Puternic

Gust Extra-Puternic

Pentru schimbarea gustului, apăsați de mai multe ori simbolul  (fig. 7) până la apariția pe display a gustului dorit.

Selecția cantității de cafea în ceașcă

Aparatul este setat din fabrică să prepare cafea normală.

Pentru selecția cantității de cafea, rotiți de mai multe ori mânerul (fig. 8) până când pe display apare mesajul corespunzător cantității de cafea dorite:

Cafea Selectată	Cantitate în ceașcă (ml)
CAFEAUA MEA	Programabil: de la ≈ 20 la ≈ 180
ESPRESSO	≈ 40
NORMALĂ	≈ 60
LUNGĂ	≈ 90
EXTRA LUNGĂ	≈ 120

Personalizarea cantității de „cafeaua mea”

Din fabrică mașina este reglată să distribuie o cantitate de 30 ml de „cafeaua mea”.

Dacă doriți modificarea cantității precedați după cum urmează:

1. Așezați o ceașcă sub duzele grupului erogator de cafea (fig. 12).
2. Rotiți de mai multe ori mânerul de selecție (fig. 8) până când apare pe display mesajul “CAFEAUA MEA”.

3. Țineți apăsată tasta  (fig. 9) până la apariția pe display a mesajului “1 Cafeaua MEA Program. cantitate” și aparatul începe să distribuie cafeaua; apoi eliberați tasta;
4. Imediat ce cafeaua din ceașcă atinge la nivelul dorit, apăsați din nou tasta  (fig. 9).

Din acest moment cantitatea de cafea în ceașcă este programată conform cu noua setare.

Reglarea aparatului de măcinat cafea

Aparatul de măcinat nu trebuie să fie reglat, cel puțin la început, deoarece a fost pre-setat din fabrică astfel încât să se obțină o distribuire corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele distribuția se dovedește a fi inconsistentă și cu cremă puțină sau prea lentă (sub formă de picături), este necesar să efectuați o ajustare cu mânerul de reglare a gradului de măcinare (fig. 10).



Nota Bene!

Mânerul de reglare trebuie să fie rotit numai cât timp aparatul de măcinat cafea se află în funcțiune.



În cazul în care cafeaua iese prea încet sau nu iese deloc, rotiți în sensul acelor de ceasornic cu o unitate către numărul 7.

Pentru a obține o distribuire a cafelei mai consistentă și pentru a îmbunătăți aspectul

cremei, rotiți în sensul contrar acelor de ceasornic cu o unitate către numărul 1 (nu mai mult de o unitate pe rând altfel cafeaua poate ieși sub formă de picături).

Efectul acestei ajustări se observă numai după distribuția a cel puțin 2 cafele consecutive.

Dacă în urma acestei reglări nu ați obținut rezultatul dorit, va fi necesar să repetați corectarea, rotind mânerul cu încă o unitate.

Sfaturi pentru o cafea mai fierbinte

Pentru a obține o cafea mai fierbinte, vă sfătuim să:

- efectuați o limpezire înainte de distribuție: apăsând tasta  din erogator va ieși puțină apă caldă care încălzește circuitul intern al aparatului și face cafeaua preparată să fie mai

fierbinte;

- încălziți ceștile cu apă caldă (utilizați funcția apă caldă);
- selectați din meniu, temperatura cafelei "ridicată".

Prepararea cafelei folosind cafeaua boabe



Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de aparatul de măcinat cafea, acesta nemaiputând fi utilizat.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul special (fig. 11).
2. Amplașați sub duzele distribuitorului de cafea:
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 12);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele.
3. Coborâți grupul erogator astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de cești: astfel se va obține o cremă mai bună (fig. 12).
4. Apăsați tasta corespunzătoare erogării dorite (1 ceașcă  sau 2 cești , fig. 9 și 13).
5. Prepararea va începe iar pe display va apărea lungimea selectată și o bară de progres care va avansa pe măsură ce cafeaua este pregătită.



Nota Bene:

- În timp ce aparatul face cafeaua, distribuirea poate fi oprită în orice moment apăsând una din cele două taste de distribuire ( sau ).
- Imediat după terminarea distribuiri, dacă doriți o cantitate mai mare de cafea în ceașcă este suficient să țineți apăsat (nu mai mult de 3 secunde) una din tastele de distribuire cafea ( sau ).

Odată terminată prepararea, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.



Nota Bene!

- În timpul utilizării, pe display vor apărea unele mesaje de avertizare (umpleți rezervorul, goliiți recipientul de zaț, etc.) a căror semnificație o puteți găsi în paragraful „Mesaje afișate pe display” (pag. 283).
- Pentru a obține o cafea mai fierbinte, consultați paragraful “Sfaturi pentru o cafea mai fierbinte” (pag. 273).

- În cazul în care cafeaua iese sub formă de picături, inconsistentă, cu puțină cremă sau prea rece, citiți recomandările din capitolul “Rezolvarea problemelor” (pag. 284).

Prepararea cafelei folosind cafea pre-măcinată



Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea pre-măcinată atunci când aparatul este stins, pentru a evita ca aceasta să se împrăștie în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi deteriorări.
- Nu introduceți mai mult de o măsură rasă, deoarece interiorul aparatului ar putea să se murdărească ori pâlnia s-ar putea înfunda.



Nota Bene!

Dacă utilizați cafeaua pre-măcinată puteți prepara doar câte o ceașcă de cafea pe rând.

1. Apăsați de mai multe ori tasta  (fig. 7) până când apare pe display a mesajului „Pre-măcinat”.
2. Asigurați-vă că pâlnia nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 14).
3. Puneți o ceașcă de cafea sub duzele grupului erogator de cafea.
4. Apăsați tasta distribuire 1 ceașcă  (fig. 9).
5. Prepararea începe iar pe display va apărea lungimea selectată și o bară de progres care va avansa pe măsură ce cafeaua este pregătită.



Nota Bene!

Dacă modalitatea “Economie Energetică” este activată distribuirea primei cafele ar putea presupune câteva secunde de așteptare.

PREPARAREA SPECIALITĂȚILOR CU LAPTE

Nota Bene!

- Dacă se dorește prepararea mai multor cappuccino consecutiv, se recomandă golirea tăviței de colectare a picăturilor (fig. 13).
- Pentru a evita obținerea unui lapte puțin spumat sau cu bule mari, curățați întotdeauna capacul laptelui și ajutorul de emisie apă caldă așa cum se descrie în paragraful “curățați recipientul lapte” de la pag. 275 și 278.

Umplerea și introducerea recipientului de lapte

1. Scoateți capacul (fig. 15);
2. Umpleți recipientul lapte cu o cantitate suficientă de lapte nedepășind nivelul MAX imprimat pe recipient (fig. 16).
Rețineți că fiecare gradăție imprimată pe latură recipientului corespunde a 100 ml de lapte.

Nota Bene!

- Pentru a obține o spumă mai densă și omogenă, este necesară utilizarea laptelui degresat sau parțial degresat chiar și la temperatura frigiderului (circa 5° C).
 - Dacă modalitatea “economisire energetică” este activată, distribuirea cappuccino ar putea presupune câteva secunde de așteptare.
3. Asigurați-vă că tubul de preluare a laptelui este bine introdus în lăcașul corespunzător pe fundul capacului recipientului de lapte (fig. 17).
 4. Repoziționați capacul pe recipientul lapte.
 5. Scoateți distribuitorul de apă caldă din ajutorul emisie (fig. 18).
 6. Introduceți recipientul împingându-l până la capătul ajutorului de emisie (fig. 19): aparatul emite un semnal acustic.
 7. Așezați o ceașcă suficient de mare sub duzele grupului erogator cafea și sub tubul de distribuire lapte spumat; reglați lungimea tubului de distribuire lapte, pentru a-l apropia de ceașcă, prin simpla tragere în jos (fig. 20).
 8. Urmați indicațiile prezentate în continuare pentru fiecare funcție specifică.

Prepararea cappuccino sau lapte macchiato

1. După introducerea recipientului lapte rotiți mânerul rotund de reglare a spumei așezat pe capacul recipientului lapte între pozițiile 2  și 3  (fig. 21).
2. Apăsăți tasta CAPPUCCINO. Pe display apare mesajul “CAPPUCCINO” și o bară progresivă avansează pe măsură ce prepararea este în curs. Dacă spuma nu este satisfăcătoare, rotiți ușor mânerul rotund de reglare spre 2  (= mai puțină spumă) sau spre 3  (= mai multă spumă).
3. După distribuirea laptelui degresat, aparatul prepară automat cafeaua.

Nota Bene!

- Dacă în timpul distribuirii, doriți să întrerupeți prepararea, apăsați de două ori tasta CAPPUCCINO.
- Nu lăsați timp îndelungat recipientul lapte în afara frigiderului: cu cât crește temperatura laptelui (5°C ideal), cu atât se înrăutățește calitatea spumei.
- Este normal ca după unele distribuiri de lapte să iasă abur din suportul pentru cești din metal.

Prepararea laptelui spumat (fără cafea)

Procedați așa cum este descris în paragraful precedent (Prepararea cappuccino sau a laptelui macchiato), apăsând de 2 ori în loc de o dată tasta CAPPUCCINO.

Nota Bene!

Dacă în timpul distribuirii, doriți să întrerupeți prepararea laptelui, apăsați de două ori tasta CAPPUCCINO.

Prepararea laptelui fără spumă (fără cafea)

Procedați așa cum este descris în paragraful precedent (Prepararea laptelui spumat) rotind mânerul de reglare a spumei în poziția 1 .

Curățarea dispozitivului montalatte cu tasta CLEAN

După fiecare utilizare a funcțiilor lapte, pe display apare mesajul intermitent “Apăsăți tasta CLEAN”. Executați curățarea pentru a elimina resturile de lapte, procedând în modul următor:

1. Lăsați recipientul de lapte introdus în aparat (nu este necesar să goliți recipientul lapte);

2. Poziționați o ceașcă sau un alt recipient sub tubul de distribuire lapte spumat.
3. Apăsăți tasta "CLEAN" (fig. 22) și țineți-o apăsată până la umplerea barei de progresie care apare pe display împreună cu mesajul "Curățare în curs".



Nota Bene!

- Dacă se dorește prepararea a mai multor cappuccino, nu este necesară curățarea apăsând tasta CLEAN după fiecare cappuccino. Este suficient să apăsați doar o singură dată după prepararea ultimului cappuccino (aparaturul poate continua pregătirea cappuccino sau a cafelei chiar dacă tasta CLEAN nu este apăsată).



Atenție!

După utilizare, curățați întotdeauna ajutorul de emisie apă caldă/abur precum și recipientul lapte așa cum se descrie la pag. 278.

Programarea cantităților de cafea și de lapte în ceașcă pentru cappuccino sau lapte

Aparaturul a fost pre-setat în fabrică pentru distribuirea cantităților standard.

Dacă doriți să modificați aceste cantități procedați în modul următor:

1. Poziționați o ceașcă sub duzele erogatorului și sub tubul de distribuire a laptelui.
2. Mențineți apăsată tasta CAPPUCCINO până când apare pe display mesajul "Lapte pentru CAPPUCCINO Program Cantitate".
3. Eliberați tasta. Aparaturul începe distribuirea laptelui.
4. Imediat ce se atinge cantitatea dorită de lapte în ceașcă, apăsați din nou tasta CAPPUCCINO.
5. Aparaturul nu mai distribuie lapte și după câteva secunde începe să distribuie cafeaua: pe display apare mesajul "Cafea pentru CAPPUCCINO Program Cantitate".
6. Imediat ce cafeaua în ceașcă atinge cantitatea dorită, apăsați tasta CAPPUCCINO. Distribuția cafelei se întrerupe.

În acest moment mașina este reprogramată conform noilor cantități de lapte și de cafea.

PREPARAREA APEI CALDE



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce prepară apă fierbinte.

Tubul erogatorului se încălzește în timp ce apa fierbinte curge și deci trebuie să utilizați doar mânerul când vreți să-l manevrați.

1. Controlați ca erogatorul de apă caldă să fie cuplat în mod corect (fig. 4).
2. Puneți un recipient sub erogator (cât mai aproape pentru a se evita stropitul).
3. Apăsăți tasta  (fig. 2). Pe display apare mesajul "apă Caldă..." și o bară progresivă care se umple pe măsură ce prepararea continuă.
4. Aparaturul distribuie 250 ml de apă caldă și apoi întrerupe în mod automat distribuția. Pentru a întrerupe manual distribuția de apă caldă apăsați din nou tasta .



Nota Bene!

Dacă modalitatea "Economisire Energetică" este activată, distribuția de apă caldă ar putea presupune câteva secunde de așteptare.

Modificarea cantității de apă distribuită automat

Aparaturul este configurat în fabrică pentru a distribui automat circa 250ml de apă caldă.

Dacă se dorește modificarea cantităților, procedați în modul următor:

1. Poziționați un recipient sub erogator.
2. Mențineți apăsată tasta  până când apare pe display a mesajului "Apă Caldă Program Cantitate"; apoi eliberați tasta .
3. Atunci când apa caldă în ceașcă atinge la nivelul dorit, mai apăsați o dată tasta .

În acest moment mașina este reprogramată conform noii cantități.

CURĂȚARE



Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. Cu aparatele superautomate De'Longhi nu este necesar să folosiți aditivi chimici pentru curățarea mașinii.
- Nici un component al aparatului nu poate fi spălat în mașina de spălat vase, cu excepția recipientului de lapte (D).
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a îndepărta incrustațiile sau depunerile de cafea, pentru că ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

Curățarea recipientului pentru zaț de cafea

Atunci când pe display apare mesajul "GOLIȚI RECIPIENT ZAȚ!", acesta trebuie să fie golit și curățat. Mesajul va rămâne afișat până la curățarea recipientului de zaț, iar aparatul nu va putea fi utilizat pentru prepararea cafelei.



Atenție! Pericol de arsuri

Dacă se fac mai mulți cappuccino consecutiv, suportul pentru cești fiind din metal devine cald.

Așteptați să se răcească înainte de a-l atinge și prindeți-l doar de partea anterioară.

Pentru a efectua curățenia (cu mașina pornită):

- Scoateți tăvița de colectare picături (fig. 23), goliți-o și curățați-o.
- Goliți și curățați bine recipientul de zaț astfel încât să nu rămână resturi care se pot depune pe fund: pensonul din dotare este dotat cu o spatulă specială pentru această operațiune.
- Controlați tăvița de colectare condens (de culoare roșie) și, dacă este plină, goliți-o.



Atenție!

Atunci când se extrage tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să goliți întotdeauna recipientul de zaț chiar dacă nu este plin.

În cazul în care această operațiune nu este efectuată, este posibil ca rezervorul să se umple peste limita prevăzută dacă se prepară mai multe cafele, ducând la blocarea aparatului.

Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor și a tăviței de colectare - condens



Atenție!

Tăvița pentru colectarea picăturilor este prevăzută, pentru a vedea nivelul apei conținute, cu un indicator plutitor (de culoare roșie) (fig. 24).

Înainte ca acest indicator să iasă înafara tăvii suportului de cești, este necesar să goliți tăvița și să curățați-o, altfel apa poate da pe dinafară și defecta aparatul, planul de susținere sau zona dimprejur.

Pentru a îndepărta tăvița de colectare a picăturilor:

1. Scoateți tăvița de colectare a picăturilor și recipientul pentru zațul de cafea (fig. 23);
2. Goliți tăvița de colectare a picăturilor și recipientul pentru zațul de cafea și spălați-le;
3. Controlați tăvița de colectare a picăturilor de culoare roșie și, dacă este plină, goliți-o.
4. Reintroduceți tăvița de colectare a picăturilor și recipientul pentru zațul de cafea.

Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de efectuarea operațiunilor de curățare a componentelor interne, aparatul va trebui să fie oprit (a se vedea "Oprirea") și decuplat de la rețeaua electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (aproximativ o dată pe lună) dacă interiorul aparatului (la care aveți acces prin îndepărtarea tăviței de colectare a picăturilor) nu este murdar.

Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu ajutorul pensonului din dotare și al unui burete.

2. Aspirați toate reziduurile cu ajutorul unui aspirator (fig. 25).

Curățarea rezervorului de apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la orice înlocuire a filtrului dedurizator (dacă este prevăzut) rezervorul de apă (A9) cu o cârpă umedă și puțin detergent delicat.
2. Scoateți filtrul (dacă există) și limpeziți-l cu apă.
3. Reintroduceți filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul.

Curățarea duzelor erogatorului de cafea

1. Curățați periodic duzele erogatorului de cafea cu ajutorul unui burete sau al unei cârpe (fig. 26A).
2. Controlați ca orificiile erogatorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă va fi necesar eliminați depunerile de cafea cu ajutorul unei scobitori (fig. 26B).

Curățarea pâlniei de introducere a cafelei pre-măcinate

Controlați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia de introducere a cafelei (A6) pre-măcinate să nu fie înfundată.

Dacă este necesar, eliminați depunerile de cafea cu ajutorul pensonului (C2) din dotare.

Curățarea infuzorului

Infuzorul (A11) trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos atunci când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a fost oprit în mod corespunzător (a se vedea "Oprirea aparatului", pag. 270).
2. Scoateți rezervorul de apă.
3. Deschideți ușa infuzorului (fig. 27) poziționat pe latura dreaptă.
4. Apăsăți în spre interior cele două clame de deblocare de culoare roșie și simultan trageți afară infuzorul (fig. 288).
5. Introduceți infuzorul timp de 5 minute în apă și apoi limpeziți-l sub robinet.




Atenție!

LIMPEZIȚI NUMAI CU APĂ

NU FOLOSIȚI DETERGENȚI – NU FOLOSIȚI MAȘINA DE SPĂLAT VASE


La curățarea infuzorului nu folosiți detergenți deoarece aceștia l-ar putea deteriora.

6. Folosind o pensulă (C2) curățați eventualele depuneri de cafea din lăcașul infuzorului, vizibile din ușa infuzorului.
7. După curățare, introduceți la loc infuzorul în suport, apoi apăsați pe scrisul PUSH până veți auzi un clinchet de cuplare.

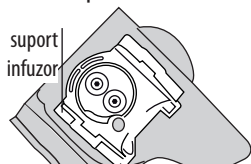


Nota Bene!

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două pârgșii așa cum este indicat în figură.

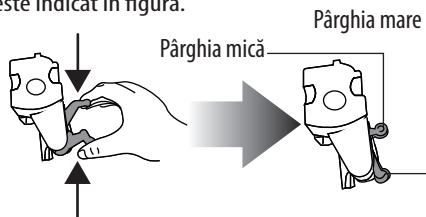


7. După introducere, asigurați-vă că cele două taste roșii sunt orientate spre exterior.
8. Închideți ușa infuzorului.
9. Introduceți la loc rezervorul de apă.

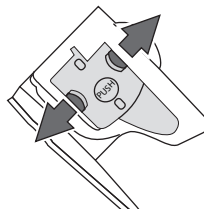

Curățarea rezervorului de lapte

Curățați rezervorul de lapte după fiecare preparare a laptelui, după cum este descris în continuare:


1. Scoateți capacul.
2. Scoateți tubul de distribuție lapte și tubul de preluare.
3. Rotiți mânerul de reglare a spumei în sensul acelor de ceasornic până la poziția "INSERT" (vezi figura) și scoateți-l în sus.
4. Spălați în mod corect toate componentele cu apă caldă și detergent delicat. Se pot spăla în mașina de spălat vase toate componentele, așezându-le însă în coșul de sus al mașinii. Acordați atenție deosebită ca pe orifi-

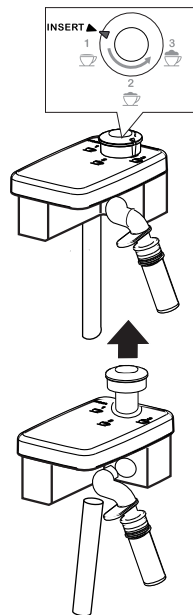

ciul și pe canalul situat sub mâner (vezi figura de alături) să nu rămână reziduuri de lapte: eventual desfundăți canalul cu o scobitoare.




5. Limpeziți interiorul locașului mânerului de reglare a spumei cu apă curentă (vezi figura).
6. Verificați ca tubul de preluare și tubul de erogare să nu fie înfundate cu resturi de lapte.
7. Remontați mânerul astfel încât să coincidă săgeata cu mesajul "INSERT", tubul de erogare și tubul de preluare lapte.
8. Repoziționați capacul pe recipientul de lapte.

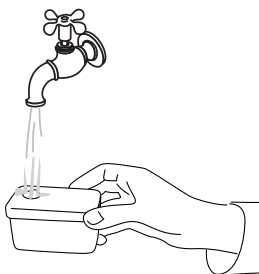

Curățarea ajutorului de emisie apă caldă/ abur

Curățați ajutorul după fiecare preparare a laptelui, cu un burete, îndepărtând resturile de lapte depuse pe garnituri (vezi figura de alături).

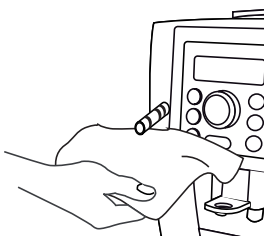

DECALCIFIERE

Efectuați decalcifierea aparatului atunci când pe display apare (intermitent) mesajul "DECALCIFIERE!".



Atenție!

- Decalcifiantul conține acizi care pot irita pielea și ochii. Este absolut necesar să respectați avertismentele de siguranță pe care producătorul le indică pe ambalajul decalcifiantului și avertismentele referitoare la comportamentul pe care trebuie să îl adoptați în cazul contactului cu pielea și ochii.
- Utilizați exclusiv decalcifiant De'Longhi

Nu utilizați în niciun caz decalcifiant pe bază sulfaminică sau acetică, în caz contrar garanția nu este valabilă. În plus garanția nu este valabilă dacă decalcifierea nu este efectuată cu regularitate.

1. Porniți aparatul.
2. Intrați în meniu apăsând tasta **P**.
3. Rotiți mânerul de selectare pentru a vizualiza secțiunea "Decalcifiere".
4. Selectați apăsând tasta . Pe display apare mesajul „Decalcifiere Confirmați?” apăsați din nou pentru a activa funcția.
5. Pe display apare mesajul "Introduceți decalcifiere. Confirmați?" alternativ cu "GOLIRE TĂVIȚĂ COLECTARE PICĂTURI".
6. Goliți complet rezervorul de apă (A9) și scoateți filtrul dedurizator (dacă există); apoi goliți tăvița de colectare a picăturilor (fig. 23) și recipientul de zaț și introduceți-le din nou.
7. Turnați în rezervorul de apă decalcifiantul până la nivelul **A** (corespunzător unei confecții de 100ml) imprimat pe latura rezervorului (fig. 29); apoi adăugați apă (un litru) până la atingerea nivelului **B** (fig. 29); reintroduceți rezervorul apă.
8. Puneți sub erogatorul de apă caldă un recipient gol cu o capacitate de cel puțin 1,5l (fig. 4).



Atenție! Pericol de arsuri

Din erogator va ieși apă fierbinte care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă.

9. Apăsați tasta pentru a confirma introducerea soluției.

Pe display apare mesajul "Decalcifiere în curs...".

Programul de decalcifiere se activează și lichidul decalcifiant iese din distribuitorul de apă.

Programul de decalcifiere efectuează automatic o serie de limpeziri, la anumite intervale de timp, pentru a elimina reziduurile de calcar din interiorul aparatului de cafea.

După aproximativ 30 de minute, pe display apare mesajul "UMPLEȚI REZERVORUL!".

7. Acum aparatul este gata pentru procesul de

limpezire cu apă curată.

Scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet, umpleți-l cu apă curată și introduceți-l la loc: Pe display apare mesajul „Limpezire...Confirmați?”.

8. Goliți recipientul folosit pentru colectarea soluției decalcifiante și reasezați-l sub aparatul de făcut cappuccino.
9. Apăsăți tasta  pentru a începe limpezirea. Apa caldă va ieși din erogator iar pe display va apărea mesajul „Limpezire...”.
10. După ce rezervorul de apă s-a golit în complet, pe display va apărea mesajul „Limpezire terminată...Confirmați?”
11. Apăsăți tasta: .
12. Introduceți filtrul în rezervor (dacă este prezent) vezi paragraful „instalare filtru” (pag. 280), umpleți din nou rezervorul de apă și aparatul este gata de a fi utilizat.

PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare prestabilită care depinde de duritatea apei.

Aparatul a fost programat din fabrică pentru nivelul 4 de duritate a apei.

În cazul în care se dorește, aparatul se poate programa la valoarea reală a durității apei folosite în diferite regiuni, reducând astfel frecvența operațiilor de decalcifiere.

Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj banda reactivă din dotare “TOTAL HARDNESS TEST” atașată acestui manual.
2. Introduceți complet banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După aprox. 1 minut vor apărea 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunde la un nivel de duritate.

Nivelul 1 

Nivelul 2 

Nivelul 3 

Nivelul 4



Setarea durității apei

1. Apăsăți tasta **P** pentru a intra în meniu.
2. Rotiți mânerul de selectare până ajungeți la opțiunea “Duritatea apei”.
3. Confirmați selectarea prin apăsarea tastei .
4. Rotiți mânerul de selectare pentru stabilirea nivelului indicat de banda reactivă (a se vedea figura din paragraful anterior).
5. Apăsăți tasta  pentru confirmarea setării.
6. Apăsăți tasta  pentru ieșirea din meniu. În acest moment aparatul este reprogramat în funcție de noua setare a durității apei.

FILTRU DEDURIZATOR

Unele modele au în dotare filtrul dedurizator: dacă modelul dvs. nu este prevăzut cu filtru, vă recomandăm să achiziționați unul de la centrele de asistență autorizate De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, urmați instrucțiunile de mai jos.

Instalarea filtrului

1. Scoateți filtrul din ambalaj.
2. Rotiți discul calendarului (vezi fig. 30) până la afișarea următoarelor 2 luni de utilizare.



Nota Bene

Filtrul are durată egală cu două luni dacă aparatul este utilizat în mod normal, dacă în schimb aparatul rămâne neutilizat cu filtrul instalat, durata de funcționare va fi de maximum 3 săptămâni.

3. Scoateți rezervorul din aparat și umpleți-l cu apă.
4. Introduceți filtrul în rezervorul apă și scufundați-l complet timp de zece secunde, înclinându-l pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 31).
5. Introduceți filtrul în lăcașul corespunzător (fig. 32A) și apăsăți până la capăt.
6. Închideți rezervorul cu capacul (fig. 32B), apoi introduceți rezervorul la loc în aparat.

În momentul în care se instalează filtrul, este necesar să semnalăți aparatului prezența acestuia.

7. Apăsăți tasta **P** pentru a intra în meniu;
8. Rotiți mânerul de selecție (fig. 8) până ce apare pe display mesajul “Instalare filtru”.
9. Apăsăți tasta .

10. Pe display se afișează mesajul "Activați?".
11. Apăsați tasta  pentru confirmarea selecției: display-ul afișează "Apă caldă Confirmați?".
12. Așezați sub distribuitorul de caldă un recipient (capacitate: min. 100ml).
13. Apăsați tasta  pentru confirmarea selecției: aparatul începe distribuirea apei și display-ul afișează mesajul "Vă rugăm așteptați...".
14. După terminarea distribuirii aparatul revine automat în faza "Pregătit pentru cafea".

Acum filtrul este activat și semnalizat pe display printr-un asterisc sub opțiunea în meniu "Instalați filtru" și se poate continua cu utilizarea aparatului.

Înlocuirea filtrului

În momentul în care pe display apare mesajul "ÎNLOCUIȚI FILTRUL!", sau după trecerea unei perioade de două luni (vezi calendarul), sau dacă aparatul nu a fost utilizat timp de 3 săptămâni, este necesară înlocuirea filtrului:

1. Scoateți rezervorul și filtrul vechi;
2. Scoateți filtrul nou din ambalaj.
3. Rotiți discul calendarului (vezi fig. 30) până la vizualizarea următoarelor 2 luni de utilizare (filtrul are o durată de funcționare de două luni);
4. Umpleți la loc rezervorul;
5. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și scufundați-l complet, înclinându-l pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 31);
6. Introduceți filtrul în locașul aferent (fig. 32A) și împingeți-l până la fund. Închideți rezervorul cu capacul (fig. 32B), apoi introduceți rezervorul la loc în aparat;
7. Poziționați sub distribuitorul de apă un recipient (capacitate: min. 100ml).
8. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
9. Rotiți mânerul de selectare până când apare pe display mesajul "Înlocuiți filtrul".
10. Apăsați tasta  ;
11. Pe display se va afișa mesajul "Confirmați?"
12. Apăsați tasta  pentru confirmarea selecției;
13. Pe display se va afișa mesajul "Apă caldă... Confirmați?"
14. Apăsați tasta  pentru confirmarea selecției; aparatul va iniția distribuirea apei cu afișarea mesajului "Vă rugăm așteptați...".
15. După terminarea distribuirii aparatul intră auto-

mat în modul "Pregătit pentru cafea".

Acum noul filtru este activat și puteți utiliza aparatul.

Îndepărtarea filtrului

În cazul în care doriți să continuați utilizarea aparatului fără filtru, este necesar să scoateți filtrul și să semnalizați îndepărtarea acestuia.

Procedați în modul următor:

1. Scoateți rezervorul și filtrul vechi;
2. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu;
3. Rotiți mânerul de selectare (fig. 8) până se afișează pe display mesajul "Instalați filtru *";
4. Apăsați tasta  ;
5. Pe display se afișează mesajul "Dezactivați?"
6. Apăsați tasta  pentru confirmare și tasta  pentru a ieși din meniu.

DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Putere absorbită:	1450W
Presiune:	15 bar
Capacitate max. rezervor apă:	1,8 l
Dimensiuni LxHxP:	238x340x430 mm
Lungime cablu:	1,15 m
Greutate:	9,5 kg
Capacitate max. recipient boabe:	150 g

CE Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Directiva Stand-by 1275/2008;
- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE și amendamentele ulterioare;
- Directiva EMC 2004/108/CE și amendamentele ulterioare;
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu prevederile regulamentului european 1935/2004.

ELIMINARE



Avertismente pentru eliminarea corectă a produsului în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC și a Decretului Legislativ nr. 151 din 25 iulie 2005.

Nu eliminați produsul împreună cu deșeurile urbane la finalul perioadei utile de funcționare.

Predați produsul la centrele de colectare diferențiată corespunzătoare puse la dispoziție de administrațiile comunale sau la revânzătorii care furnizează acest serviciu.

Eliminarea separată a aparatelor electrocasnice permite evitarea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății care decurg din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor din care este alcătuit în scopul de a realiza o economisire importantă de energie și resurse.

Pentru a indica obligația de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul prezintă marcajul reprezentând un coș de gunoi mobil barat.

Eliminarea abuzivă a produsului de către utilizator duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute de normele în vigoare.

MESAJE VIZUALIZATE PE DISPLAY

MESAJ VIZUALIZAT	POSIBLĂ CAUZĂ	REMEDIU
UMPLEȚI REZERVORUL!	Nu există suficientă apă în rezervor	Umpleți rezervorul cu apă și/sau introduceți corect rezervorul, apăsând complet până ce simțiți că s-a fixat (fig. 3).
GOLIȚI RECIPIENTUL DE ZAȚ!	Recipientul de zaț de cafea (A14) este plin.	Goliți recipientul de zaț, tăvița de colectare a picăturilor și curățați, apoi introduceți-le la loc (fig. 23). Important: atunci când scoateți tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să goliți recipientul de zaț de cafea chiar dacă nu este plin. În cazul în care această operațiune nu este efectuată, se poate întâmpla ca, atunci când se fac cafele consecutive, recipientul de zaț să se umple peste limita prevăzută iar aparatul să se înfunde.
MĂCINAT PEA FIN REGLAȚI APARATUL DE MĂCINAT CAFEA! <i>alternativ cu...</i> introduceți distribuitorul de apă și apăsați OK	Măcinarea este prea fină și cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc.	Repetăți distribuirea de cafea și rotiți mânerul de reglare măcinare (fig.10) cu o unitate spre numărul 7 în sensul acelor de ceasornic, în timp ce rășnița este în funcțiune. Dacă, după prepararea a cel puțin 2 cafele, distribuirea este încă lentă, repetați corectarea acționând asupra mânerului de reglare cu încă o unitate (vezi reglare aparatului de măcinat cafea la pag. 273). Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus complet, apăsați tasta  și lăsați să scurgă puțină apă din grupul erogator.
INTRODUCEȚI RECIPIENT ZAȚ!	După curățare nu a fost introdus recipientul zaț.	Extrageți tăvița de colectare picături și introduceți recipientul pentru zaț.
INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MĂCINATĂ	A fost selectată funcția “cafea pre-măcinată”, dar nu s-a turnat cafeaua pre-măcinată în pâlnie.	Introduceți cafeaua pre-măcinată în pâlnie sau deselectați funcția pre-măcinată (fig. 14).
DECALCIFIERE!	Indică necesitatea de a decalcifica mașina.	Este necesar să executați cât mai curând programul de decalcifiere descris în paragraful “Decalcifiere” (pag. 277).
REDUCEȚI DOZA CAFEA!	A fost utilizată prea multă cafea.	Selectați un gust mai delicat apăsând butonul  (fig. 7) sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată.
REUMPLEȚI RECIPIENTUL BOABE!	- Boabele de cafea s-au terminat. - Pâlnia pentru cafea pre-măcinată s-a înfundat.	- Reumpleți recipientul boabe (fig. 11). - Goliți pâlnia cu ajutorul unei pensule cum se descrie în par. “Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei”.
INTRODUCEȚI GRUP INFUZOR!	După curățare nu s-a introdus infuzorul.	Introduceți infuzorul cum se descrie în paragraful “Curățarea infuzorului”.
INTRODUCEȚI REZERVOR	Rezervorul nu s-a introdus corect.	Introduceți corect rezervorul apăsându-l complet (fig. 3B).
ALARMĂ GENERALĂ!	Interiorul mașinii este foarte murdar	Curățați temeinic mașina cum se descrie în par. “curățare și întreținere”. Dacă în urma curățării mașina încă afișează mesajul, adresați-vă unui centru de asistență.

MESAJ AFIȘAT	POSSIBILĂ CAUZĂ	REMEDIU
ÎNLOCUIȚI FILTRUL	Filtrul dedurizare s-a epuizat.	Înlocuiți filtrul și scoateți-l urmând instrucțiunile din paragraful "Filtru Dedurizare".
Apăsați tasta CLEAN	Tocmai s-a distribuit lapte și așadar este necesar să efectuați curățarea tuburilor interne ale recipientului lapte.	Apăsați tasta CLEAN (fig. 22) și țineți-o apăsată până la avansarea completă a barei de progresie care apare pe display împreună cu mesajul "Curățare în Curs".
INTRODUCEȚI DISTRIBUITOR APĂ	Distribuitorul apă nu este introdus sau este introdus în mod incorect	Introduceți distribuitorul apă (C5) complet.
INTRODUCEȚI RECIPIENT LAPTE	Recipientul lapte nu este introdus corect.	Introduceți recipientul lapte complet (fig. 19).

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Mai jos sunt prezentate unele posibile funcții necorespunzătoare.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie contactată Asistența Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSSIBILĂ	REMEDIU
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost preîncălzite.	Încălziți ceștile clătindu-le cu apă caldă (N.B. se poate folosi funcția apă caldă).
	Infuzorul s-a răcit deoarece au trecut 2/3 minute de la ultima cafea.	Înainte de a prepara cafeaua încălziți infuzorul apăsând tasta .
	Temperatura cafelei setată este scăzută.	Setați din meniu temperatura ridicată cafea.
Cafeaua este inconsistentă și are cremă puțină.	Cafeaua este măcinată prea gros.	Rotiți mânerul de reglare a măcinării cu o unitate spre numărul 1 în sens contrar acelor de ceasornic în timp ce rășnița cafea este în funcțiune (fig. 10). Deplasați cu o unitate pe rând până la obținerea unei distribuiri satisfăcătoare. Efectul este vizibil numai după distribuirea a 2 cafele (vezi paragraful "reglarea aparatului de măcinat de cafea").
	Cafeaua nu este corespunzătoare.	Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.
Cafeaua iese prea încet sau sub formă de picături.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți mânerul de reglare a măcinării cu o unitate spre numărul 7 în sensul acelor de ceasornic, în timp ce rășnița cafea se află în funcțiune (fig. 10). Deplasați cu o unitate pe rând până la obținerea unei distribuiri satisfăcătoare. Efectul este vizibil numai după distribuirea a 2 cafele (vezi paragraful "reglarea aparatului de măcinat cafea").
Cafeaua nu iese prin unul sau ambele duze ale distribuitorului.	Duzele sunt infundate.	Curățați duzele cu ajutorul unei scobitori. (fig. 26A). 25

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	REMEDIERE
Laptele nu iese din tubul de distribuire	Capacul recipientului lapte este murdar	Curățați capacul laptelui cum se descrie în par. "Curățare recipient lapte".
Laptele are bule mari sau iese sub formă de jet din tubul de distribuire sau este puțin spumat.	Laptele nu este suficient de rece sau nu este parțial degresat.	Folosiți lapte total degresat sau parțial degresat la temperatura frigiderului (circa 5°C). Dacă rezultatul se menține necorespunzător, încercați să schimbați marca laptelui.
	Butonul de reglare spumă nu este reglat corespunzător.	Reglați urmând indicațiile din par. "pregătire preparate cu lapte".
	Capacul și butonul de reglare spumă a recipientului de lapte sunt murdare	Curățați capacul și butonul recipientului lapte cum se descrie în par. "Curățare recipient lapte".
	Ajutajul de emisie apă caldă/abur este murdar	Curățați ajutajul cum se descrie în paragraful "Curățarea ajutajul apă caldă/abur".
Aparatul nu pornește	Ștecherul nu este conectat la priză.	Conectați ștecherul la priză.
	Înterupătorul general (A8) nu este pornit.	Apăsăți întrerupătorul general în poziția I (fig. 1).