

SUMAR

INTRODUCERE	219
Simboluri utilizate în instrucțiunile de față	219
Litere în paranteze	219
Probleme și reparații	219
SIGURANȚĂ	219
Avertismente fundamentale pentru siguranță	219
UTILIZARE CONFORMĂ DESTINAȚIEI.....	219
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	220
DESCRIERE	220
Descrierea aparatului	220
Descriere recipient lapte	220
Descriere	220
Descrierea panoului de comandă	220
OPERAȚII PRELIMINARII	221
Controlul aparatului	221
Instalarea aparatului	221
Conectarea aparatului	221
Prima punere în funcțiune a aparatului	221
PORNIREA APARATULUI	221
OPRIREA APARATULUI.....	222
SETĂRILE DIN MENU	222
Decalcifiere	222
Setarea limbii.....	222
Economisire energie.....	222
Reglează ora	222
Autopornirea.....	223
Oprirea automată (Stand by)	223
Temperatura cafelei	223
Instalarea filtrului	223
Semnal sonor	223
Funcția de statistică	223
Setările din fabrică (reset)	224
PREPARAREA CAFELEI	224
Selectarea aromei cafelei	224
Selecționați cantitatea de cafea pentru o ceașcă	224
Personalizarea cantității de cafea	224
Reglarea rășniței	224
Sfaturi pentru o cafea mai caldă.....	224
Pregătirea cafelei folosind cafea boabe.....	225
Prepararea cafelei utilizând cafea măcinată	225
PREPARAREA SPECIALITĂȚILOR CU LAPTE	225
Umpleți și introduceți rezervorul pentru lapte	225
Preparare capucino	226
Prepararea laptelui macchiato	226
Preparare caffelatte	226
Prepararea laptelui spumat și a laptelui cald (FĂRĂ CAFEA)	226
Curățați dispozitivul pentru spumă cu ajutorul tastei CLEAN	226
Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă	226
PRODUCEREA APEI CALDE	227
Pregătire	227
Modificarea cantității de apă erogată în mod automat	227
CURĂȚAREA	227
Curățarea aparatului	227
Curățarea recipientului pentru zaț	227
Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor	228
Curățarea interiorului aparatului	228
Curățarea rezervorului de apă	228
Curățarea vârfulor erogatorului de cafea.....	228
Curățarea pâlniei pentru cafea măcinată.....	228
Curățarea infuzorului	228
Curățare rezervor lapte.....	229
Curățarea tubului apă caldă/abur.....	229
DECALCIFIERE.....	229
PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI.....	229
Evaluarea durității apei	230
Setare duritate apă	230
FILTRU PENTRU DEDURIZARE (DACĂ ESTE PREVĂZUT).....	230
Instalarea filtrului	230
Înlocuirea filtrului	230
DATE TEHNICE.....	231
ELIMINARE.....	231
MESAJE VIZUALIZATE PE DISPLAY	232
SOLUȚII.....	233

INTRODUCERE

Mulțumim pentru alegerea mașinii automate pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive.

Acordați câteva minute pentru a citi instrucțiunile de utilizare prezente.

Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatoriu să respectați următoarele avertizări.



Nerespectarea poate fi sau este motiv de leziuni provocate de electrocutări punând în pericol viața utilizatorului.



Nerespectarea poate fi sau este motiv de leziuni sau daune provocate aparatului.



Nerespectarea poate fi sau este motiv de leziuni sau daune provocate aparatului.



Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.

Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 3).

Probleme și reparații

În cazul în care apar probleme, încercați mai întâi să le soluționați urmând avertismentele din capitolele "Mesaje afișate pe display" de la pag. 231 și "Probleme și soluții" la pag. 232.

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți".

Dacă Țara dumneavoastră nu este printre țările din listă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Asistenței Tehnice DeLonghi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

SIGURANȚĂ

Avertismente fundamentale pentru siguranță



Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați în concluzie următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile umede.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede.
- Asigurați-vă că priza de curent utilizată este mereu accesibilă cu ușurință, pentru că doar astfel veți putea să scoateți ștecherul din priză în caz de necesitate. Dacă doriți să scoateți ștecherul din priză, trageți direct de ștecher. Nu trageți niciodată de cablu pentru că se poate defecta.
- Pentru deconectarea totală a aparatului, apăsați întrerupătorul general din spatele aparatului în poz. 0 (fig. 6).
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați. Stingeți aparatul, scoateți ștecherul din priză și contactați Asistența Tehnică.
- În caz de defecte la ștecher sau la cablul de alimentare, cereți înlocuirea lor exclusiv Asistenței Tehnice DeLonghi, pentru a preveni orice risc.



- Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți utilizarea aparatului persoanelor (inclusiv copii) cu capacități psico-fizice-senzoriale reduse, sau fără experiență sau instruire suficientă, cu excepția momentelor când sunt supravegheate cu atenție de o persoană responsabilă cu siguranța acestora. Supravegheați copiii, aveți grijă să nu se joace cu aparatul.



Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce aburi fierbinți.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

UTILIZARE CONFORMĂ DESTINAȚIEI

Acest aparat este construit pentru prepararea cafelelor și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera impropie.

Acest aparat nu este potrivit pentru o utilizare de natură comercială.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care

rezultă în urma unei utilizări improprie a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este prevăzută utilizarea sa în:

- ambiente folosite ca bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru
- agroturism
- hoteluri, moteluri și alte structuri pentru recepție oaspeți
- camere de închiriat

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.
Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Nota Bene:

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, dați-le împreună cu aparatul și aceste instrucțiuni de utilizare.

DESCRIERE

Descrierea aparatului

(pag. 3 - **A**)

- A1. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A2. Recipient cafea boabe
- A3. Întrerupător general
- A4. Capac recipient cafea boabe
- A5. Capac pâlnie și locaș măsură (doză)
- A6. Locaș măsură
- A7. Raft de încălzire cești
- A8. Pâlnie pentru introducerea cafelei pre-măcinate
- A9. Panou de comandă
- A10. Duză apă caldă și aburi
- A11. Infuzor
- A12. Rezervor apă
- A13. Cablu de alimentare
- A14. Tavă suport cești
- A15. Tăviță colectare picături
- A16. Compartiment pahar lapte macchiato/caffelatte (dacă este prevăzut)
- A17. Tăviță colectare zaț
- A18. Ușiță pentru service
- A19. Erogator cafea (cu înălțime reglabilă)
- A20. Disp. transport cafea

Descriere recipient lapte

(pag. 3 - **B**)

- B1. Capac cu dispozitiv pentru spumarea laptelui
- B2. Mâner recipient
- B3. Tastă CLEAN
- B4. Tub absorbție lapte
- B5. Tub preparare lapte spumat
- B6. Recipient lapte

Descriere

(pag. 3 - **C**)

- C1. Erogator apă caldă
- C2. Măsură pentru doze
- C3. Pennello per pulizia
- C4. Decalcifiant
- C5. Bandă reactivă pentru determinarea durtății apei (Total hardness test)
- C6. Filtru dedurizare (dacă este prevăzut)

Descrierea panoului de comandă

(pag. 3 - **D**)

Anumite taste ale panoului au funcție dublă: a doua funcție este indicată în paranteză, în descriere.

- D1.  Buton ON/STAND-BY
- D2. Display

- D3.  Tastă preparare 1 ceașcă espresso scurt
- D4.  Tastă preparare 2 espresso scurte
- D5.  Tastă preparare 1 espresso mare
- D6.  Tastă preparare 2 espresso mari
- D7. Tastă CAFFELATTE: preparare 1 caffelatte (sau lapte cald, dacă este apăsată de 2 ori consecutiv)
- D8. Tastă LATTE MACCHIATO: preparare 1 lapte macchiato (sau lapte spumat, dacă este apăsată de 2 ori consecutiv)
- D9. Tastă CAPPUCCINO: preparare 1 capucino (sau lapte spumat, dacă este apăsată de 2 ori consecutiv)
- D10.  Tastă pentru alegerea aromei cafelei sau a preparării folosind cafeaua pre-măcinată. (Tastă OK pentru confirmarea modificărilor setărilor din meniu).
- D11.  Tastă pentru producere apă caldă. (Tastă SET pentru modificarea setărilor din meniu).
- D12.  Tastă pentru efectuarea clătirii. (Tastă > pentru modificarea setărilor din meniu).
- D13. Tasta P: pentru a intra sau ieși din meniu.

OPERATII PRELIMINARII

Controlul aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în prezența defecțiunilor evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Instalarea aparatului



 **Atentie!**

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în ambientul din jurul său. După ce ați poziționat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra mașinii pentru cafea.
- Să nu pătrundă apă în interiorul aparatului pentru că ar putea să provoace defecțiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau chiuvete.
- Aparatul se poate defecta dacă apa din interior îngheață.
Nu instalați aparatul în locuri unde temperatura poate atinge nivelul de îngheț.
- Aranjați cablul de alimentare astfel încât să nu întâlnească muchii ascuțiți și să nu intre în contact cu suprafețe calde (de ex. plaje electrice).

Conectarea aparatului



 **Atentie!**

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date de pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împământare eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecherul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

Prima punere în funcțiune a aparatului



i *Nota Bene:*

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
 - Se recomandă personalizarea durității apei urmărind procedura descrisă în paragraful “Programarea durității apei” (pag. 229).
1. Conectați aparatul la rețeaua electrică și apăsați **I** (fig. 1) întrerupătorul general, aflat în spatele aparatului.
- Este necesar să alegeți limba dorită (limbile se alternează la fiecare 3 secunde):
2. Când apare română, apăsați tasta **OK** timp de 3 secunde (fig. 2). După ce limba a fost salvată, pe display apare mesajul: “ROMÂNĂ INSTALATĂ”.

Acum veți proceda urmând instrucțiunile pe care aparatul vi le indică:

3. "UMPLEȚI REZERVORUL!": extrageți rezervorul pentru apă, umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă, reintroduceți apoi rezervorul (fig. 3).
4. "INTRODUCEȚI DUZA APĂ ȘI APĂSAȚI OK" Controlați ca erogatorul de apă caldă să fie introdus pe duză și așezați sub acesta un recipient (fig. 4) cu capacitatea minimă de 100 mL.
5. Apăsati tasta **OK** fig. 2). Pe display apare mesajul "AȘTEPTAȚI VĂ ROG..." în timp ce aparatul începe erogarea apei prin erogatorul de apă caldă.

Mașina termină procedura primei porniri, apoi apare mesajul "OPRIRE ÎN CURS, AȘTEPTAȚI VĂ ROG..." și aparatul se oprește. Acum aparatul este gata pentru utilizarea obișnuită.



i *Nota Bene:*

- La prima utilizare este necesar să faceți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccini înainte ca mașina să dea bune rezultate.

PORNIREA APARATULUI



i *Nota Bene:*

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă ca întrerupătorul general, aflat în spatele aparatului, să fie în poziție I (fig. 1).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-

încălzire și de clătire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



Pericol Arsurilor!

În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița pentru picături de dedesubt. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (fig. 5): pe ecran apare mesajul "ÎNCĂLZIRE, AȘTEPTAȚI VĂ ROG..." După ce s-a terminat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: "LIMPEZIRE ...", astfel, pe lângă faptul de a clăti fierbătorul, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne și le va încălzi.

Aparatul atinge temperatura optimă când pe display apare mesajul "GATA PT. FOLOSIRE".

OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire care nu poate fi întrerupt.



Atenție!

Pentru a evita daune aparatului, apăsați tasta  pentru a-l opri în mod adecvat.



Pericol Arsurilor!

În timpul clătirii, din vârfurile erogatorului de cafea curge puțină apă caldă (doar dacă a fost produsă o cafea). Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (fig. 5): Aparatul efectuează clătirea și apoi se oprește.



Nota Bene:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate, duceți și întrerupătorul general în poziție 0 (fig. 6).

Nu duceți niciodată întrerupătorul general în poziție 0 când aparatul este pornit.

Mașina nu efectuează clătirea dacă în timpul în care a fost pornită nu a fost făcută nici o băutură cu cafea.

SETĂRILE DIN MENIU

Se intră în meniul de programare apăsând tasta P; elementele care se pot selecta din meniu sunt: Decalcifiere, Setare limbă, Consum redus de energie, Reglarea orei, Pornire automată, Oprere automată, Temperatură cafea, Duritatea apei, Filtru de apă, Semnal sonor, Statistică, Valori din fabrică.

Decalcifiere

Pentru instrucțiunile referitoare la decalcifiere, consultați pagina 259.

Setarea limbii

Dacă doriți să modificați limba de pe display, procedați astfel:

1. Apăsați simbolul **P** pentru intrarea în meniul de programare;
2. Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul "Setare limbă";
3. Apăsați **OK**;
4. Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare limba dorită;
5. Apăsați **OK** pentru a confirma;
6. Prin urmare apăsați simbolul **P** pentru a ieși din meniu.

Economisire energie

Prin această funcție se poate activa sau dezactiva modalitatea de economisire energetică. Când funcția este activă, garantează un consum energetic mai redus, în acord cu normele europene în vigoare.

1. Apăsați simbolul **P** pentru intrarea în meniul de programare;
2. Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul "Consum redus de energie";
3. Apăsați **OK**; pe display apare mesajul "Dezactivați?" sau "Activati?" dacă funcția a fost deja dezactivată;
4. Apăsați **OK** pentru a activa sau dezactiva funcția și apăsați **P** pentru a ieși din meniu.

Când funcția este activată, după aproximativ 1 minut de inactivitate, pe display apare mesajul "Consum redus energie"



Nota Bene!

- Din modalitatea de „Consum redus energie” la distribuirea băuturii solicitate aparatul ar putea necesita de câteva secunde de așteptare: această așteptare este semnalată de creșterea rapidă sau succesivă scădere a barei de progres, pe lângă afișarea mesajului "Preparare în curs"
- În modalitatea "Economisire energie" pentru erogarea primei cafele, aparatul ar putea avea nevoie de câteva secunde de așteptare.

Reglează ora

Dacă doriți să reglați ora de pe display, procedați astfel:

1. Apăsați simbolul **P** pentru intrarea în meniul de programare;
2. Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul "Reglare oră";
3. Apăsați **OK**: pe display pâlpâie orele;

- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) pentru a modifica orele;
- Apăsați **OK** pentru a confirma: pe display pâlpâie minutele;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) pentru a modifica orele;
- Apăsați **OK** pentru a confirma;
- Apăsați simbolul **P** pentru a ieși din meniul programare.

Autopronirea

Se poate regla ora pentru autopornire astfel încât să găsiți aparatul gata pentru a putea fi folosit la ora dorită (de exemplu dimineața) pentru a putea face imediat o cafea.



Nota Bene!

Pentru ca această funcție să se activeze, **este necesar ca ora să fie reglată în mod corect.**

- Apăsați simbolul **P** pentru intrarea în meniul de programare;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul "Pornire automată dezactivată";
- Apăsați **OK**: pe display apare mesajul "Activați?";
- Apăsați **OK**: pe display pâlpâie orele;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) pentru a modifica orele;
- Apăsați **OK** pentru a confirma: pe display pâlpâie minutele;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) pentru a modifica orele;
- Apăsați **OK** pentru a confirma: pe display pâlpâie minutele;
- Apăsați **P** pentru a ieși din meniu. pe display apare simbolul  lângă ceas pentru a semnala faptul că pornirea automată a fost programată

Pentru a dezactiva funcția:

- Apăsați **P** pentru a intra în meniul programare;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul "Pornire automată Activată";
- Apăsați **OK**: pe display apare mesajul "Dezactivați?";
- Premere **OK** pentru a confirma;
- Apăsați **P** pentru a ieși din meniu. pe display simbolul  nu mai este afișat.

Oprirea automată (Stand by)

Funcția de oprire automată poate fi modificată pentru a face astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore.

- Apăsați **P** pentru a intra în meniul programare;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul "Oprire automată";
- Apăsați **OK**;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display selecția dorită (15 sau 30 de minute, sau 1,2 sau 3 ore);
- Apăsați **OK** pentru a confirma;
- Apăsați **P** pentru a ieși din meniu.

În acest fel oprirea automată a fost reprogramată.

Temperatura cafelei

Dacă doriți să modificați temperatura apei la care se distribuie cafeaua, procedați în modul următor:

- Apăsați simbolul **P** pentru intrarea în meniul de programare;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul "Temperatură cafea";
- Apăsați **OK**;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare temperatura dorită (● = joas; ●●●● = înaltă);
- Apăsați **OK** pentru a confirma;
- Apăsați **P** pentru a ieși din meniu.

Programarea durității apei

Pentru instrucțiunile referitoare la setarea durității apei consultați pagina 244.

Instalarea filtrului

Pentru instrucțiuni privind filtrul de apă, consultați pag. 245.

Semnal sonor

Cu această funcție se activează sau dezactivează semnalul sonor pe care aparatul îl emite de fiecare dată atunci când sunt apăstate tastele și la fiecare introducere/scoatere de accesorii. Aparatul a fost setat cu avertizarea sonoră activată.

- Apăsați simbolul **P** pentru intrarea în meniu;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul „Avertizare acustică activată”;
- Apăsați **OK**; pe display va apărea "Dezactivează?";

4. Apăsăți **OK** pentru a confirma dezactivarea: pe display apare mesajul "Semnal sonor Dezactivat";
5. Apăsăți **P** pentru a ieși din meniul programare.

Funcția de statistică

Cu această funcție se pot vedea datele de statistică ale aparatului. Pentru a le vizualiza procedați după cum urmează:

1. Apăsăți simbolul **P** pentru intrarea în meniul de programare;
2. Apăsăți de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul "Statistică";
3. Apăsăți **OK**;
4. Dacă apăsați tastele  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ,), este posibil să verificați:
 - câte cafele au fost erogate;
 - câte preparate pe bază de lapte au fost erogate (CAPPUCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
 - câte decalcifieri s-au efectuat;
 - câți litri de apă au fost erogați în totalitate;
 - câte filtre au fost utilizate.
5. Apăsăți de 2 ori simbolul **P** pentru ieșirea din meniu.

Setările din fabrică (reset)

Cu această funcție se revine la setările inițiale, toate setările din meniu și toate programările de cantități revenind la valorile din fabrică (în afară de limbă, care rămâne cea aleasă).

1. Apăsăți simbolul **P** pentru intrarea în meniu
2. Apăsăți de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) până când pe display apare mesajul "Valori din fabrică";
3. Apăsăți **OK**;
4. Pe display apare mesajul "Confirmați?"
5. Apăsăți **OK** pentru a confirma și a ieși.

PREPARAREA CAFELEI



Nota Bene!

În modalitatea "Consum redus de energie" pentru pregătirea primei cafele ar putea fi necesare câteva secunde de așteptare.

Selectarea aromei cafelei

Aparatul este setat din fabrică să prepare cafea cu gust normal.

Este, însă posibil să alegeți între aceste gusturi:

Gust extra-ușor

Gust ușor

Gust normal

Gust intens

Gust extra-intens

Pentru a modifica aroma, apăsați de mai multe ori tasta  (fig. 2) până când pe display apare aroma dorită.

Selecționați cantitatea de cafea pentru o ceașcă

Aparatul a fost pre-setat din fabrică pentru a produce în mod automat următoarele cantități standard:

- cafea scurtă, dacă apăsați tasta  ;
- cafea lungă, dacă apăsați tasta  ;
- 2 cafele scurte, dacă apăsați tasta  ;
- 2 cafele lungi, dacă apăsați tasta  .

Personalizarea cantității de cafea

Dacă doriți modificarea cantității de cafea pe care aparatul o prepară în mod automat în ceașcă, procedați astfel:

- apăsați timp de câteva secunde și apoi eliberați, tasta  (cafea scurtă) sau  (cafea lungă), până când pe display apare mesajul "PROGRAMARE CANTITATE" și aparatul începe distribuirea cafelei
- în momentul în care cafeaua din ceașcă atinge cantitatea dorită, apăsați din nou aceeași tastă pentru a salva noua cantitate; aparatul emite un dublu beep de confirmare.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile setări și pe display apare "GATA PT. FOLOSIRE".



Nota Bene!

Este posibilă numai memorarea cantității simple: cea automată se actualizează automat.

Reglarea râșniței


Râșnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele prepararea se dovedește a fi prea rapidă sau prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (fig. 7).



Nota Bene!

Butonul rotativ de reglare trebuie să fie învârtit doar în timp ce râșnița funcționează.

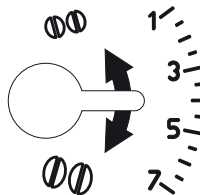

Pentru a obține o erogare a cafelei diferită de cea setată din fabrică, rotiți în sens orar, puțin câte puțin spre numărul 7 (= cafea măcinată gros).

Pentru a obține o cafea aromată și pentru a îmbunătăți aspectul creimei, rotiți în sens antiorar

puțin câte puțin spre numărul 1 (=cafea măcinată fin)

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă erogarea este încă prea rapidă sau prea lentă, este necesară repetarea corecției rotind maneta cu încă o unitate.

Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o clătire înainte de prima erogare: apăsați tasta  pentru a selecta funcția "CLĂTIRE...": din erogator va curge puțină apă caldă care încălzește circuitul intern al aparatului și face cafeaua preparată mai caldă.
- așezați ceștile pe tăvița pentru încălzit cești până când sunt calde;
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosiți funcția apă caldă);
- setați, din meniu, temperatura mai mare a cafelei.

Pregătirea cafelei folosind cafea boabe



Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de rășniță, riscând ca aceasta să se defecteze.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul adecvat (fig. 8).
2. Puneți sub vârful erogatorului pentru cafea:
 - 1 tazză, se si desidera 1 caffè (fig. 9);
 - 2 tazze, se si desidera 2 caffè (fig. 10).
3. Lăsați în jos erogatorul pentru a-l apropia cât mai mult posibil de cești: astfel obțineți o cremă mai bună (fig. 11).
4. Apăsați tasta corespunzătoare preparării dorite (fig. 12).
5. Începe prepararea.

Odată terminată pregătirea, aparatul este gata pentru o nouă utilizare.



Nota Bene:

- În timp ce mașina pregătește cafeaua, erogarea poate fi oprită în orice moment folosind una dintre tastele.
- Odată terminată pregătirea, dacă se dorește mărirea cantității de cafea din ceașcă, este suficient să țineți apăsat (în 3 secunde) una dintre tastele de erogare cafea.

Când prepararea s-a terminat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.



Dacă cafeaua curge picătură cu picătură sau prea repede fără prea multă cremă sau prea rece, citiți recomandările din capitolul "Probleme și soluții" (pag. 232).

În timpul folosirii, pe display pot apărea mesaje de alarmă al căror semnificație se găsește în paragraful "Mesaje vizualizate pe display" (pag. 231).

Prepararea cafelei utilizând cafea măcinată



- Nu introduceți niciodată cafea măcinată când aparatul este oprit, pentru a evita dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.



- Nu introduceți niciodată mai mult de 1 măsură rasă, altfel interiorul aparatului ar putea să se murdărească sau pâlnia ar putea să se înfunde.



Nota Bene!

Dacă utilizați cafea măcinată puteți prepara doar câte o ceașcă de cafea pe rând.

1. Apăsați de mai multe ori tasta  (fig. 2) până când apare intermitent mesajul "GATA PT. FOLOSIRE. PREMĂCINATĂ".
2. Introduceți în pâlnie o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 13).
3. Așezați o ceașcă sub erogatorul de cafea.
4. Apăsați tasta preparare 1 ceașcă  sau  (fig. 12).
5. Începe prepararea.

Dacă după ce ați utilizat aparatul folosind cafea pre-măcinată vreți să reveniți la modul în care folosiți cafeaua boabe atunci este necesar să dezactivați funcția cafea pre-măcinată apăsând din nou tasta  și rășnița este din nou abilitată pentru funcționare.

PREPARAREA SPECIALITĂȚILOR CU LAPTE



Nota Bene!

Pentru a nu risca să obțineți lapte cu puțină spumă, sau cu bule, curățați întotdeauna capacul recipientului pentru lapte și erogatorul de apă caldă, așa cum este descris în paragraful "curățare recipient lapte" și "curățare erogator apă caldă și aburi" de la pagina 17.

Umpleți și introduceți rezervorul pentru lapte

1. Învărțiți capacul recipientului pentru lapte în sens orar până când treceți de punctul în care se simte clar o rezistență, și scoateți capacul (fig. 14).
2. Umpleți recipientul pentru lapte cu o cantitate suficientă de lapte, nu depășiți nivelul MAX de pe mâner (fig. 15).



Nota Bene!

- Pentru a obține spumă densă și omogenă este indicată folosirea lapelui degresat sau parțial degresat, la o temperatură de circa 5° C (din frigider).
- 3. Asigurați-vă că tubul care aspiră laptele este introdus bine

în locașul său de pe fundul capacului rezervorului pentru lapte (fig. 16).

- Închideți capacul rezervorului de lapte învârtindu-l în sens orar până la capătul cursei.
- Scoateți erogatorul pentru apă caldă din duză (fig. 17).
- Cuplați împingând până la capătul duzei recipientul (fig. 18): aparatul emite un semnal acustic (dacă funcția beep e activată).
- Puneți o ceașcă suficient de mare sub vârful erogatorului de cafea și sub tubul pentru prepararea laptelui spumat. Pentru a utiliza cești/pahare înalte, ridicați capacul compartimentului prevăzut în mod special în tava suport cești (fig. 19).

Preparare capucino

- După ce ați introdus rezervorul de lapte, așezați cursorul pentru spumarea laptelui în poziția "1 CAPPUCCINO", imprimată pe capacul rezervorului de lapte (fig. 20). Este posibilă reglarea calității spumei în timpul preparării: mișcând ușor regulatorul spre poziția "2 LATTE MACCHIATO" (lapte și cafea) se obține o spumă mai compactă. Mișcând spre poziția "1 CAPPUCCINO" se obține spumă cu densitate mai scăzută.
- Apăsăți butonul cappuccino (fig. 21). Pe display apare mesajul "CAPPUCCINO CURSOR RECIPIENT ÎN POZIȚIA 1". (După câteva secunde, laptele spumat iese din tubul erogator și umple ceașca de dedesubt. Laptele este întrerupt automat și în continuare începe să curgă cafeaua).



Nota Bene!

Dacă, în timpul preparării, vreți să întrerupeți laptele sau cafeaua, apăsați tasta cappuccino.

Prepararea laptelui macchiato

- După ce ați introdus rezervorul de lapte, așezați cursorul pentru spumarea laptelui (B1) în poziția 2 "LATTE MACCHIATO" (fig. 22), imprimată pe capacul rezervorului de lapte.
- Apăsăți butonul LATTE MACCHIATO (fig. 23). Pe display apare mesajul "LATTE MACCHIATO CURSOR RECIPIENT ÎN POZIȚIA 2" (După câteva secunde, laptele spumat iese din tubul erogator și umple ceașca de dedesubt. Laptele este întrerupt automat și în continuare începe să curgă cafeaua).



Nota Bene!

Dacă, în timpul preparării, vreți să întrerupeți laptele sau cafeaua, apăsați tasta latte macchiato.

Preparare caffelatte

- După ce ați introdus rezervorul cu lapte, puneți indicatorul

pentru spumarea laptelui la "3 CAFFELATTE" (fig. 24), marcaj pus pe caracul rezervorului de lapte.

- Apăsăți tasta caffelatte (fig. 25). Pe display apare mesajul "CAFFELATTE CURSOR RECIPIENT ÎN POZIȚIA: 3". (După câteva secunde, laptele iese din tubul erogator și umple ceașca de dedesubt. Laptele este întrerupt automat și în continuare începe să curgă cafeaua).



Nota Bene!

Dacă, în timpul preparării, vreți să întrerupeți laptele sau cafeaua, apăsați tasta caffelatte.

Prepararea laptelui spumat și a laptelui cald (FĂRĂ CAFEA)

- După ce ați introdus rezervorul de lapte, poziționați cursorul pentru spumarea laptelui (B1) în funcție de cantitatea de spumă pe care vreți să o obțineți (poz. 3 caffelatte= spumă puțină; poz. 1 cappuccino= multă spumă).
- Apăsăți de 2 ori consecutiv (în 2 secunde) tasta cappuccino sau latte macchia-to sau caffelatte.

Curățați dispozitivul pentru spumă cu ajutorul tastei CLEAN



Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte, din tubul erogator pentru lapte spumat (B5) curge puțină apă fierbinte. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când pe display apare mesajul "Apăsăți tasta CLEAN" intermi-tent (după fiecare folosire a unei funcții lapte), procedați după cum urmează pentru a efectua curățarea, eliminând reziduurile de lapte.

- Lăsați rezervorul introdus în aparat (nu este necesar să goliți rezervorul);
- Puneți o ceașcă sau un alt recipient sub tubul erogator lapte spumă.
- Apăsăți tasta "CLEAN" (fig. 26) și țineți-o apăsată pentru cel puțin 8 secunde. Pe display apare mesajul: "ÎN CURS DE CURĂȚARE"
- Scoateți rezervorul de lapte și curățați mereu duza cu un burete (fig. 27).



Nota Bene!

- când pe display apare mesajul "Apăsăți tasta CLEAN" care pâlpâie, este posibil să continuați prepararea cafelei sau laptelui; dacă trebuie pregătite mai multe cești de băutură pe bază de lapte, efectuați curățarea rezervorului după ultima ceașcă.
- Laptele rămas în rezervor poate fi păstrat în frigider.

Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă

Aparatul este setat din fabrică să pregătească cantități standard. Dacă doriți să modificați aceste cantități, procedați astfel:

1. Puneți o ceașcă sub vârfurile erogatorului de cafea și sub tubul pentru prepararea laptelui.
2. Apăsăți tasta **CAPPUCCINO** și țineți apăsat timp de cel puțin 8 secunde, până când pe display apare mesajul "LAPTE PENTRU CAPPUCCINO PROGRAMARE CANTITATE".
3. Eliberați tasta. Aparatul începe să prepare laptele.
4. Când se atinge cantitatea dorită de lapte în ceașcă, apăsați din nou tasta **CAPPUCCINO**.
5. După câteva secunde, aparatul începe să producă cafeaua, lăsând-o să curgă în ceașcă, iar pe display apare mesajul "CAFEA PENTRU CAPPUCCINO PROGRAMAREA CANTITĂȚII".
6. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta **CAPPUCCINO**. Distribuirea cafelei este întreruptă, iar aparatul revine la modalitatea "gata de utilizare".

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități.

Puteți să reprogramați chiar și cantitatea de cafea și de lapte pentru prepararea laptelui macchiato și pentru caffelatte.

PRODUCEREA APEI CALDE

Pregătire



Atenție! Pericol de arsuri

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce prepară apă fierbinte. Tubul erogatorului de apă caldă se încălzește în timp ce apa fierbinte curge și deci trebuie să utilizați doar mânerul când vreți să-l manevrați.

1. Controlați ca erogatorul de apă să fie agățat corect (fig. 4).
2. Puneți un recipient sub erogator (cât mai aproape pentru a se evita stropitul).
3. Apăsăți tasta Pe display apare mesajul "Apă caldă...".
4. Începe să curgă apă din erogator: erogarea este întreruptă automat după circa 250 ml.
5. Dacă doriți să întrerupeți manual apa caldă, apăsați din nou tasta



Atenție!

Nu produceți apă fierbinte mai mult de 2 minute consecutiv.

Modificarea cantității de apă erogată în mod automat

Aparatul este setat din fabrică să producă 250ml de apă. Dacă doriți să modificați cantitatea, procedați astfel:

1. Puneți un recipient sub erogator.

2. Mențineți apăsată tasta până când pe display apare mesajul "APĂ CALDĂ PROGRAMARE CANTITATE" apoi eliberați tasta
3. Când apa caldă din ceașcă atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta .

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități.

CURĂȚAREA



Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor automate De'Longhi nu este necesară folosirea aditivilor chimici pentru curățarea aparatului.
- Nici un component al aparatului nu poate fi spălat în mașina de spălat vase cu excepția recipientului pentru lapte (B)
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina crustele sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgăria suprafețele din metal sau din plastic.

Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- recipient pentru zaț (A17),
- recipient pentru picături (A15),
- interiorul aparatului, accesibil după ce ați deschis ușa pentru service (A18),
- rezervor apă (A12),
- vârfurile erogatorului de cafea (A19) și a pâlniei pentru apă caldă (A10),
- pâlnie pentru introducerea cafelei măcinată (A8).
- infuzor (A11),
- recipient pentru lapte (B)

Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe display apare mesajul "GOLIȚI RECIPIENT ZAȚ!", este necesară golirea și curățarea acestuia. Până când nu curățați containerul pentru zaț, mesajul va rămâne afișat iar aparatul nu mai poate prepara cafea. Aparatul semnalizează necesitatea de a goli recipientul chiar dacă nu este plin, în cazul în care au trecut mai mult de 72 ore de la ultima preparare (pentru a se efectua în mod corect numărarea celor 72 ore, aparatul nu trebuie să fie oprit cu întrerupătorul general în poz 0).

Pentru a efectua curățenia (cu mașina pornită):

1. deschideți ușa de service din partea anterioară (fig. 25), extrageți apoi tăvița pentru colectarea picăturilor (fig. 26) și curățați-o.
2. Goliți și curățați bine recipientul pentru zaț având grijă să eliminați toate reziduurile care s-au depus pe fund.

pensula din dotare este dotată cu un dispozitiv adecvat pentru această operație.

3. Așezați tăvița pentru picături împreună cu recipientul pentru zaț.
4. Închideți ușița de serviciu.



Când se extrage tăvița de colectare picături este **obligatoriu** să goliți de fiecare dată și containerul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara cafelele următoare, containerul să se umple peste limita admisă și aparatul se va infunda.

Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor



Dacă tăvița pentru colectarea picăturilor nu este golită periodic, apa poate curge peste margini și poate intra în interiorul aparatului sau poate curge pe lateralele aparatului. Fapt ce poate defecta aparatul, suprafața pe care este așezat sau zona înconjurătoare.

Tăvița pentru colectarea picăturilor este prevăzută cu un indicator plutitor (roșu), pentru a vedea nivelul apei conținute, (fig. 30). Înainte de a vedea acest indicator că iese înafara tavei suport cești, este necesar să goliți tăvița și să o curățați.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Deschideți ușița service (fig. 28).
2. Extrageți tăvița pentru colectare picături și containerul pentru zaț (fig. 29).
3. Goliți tăvița de colectare picături și recipientul zaț și spălați-le;
4. Introduceți la loc tăvița pentru colectare picături și containerul pentru zaț;
5. Închideți ușița pt. service.

Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, aparatul trebuie oprit (vezi par. "Oprire", pag. 222) și întrerupeți alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (la circa fiecare 100 de cafele) ca interiorul aparatului (vizibil după ce ați înlăturat tăvița recoltare picături) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați cafeaua cu pensula din dotare (C2).
2. Aspirați reziduurile cu un aspirator (fig. 32).

Curățarea rezervorului de apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) rezervorul de apă (A12) cu o cârpă umedă și puțin detergent delicat.

2. Clătiți bine rezervorul pentru apă după ce l-ați curățat ca să eliminați toate reziduurile de detergent.
3. Umpleți rezervorul cu apă proaspătă și introduceți-l în locașul său.

Curățarea vârfului erogatorului de cafea

1. Curățați vârfului erogatorului de cafea cu un burete sau o cârpă (fig. 31).
2. Verificați periodic ca orificiile erogatorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar îndepărtați resturile de cafea cu o scobitoare (fig. 32).

Curățarea pâlniei pentru cafea măcinată

Controlați periodic (circa o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei măcinate să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare.

Curățarea infuzorului

Infuzorul trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect oprirea (vezi "Oprirea aparatului", pag. 222).
2. Deschideți ușița service (fig. 28).
3. Extrageți tăvița pentru colectare picături și containerul zațului (fig. 29).
4. Apăsăți spre interior cele două clapete roșii pentru deschidere și în același timp extrageți infuzorul spre exterior (fig. 34).




Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ


NU DETERGENȚI - NU MAȘINĂ SPĂLAT VASE

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

5. Lăsați aproximativ 5 minute infuzorul în apă și apoi clătiți-l la robinet.
6. Folosind pensula (A22), curățați reziduurile de cafea de pe infuzor.
7. După curățare, reintroduceți infuzorul introducându-l în suport și pe tija din partea de jos; apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare.

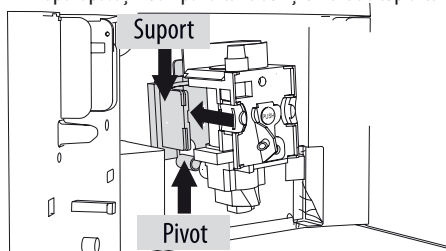


Nota Bene!

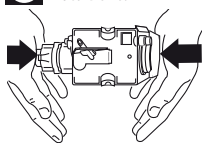

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsându-l cu putere simultan din partea inferioară și cea superioară așa cum indică imaginea.

8. După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete roșii au rămas în exterior.
9. Curățați tăvița pentru colectarea picăturilor și containerul pentru zaț.
10. Închideți ușița pt. service.

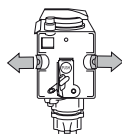

Curățare rezervor lapte

Curățați rezervorul pentru lapte după fiecare pregătire a lapte-lui, așa cum este descris în continuare:



1. Învârtiți capacul rezervorului de lapte în sens orar și scoateți-l.
2. Scoateți tubul erogator și tubul pentru absorbție.



3. Spălați bine cu apă caldă și cu un detergent delicat toate componentele.

Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, așezându-le doar în coșul superior al mașinii de spălat vase.

Fiți atenți ca în interiorul orificiilor să nu rămână reziduuri de lapte.

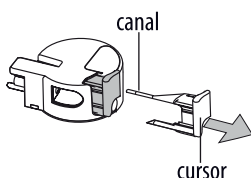

4. Asigurați-vă că tubul de absorbție și tubul erogator nu sunt înfundate cu reziduuri de lapte.
5. Remontați tubul erogator și tubul de absorbție lapte.
6. Puneți capacul la loc pe rezervor, rotind în sens anti orar pentru a-l închide.

Curățarea tubului apă caldă/abur

Curățați tubul după fiecare pregătire a lapte-lui, cu un burete, îndepărtând reziduurile de lapte de pe garnituri (fig. 27).

DECALCIFIERE

Efectuați decalcifierea aparatului când pe display apare (păl-pând) mesajul "DECALCIFIERE!"



Atenție!

Decalcifiantul conține acizi ce pot irita pielea și ochii. Este absolut necesar să respectați avertismentele de siguranță pe care producătorul le indică pe ambalajul decalcifiantului și avertismentele cu referire la comportamentul pe care trebuie să îl adoptați în cazul contactului cu pielea și ochii.



Nota Bene!

Utilizați exclusiv decalcifiant De'Longhi. Nu este permis să utilizați decalcifianți sulfamidici sau acetici, în caz contrar garanția nu este valabilă. În plus, garanția nu este valabilă dacă decalcifierea nu este efectuată cu regularitate.

1. Porniți aparatul.
2. Intrați în meniul de programare apăsând tasta P.
3. Selectați prin apăsarea simbolului **OK**. Pe display apare "Decalcifiere. Confirmați?": apăsați din nou **OK** pentru activarea funcției.
4. Pe display se afișează mesajul "Introd. decalcifiant. Apăsați OK".
5. Înainte de a confirma, goliți rezervorul de apă (A13). Vărsați în rezervorul de apă decalcifiantul dizolvat în apă (respectând cantitățile specificate pe ambalaj). Puneți sub erogatorul de apă caldă un recipient gol cu o capacitate de cel puțin 1,5L.



Atenție! Pericol de arsuri

Din erogator va curge apă fierbinte ce conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

6. Confirmați prin apăsarea simbolului **OK**.
7. Pe display apare mesajul „Decalcifiere în curs...”. Programul de decalcifiere se activează și lichidul decalcifiant curge din erogatorul pentru apă. Programul de decalcifiere efectuează automat o întreagă serie de clătiri, la anumite intervale de timp, ca să elimine reziduurile de calcar din interiorul aparatului expresor.

După aproximativ 30 de minute, pe display apare mesajul "Clătire UMPLĂȚI REZERVORUL!".

8. Acum aparatul este gata pentru procesul de clătire cu apă curată. Extrageți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet, umpleți-l cu apă curată și introduceți-l la loc: Pe display apare mesajul "Clătire...Apăsați OK".
9. Goliți recipientul folosit pentru colectarea soluției declacifiante și reasezați-l sub erogatorul de apă caldă.
10. Apăsați simbolul **OK** pentru a începe clătirea. Apa caldă va ieși din erogator iar pe display va apărea mesajul "Limpezire...".

- Atunci când rezervorul de apă s-a golit în totalitate, pe display va apărea mesajul „Clătire încheiată...Apăsați OK”.
 - Apăsați simbolul **OK**: aparatul se oprește.
- Pentru a utiliza aparatul, porniți-l apăsând tasta .


PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare care depinde de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

Evaluarea durității apei

- Scoateți din ambalaj testul din dotare “TOTAL HARDNESS TEST”.
- Introduceți toată fâșia într-un pahar cu apă pentru aproximativ o secundă.
- Extrageți fâșia din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei. Fiecarui pătrățel îi corespunde 1 nivel.

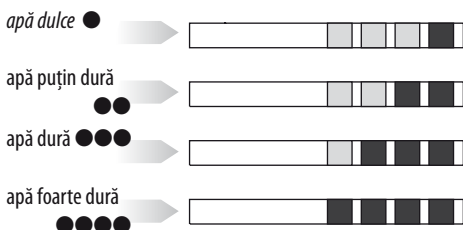

Setare duritate apă

- Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniu.
- Apăsați în mod repetat tasta  (care pe display corespunde simbolului ) până când săgeata meniului indică mesajul: “DURITATE APĂ”.
- Confirmați alegerea apăsând tasta **OK**.
- Apăsați tasta  (corespunzătoare simbolului SET cu apariție intermitentă pe display) de atâtea ori până când numărul corespunde cu pătrățelele formate pe test.
- Apăsați tasta **OK** pentru a confirma setarea.
- Apăsați tasta **P** (corespunzătoare simbolului ESC, cu apariție intermitentă pe display) pentru a ieși din modalitatea de programare sau apăsați  pentru modificarea altor parametri.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

FILTRU PENTRU DEDURIZARE (DACĂ ESTE PREVĂZUT)

Anumite modele au în dotare filtrul de dedurizare: dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu este dotat cu un filtru pentru dedurizare, vă recomandăm să îl cumpărați din centrele de asistență De'Longhi. Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

Instalarea filtrului

- Scoateți filtrul din ambalaj.
- Deplasați indicatorul datelor până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare (fig. 35).



Nota Bene

filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal dacă, în schimb aparatul rămâne fără să fie utilizat cu filtrul montat acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.

- Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă prin orificiul acestuia conform indicațiilor din figură până când apa iese prin deschizăturile laterale timp de cel puțin un minut (fig. 36).
- Scoateți rezervorul din aparat și umpleți-l cu apă.
- Introduceți filtrul răsturnat în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de circa treizeci de secunde pentru ca să iasă bulele de aer (fig. 37).
- Introduceți filtrul în locașul său și apăsați până la capăt (fig. 38).
- Închideți rezervorul cu capacul, apoi puneți la loc rezervorul în aparat (fig. 39).

În momentul instalării filtrului este necesară semnalarea acestui fapt aparatului.

- Apăsați **P** pentru a intra în meniu;
- Apăsați de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor  sau ) “Filtru de Apă Dezinstalat”.
- Apăsați **OK**.
- Pe display apare mesajul “Filtru apă, Instalați?”.
- Apăsați **OK** pentru a confirma: pe display apare “Introduceți distribuitorul de apă și apăsați OK”.
- Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (capacitate: min. 100ml).
- Apăsați **OK** pentru a confirma: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare “Vă rugăm așteptați”.
- După încheierea distribuției, aparatul revine automat în mod de funcționare “Pregătit pentru cafea”.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

Înlocuirea filtrului

Când pe display apare mesajul “ÎNLOCUIRE FILTRU”, sau când au trecut două luni (a se vedea discul cu date) sau când aparatul

nu este folosit timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit:

1. Scoateți rezervorul și filtrul uzat;
 2. Scoateți filtrul nou din ambalaj și procedați conform indicațiilor de la punctele 3-4-5-6-7 din paragraful de mai sus.
 3. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (capacitate: min. 100ml).
 4. Apăsăți **P** pentru a intra în meniu;
 5. Apăsăți de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor $<$ sau $>$) până când pe display apare mesajul "Înlocuire filtru?".
 6. Apăsăți **OK**.
 7. Pe display apare mesajul "Confirmați?".
 8. Apăsăți **OK** pentru a confirma;
 9. Pe display apare mesajul "Introduceți distribuitorul de apă și apăsați
 10. Apăsăți **OK** pentru a confirma: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare "Vă rugăm așteptați".
 11. După încheierea distribuției, aparatul revine automat în mod de funcționare "Pregătit pentru cafea".
- Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul fără filtru, este necesar să îl scoateți și să înregistrați acest fapt. Procedați astfel:

1. Scoateți rezervorul și filtrul uzat.
2. Introduceți la loc rezervorul.
3. Apăsăți **P** pentru a intra în meniu.
4. Apăsăți de mai multe ori tasta  sau  (care pe display corespund simbolurilor $<$ sau $>$) până când pe display apare mesajul "Scoatare filtru de apă".
5. Apăsăți **OK**.
6. Pe display apare mesajul "Confirmați?".
7. Apăsăți **OK** pentru a confirma și **P** pentru a ieși din meniu.

DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Consum:	1350W
Presiune:	15 bar
Capacitate rezervor apă:	1,8 L
Dimensiuni LxHxP:	282x374x441 mm
Lungime cablu:	1,5 m
Greutate:	11,4 Kg
Capacitate max. recipient boabe	200 g

CE Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Directiva Stand-by 1275/2008
- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE și rectificările succesive;

- Directiva EMC 2004/108/CE și rectificările succesive.
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prescrierile regulamentului European 1935/2004.

ELIMINARE



Avertizări pentru eliminarea corectă a produsului în baza Directivei Europene 2002/96/EC și a Decretului Legislativ n. 151 din 25 Iulie 2005.

La sfârșitul vieții utile a aparatului nu trebuie eliminat împreună cu resturile menajere.

Poate fi predat centrelor speciale de colectare diferențiată care sunt predispușe de administrațiile locale, sau la concesionarii care oferă aceste servicii.

Eliminând separat un aparat electrocasnic se vor putea evita posibilele consecințe negative pentru ambient și pentru sănătate, consecințe care provin din eliminarea incorectă, și astfel se pot recupera materialele din care este format aparatul pentru a economisi energie și resurse.

Pentru a indica obligația de eliminare separată a electrocasnicelor, pe produs este imprimat semnul unui tomberon de gunoi barat. Eliminarea abuzivă a produsului din partea cumpărătorului duce la aplicarea de sancțiuni administrative prevăzute de normele în vigoare.

MESAJE VIZUALIZATE PE DISPLAY

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	REMEDIU
UMPLEȚI REZERVORUL!	Apa din rezervor nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când se simte agățarea acestuia (fig. 3).
CAFEA PEA FINĂ REGLAȚI RĂȘNIȚA!	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc.	Repetati procesul de preparare cafea și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar, în timp ce rășnița este în funcțiune. Dacă după ce ați pregătit cel puțin două cafele erogarea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ.
INTRODUCEȚI EROGATOR APĂ!	Erogatorul de apă nu este introdus sau este introdus greșit.	Introduceți erogatorul apă până la capăt (fig. 4).
GOLIȚI RECIPIENT ZAȚ!	Recipientul pentru zaț este plin.	Goliți recipientul pentru zaț și curățați-l, apoi introduceți-l la loc. Important: când se extrage tăvița de colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și containerul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara cafelele următoare, containerul să se umple peste limita admisă și aparatul se va infunda. (pentru ca numărătoare celor 72 de ore să fie efectuată corect, aparatul nu trebuie să fie oprit de la întreținătorul general 0).
	Au trecut mai mult de 72 de ore de la golirea precedentă.	
INTRODUCEȚI RECIPIENT ZAȚ!	După curățare, nu ați introdus recipientul pentru zaț.	Deschideți ușița de serviciu, extrageți tăvița pentru recoltare picături și introduceți recipientul pentru zaț.
INTRODUCEȚI CAFEA MĂCINATĂ	A fost selecționată funcția "cafea măcinată", dar nu a fost adăugată cafeaua deja măcinată în pâlnie.	Introduceți cafea măcinată sau dezactivați funcția cafea măcinată.
DECALCIFIERE!	Indică că e necesar să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai repede posibil programul de decalcifiere descris în cap. "Decalcifiere".
REDUCEȚI DOZĂ CAFEA	S-a utilizat prea multă cafea.	Selectați un gust mai lejer sau reduceți cantitatea de cafea măcinată.
UMPLEȚI RECIPIENTUL BOABE!	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul pentru cafea boabe.
	Pâlnia pentru cafea măcinată este infundată.	Goliți pâlnia după cum este descris în par. "Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei".
INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR!	După curățare infuzorul nu a fost reintrodus.	Introduceți infuzorul după cum este descris în paragraful "Curățarea infuzorului".
ÎNCHIDEȚI UȘIȚA!	Ușița service este deschisă.	Închideți ușița pt. service (A18).
INTRODUCEȚI RECIPIENT LAPTE!	Recipientul pentru lapte nu a fost introdus corect.	Introduceți recipientul pentru lapte până în fund (fig. 18).
APĂSAȚI TASTA CLEAN!	A fost erogat lapte, de aceea este necesar să efectuați curățarea tuburilor interne ale recipientului pentru lapte.	Apăsati tasta CLEAN și țineți-o apăsată pentru cel puțin 8 secunde: pe display apare mesajul "ÎN CURS DE CURĂȚARE"
ALARMA!	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în par. "Curățare și întreținere" Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.

SOLUȚII

În continuare sunt enumerate câteva posibile anomalii.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	REMEDIU
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost pre-încălzite	Încălziți ceștile clătindu-le cu apă caldă (utilizând funcția apă caldă).
	Infuzorul s-a răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a face cafeaua încălziți infuzorul cu funcția de clătire, apăsați tasta  .
	Temperatura setată a cafelei este joasă.	Setați din meniu temperatura maximă a cafelei.
Cafeaua nu are cremă suficientă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 1 în sens antiorar în timp ce rășnița funcționează (fig. 7). Modificați în mod treptat (treaptă cu treaptă) până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele.
	Amestecul de cafea nu este adecvat.	Folosiți un amestec de cafea special, pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 7). Modificați în mod treptat (treaptă cu treaptă) până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele.
Cafeaua nu iese prin erogatori de-a lungul ușii de serviciu.	Vârfurile sunt infundate cu pulbere de cafea uscată.	Curățați vârfurile cu o scobitoare.
	S-a blocat dispozitivul transport cafea din interiorul ușii pt.service.	Curățați bine dispozitivul de transport cafea (A20), mai ales în zona închizătorilor.
Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul erogator lapte	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau degresat parțial, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în par. "Curățare recipient lapte".
	Erogatorul apă caldă/abur este murdar	Curățați bine erogatorul așa cum a fost descris în par. Curățarea tubului apă caldă/abur.
Laptele nu are spumă	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în par. "Curățare recipient lapte".
	Erogatorul apă caldă/abur este murdar	Curățați bine erogatorul așa cum a fost descris în par. Curățarea tubului apă caldă/abur.
	Cursorul (B1) a recipientului pentru lapte este în poziție cafea cu lapte.	Duceți cursorul în poziția cappuccino.
Aparatul nu pornește	Ștecherul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecherul în priză.
	Întrerupătorul general nu este pornit.	Duceți întrerupătorul general în poziție I (fig. 1).
Laptele nu curge din tubul erogator.	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în par. "Curățare recipient lapte".