

SUMAR

INTRODUCERE	217
Simboluri utilizate în instrucțiunile de față	217
Litere în paranteze	217
Probleme și reparații	217
SIGURANȚĂ	217
Avertismente fundamentale pentru siguranță	217
UTILIZAREA CONFORMĂ DESTINAȚIEI.....	217
INSTRUCIUNI DE UTILIZARE.....	218
DESCRIERE	218
Descrierea aparatului	218
Descrierea recipientului pentru lapte	218
Descrierea panoului de comandă	218
OPERAȚII PRELIMINARII	218
Verificarea aparatului	218
Instalarea aparatului.....	218
Conectarea aparatului.....	219
Prima punere în funcționare a aparatului.....	219
PORNIREA APARATULUI	219
OPRIREA APARATULUI.....	219
SETĂRILE MENIULUI	220
Decalcifiere	220
Setarea limbii.....	220
Consum redus de energie	220
Reglarea orei.....	220
Pornire automată	220
Oprirea automată (Stand by)	220
Setează temperatura cafelei	221
Funcția de statistică	221
Setările din fabrică (reset).....	221
PREGĂTIREA CAFELEI	221
Selectarea gustului cafelei	221
Selectarea cantității de cafea pentru o ceașcă	221
Personalizarea cantității "cafeaua mea"	221
Reglarea rășniței	222
Sfaturi pentru o cafea mai caldă.....	222
Pregătirea cafelei folosind cafea boabe	222
Pregătirea cafelei utilizând cafeaua măcinată	222
PREGĂTIREA SPECIALITĂȚILOR CU LAPTE.....	223
Umpleți și introduceți recipientul pentru lapte	223
Pregătire cappuccino.....	223
Pregătirea laptelui cu spumă	223
Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare.....	223
Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă	224
PRODUCEREA APEI CALDE	224
Pregătire	224
Modificarea cantității.....	224
CURĂȚARE	224
Curățarea aparatului	224
Curățarea recipientului pentru zaț	224
Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor	225
Curățarea interiorului aparatului.....	225
Curățarea rezervorului de apă	225
Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea	225
Curățarea pălniei pentru introducerea cafelei măcinată.....	225
Curățarea infuzorului	225
Curățarea recipientului pentru lapte	226
DECALCIFIERE.....	226
PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI.....	227
Evaluarea durității apei	227
Setarea durității apei	227
DATE TEHNICE.....	227
SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ.....	227
MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY	228
PROBLEME ȘI SOLUȚII.....	229

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales aparatul automat pentru cafea și cappuccino „ESAM5500”. Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive. Acordați câteva minute pentru citirea acestor instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni datorate electrocutării punând în pericol viața utilizatorului.



Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni sau daune provocate aparatului.



Nerespectarea poate fi sau este motiv de arsuri sau arsuri.



Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.

Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 3).

Probleme și reparații

În cazul în care apar probleme, încercați mai întâi să le rezolvați urmând recomandările din paragrafele “Mesaje afișate pe display” de la pag. 228 și “Probleme și soluții” la pag. 229.

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați serviciul de asistență pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată “Asistență clienți”.

Dacă țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt indicate în certificatul de garanție anexat aparatului.

SIGURANȚĂ

Avertismente fundamentale pentru siguranță



Având în vedere faptul că aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Asigurați-vă că priza de curent utilizată este mereu ușor accesibilă, doar astfel veți putea să scoateți ștecărul din priză în caz de necesitate.
- Dacă doriți să scoateți ștecărul din priză, trageți direct de acesta. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru deconectarea totală a aparatului, apăsați întrerupătorul general din spatele aparatului în poz. 0 (fig. 1).
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați. Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- În caz de defecte la ștecher sau la cablul de alimentare, acestea trebuie înlocuite în mod exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică De'Longhi, pentru a evita orice riscuri.



Păstrați materialul ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Nu permiteți utilizarea aparatului persoanelor (inclusiv copii) cu capacități psiho, fizice și senzoriale reduse, sau fără experiență sau instruire suficientă, cu excepția momentelor când sunt supravegheate cu atenție de o persoană responsabilă de siguranța acestora. Supravegheați copiii, aveți grijă să nu se joace cu aparatul.



Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce aburi fierbinți.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

UTILIZAREA CONFORMĂ DESTINAȚIEI

Acest aparat este produs pentru pregătirea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera neadecvată.

Acest aparat nu este potrivit pentru o utilizare de natură comercială.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune datorate utilizării improprie a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este prevăzută utilizarea sa în:

- încăperi folosite ca și bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru
- agroturisme
- hoteluri, moteluri și alte structuri pentru recepție oaspeți

- camere de închiriat

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi cauza unor leziuni și daune provocate aparatului.
Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Nota Bene:

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, dați-le împreună cu aparatul și aceste instrucțiuni de utilizare.

DESCRIERE

Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Buton pentru reglarea gradului de măcinare
- A2. Capac recipient cafea boabe
- A3. Recipient cafea boabe
- A4. Pălnie pentru introducerea cafelei măcinate
- A5. Locaș măsură
- A6. Suport pentru cești
- A7. Rezervor de apă
- A8. Infuzor
- A9. Tăviță colectare zaț
- A10. Tavă suport cești
- A11. Tăviță colectare picături
- A12. Ușiță pentru service
- A13. Dispozitiv transport cafea
- A14. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A15. Duză apă caldă și aburi
- A16. Panou de comandă
- A17. Cablu de alimentare
- A18. Întrerupător general
- A19. Distribuitor apă caldă
- A20. Măsură pentru dozare
- A21. Pensulă pentru curățare

Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 3 - B)

- B1. Cursor spumare lapte
- B2. Mănerul rezervorului pentru lapte
- B3. Tastă CLEAN
- B4. Tub absorbție lapte
- B5. Tub distribuie lapte cu spumă
- B6. Capac cu dispozitiv pentru spumarea laptelui

Descrierea panoului de comandă

(pag. 3 - C)

- C1. Display: ghidul utilizatorului pentru folosirea aparatului.
- C2. Tasta  : pentru distribuirea unei cești de cafea espresso.
- C3. Tasta  : pentru distribuirea a două cești de cafea espresso.
- C4. Tasta  : pentru distribuirea apei fierbinți.
(Din **MENIUL** programare are funcția tastei "OK": se apasă pentru a confirma alegerea).
- C5. Leduri: pentru indicarea setărilor active, a mesajelor de alarmă sau a necesității efectuării operațiilor de întreținere.
- C6. Tasta **CAPPUCCINO**: pentru a pregăti cappuccino sau lapte cu spumă.
- C7. Manetă de selecție: roțiți pentru a selecta cantitatea de cafea dorită.
(Când accesați **MENIUL** programare: roțiți pentru a selecta funcția dorită).
- C8. Tasta selectare aromă  : apăsați pentru a alege gustul cafelei.
- C9. Tasta  : pentru a efectua o clătire.
(Când este accesat **MENIUL** programare, are funcția tastei "ESC": se apasă pentru a ieși din funcția selectată și a vă întoarce la meniul principal).
- C10. Tasta **P**: pentru a intra în meniul programare.
- C11. Tasta  : pentru a porni și opri aparatul.

Operații Preliminarii

Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Instalarea aparatului



Atenție!

Când instalați aparatul respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul din jurul său. După ce ați așezat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafețele aparatului, părțile laterale și partea din spate, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.
- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau chiuvetelor.
- Apa nu trebuie să înghețe în interiorul aparatului pentru

că există posibilitatea ca acesta să sufere daune.

Nu instalați aparatul într-un ambient unde temperatura poate să scadă sub punctul de îngheț.

- Aranjați cablul de alimentare astfel încât să nu întâlnească muchii ascuțiți și să nu intre în contact cu suprafețe calde (de ex. suprafețe de aragaz electric).

Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date de pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împănătură eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

Prima punere în funcționare a aparatului



Nota Bene:

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă personalizarea duriității apei respectând procedura descrisă în paragraful "Programarea duriității apei" (pag. 227).

1. Conectați aparatul la rețeaua electrică și apăsați întrerupătorul general în poz. I (fig. 1); acesta se află în spatele aparatului.

Este necesar să alegeți limba dorită (limbile se alternează la fiecare 2 secunde):

2. Când apare română, apăsați tasta **OK** > (fig. 2). După ce limba a fost salvată, pe display apare mesajul: "LB. ROMÂNĂ INSTALATĂ".

Acum veți proceda urmând instrucțiunile pe care vi le indică aparatul:

3. "UMPLEȚI REZERVORUL": scoateți rezervorul pentru apă, umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă, introduceți la loc rezervorul (fig. 3).
4. "Introduceți distribuitorul de apă și apăsați OK": Verificați ca distribuitorul de apă caldă să fie aplicat pe duză și apoi așezați sub acesta un recipient (fig. 4) cu capacitate de 100ml. Apăsați tasta **OK** > (fig. 2). Pe display apare mesajul "Așteptați vă rog", în timp ce aparatul începe distribuirea apei prin duza pentru apă caldă.

Aparatul încheie procedura de primă pornire apoi apare mes-

jul "Oprește în curs, Așteptați vă rog" apoi aparatul se oprește. Acum aparatul este gata pentru utilizarea obișnuită.



Nota Bene:

- La prima utilizare este necesar să faceți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccini înainte ca aparatul să dea bune rezultate.

PORNIREA APARATULUI



Nota Bene:

Înainte de pornirea aparatului asigurați-vă ca întrerupătorul general aflat în spatele aparatului să fie în poz. I (fig. 5).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de clătire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



Pericol Arsurilor!

În timpul clătirii, din vârful distribuitorului de cafea curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița pentru picături de dedesubt. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta (fig. 6): pe display apare mesajul "Încălzire, Așteptați vă rog".

După ce s-a terminat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: "Limpezire"; astfel, pe lângă faptul de a clăti fierbătorul, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne și le va încălzi.

Aparatul atinge temperatura optimă când pe display apare mesajul "GATA PT. FOLOSIRE Gust normal".

OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire care nu poate fi întrerupt.



Atenție!

Pentru a nu produce daune aparatului, apăsați întotdeauna tasta pentru a-l opri.



Pericol Arsurilor!

În timpul clătirii, din duzele distribuitorului de cafea curge puțină apă caldă.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Pentru a opri aparatul, apăsați tasta (fig. 6). Aparatul efectuează clătirea și apoi se oprește.



Nota Bene:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade lungi de timp, apăsați și întrerupătorul general în poziție 0 (fig. 1).

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general în poz. 0 când aparatul este pornit.

SETĂRILE MENIULUI

Se intră în meniul de programare apăsând tasta **P**; elementele care se pot selecta din meniu sunt: Decalcifiere, Setare limbă, Consum redus de energie, Reglarea orei, Pornire automată, Oprire automată, Setare temperatură, Duritatea apei, Statistică, Valori din fabrică.

Decalcifiere

Pentru instrucțiunile referitoare la decalcifiere, consultați pagina 226.

Setarea limbii

Dacă doriți să modificați limba de pe display, procedați astfel:

1. Apăsați **P** pentru a intra în meniul programare;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Setare limbă";
3. Apăsați tasta **OK** >  ;
4. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare limba dorită;
5. Apăsați tasta **OK** >  pentru a confirma;
6. Apăsați tasta  < **ESC** pentru a ieși din meniu.

Consum redus de energie

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității consum redus de energie. Aparatul are opțiunea activată din fabrică, fapt ce garantează consumul redus de energie, conform normelor în vigoare.

1. Apăsați **P** pentru a intra în meniul programare;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Consum redus de energie";
3. Apăsați tasta **OK** >  : pe display apare mesajul "Dezactivați?" sau "Activati?" dacă funcția a fost deja dezactivată;
4. Apăsați tasta **OK** >  pentru a dezactiva sau activa funcția sau apăsați  < **ESC** pentru a ieși din meniu.

Când funcția este activă, după circa 1 minut de inactivitate, pe ecran apare mesajul "Consum redus de Energie".



Nota Bene!

Din modalitatea "CONSUM REDUS DE ENERGIE" aparatul poate avea nevoie de câteva secunde până la începerea distribuirii primei cafele.

Reglarea orei

Dacă doriți să reglați ora de pe display, procedați astfel:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniul programare;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Reglare oră";
3. Apăsați tasta **OK** >  : pe display pâlpâie orele;
4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a modifica orele;

5. Apăsați tasta **OK** >  pentru a confirma; pe display pâlpâie minutele;
6. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a modifica minutele;
7. Apăsați tasta **OK** >  pentru a confirma;
8. Apăsați tasta  < **ESC** pentru a ieși din meniu.

Pornire automată

Este posibilă setarea orei pentru pornirea automată astfel încât să găsiți aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de exemplu dimineața) și a putea face imediat cafeaua.



Nota Bene!

Pentru ca această funcție să fie activă, **este nevoie ca ora să fi fost deja setată în mod corect.**

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniul programare;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Consum redus de energie";
3. Apăsați tasta **OK**: pe display apare mesajul "Activati?";
4. Apăsați tasta **OK** >  : pe display pâlpâie orele;
5. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a modifica orele;
6. Apăsați tasta **OK** >  pentru a confirma; pe display pâlpâie minutele;
7. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a modifica minutele;
8. Apăsați tasta **OK** >  pentru a confirma; pe display apare "Pornire Automată Activată";
9. Apăsați tasta  < **ESC** pentru a ieși din meniul programare: pe display este activat simbolul AUTO care indică faptul că pornirea automată a fost programată.

Pentru a dezactiva funcția:

1. Apăsați tasta **P** pentru a intra în meniul programare;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Pornire automată activată";
3. Apăsați tasta **OK** >  : pe display apare mesajul "Dezactivati?";
4. Apăsați tasta **OK** >  pentru a confirma;
5. Apăsați tasta  < **ESC** pentru a ieși din meniu: pe panou nu mai apare mesajul AUTO.

Oprirea automată (Stand by)

Funcția de oprire automată poate fi modificată pentru a face astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

1. Apăsați **P** pentru a intra în meniul programare;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Oprire automată";
3. Apăsați tasta **OK** >  ;

4. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare numărul de ore de funcționare dorit (15 sau 30 de minute, sau 1, 2 sau 3 ore);
 5. Apăsăți tasta **OK** >  pentru a confirma;
 6. Apăsăți tasta  < **ESC** pentru a ieși din meniu.
- Oprirea automată este astfel reprogramată.

Setează temperatura cafelei

Dacă doriți să modificați temperatura apei (redușă, medie, înaltă, maximă) folosite la pregătirea cafelei, procedați astfel:

1. Apăsăți **P** pentru a intra în meniul programare;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Setare Temperatură";
3. Apăsăți tasta **OK** > ;
4. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare temperatura dorită (redușă, medie, înaltă, maximă);
5. Apăsăți tasta **OK** >  pentru a confirma;
6. Apăsăți tasta  < **ESC** pentru a ieși din meniu.

Programarea duriității apei

Pentru instrucțiunile referitoare la setarea duriității apei consultați pagina 227.

Funcția de statistică

Cu această funcție pot fi vizualizate datele de statistică ale aparatului. Pentru a le vizualiza procedați după cum urmează:

1. Apăsăți **P** pentru a intra în meniul programare;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Statistică";
3. Apăsăți tasta **OK** > ;
4. Rotind butonul rotativ de selectare, puteți verifica:
 - câte cafele au fost pregătite;
 - câte băuturi cappuccino au fost pregătite;
 - câte decalcifieri au fost efectuate;
 - câți litri de apă au fost produși în totalitate.
5. Apăsăți de 2 ori tasta  < **ESC** pentru a ieși din meniu.

Setările din fabrică (reset)

Prin intermediul acestei funcții toate setările din meniu și toate programările cantităților revin la valorile setate din fabrică (în afara limbii, care rămâne cum a fost setată).

1. Apăsăți tasta **P** pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Valori din fabrică";
3. Apăsăți tasta **OK** > ;
4. Pe display apare mesajul "Confirmați?";
5. Apăsăți tasta **OK** >  pentru a confirma și a ieși.

PREGĂTIREA CAFELEI

Selectarea gustului cafelei

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală. Puteți alege unul dintre aceste gusturi:

 Aromă extra-Lejeră

 Aromă lejeră

 Aromă normală

 Aromă tare

 Aromă extra-tare

Pentru a modifica gustul, apăsați de mai multe ori tasta  (fig. 7) până când pe display apare gustul dorit.

Selectarea cantității de cafea pentru o ceașcă

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală. Pentru a selecta cantitatea de cafea, rotiți butonul rotativ de selectare până când se aprinde ledul corespunzător cantității de cafea dorite (fig. 8):

Cafea Corespunzătoare	EXPRESOO (ml)
CAFEAUA MEA 	program. de la 20 la 180
SCURTĂ 	≈40
NORMALĂ 	≈60
LUNGĂ 	≈90
EXTRA LUNGĂ 	≈120

Personalizarea cantității "cafeaua mea"

Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui circa 30ml de "cafeaua mea". Dacă doriți să modificați această alegere, procedați după cum urmează:

1. Așezați ceașca sub vârfurile distribuitorului de cafea (fig. 9).
2. Rotiți butonul rotativ de selectare (C7) până când se aprinde ledul .
3. Apăsăți tasta de pregătire 1 ceașcă  (fig. 10) până când pe display apare mesajul "1 CAFEAUA MEA Program. Cantitate" iar aparatul începe să producă cafeaua; eliberați tasta.
4. De îndată ce cafeaua a atins cantitatea dorită, apăsați din nou tasta .

În acest moment cantitatea este programată conform noii setări.

Reglarea râșniței


Râșnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o pregătire corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele pregătirea se dovedește a fi prea rapidă sau prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (fig. 11).



Nota Bene!

Butonul rotativ de reglare trebuie să fie învârtit doar în timp ce râșnița funcționează.

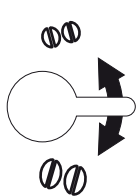

Pentru a obține o cafea mai tare și pentru a îmbunătăți aspectul cre-
mei, rotiți în sens antiorar cu câte
o unitate spre numărul 1 (=cafea
măcinată mai fin).

Pentru a obține distribuirea cafelei
în mod continuu, nu picătură cu

picătură, rotiți în sens orar cu câte o unitate spre numărul 7 (=cafea măcinată mai gros).

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați pregătit cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă distribuirea cafelei este totuși prea rapidă sau prea lentă, este necesar să repetați ajustarea rotind butonul rotativ cu câte o unitate.

Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o clătire înainte de pregătire: apăsați tasta pentru a selecta funcția "Clătire": din distribuitor va curge puțină apă caldă care încălzește circuitul intern al aparatului și face cafeaua pregătită să fie mai caldă;
- activați funcția de încălzire a ceștilor și așezați ceștile pe suport până când devin calde;
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosind funcția apă caldă);
- setați din meniu o temperatură mai înaltă a cafelei.



Pericol Arsuri!

În timpul clătirii, din vârfurile distribuitorului de cafea curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița pentru picături de dedesubt. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Pregătirea cafelei folosind cafea boabe



Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de râșniță, iar acest lucru duce la defectarea ei.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (fig. 12).
2. Așezați sub vârfurile distribuitorului de cafea:
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 9);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele (fig. 13).
3. Coborâți distribuitorul pentru a-l apropia cât mai mult posibil de cești: se obține astfel o cremă mai bună (fig. 14).
4. Apăsați tasta corespunzătoare pregătirii dorite (1 ceașcă sau 2 cești) (fig. 10 și 15).
5. Pregătirea începe, iar pe display apare lungimea și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează (fig. 16).

Odată încheiată distribuirea, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.



Nota Bene:

- În timp ce aparatul pregătește cafeaua poate fi oprit în orice moment prin apăsarea uneia dintre tastele de pregătire iluminate (sau).
- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este de ajuns să țineți apăsat (în timp de 3 secunde) una dintre tastele pentru pregătirea cafelei (sau).

Când pregătirea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.



Atenție!

Dacă cafeaua curge picătură cu picătură sau prea repede fără prea mult caimac sau prea rece, citiți recomandările din capitolul "Probleme și soluții" (pag. 229).

În timpul utilizării, pe display pot apărea mesaje de alarmă a căror semnificație este prezentată în paragraful "Mesaje afișate pe display".

Pregătirea cafelei utilizând cafeaua măcinată



Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea măcinată când aparatul este oprit pentru a evita dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.



Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă, altfel interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia se poate infunda.



Nota Bene!

Dacă utilizați cafea măcinată puteți pregăti doar câte o ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Apăsăți în mod repetat tasta  (fig. 7) până când pe display apare "Măcinat" intermitent.
2. Introduceți o măsură rasă de cafea măcinată (fig. 17).
3. Așezați o ceașcă sub vârful distribuitorului de cafea.
4. Apăsăți tasta de pregătire 1 ceașcă  (fig. 10).
5. Pregătirea începe, iar pe display apare lungimea și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază.

PREGĂTIREA SPECIALITĂȚILOR CU LAPTE



Nota Bene!

Dacă este activată funcția consum redus de energie, aparatul ar putea avea nevoie de câteva secunde înainte de a începe distribuirea.

Umpleți și introduceți recipientul pentru lapte

1. Rotiți capacul recipientului pentru lapte în sens orar chiar dacă acesta opune rezistență și scoateți-l (fig. 18).
2. Umpleți recipientul de lapte cu o cantitate suficientă de lapte; fiți atenți să nu depășiți nivelul MAX indicat (fig. 19).



Nota Bene!

Pentru a obține o spumă mai bogată și mai densă, folosiți lapte degresat sau degresat parțial la temperatura de circa 5° C din frigider. Pentru a evita obținerea laptelui cu puțină spumă sau cu bule mari de aer, curățați întotdeauna capacul recipientului pentru lapte și duza pentru apă caldă așa cum este descris în paragraful "curățarea recipientului pentru lapte" pag. 226.

3. Asigurați-vă ca tubul de aspirație a laptelui să fie bine așezat în locașul său pe fundul capacului recipientului pentru lapte (fig. 20).
4. Așezați la loc capacul recipientului pentru lapte și rotiți în sens antiorar până la sfârșit de cursă.
5. Scoateți distribuitorul de apă caldă de pe duză (fig. 21).
6. Cuplați împingând recipientul până la capătul duzei (fig. 22): aparatul emite un semnal acustic (dacă funcția avertizare acustică este activă).
7. Puneți o ceașcă suficient de mare sub vârful distribuitorului de cafea și sub tubul pentru distribuirea laptelui cu spumă. Pentru a utiliza cești/pahare înalte, ridicați capacul compartimentului prevăzut în mod special în tava suport cești (fig. 23).
8. Urmați indicațiile de mai jos pentru fiecare funcție în parte.

Pregătire cappuccino

1. După ce ați fixat recipientul de lapte, poziționați cursorul pentru spumarea laptelui între indicațiile **CAPPUCCINO** și **CAFFELATTE** imprimate pe capacul recipientului de lapte.
Este posibilă reglarea calității de spumă: mutând ușor butonul de reglare spre indicația **CAFFELATTE** se obține spumă mai compactă. Dacă deplasați spre **CAPPUCCINO** se obține o spumă mai puțin densă.
2. Apăsăți tasta **CAPPUCCINO** (fig. 24). Pe display apare mesajul "Cappuccino". După câteva secunde, laptele cu spumă iese din tubul de distribuție și umple ceașca de dedesubt. Distribuirea laptelui este întreruptă automat și în continuare începe să curgă cafeaua.



Nota Bene!

Dacă în timpul pregătirii doriți să întrerupeți distribuirea laptelui sau a cafelei, apăsați tasta **CAPPUCCINO**.

Pregătirea laptelui cu spumă

1. După ce ați introdus rezervorul de lapte, poziționați cursorul pentru spumarea laptelui în funcție de cantitatea de spumă pe care doriți să o obțineți (vezi indicațiile din paragraful de mai sus).
2. Apăsăți tasta cappuccino (fig. 24): pe display apare mesajul "LAPTE CU SPUMĂ" iar după câteva secunde laptele cu spumă iese din distribuitorul de lapte și umple ceașca aflată sub acesta.



Nota Bene!

Dacă se dorește întreruperea pregătirii laptelui cu spumă, apăsați o singură dată tasta **CAPPUCCINO**.

Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare



Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte, din tubul pentru lapte cu spumă (B5) curge puțină apă fierbinte. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când pe display apare mesajul "Apăsăți tasta CLEAN" care pâlpâie (după fiecare utilizare a funcțiilor lapte):

1. Lăsați recipientul pentru lapte în aparat (nu este obligatorie golirea recipientului pentru lapte).
2. Așezați o ceașcă sau un alt recipient sub tubul de distribuție a laptelui cu spumă.
3. Apăsăți tasta "CLEAN" (fig. 25) și țineți apăsat până la completarea barei de progresie care apare pe display împreună cu mesajul "Curățare în curs".

4. Scoateți recipientul pentru lapte și curățați duza cu un burete (fig. 26).



Nota Bene!

- Când pe display apare mesajul "Apăsati tasta CLEAN" care pâlpâie este oricum posibil să pregătiți cafea sau băuturi cu lapte; dacă trebuie să pregătiți mai multe cești de băuturi pe bază de lapte efectuați curățarea recipientului după pregătirea ultimei băuturi.
- Laptele rămas în recipientul de lapte poate fi păstrat în frigider.
- În anumite cazuri, pentru efectuarea curățării este necesar să așteptați încălzirea aparatului, ținând apăsată tasta CLEAN.

Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă

Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui cantități standard. Dacă doriți să modificați aceste cantități, procedați astfel:

1. Puneți o ceașcă sub vârful distribuitorului de cafea și sub tubul pentru pregătirea laptelui.
2. Apăsati tasta **CAPPUCCINO** până când pe display apare "Lapte Programare cantitate".
3. Eliberați tasta. Aparatul începe să distribuie laptele.
4. Când obțineți cantitatea de lapte pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta.
5. După câteva secunde, aparatul începe să producă cafeaua, lăsând-o să curgă în ceașcă, iar pe display apare mesajul "Cafea Programare Cantitate".
6. De îndată ce cafeaua din ceașcă atinge cantitatea dorită, apăsați tasta **CAPPUCCINO**. Distribuirea cafelei este întreruptă.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități.

PRODUCEREA APEI CALDE

Pregătire



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce produce apă fierbinte. Tubul distribuitorului de apă caldă se încălzește în timp ce curge apa fierbinte, prindeți numai de mâner.

1. Verificați ca distribuitorul de apă caldă să fie fixat bine (fig. 4).
2. Așezați un recipient sub distribuitor (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea).
3. Apăsati tasta  (fig. 2). Pe display apare mesajul "APĂ CALDĂ".
4. Apa iese din distribuitor: distribuirea se întrerupe automat după circa 250ml.

5. Dacă doriți să întrerupeți manual distribuirea de apă caldă, apăsați din nou tasta .



Nota Bene!

- Dacă este activată funcția consum redus de energie, aparatul ar putea avea nevoie de câteva secunde înainte de a începe distribuirea.

Modificarea cantității

Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui 250ml. Dacă doriți să modificați cantitatea, procedați astfel:

1. Puneți un recipient sub duză.
2. Apăsati tasta **OK** >  până când pe display apare mesajul "Apă Caldă Programare Cantitate".
3. Când apa caldă din ceașcă atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta **OK** > .

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități.

CURĂȚARE

Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- recipientul pentru zaț (A9),
- tăvița pentru colectarea picăturilor (A11),
- interiorul aparatului, accesibil după ce ați deschis ușița pentru service (A12),
- rezervorul de apă (A7),
- vârful distribuitorului de cafea (A14) și a duzei pentru apă caldă (A15),
- pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată (A4),
- infuzorul (A8),
- recipientul pentru lapte (B),
- panoul de control (C).



Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomate De'Longhi nu trebuie folosiți aditivi chimici pentru operațiile de curățare.
- Nicio componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase, cu excepția recipientului pentru lapte (B).
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina incrustațiile sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe display apare mesajul "GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ", este necesară golirea și curățarea acestuia. Până când recipientul pentru zaț nu este golit, aparatul nu poate pregăti

cafea. Aparatul semnalează necesitatea de a goli recipientul, chiar dacă nu este plin, dacă au trecut 72 de ore de la prima pregătire efectuată (pentru ca număratoarea celor 72 de ore să fie efectuată în mod corect, aparatul nu trebuie oprit de la întrerupătorul general poz. 0).

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

- Deschideți ușița service din partea anterioară (fig. 27), scoateți apoi tăvița pentru colectarea picăturilor (fig. 28), goliți-o și curățați-o.
- Goliți și curățați bine recipientul pentru zaț având grijă să eliminați toate reziduurile care s-au depus pe fund. pensula din dotare este prevăzută cu o spatulă specială pentru această operație.



Atenție!

Când se scoate tăvița pentru colectarea picăturilor este **obligatoriu** să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin.

Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.

Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor



Atenție!

Dacă tăvița pentru colectarea picăturilor nu este golită periodic, apa poate curge peste margini și poate intra în interiorul aparatului sau poate curge pe lateralele aparatului. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului, a suprafeței pe care este așezat sau a zonei înconjurătoare.

Tăvița pentru colectarea picăturilor este prevăzută cu un indicator plutitor (de culoare roșie) pentru vizualizarea nivelului apei (fig. 38). De îndată ce acest indicator devine vizibil, tăvița trebuie golită și curățată.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Deschideți ușița service (fig. 27);
2. Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț (fig. 28);
3. Goliți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț (A9) și spălați-le;
4. Introduceți la loc tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț;
5. Închideți ușița pt. service.

Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, acesta trebuie oprit (vezi "Oprire") și întrerupeți alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Verificați periodic (la aproximativ fiecare 100 de cafele) ca interiorul aparatului (la care aveți acces după scoaterea tăviței pentru picături) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare.
2. Aspirați reziduurile cu un aspirator (fig. 31).

Curățarea rezervorului de apă

1. Curățați periodic (aprox. o dată pe lună) rezervorul pentru apă (A7) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat.
2. Clătiți rezervorul de apă după ce l-ați curățat pentru a îndepărta reziduurile de detergent.

Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea

1. Curățați vârfulor distribuitorului de cafea cu un burete sau o lavetă.
2. Verificați ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar îndepărtați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 30).

Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei măcinată

Controlați periodic (circa o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare.

Curățarea infuzorului


Infuzorul (A8) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă ca aparatul să fi efectuat corect procedura de oprire (vezi "Oprire").
2. Deschideți ușița service (fig. 27).
3. Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț (fig. 28).
4. Apăsăți spre interior cele două clapete roșii pentru decuplare și în același timp trageți infuzorul spre exterior.

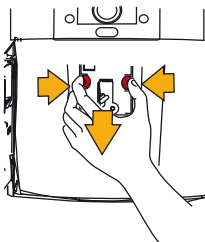


Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ


NU DETERGENȚI - NU MAȘINA DE SPĂLAT VASE

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece aceștia îl pot deteriora.

- Introduceți infuzorul în apă timp de 5 minute și apoi clătiți-l cu apă curentă.
- După curățare, introduceți la loc infuzorul pe suport și pe pivotul din partea de jos; apoi apăsați pe PUSH până când auziți un clic de cuplare.

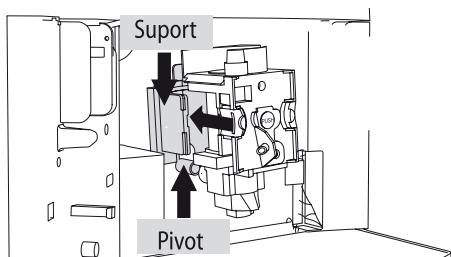


Nota Bene!

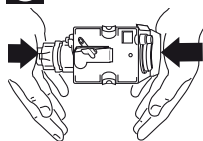

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de a-l introduce) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsându-l cu putere simultan din partea inferioară și cea superioară, conform indicațiilor din imagine.




- După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete roșii au rămas în exterior.
- Curățați tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț.
- Închideți ușa pt. service.

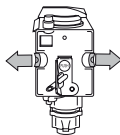

Curățarea recipientului pentru lapte

Curățați recipientul pentru lapte după fiecare pregătire a laptelui, conform indicațiilor de mai jos:

- Învărțiți capacul rezervorului de lapte în sens orar și scoateți-l.
- Scoateți tubul de distribuție și de aspirație.
- Scoateți cursorul trăgându-l spre exterior.
- Spălați cu grijă toate componentele cu apă caldă și detergent delicat. **Puteți să**

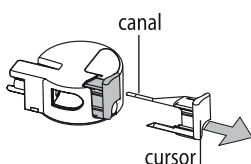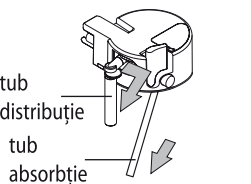

spălați în mașina de spălat vase toate componentele, așezându-le doar în coșul superior al mașinii de spălat vase.

Asigurați-vă cu extremă atenție că nu există reziduuri de lapte în interiorul orificiilor și pe canalul aflat pe vârful cursorului.

- Verificați ca tuburile de aspirație și de distribuție să nu fie înfundate cu reziduuri de lapte.
- Montați cursorul, tubul de distribuție și tubul de aspirație a laptelui.
- Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte rotind în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l fixa.

DECALCIFIERE

Efectuați decalcifierea aparatului când pe display apare (intermitent) mesajul "DECALCIFIERE!".



Atenție!

Decalcifiantul conține acizi ce pot irita pielea și ochii. Este absolut necesar să respectați avertismentele de siguranță pe care producătorul le indică pe ambalajul decalcifiantului și avertismentele cu referire la comportamentul pe care trebuie să îl adoptați în cazul contactului cu pielea și ochii.



Nota Bene!

Utilizați exclusiv decalcifiant De'Longhi. Nu este permis să utilizați decalcifianți sulfamidici sau acetici, în caz contrar garanția nu este valabilă. La fel, garanția nu este valabilă dacă decalcifierea nu este efectuată cu regularitate.

- Porniți aparatul.
- Intrați în meniul de programare apăsând tasta **P**.
- Selectați apăsând tasta **OK**. Pe display apare mesajul "Decalcifiere": apăsați **OK** pentru a activa funcția.
- Pe display apare mesajul "Introduceți decalcifiant Confirmați?".
- Înainte de a confirma goliți complet rezervorul de apă (A13); goliți apoi tăvița pentru colectarea picăturilor (A16) și recipientul pentru zaț și apoi puneți-le la loc. Turnați în rezervor decalcifiantul diluat cu apă (respectați proporțiile indicate pe ambalajul decalcifiantului). Așezați un recipient cu capacitatea de minim 1,5L sub distribuitorul de apă caldă.



Atenție! Pericol de arsuri

Din distribuitor va curge apă fierbinte ce conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

6. Selectați apăsând tasta **OK**.
7. Pe display apare mesajul "Decalcifiere în curs". Programul de decalcifiere se activează și lichidul decalcifiant curge din distribuitorul pentru apă. Programul de decalcifiere efectuează automat o întreagă serie de clătiri la anumite intervale de timp pentru eliminarea reziduurilor de calcar din interiorul aparatului.

După circa 30 de minute pe display apare mesajul "Clătire UM-PLEȚI REZERVORUL".

8. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de clătire cu apă curată. Scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet, umpleți-l cu apă curată și introduceți-l la loc. Pe display apare "Clătire Confirmați?".
9. Goliți recipientul folosit pentru a aduna soluția decalcifiantă și așezați-l sub distribuitorul de apă caldă.
10. Apăsăți tasta **OK** pentru începerea clătirii. Apa caldă curge din distribuitor și pe display apare mesajul "Limpezire".
11. Când rezervorul de apă este complet gol, pe display apare mesajul "Limpezire Terminată, Confirmați?".
12. Apăsăți tasta **OK**: aparatul se oprește.

Pentru a-l folosi, porniți aparatul apăsând tasta .

Înainte de a porni aparatul prin apăsarea tastei , amintiți-vă să goliți din nou țevița pentru colectarea picăturilor.

PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare în funcție de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Este posibil să setați aparatul în funcție de duritatea reală a apei folosite, operațiunea de decalcifiere fiind necesară la intervale mai puțin frecvente.

Evaluarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Introduceți complet banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După aproximativ un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei; fiecare pătrățel corespunde unei unități.

apă dulce



apă puțin dură



apă dură



apă foarte dură



Setarea durității apei

1. Apăsăți **P** pentru a intra în meniul programare.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Duritate apă".
3. Confirmați alegerea apăsând tasta **OK** > .
4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta nivelul corespunzător durității apei indicate de banda reactivă (vezi paragraful precedent).
5. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma setarea.
6. Apăsăți tasta  < **ESC** pentru a ieși din meniu.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Consum:	1450W
Presiune:	15 bar
Capacitate rezervor apă:	1,7 litri
Dimensiuni LxIxA:	284x374x441 mm
Lungime cablu:	1,5 m
Greutate:	9,1 Kg
Capacitate max. recipient cafea boabe:	150 g

 Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Regulamentul European Stand-by 1275/2008;
- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE și modificările succesive;
- Directiva EMC 2004/108/CE și următoarele modificări;
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produse alimentare sunt conforme cu recomandările regulamentului European 1935/2004.

SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Conform recomandărilor Directivei Europene 2002/96/EC, nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere ci depozitați-l la un centru oficial de colectare separată a deșeurilor.

MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY

MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMPLEȚI REZERVORUL	Apa din rezervor nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până la capăt.
CAFEA PEA FINĂ REGLAȚI RĂȘNIȚA Introduceți Distribuitorul de Apă și Apăsați OK	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc.	Repetati procesul de pregătire a cafelei și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar, în timp ce rășnița este în funcțiune. Dacă după ce ați pregătit 2 cafele distribuirea cafelei este încă prea lentă, repetați operațiunea de corectare rotind butonul cu încă o unitate. Dacă problema persistă, apăsați OK pentru a face ca apa să iasă prin distribuitor până când aceasta este regulată.
INTRODUCEȚI DISTRIBUTORUL DE APĂ	Distribuitorul de apă nu este introdus sau este introdus greșit.	Introduceți distribuitorul de apă până la capăt.
GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ	Recipientul pentru zaț este plin sau au trecut mai mult de 3 zile de la prima pregătire (această funcție garantează o corectă igienă a aparatului).	Goliți recipientul pentru zaț și curățați-l, apoi introduceți-l la loc. Important: când se scoate tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se infunde.
INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ	După curățare nu a fost introdus recipientul pentru zaț.	Deschideți ușița de serviciu, scoateți tăvița de colectare a picăturilor și puneți la loc recipientul pentru zaț.
INTRODUCEȚI CAFEA MĂCINATĂ	A fost selectată funcția "cafea măcinată", dar nu a fost adăugată cafeaua măcinată în pâlnie.	Introduceți cafea măcinată în pâlnie sau deselectați funcția cafea măcinată.
DECALCIFIERE	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai repede posibil programul de decalcifiere descris în cap. "Decalcifiere".
REDUCEȚI DOZA DE CAFEA	S-a utilizat prea multă cafea.	Alegeți o aromă mai delicată sau reduceți cantitatea de cafea măcinată.
UMPLEȚI RECIPIENTUL DE CAFEA BOABE	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul pentru cafea boabe.
	Pâlnia pentru cafea măcinată este infundată.	Goliți pâlnia cu ajutorul pensulei conform indicațiilor din par. "Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei".
INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR	După curățare infuzorul nu a fost pus la loc.	Introduceți infuzorul conform indicațiilor din paragraful "Curățarea infuzorului".
INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU LAPTE	Recipientul pentru lapte nu a fost introdus corect.	Introduceți corect recipientul pentru lapte până la capăt.
ÎNCHIDEȚI UȘIȚA	Ușița service este deschisă.	Închideți ușița pt. service.
APĂSAȚI TASTA CLEAN	A fost distribuit lapte, de aceea este necesar să efectuați curățarea tuburilor interne ale recipientului pentru lapte.	Apăsați tasta CLEAN și țineți apăsat până la completarea barei progresive care apare pe display împreună cu mesajul "Curățare in curs".
INTRODUCEȚI CAFEA MĂCINATĂ Apăsați OK	A fost selectată funcția "cafea măcinată", dar nu a fost adăugată cafeaua măcinată în pâlnie.	Introduceți cafea măcinată în pâlnie.
	Pâlnia (A8) este infundată.	Goliți pâlnia cu ajutorul unui cuțit așa cum a fost descris în par. "Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei".
Consum redus de energie	Funcția este activă pentru a reduce consumul de energie electrică.	Dezactivați funcția din meniu (a se vedea paragraful "Consum redus de energie").
ALARMĂ GENERALĂ	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în par. "curățare și întreținere". Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.

PROBLEME ȘI SOLUȚII

În continuare sunt enumerate câteva defecte posibile.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă	Ceștile nu au fost încălzite.	• Activați funcția încălzire cești și lăsați-le timp de cel puțin 20 de minute pentru a se încălzi. • Încălziți ceștile clătindu-le cu apă caldă (folosind funcția apă caldă).
	Infuzorul s-a răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a pregăti cafeaua încălziți infuzorul cu ajutorul tastei  (vezi par. "Sfaturi pentru o cafea mai caldă").
	Temperatura setată a cafelei este mică.	Setați din meniu o temperatură mai înaltă.
Cafeaua are puțină cremă	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 1 în sens invers acelor de ceasornic în timp ce rășnița funcționează (fig. 8). Modificați cu câte o treaptă de fiecare dată până când obțineți pregătirea dorită. Efectul este vizibil numai după pregătirea a 2 cafele.
	Amestecul de cafea nu este adecvat.	Folosiți un amestec de cafea special pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură cu picătură	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 11). Modificați cu câte o treaptă de fiecare dată până când obțineți pregătirea dorită. Efectul este vizibil numai după pregătirea a 2 cafele.
Cafeaua nu iese prin vârful ci de-a lungul ușitei service	Vârfurile sunt infundate cu pulbere de cafea uscată.	Curățați vârfurile cu o scobitoare, un burete sau o periuță de bucatărie cu perii tari.
	Dispozitivul de transport a cafelei din interiorul ușitei service este blocat.	Curățați bine dispozitivul de transport a cafelei, mai ales în zona închizătorilor.
Cafeaua curge prea repede	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 1 în sens invers acelor de ceasornic în timp ce rășnița funcționează (fig. 11). Aveți grijă să nu rotiți prea mult butonul de reglare al gradului de măcinare, pentru că este posibil ca atunci când veți solicita două cafele, acestea să curgă picătură cu picătură.
Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuli ale distribuitorului	Vârfurile sunt infundate.	Curățați distribuitorul cu o scobitoare (fig. 30).
Din distribuitor nu curge cafea ci apă	Cafeaua măcinată a rămas blocată în până (A8).	Goliți până cu ajutorul unui cuțit așa cum a fost descris în par. "Curățarea pâniei pentru introducerea cafelei măcinate".
Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul de distribuție a laptelui	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau degresat parțial, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
	Cursorul pentru spumarea laptelui nu este reglat bine.	Reglați-l în funcție de indicațiile din paragraful care prezintă descrierea pregătirii specialităților cu lapte.
	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar.	Curățați capacul așa cum a fost descris în cap. "Curățarea recipientului pentru lapte".

Laptele nu are spumă	Cursorul pentru spumarea laptelui nu este reglat bine.	Reglați-l în funcție de indicațiile din paragraful care prezintă descrierea pregătirii specialităților cu lapte.
	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar.	Reglați inelul în poziție CAPPUCCINO.
Aparatul nu pornește	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză.
	Întrerupătorul general nu este deschis.	Apăsați întrerupătorul general în poziție I (fig. 29).
Laptele nu curge din tubul de distribuție	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar.	Curățați capacul așa cum a fost descris în cap. "Curățarea recipientului pentru lapte".