

SUMAR

INTRODUCERE	228
Simboluri utilizate în instrucțiunile de față	228
Litere în paranteze	228
Probleme și soluții	228
SIGURANȚĂ	228
Avertismente fundamentale pentru siguranță	228
UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI	228
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	229
DESCRIERE	229
Descrierea aparatului	229
Descrierea panoului de comandă	229
Descrierea accesoriilor	229
Descrierea recipientului pentru lapte	229
Operații Preliminare	229
Verificarea aparatului	229
Instalarea aparatului	229
Conectarea aparatului	230
Prima punere în funcțiune a aparatului	230
Pornirea Aparatului	230
Oprirea Aparatului	230
Setările Meniului	231
Decalcifiere	231
Instalare filtru	231
Înlocuire filtru	231
Reglare oră	231
Pornire automată	231
Oprirea automată	231
Încălzitor pentru cești	231
Consum redus de energie	232
Setarea temperaturii	232
Programarea duriității apei	232
Activarea/Dezactivarea semnalului sonor	232
Setarea limbii	232
Iluminare ceașcă	232
Setări din fabrică (reset)	232
Funcția de statistică	233
PREGĂTIREA CAFELEI	233
Selectarea gustului cafelei	233
Selectarea cantității de cafea din ceașcă	233
Cafea Seleccionată	233
Cantitatea din ceașcă (ml)	233
Personalizarea cantității cafeaua mea	233
Reglarea rășniței	233
Sfaturi pentru o cafea mai caldă	233
Prepararea cafelei folosind cafea boabe	234
Pregătirea cafelei utilizând cafeaua măcinată	234

PREPARAREA BĂUTURILOR PE BAZĂ DE LAPTE 234

Umplerea și introducerea recipientului pentru lapte	234
Reglarea cantității de spumă	235
Preparare cappuccino	235
Preparare CAFEA CU LAPTE/LAPTE MACCHIATO/ALB SIMPLU/ LAPTE	235
Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare	235
Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă	236
Programare cappuccino:	236
Programare băuturilor MILK MENU:	236

PREPARAREA APEI CALDE..... 236

Modificarea cantității de apă distribuită în mod automat	236
--	-----

CURĂȚARE 236

Curățarea mașinii	236
Curățarea recipientului pentru zaț	237
Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului	237
Curățarea interiorului aparatului	237
Curățarea rezervorului pentru apă	237
Curățarea vârfului distribuitorului de cafea	237
Curățarea pălniei pentru cafea măcinată	237
Curățarea infuzorului	237
Curățarea recipientului pentru lapte	238
Curățarea duzei apă caldă/abur	238

DECALCIFIERE..... 239

PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI..... 239

Evaluarea duriității apei	239
Setarea duriității apei	239

FILTRU PENTRU DEDURIZAREA APEI 240

Instalarea filtrului	240
Înlocuirea filtrului	240
Scoaterea filtrului	240

DATE TEHNICE..... 241

SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ..... 241

MESEAJE AFIȘATE PE DISPLAY 241

PROBLEME ȘI SOLUȚII 242

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales mașina automată pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive. Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Pericol!

Nerespectarea acestui avertisment poate fi sau este motiv de leziuni provocate de electrocutări punând în pericol viața utilizatorului.



Atenție!

Nerespectarea poate fi sau este motiv de leziuni sau daune provocate aparatului.



Pericol Arsuri!

Nerespectarea poate fi sau este motiv de arsuri sau de ustiuni.



Nota Bene:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.

Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 3).

Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din paragrafele "Mesaje afișate pe display" de la pag. 241 și "Rezolvarea problemelor" la pag. 242.

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți".

Dacă Țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

SIGURANȚĂ

Avertismente fundamentale pentru siguranță



Pericol!

Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Asigurați-vă că priza de curent utilizată este mereu ușor accesibilă, numai în acest fel veți putea să scoateți ștecărul din priză în caz de necesitate.
- Dacă doriți să scoateți ștecărul din priză, prindeți direct de acesta. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru deconectarea totală a aparatului, apăsați întrerupătorul general, amplasat în spatele aparatului (fig).
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- În caz de defecte la ștecher sau la cablul de alimentare, acestea trebuie înlocuite în mod exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică De'Longhi, pentru a preveni orice riscuri.



Atenție!

- Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți utilizarea aparatului persoanelor (inclusiv copii) cu capacități psihice, fizice sau senzoriale reduse, fără experiență sau neinstruite suficient, cu excepția momentelor când sunt supravegheate cu atenție de o persoană responsabilă cu siguranța acestora. • Supravegheați copiii, aveți grijă să nu se joace cu aparatul.



Pericol : Risc de arsuri!

Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce aburi fierbinți.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Acest aparat a fost fabricat pentru pregătirea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera neadecvată.

Acest aparat nu este potrivit pentru o utilizare de natură comercială.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este prevăzută utilizarea sa în:

ambiente folosite ca și bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru
agroturisme
hoteluri, moteluri și alte structuri pentru recepția oaspeților

camere de închiriat

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul.

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi cauza unor leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Nota Bene:

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

DESCRIERE

Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Panou de comandă
- A2. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A3. Suport pentru cești (încălzire cești activ, când funcția este selectată din meniul programare)
- A4. Capac recipient cafea boabe
- A5. Capac pâlnie cafea măcinată
- A6. Pâlnie pentru introducerea cafelei măcinată
- A7. Recipient cafea boabe
- A8. Întrerupător general
- A9. Locaș conector cablu de alimentare
- A10. Rezervor apă
- A11. Ușiță infuzor
- A12. Infuzor
- A13. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A14. Recipient pentru zăț
- A15. Tăviță colectare picături
- A16. Tavă suport cești
- A17. Indicator nivel apă al tăviței pentru colectarea picăturilor
- A18. Tăviță colectare picături
- A19. Lumini iluminare cești
- A20. Duză pentru apă caldă și aburi

Descrierea panoului de comandă

(pag. 2 - B)

Anumite taste ale panoului au funcție dublă: a doua funcție este indicată în paranteză, în descriere.

- B1. Display: ghidează utilizatorul la folosirea aparatului.
- B2. Tasta : pentru a porni și opri aparatul
- B3. Tasta MENU pentru a accesa meniul
- B4. Tasta : pentru a efectua o clătire.

(Când este accesat MENIUL programare, există funcția tastei "ESC": se apasă pentru a ieși din funcția selectată și a vă întoarce la meniul principal)

- B5. Tasta CAPPUCCINO : pentru pregătirea unui cappuccino.

- B6. Buton rotativ de selectare:

- rotiți pentru a selecta cantitatea de cafea dorită.
- apăsați pentru a alege gustul dorit.

(Când este accesat MENIUL programare: rotiți pentru a selecta funcția dorită)

- B7. Tasto MILK MENU: pentru a accesa funcțiile de preparare a LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK.

- B8. Tasta : pentru producerea de apă fierbinte. (Când este accesat MENIUL MENU: tasta "OK" se apasă pentru a confirma alegerea).

- B9. Tasta : pentru a pregăti 2 cești de cafea

- B10. Tasta : pentru a pregăti 1 ceașcă de cafea

Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Măsură pentru dozare
- C2. Pensulă pentru curățare
- C3. Distribuitor apă caldă
- C4. Filtru decalcifiere (unele modele)
- C5. Bandă reactivă pentru testarea durtății apei "Total Hardness Test"
- C6. Cablu de alimentare
- C7. Decalcifiant

Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 3 - D)

- D1. Buton pentru reglarea spumei și pentru funcția CLEAN
- D2. Tub preparare lapte spumat (reglabil)
- D3. Tub absorbție lapte
- D4. Recipient pentru lapte

Operații Preliminare

Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Instalarea aparatului



Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul din jurul său. După ce ați așezat aparatul pe suprafața de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.
- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau a

RO

chiuvetelor.

- Apa nu trebuie să înghețe în interiorul aparatului pentru că există posibilitatea ca acesta să se defecteze. Nu instalați aparatul într-un mediu în care temperatura poate să scadă sub punctul de îngheț.
- Aranjați cablul de alimentare astfel încât să nu întâlnească muchii ascuțiți și să nu intre în contact cu suprafețe calde (de ex. suprafața unui aragaz electric).

Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o putere minimă de 10A și dotată cu un sistem eficient de împământare.

În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

Prima punere în funcțiune a aparatului



Nota Bene:

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în râșniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă personalizarea duriității apei respectând procedura descrisă în paragraful "Programarea duriității apei" (pag. 239).

1. Introduceți conectorul cablului de alimentare în locașul său aflat în partea posterioară a aparatului, conectați aparatul la rețeaua de energie electrică (fig. 1) și asigurați-vă că întrerupătorul general aflat în partea posterioară a aparatului este apăsat (fig. 2).

Trebuie să alegeți limba dorită rotind butonul de selectare sau lăsând ca limbile să se alterneze în mod automat pe display (la fiecare 3 secunde):

2. când apare română, țineți apăsată timp de câteva secunde tasta  (fig. 3) până când pe display apare mesajul: "Lb. Română setată".

Acum veți proceda conform instrucțiunilor indicate pe display-ul aparatului:

3. "UMPLEȚI REZERVORUL": extrageți rezervorul pentru apă, umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă, (fig. 4A), introduceți la loc rezervorul (fig. 4B).
4. "INTRODUCEȚI DISTRIBUITORUL DE APĂ": Verificați ca duza de apă caldă să fie introdusă pe tub și așezați un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino cu capacitatea minimă

de 100ml (fig. 5).

5. Pe display apare mesajul "APĂ CALDĂ Confirmați?";
6. Apăsăți tasta  pentru a confirma: aparatul începe distribuirea apei din dispozitivul pentru cappuccino și apoi se oprește automat.

Acum aparatul este pregătit pentru utilizarea obișnuită.



Nota Bene:

- La prima utilizare este necesar să pregătiți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccino înainte ca aparatul să dea bune rezultate.
- În timpul pregătirii primelor 5-6 cappuccino, este normal să auziți zgomotul fierberii apei: zgomotul va fi atenuat cu timpul.
- Pentru o cafea mai gustoasă și pentru performanțe mai bune ale aparatului, se recomandă instalarea filtrului pentru dedurizarea apei conform indicațiilor din paragraful "INSTALAREA FILTRULUI". Dacă modelul dumneavoastră nu este dotat cu filtru, îl puteți solicita oricărui Centru de Asistență Autorizat De Longhi.

PORNIREA APARATULUI



Nota Bene:

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că întrerupătorul general, aflat în spatele aparatului este apăsat (fig. 2).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de clătire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



Pericol Arsuri!

În timpul clătirii, din vârfurile distribuitorului de cafea curge puțină apă caldă care va fi colectată în țavița pentru picături aflată în partea de jos. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (fig. 6): pe display apare mesajul "Încălzire Așteptați vă rog".

După ce s-a încheiat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: "Limpezire", astfel, pe lângă clătirea fierbătorului, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne și le va încălzi.

Aparatul atinge temperatura optimă când pe ecran apare mesajul indicând gustul și cantitatea de cafea.

OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire, în cazul în care a fost pregătită o cafea.



Pericol Arsuri!

În timpul clătirii, din duzele distribuitorului de cafea curge puțină apă caldă.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (fig. 6). Aparatul efectuează clătirea și apoi se oprește (stand-by).



Nota Bene:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu energie electrică:

- opriți mai întâi aparatul, apăsând tasta  (fig. 6);
- apăsați întrerupătorul general (fig. 2).



Atenție!

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general când aparatul este pornit.

SETĂRILE MENIULUI

Se intră în meniul programare apăsând tasta MENU; opțiunile care se pot selecta din meniu sunt:

Decalcifiere

Pentru instrucțiuni privind procesul de decalcifiere, consultați pagina 238.

Instalare filtru

Pentru instrucțiuni privind instalarea filtrului, consultați paragraful "Instalarea filtrului" (pag 240).

Înlocuire filtru

Pentru instrucțiuni privind înlocuirea filtrului, consultați paragraful "Înlocuirea filtrului" (pag. 240).

Reglare oră

Dacă doriți să reglați ora de pe display, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;
 2. Rotiți butonul rotativ de selectare (fig. 7) până când pe display apare mesajul "Reglare oră";
 3. Apăsați tasta ;
 4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a modifica ora;
 5. Apăsați tasta  pentru a confirma;
 6. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a modifica minutele;
 7. Apăsați tasta  pentru a confirma;
- Ora este setată: apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Pornire automată

Este posibilă setarea orei pentru pornirea automată astfel încât să găsiți aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de exemplu dimineața) și a putea face imediat cafeaua.



Nota Bene :

Pentru ca această funcție să fie activă, este nevoie ca ora să fi fost deja setată în mod corect.

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Pornire automată";
3. Apăsați tasta : pe display apare mesajul "Activați?";
4. Apăsați tasta  pentru a confirma;
5. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a alege orele;
6. Apăsați tasta  pentru a confirma;
7. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a modifica minutele;
8. Apăsați tasta  pentru a confirma;
9. Apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

După confirmarea orei, activarea pornirii automate este indicată pe display prin intermediul simbolului  care este afișat lângă oră și sub meniul Pornire Automată.

Pentru a dezactiva funcția:

1. Selectați din meniu pornire automată;
 2. Apăsați tasta : pe display apare mesajul "Dezactivați?";
 3. Apăsați tasta  pentru a confirma;
- Pe display nu mai apare simbolul .

Oprirea automată

Funcția de oprire automată poate fi modificată pentru a face astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore.

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare până când pe display apare mesajul "Oprire automată";
3. Apăsați tasta ;
4. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare numărul de ore de funcționare dorit (15 sau 30 de minute, sau 1, 2 sau 3 ore);
5. Apăsați tasta  pentru a confirma;

Oprirea automată este setată: apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Încălzitor pentru cești

Cu ajutorul acestei funcții se poate activa sau dezactiva încălzitorul pentru cești. Procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Încălzire cești";
3. Apăsați tasta : pe display apare mesajul "Activați?" sau "Dezactivați?";
4. Apăsați tasta  pentru a activa sau dezactiva încălzirea ceștilor (asteriscul care apare sub mesajul "Încălzire cești" indică faptul că funcția este activă).
5. Apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Încălzirea ceștilor este utilă pentru a păstra mai mult timp cafeaua caldă.

Consum redus de energie

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității consum redus de energie. Când această funcție este activă, este garantat un consum redus de energie, conform normelor europene în vigoare.

Activarea modalității consum redus de energie este semnalată de un asterisc sub funcția "Consum redus de energie" în cadrul meniului.

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Consum redus de energie";
3. Apăsați tasta : pe display apare mesajul "Activați?" sau "Dezactivați?";
4. Apăsați tasta  pentru a activa sau dezactiva modalitatea consum redus de energie;

Apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Când funcția este activată, după o perioadă de inactivitate, pe display apare mesajul "Consum redus de energie".



Nota Bene!

- În modalitatea consum redus de energie aparatul ar putea avea nevoie de câteva secunde înainte de a distribui prima cafea sau prima băutură cu lapte, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.
- Pentru a pregăti orice băutură, apăsați orice tastă pentru a ieși din funcția consum redus de energie și apoi apăsați tasta corespunzătoare băuturii dorite.
- Dacă recipientul de lapte este introdus, funcția "consum redus de energie" nu se activează.

Setarea temperaturii

Dacă doriți să modificați temperatura apei (mică, medie, înaltă) folosite la prepararea cafelei, procedați astfel:

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Setare temperatură";
3. Apăsați tasta ;
4. Rotiți butonul rotativ de selectare până când temperatura dorită (●=redusă; ●●●●=înalță) este afișată pe display;
5. Apăsați tasta  pentru a confirma;

Temperatura este setată: apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Programarea duriității apei

Pentru instrucțiuni privind setarea duriității apei consultați pagina 239.

Activarea/Dezactivarea semnalului sonor

Cu această funcție se activează sau dezactivează semnalul so-

nor pe care aparatul îl emite de fiecare dată când sunt apăstate tastele și la fiecare introducere/scoatere de accesorii. Pentru a dezactiva sau reactiva semnalul sonor, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Semnal sonor";
3. Apăsați tasta : pe display apare mesajul "Activați?" sau "Dezactivați?";
4. Apăsați tasta  pentru a activa sau dezactiva semnalul acoustic;
5. Activarea funcției este indicată de un asterisc care apare sub funcția "Semnal acoustic" în cadrul meniului.

Apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Setarea limbii

Dacă doriți să modificați limba de pe display, procedați astfel:

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Setare limbă";
3. Apăsați tasta ;
4. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare limba dorită;
5. Apăsați tasta  pentru a confirma;
6. Pe display apare mesajul care confirmă limba selectată;
7. Apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Iluminare ceașcă

Cu ajutorul acestei funcții sunt activate sau dezactivate luminile pentru iluminarea ceștii. Când funcția este activă luminile se aprind la fiecare preparare a cafelei sau a băuturilor cu lapte și la fiecare clătire.

Pentru a dezactiva sau activa această funcție, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Iluminare cești";
3. Apăsați tasta : pe display apare mesajul "Activați?" sau "Dezactivați?";
4. Apăsați tasta  pentru a activa sau dezactiva iluminarea ceștii;
5. Activarea funcției este indicată de un asterisc care apare sub funcția "Iluminare ceașcă" în cadrul meniului.

Apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Setări din fabrică (reset)

Prin intermediul acestei funcții toate setările din meniu și toate programările cantităților revin la valorile setate din fabrică (în afara limbii, care rămâne cum a fost setată).

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu;

2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Valori din fabrică";
3. Apăsăți tasta ;
4. Pe display apare mesajul "Confirmați?"
5. Apăsăți tasta  pentru a confirma și a ieși.

Funcția de statistică

Cu această funcție se pot observa datele de statistică ale aparatului. Pentru a le vizualiza procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta MENU pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Statistică";
3. Apăsăți tasta ;
4. Rotind butonul rotativ de selectare, puteți verifica:
 - câte cafele au fost preparate;
 - câte băuturi cu lapte au fost pregătite în total;
 - câți litri de apă au fost folosiți în total;
 - câte decalcifieri au fost efectuate;
 - de câte ori a fost înlocuit filtrul pentru dedurizarea apei.
5. Apăsăți de 2 ori tasta  pentru a ieși din meniu.

PREGĂTIREA CAFELEI

Selectarea gustului cafelei

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală.

Puteți alege una dintre aceste arome:

Aromă extra-lejeră

Aromă lejeră

Aromă normală

Aromă tare

Aromă extra-tare

Pentru a modifica gustul, apăsăți de mai multe ori butonul



(fig. 7) până când pe display apare gustul dorit.

Selectarea cantității de cafea din ceașcă

Pentru a selecta cantitatea de cafea, rotiți butonul rotativ de selectare (fig. 8) până când pe display apare mesajul privind cantitatea de cafea dorită:

Cafea Selecționată	Cantitatea din ceașcă (ml)
CAFEAUA MEA	≈30 (program. de la ≈20 la ≈180)
SCURTĂ	≈40
NORMALĂ	≈60
LUNGĂ	≈90
EXTRA LUNGĂ	≈120

Personalizarea cantității cafeaua mea

Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui circa 30ml de "CAFEAUA MEA". Dacă doriți să modificați această alegere, procedați după cum urmează:

1. Așezați ceașca sub vârfurile distribuitorului de cafea (fig. 9).
2. Rotiți butonul rotativ de selectare (fig. 8) până când pe display apare mesajul "CAFEAUA MEA".
3. Țineți apăsat butonul  (fig. 10) până când pe display apare mesajul "1 CAFEAUA MEA Programare cantitate", iar aparatul începe să pregătească cafeaua; eliberați tasta;
4. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsăți din nou tasta  (fig. 10).

În acest moment cantitatea de cafea este programată în funcție de noua setare.

Reglarea râșniței


Râșnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele prepararea se dovedește a fi prea lejeră și cu puțină cremă sau distribuirea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (fig. 11).



Nota Bene :

Butonul rotativ de reglare trebuie rotit doar în timp ce râșnița funcționează.

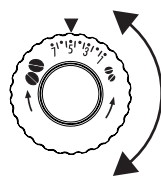

În cazul în care cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, cu o unitate spre numărul 7.

Pentru a obține o cafea mai aromată și pentru a îmbunătăți aspectul creimei, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate de fiecare dată deoarece cafeaua va ieși picătură cu picătură).

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă după această reglare nu ați obținut rezultatul dorit, este necesară repetarea corecției rotind butonul cu încă o unitate.

Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o clătire înainte de preparare, apăsând tasta  : din distribuitor va curge puțină apă caldă care încălzește circuitul intern al aparatului și face cafeaua preparată să fie mai caldă;
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosind funcția apă caldă);
- activați funcția încălzire cești din meniul programare și

- lăsați ceștile până când se încălzesc;
- măriți temperatura cafelei din meniul programare.

Prepararea cafelei folosind cafea boabe



Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de râșniță, iar acest lucru duce la defectarea ei.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (fig. 12).
2. Așezați sub vârfurile distribuitorului de cafea:
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 9);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele (fig. 13).
3. Coborâți distribuitorul pentru a-l apropia cât mai mult posibil de cești: se obține astfel o cremă mai bună (fig. 14).
4. Apăsăți tasta corespunzătoare preparării dorite (1 ceașcă ☐ sau 2 cești ☐☐).
5. Pregătirea începe iar pe display apare textul corespunzător cafelei selectate și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează.

Când pregătirea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.



Nota Bene :

- În timp ce aparatul pregătește cafeaua, acesta poate fi oprit în orice moment prin apăsarea unei taste oarecare.
- Imediat după ce pregătirea s-a încheiat, dacă doriți să aveți mai multă cafea în ceașcă, este suficient să țineți apăsată (timp de 3 secunde) una dintre tastele de pregătire a cafelei (☐☐ sau ☐☐☐).



Nota Bene :

Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful "Sfaturi pentru o cafea mai caldă".



Atenție!

- În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură sau este prea lejeră sau prea rece, citiți recomandările din capitolul "Probleme și soluții" (pag. 241).
- În timpul utilizării, pe display pot apărea anumite mesaje (UMPLEȚI REZERVORUL, GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ, etc.) a căror semnificație se află în paragraful "Mesaje afișate pe display" (pag. 242).

Pregătirea cafelei utilizând cafeaua măcinată



Atenție!

Nu introduceți niciodată cafea boabe în pâlnia cafelei măcinată altfel aparatul se poate defecta.

Nu introduceți niciodată cafea măcinată când aparatul este oprit, pentru a evita dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.

Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă, în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia se poate infunda.



Nota Bene :

Dacă utilizați cafea măcinată puteți pregăti doar câte o ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Asigurați-vă că aparatul este pornit.
2. Apăsăți în mod repetat butonul  (fig. 7) până când pe display apare mesajul "Pre-măcinat".
3. Asigurați-vă că pâlnia nu este infundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea măcinată (fig. 15).
4. Așezați o ceașcă sub vârfurile distribuitorului de cafea.
5. Apăsăți tasta de pregătire 1 ceașcă ☐.
6. Pregătirea cafelei începe iar pe display apare lungimea selectată și o bară de progresie care avansează o dată cu pregătirea.



Nota Bene:

Dacă este activată funcția "Consum redus de energie", pentru pregătirea primei cafele poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

PREPARAREA BĂUTURILOR PE BAZĂ DE LAPTE



Nota Bene:

- Pentru a evita obținerea laptelui cu puțină spumă, curățați întotdeauna capacul pentru lapte și distribuitorul de apă caldă, conform descrierii din paragraful "Curățarea recipientului pentru lapte" de la pag. 235 și 238.

Umplerea și introducerea recipientului pentru lapte

1. Îndepărtați capacul (fig. 16).
2. Umpleți recipientul pentru lapte cu o cantitate suficientă de lapte, dar nu depășiți nivelul MAX indicat pe recipient (fig. 17). Țineți cont de faptul că fiecărui element aflat pe latura recipientului îi corespund 100 ml de lapte.



Nota Bene!

- Pentru a obține spumă densă și omogenă este indicată folosirea laptelui degresat sau parțial degresat, din frigider (aprox. 5°C).
- Dacă este activată funcția "Consum redus de energie", pentru pregătirea unui cappuccino poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.
- 3. Asigurați-vă că tubul de preluare a laptelui să fie bine așezat în locașul său pe fundul capacului recipientului pentru lapte (fig. 18).
- 4. Fixați capacul recipientului pentru lapte.

5. Cuplați împingând recipientul până la capătul duzei (fig. 19): aparatul emite un semnal sonor.
6. Așezați o ceașcă destul de mare sub vârful distribuitorului de cafea și sub vârful distribuitorului pentru lapte cu spumă; reglați lungimea vârfului distribuitorului pentru lapte pentru a-l apropia de ceașcă, trăgându-l în jos (fig. 20).
7. Urmați indicațiile de mai jos pentru fiecare funcție în parte.

Reglarea cantității de spumă

Rotind butonul pentru reglarea cantității de spumă aflat pe recipientul de lapte, poate fi selectată cantitatea de spumă pentru pregătirea băuturilor cu lapte (fig. Urmați sfaturile din tabelul următor:

Poziție buton	Descriere	Recomandat pentru...
	Fără spumă	CAFEA CU LAPTE/ MILK (lapte cald)
	Puțină spumă	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Spumă max.	CAPPUCCINO/ MILK (lapte cu spumă)

Preparare cappuccino

1. După ce ați introdus rezervorul de lapte, rotiți butonul pentru reglarea cantității de spumă aflat pe recipientul pentru lapte, în poziția dorită (fig. 21)
2. Apăsăți tasta CAPPUCCINO. Pe display apare mesajul "CAPPUCCINO" și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază.
3. După ce a distribuit laptele, aparatul pregătește în mod automat cafeaua.

Nota Bene:

- Dacă în timpul pregătirii se dorește întreruperea acțiunii, apăsați de două ori tasta CAPPUCCINO.
- Odată terminată pregătirea, dacă se dorește o cantitate mai mare de lapte sau de cafea în ceașcă este suficient să țineți apăsată (în interval de 3 secunde) tasta CAPPUCCINO.
- Nu păstrați timp îndelungat recipientul cu lapte afară din frigider: cu cât crește temperatura apei (5°C cea ideală), cu atât se reduce calitatea spumei.

Preparare CAFEA CU LAPTE/LAPTE MACCHIATO/ALB SIMPLU/LAPTE

1. După ce ați introdus rezervorul de lapte, rotiți butonul pentru reglarea cantității de spumă aflat pe recipientul

pentru lapte, în poziția dorită (fig. 21)

2. Apăsăți tasta MILK MENU.
3. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul corespunzător băuturii dorite (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
4. Apăsăți tasta MILK MENU pentru a confirma: pe display apare lungimea selectată și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază.
5. După câteva secunde, laptele iese din tubul de distribuție și umple ceașca de dedesubt. Distribuirea laptelui este întreruptă automat și (în cazul în care pentru pregătirea băuturii este nevoie) în continuare începe să curgă cafeaua.

Nota Bene!

În timpul distribuiri poate fi întrerupt atât laptele cât și cafeaua prin apăsarea tastei CAPPUCCINO sau MILK MENU, în funcție de băutura selectată.

- Odată terminată pregătirea, dacă se dorește o cantitate mai mare de lapte sau de cafea în ceașcă, este suficient să țineți apăsată (pentru 3 secunde) tasta corespunzătoare băuturii care este pregătită.
- Nu păstrați timp îndelungat recipientul cu lapte afară din frigider: cu cât crește temperatura apei (5°C cea ideală), cu atât se reduce calitatea spumei.

Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare

Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte, din tubul de distribuție a laptelui spumat curge puțină apă fierbinte. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

După fiecare folosire a uneia dintre funcțiile lapte, pe display apare mesajul intermitent "ALEGEȚI FUNCȚIA CLEAN". Efectuați curățarea dispozitivului pentru a elimina reziduurile de lapte, în acest fel:

1. Lăsați recipientul pentru lapte în aparat (nu este obligatorie golirea recipientului pentru lapte);
2. Așezați o ceașcă sau un alt recipient sub tubul de distribuție a laptelui spumat.
3. Rotiți butonul de reglare a spumei pe "CLEAN" (fig. 22): pe display apare o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază și mesajul "Curățare în curs". Operațiunea de curățare se întrerupe automat.
4. Duceți butonul pentru reglarea spumei în dreptul uneia dintre opțiuni.
5. Scoateți recipientul de lapte și curățați întotdeauna duza cu un burete (fig. 26).

Nota Bene!

- Dacă trebuie să pregătiți mai multe cești de băuturi pe bază de lapte efectuați curățarea recipientului după pregătirea ultimei băuturi.
- Laptele rămas în recipient poate fi păstrat în frigider.
- În anumite cazuri, pentru efectuarea curățării este necesar să așteptați încălzirea aparatului.

Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă

Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui cantități standard. Dacă doriți să modificați aceste cantități, procedați după cum urmează:

1. Puneți o ceașcă sub vârfurile distribuitorului de cafea și sub tubul pentru pregătirea laptelui.

Programare cappuccino:

2. Țineți apăsată tasta **CAPPUCCINO** până când pe display apare mesajul "CAPPUCCINO PROGRAMARE LAPTE".
3. Aparatul începe să prepare laptele. Eliberați tasta.
4. Odată atinsă cantitatea de lapte dorită, apăsați din nou tasta **CAPPUCCINO**.
5. După câteva secunde, aparatul începe să producă cafeaua, lăsând-o să curgă în ceașcă, iar pe display apare mesajul "CAPPUCCINO PROGRAMARE CAFEA".
6. Imediat după ce cafeaua a atins cantitatea dorită, apăsați din nou tasta **CAPPUCCINO**.

Distribuirea cafelei este întreruptă iar aparatul revine în modalitate "gata pentru utilizare".

Programarea este astfel încheiată.

Programare băuturilor MILK MENU:

2. Apăsați tasta MILK MENU.
3. 3. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul corespunzător băuturii dorite (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
4. Țineți apăsată pentru câteva secunde tasta MILK MENU: până când pe display apare mesajul "(BĂUTURĂ) PROGRAMARE LAPTE".
5. Aparatul începe să prepare laptele. Eliberați tasta.
6. Când obțineți cantitatea de lapte pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta **MILK MENU**.
7. Dacă băutura o prevede, după câteva secunde, aparatul începe să producă cafeaua, lăsând-o să curgă în ceașcă, iar pe display apare mesajul "(BĂUTURĂ) PROGRAMARE CAFEA".
8. Imediat după ce cafeaua a atins cantitatea dorită, apăsați din nou tasta **MILK MENU**.

Distribuirea cafelei este întreruptă iar aparatul revine în modalitate "gata pentru utilizare".

Programarea este astfel încheiată.

PREPARAREA APEI CALDE



Pericol Arsuri!

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce distribuie apă fierbinte.

1. Verificați ca distribuitorul de apă caldă să fie fixat în mod corect.
2. Așezați un recipient sub distribuitor (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea) (fig).
3. Apăsați tasta . Pe display apare mesajul "APĂ CALDĂ" și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează.
4. Mașina distribuie apă caldă, iar apoi întrerupe procesul în mod automat: Dacă doriți să întrerupeți manual apa caldă, apăsați din nou tasta .



Nota Bene:

Dacă este activată modalitatea "Consum redus de energie", pentru pregătirea apei calde sau a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

Modificarea cantității de apă distribuită în mod automat

Aparatul a fost setat din fabrică pentru a distribui automat 250ml de apă fierbinte. Dacă doriți să modificați cantitatea, procedați astfel:

1. Verificați ca distribuitorul de apă caldă să fie fixat în mod corect.
2. Puneți un recipient sub duză.
3. Țineți apăsată timp de câteva secunde tasta  până când pe display apare mesajul "APĂ CALDĂ Programare Cantitate"; eliberați tasta.
4. Când apa caldă din ceașcă atinge nivelul dorit, apăsați tasta .

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua cantitate.

CURĂȚARE

Curățarea mașinii

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- recipientul pentru zaț (A14),
- tăvița pentru colectarea picăturilor (A18) și tăvița pentru colectarea condensului (A15),
- rezervorul pentru apă (A10),
- vârfurile distribuitorului de cafea (A13) și a duzei pentru apă caldă (A20)
- pâlnie pentru introducerea cafelei măcinate (A6),
- interiorul aparatului, accesibil după ce ați deschis ușa infuzorului (A11),
- infuzorul (A12).

- recipient lapte (D)



Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. • În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici la operațiile de curățare.
- Nici o componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina incrustațiile sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgăria suprafețele din metal sau din plastic.

Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe display apare mesajul "GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ", trebuie să îl goliți și să îl curățați. Până când nu curățați containerul pentru zaț, mesajul va rămâne afișat iar aparatul nu mai poate prepara cafea.

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

- Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor (fig. 23), goliți-o și curățați-o.
- Goliți și curățați bine recipientul pentru zaț având grijă să eliminați toate reziduurile care s-au depus pe fund: pensula din dotare este prevăzută cu o spatulă specială pentru această operație.
- Controlați și tăvița pentru recoltarea condensului (de culoare roșie) și, dacă este plină, goliți-o.



Atenție!

Când se extrage tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin.

Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.

Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului



Atenție!

Tăvița pentru colectarea picăturilor este prevăzută cu un indicator plutitor (roșu) pentru a putea urmări nivelul de apă din aceasta (fig. 24). Înainte de a vedea acest indicator că iese în afara vasului pentru cești, este necesar să goliți tăvița și să o curățați, altfel apa poate trece peste margini și poate provoca daune aparatului, suportului și zonei din jur.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț (fig. 23);
2. Goliți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul

pentru zaț și spălați-le;

3. Controlați și tăvița pentru colectarea condensului de culoare roșie și dacă este plină, goliți-o.
4. Introduceți la loc tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț.

Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, acesta trebuie oprit (vezi "Oprire") și trebuie întreruptă alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) ca interiorul aparatului (vizibil după ce ați înlăturat tăvița de colectare a picăturilor) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare și un burete.
2. Aspirați reziduurile cu un aspirator (fig. 25).

Curățarea rezervorului pentru apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului pentru dedurizarea apei (dacă este prevăzută) rezervorul pentru apă (A10) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat.
2. Scoateți filtrul (dacă este prevăzută) și clătiți-l sub jet de apă.
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzută), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul.

Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea

1. Curățați periodic vârful distribuitorului de cafea cu un burete sau o lavetă (fig. 26A).
2. Verificați ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 26B).

Curățarea pâlniei pentru cafea măcinată

Controlați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei măcinate (A6) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare (C2)..

Curățarea infuzorului

Infuzorul (A12) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect oprirea (vezi "Oprire aparatului", pag. 9).
2. Scoateți rezervorul de apă.
3. Deschideți ușa infuzorului (fig. 27) aflat în partea dreap-

tă.

4. Apăsați spre interior cele două clapete roșii pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 28).



Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ

NU DETERGENȚI - NU MAȘINA DE SPĂLAT VASE


Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

5. Introduceți infuzorul în apă timp de 5 minute și apoi clătiți-l sub jet de apă.
6. Folosind pensula, curățați reziduurile de cafea de pe infuzor care sunt vizibile de la ușița acestuia.
7. După curățare, introduceți la loc infuzorul în suport, apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare.




Nota Bene :

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două pârghii conform indicațiilor din imagine.

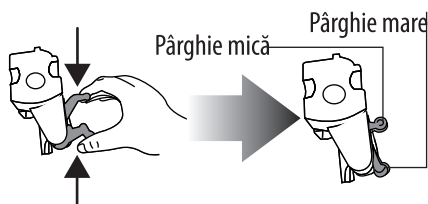

8. După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete roșii au rămas în exterior.
9. Închideți ușița infuzorului.



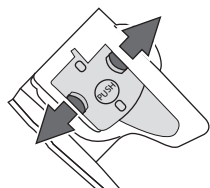


10. Reintroduceți rezervorul de apă.

Curățarea recipientului pentru lapte

Curățați recipientul pentru lapte după fiecare pregătire a laptelui, conform indicațiilor de mai jos:

1. Scoateți capacul.
2. Scoateți tubul distribuitor pentru lapte și tubul pentru absorbție.
3. Rotiți în sens orar butonul pentru reglarea spumei până când ajunge în poziția "INSERT" (a se vedea figura) și trageți în sus.
4. Spălați cu grijă toate componentele cu apă caldă și detergent delicat. Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, așezându-le doar în coșul superior al mașinii de spălat vase. Fiți atenți ca în interiorul orificiilor și a canalului de sub buton (a se vedea figura alăturată) să nu rămână reziduuri de lapte: dacă este nevoie curățați canalul cu o scobitoare.
5. Clătiți locul butonului de reglare a spumei cu jet de apă (a se vedea figura).
6. Verificați ca tuburile de aspirație și de distribuție să nu fie înfundate cu reziduuri de lapte.
7. Montați la loc butonul facând să coincidă săgeata "INSERT", tubul distribuitor și tubul de aspirație pentru lapte.
8. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte.

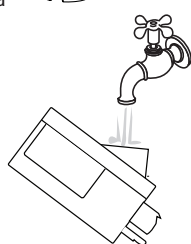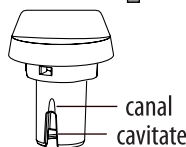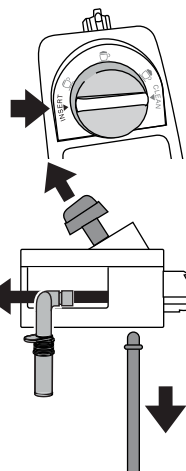

Curățarea duzei apă caldă/abur

Curățați tubul după fiecare pregătire a laptelui, cu un burete, îndepărtând reziduurile de lapte de pe garnituri (a se vedea figura alăturată).



DECALCIFIERE

Efectuați decalcifierea aparatului când pe display apare (intermitent) mesajul "DECALCIFIERE".



Atenție!

- Decalcifiantul conține acizi care pot irita pielea și ochii. Este obligatorie respectarea avertismentelor indicate de producător pe ambalajul decalcifiantului și avertismentele cu privire la comportamentul pe care trebuie să îl adoptați în cazul contactului cu pielea și ochii.
 - Vă recomandăm să folosiți doar decalcifiant De'Longhi. Utilizarea decalcifiantilor neadecvați, precum și decalcifierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariția defectelor neacoperite de garanția producătorului.
1. Porniți aparatul
 2. Intrați în meniu apăsând tasta MENU.
 3. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Decalcifiere";
 4. Selectați apăsând tasta . Pe display apare mesajul "Decalcifiere, Confirmați?": apăsați din nou pentru a activa funcția.
 5. Pe display apare mesajul "Introduceți decalcifiant Confirmați?" alternat cu "GOLIȚI TĂVIȚA PT. Confirmați?" alternat cu "GOLIȚI TĂVIȚA PT. COLECTAREA PICĂTURILOR" și cu "SCOATEȚI FILTRUL" (dacă filtrul este prezent).
 6. Goliți complet rezervorul de apă (A10) și scoateți filtrul (dacă este prevăzut); goliți tăvița pentru colectarea picăturilor (fig. 23) și recipientul pentru zaț și apoi puneți-le la loc.
 7. Vărsați decalcifiant în rezervorul de apă până la nivelul **A** (corespunde unui recipient de 100ml) imprimat pe laterala rezervorului (fig. 29); apoi adăugați apă (1 litru) până când atingeți nivelul **B** (fig. 29). Reintroduceți rezervorul de apă.
 8. Puneți sub distribuitorul pentru apă caldă un vas gol cu o capacitatea minimă de 1,5l (fig. 5).



Pericol Arsuri!

Din distribuitor va curge apă fierbinte ce conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

9. Apăsați tasta pentru a confirma introducerea soluției.
10. Pe display apare mesajul "Decalcifiere în curs". Programul de decalcifiere se activează și lichidul decalcifiant curge din distribuitorul pentru apă. Programul de decalcifiere efectuează automat o întreagă serie de clătiri la anumite intervale de timp pentru eliminarea reziduurilor de calcar din interiorul aparatului.

După aproximativ 30 de minute, pe display apare mesajul "CLĂTIRE", INTRODUCETI FILTRUL" (dacă este prezent) și "UMPLEȚI

REZERVORUL".

11. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de clătire cu apă curată. Scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet, umpleți-l până la nivelul MAX cu apă proaspătă, introduceți filtrul la loc (dacă a fost scos anterior) și introduceți rezervorul de apă în aparat: pe display apare mesajul "CLĂTIRE Confirmați?".
12. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere și așezați-l sub distribuitorul de apă caldă.
13. Apăsați tasta pentru a începe clătirea. Apa caldă curge din distribuitor și pe display apare mesajul "CLĂTIRE Așteptați vă rog".
14. Când rezervorul de apă este complet gol, pe display apare mesajul "Clătire terminată, Confirmați?".
15. Apăsați tasta pentru a confirma; Pe display apare "UMPLERE REZERVOR". Reumpleți rezervorul de apă.
16. Pe display apare mesajul "Încălzire, așteptați vă rog", iar după aceea aparatul este pregătit de utilizare.

PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare predeterminată în funcție de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

Evaluarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare "TOTAL HARDNESS TEST" anexat instrucțiunilor în limba engleză.
2. Introduceți toată banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități.

apă dulce

apă puțin dură

apă dură

apă foarte dură

RO

Setarea durității apei

1. Apăsați tasta MENU pentru a intra în meniu.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Duritate Apă".

3. Apăsăți tasta ;
4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta nivelul corespunzător durității apei indicate de banda reactivă (a se vedea paragraful precedent).
5. Apăsăți tasta  pentru a confirma setarea.
6. Apăsăți apoi tasta  pentru a ieși din meniu.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

FILTRU PENTRU DEDURIZAREA APEI

Anumite modele sunt prevăzute cu filtru pentru dedurizarea apei: dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu este dotat cu un filtru pentru dedurizare, vă recomandăm să îl cumparați din centrele de asistență De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

Instalarea filtrului

1. Scoateți filtrul din ambalaj.
2. Deplasați indicatorul datelor (vezi fig. 30) până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare.




Nota Bene :

filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal dacă, în schimb, aparatul rămâne fără să fie utilizat cu filtrul montat acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.

3. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă prin orificiul acestuia conform indicațiilor din figură până când apa iese prin deschizăturile laterale timp de cel puțin un minut (fig. 32).
4. Scoateți rezervorul din aparat și umpleți-l cu apă.
5. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de câteva zeci de secunde, înclinându-l pentru ca să iasă bulele de aer (fig. 32).
6. Introduceți filtrul în locul său și apăsați până la capăt.
7. Închideți rezervorul cu capacul apoi puneți la loc rezervorul în aparat.

În momentul instalării filtrului este necesară semnalarea acestui fapt aparatului.

8. Apăsăți tasta **MENIU** pentru a intra în meniu;
9. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Instalare filtru";
10. Apăsăți tasta ;
11. Pe display apare mesajul "Activați?";
12. Apăsăți tasta  pentru a confirma selecția: pe display se afișează "APĂ CALDĂ Confirmați";

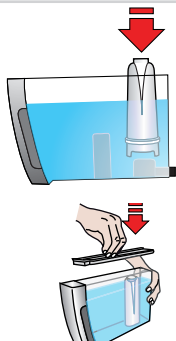

13. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (cu capacitatea de min. 500ml).
14. Apăsăți tasta  pentru a confirma selecția: aparatul începe distribuirea apei fierbinți și pe display apare "Așteptați vă rog".
15. Odată încheiată distribuirea, aparatul revine automat în modalitatea "Pregătit pentru cafea".

Acum filtrul este activat, fapt indicat pe display de un asterisc sub funcția "Instalare filtru" în meniu și se poate trece la folosirea aparatului.

Înlocuirea filtrului

Când pe display apare "ÎNLOCUIRE FILTRU", sau când au trecut două luni (a se vedea discul cu date) sau când aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit:

1. Scoateți rezervorul și filtrul uzat;
2. Scoateți filtrul nou din ambalaj și procedați conform indicațiilor de la punctele 2-3-4-5-6 din paragraful de mai sus.
3. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (cu capacitatea de min. 500ml).
4. Apăsăți tasta **MENIU** pentru a accesa meniu;
5. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Înlocuire filtru".
6. Apăsăți tasta ;
7. Pe display apare mesajul "Confirmați?";
8. Apăsăți tasta  pentru a confirma selecția.
9. Pe display apare mesajul "APĂ CALDĂ Confirmați?";
10. Apăsăți tasta  aparatul începe distribuirea apei și pe display apare mesajul "Așteptați vă rog".
11. Odată încheiată distribuirea, aparatul revine automat în modalitatea "Pregătit pentru cafea".

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul fără filtru, este necesar să îl scoateți și să înregistrați acest fapt. Procedați după cum urmează:

1. Scoateți rezervorul și filtrul uzat;
2. Apăsăți tasta **MENIU** pentru a intra în meniu;
3. Rotiți butonul rotativ de selectare până când pe display apare mesajul "Instalare filtru*";
4. Apăsăți tasta ;
5. Pe display apare mesajul "Dezactivați?";
6. Apăsăți tasta  pentru a confirma și tasta  pentru a ieși din meniu.

DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Putere absorbită:	1450W
Presiune:	15 bari
Capacitate max. rezervor apă:	1,8 litri
Dimensiuni LxIxA:	238x351x430 mm
Lungime cablu:	1,75 m
Greutate:	9,1 Kg
Capacitate recipient cafea boabe:	250 g

Aparatul este conform prevederilor următoarelor directive CE:

- Regulamentul European Stand-by 1275/2008;
- Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE și modificările succesive;
- Directiva EMC 2004/108/CE și modificările succesive;
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prescrierile regulamentului European 1935/2004.

SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Conform Directivei Europene 2002/96/EC, aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY

MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMPLEȚI REZERVORUL	Apa din rezervor nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când se simte agățarea acestuia (fig. 4).
GOLIȚI RECIPIENT ZAȚ!	Recipientul pentru zaț (A14) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița pentru picături curățați-le, apoi introduceți-le la loc (fig. 23). Important: când se extrage tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.
CAFEA PEA FINĂ REGLAȚI RĂȘNIȚA	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc.	Repetăți procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (fig. 11) cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar, în timp ce rășnița funcționează. Dacă după ce ați pregătit cel puțin 2 cafele prepararea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ (vezi reglarea rășniței pag.233. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă este introdus până la capăt, apăsați tasta  și lăsați să curgă puțină apă din distribuitor.
INTRODUCEȚI RECIPIENT ZAȚ	După curățare nu ați introdus recipientul pentru zaț.	Extrageți tăvița pentru colectarea picăturilor și introduceți recipientul pentru zaț.
INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MĂCINATĂ	A fost selectată funcția "cafea măcinată", dar nu a fost adăugată cafeaua măcinată în pâlnie.	Introduceți cafea măcinată în pâlnie sau anulați funcția cafea măcinată.
DECALCIFIERE	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai repede posibil programul de decalcifiere descris în cap. 239).

REDUCEȚI DOZA DE CAFEA	S-a utilizat prea multă cafea.	Selectați o aromă mai delicată sau reduceți cantitatea de cafea măcinată.
UMPLEȚI RECIPIENTUL DE CAFEA BOABE	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul pentru cafea boabe.
	Pâlnia pentru cafea măcinată este înfundată.	Goliți pâlnia cu ajutorul unei pensule așa cum a fost descris la par. "Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei".
INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR	După curățare infuzorul nu a fost pus la loc.	Introduceți infuzorul conform indicațiilor din paragraful "Curățarea infuzorului" (pag. 237).
INTRODUCEȚI REZERVORUL	Rezervorul nu a fost introdus corect.	Introduceți rezervorul în mod corect apăsând până în capăt.
ALARMĂ GENERICĂ	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în par. "curățare" (pag. 236). Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.
ÎNLOCUIRE FILTRU	Filtrul pentru dedurizare este uzat.	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l respectând instrucțiunile din paragraful "Filtru Dedurizare" (pag. 240).
CIRCUIT GOL UMLEȚI CIRCUITUL <i>alternat cu</i> APĂ CALDĂ Confirmați?	Circuitul de apă este gol.	Apăsați tasta OK și lăsați să curgă apă din distribuitor până când fluxul este regulat.
BUTONUL ROTATIV ÎN POZIȚIE CLEAN	A fost distribuit lapte, de aceea este necesar să efectuați curățarea tuburilor interne ale recipientului pentru lapte.	Rotiți butonul de reglare a spumei în poziția CLEAN.
INTRODUCEȚI DISTRIBUTORUL DE APĂ	Distribuitorul de apă nu este introdus sau este introdus greșit	Introduceți distribuitorul de apă (C3) până la capăt.
INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU LAPTE	Recipientul pentru lapte nu a fost introdus corect.	Introduceți recipientul pentru lapte până în capăt (fig. 19)

PROBLEME ȘI SOLUȚII

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, contactați serviciul de Asistență Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite.	Încălziți ceștile clătindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă). Activați funcția încălzire cești și lăsați-le timp de cel puțin 20 de minute pentru a se încălzi.
	Infuzorul s-a răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a pregăti cafeaua încălziți infuzorul cu ajutorul funcției  .
	Temperatura setată a cafelei este mică.	Setați din meniu o temperatură mai înaltă.

Cafeaua nu este destul de tare și are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 1 în sens anti orar în timp ce râșnița funcționează (fig. Modificați în mod treptat (treaptă cu treaptă) până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (vezi paragraful "reglare râșniță", pag.233).
	Cafeaua nu este adecvată.	Folosiți cafea pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce râșnița funcționează (fig. Modificați în mod treptat (treaptă cu treaptă) până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (a se vedea paragraful "reglare râșniță", pag. 233).
Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale distribuitorului.	Vârfurile sunt înfundate.	Curățați vârfurile cu o scobitoare.
Laptele nu curge din tubul de distribuție	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în cap. "Curățare recipient lapte"
Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul de distribuție sau are puțină spumă	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau degresat parțial, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
	Butonul pentru reglarea spumei nu este bine reglat.	Reglați respectând indicațiile din paragraful. "Pregătirea băuturilor cu lapte".
	Capacul sau butonul pentru reglarea spumei rezervorului pentru lapte sunt murdare	Curățați capacul și butonul recipientului conform descrierii din par. "Curățare recipient lapte"
	Duza pentru apă caldă/aburi este murdară	Curățați duza conform descrierii din paragraful "Curățarea duzei pentru apă caldă/aburi".
Aparatul nu se aprinde	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză.
	Conectorul nu este introdus până la capăt în locașul său.	Verificați conectarea corectă a acestuia.
	Întrerupătorul general (A8) nu este pornit.	Apăsați întrerupătorul general (fig. 1)
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect	Opriti aparatul cu ajutorul tastei  (pag. 231).