

AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Acest aparat nu poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului, de către o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere trebuie efectuate de utilizator și nu de copii nesupravegheați.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Aparatul nu trebuie utilizat în: camere amenajate ca bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, camere închiriate, moteluri și alte structuri de cazare.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii cu vârsta de până în 8 ani decât dacă sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile pe care le implică utilizarea acestuia.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Deconectați întotdeauna alimentarea electrică a aparatului, când acesta este lăsat nesupravegheat sau înaintea operațiunilor de montare, demontare sau curățare.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar la unele modele).

AVERTISMENT: AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ



Pericol! Nerespectarea avertizărilor poate duce la vătămarea utilizatorului prin electrocutare, punând în pericol viața acestuia.

Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

În acest sens, respectați următoarele avertismente de siguranță:

- nu atingeți aparatul cu mâinile sau cu picioarele umede,
- nu atingeți ștecherul cu mâinile umede,
- utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie,
- dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a deconecta complet aparatul, scoateți ștecherul din priză de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați. Opriti aparatul, scoateți ștecherul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înaintea oricărei operațiuni de curățare, opriti aparatul, scoateți cablul de alimentare din priză de curent și lăsați-l să se răcească.



Avertisment: Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza vătămări sau daune.

Păstrați materialele ambalajului (pungile de plastic, polistirenul) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Pericol de arsuri! Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca cicatrici, vătămări sau arsuri.

Acest aparat produce apă fierbinte, iar în timpul utilizării poate produce aburi

Fiți atent pentru a evita să fiți împroșcat cu apă sau abur fierbinte.

Utilizarea corespunzătoare

Acest aparat este realizat pentru prepararea cafelei și a băuturilor fierbinți

Utilizarea în alte scopuri este considerată a fi necorespunzătoare și periculoasă. Producătorul nu este responsabil pentru daunele care apar ca urmare a utilizării necorespunzătoare a aparatului.

INSTRUCȚIUNI

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza arsuri și daune

Producătorul nu este responsabil pentru daunele care apar ca urmare a nerespectării instrucțiunilor următoare.



Rețineți:

Păstrați aceste instrucțiuni. Dacă dați aparatul altei persoane, trebuie să îi dați și aceste instrucțiuni.

Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că acesta este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Montarea aparatului



Atenție!

Atunci când montați aparatul, țineți cont de următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul produce căldură. După ce ați așezat aparatul pe suprafața de lucru, asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 3 cm între suprafețele laterale și posterioare și un spațiu de cel puțin 25 cm deasupra aparatului de cafea.
- Dacă pătrunde apă în aparat, acesta poate fi deteriorat. Nu așezați aparatul aproape de robinete sau chiuvete.
- Aparatul poate fi deteriorat dacă apa din interior îngheață. Nu instalați aparatul într-un mediu în care temperatura poate să scadă sub punctul de îngheț.
- Atunci când montați cablul de alimentare, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat de muchii ascuțite și nici nu este în contact cu suprafețe fierbinți (de ex. farfurii fierbinți).

Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea corespunde cu cea inscripționată pe partea inferioară a unității

Conectați aparatul la o priză de curent instalat în conformitate cu legislația și care are o tensiune minimă de 10 A și o împământare eficientă.

În cazul unei incompatibilități între priză de curent și ștecher, înlocuiți priză cu una corespunzătoare. Efectuați această operațiune în prezența unei persoane calificate.

Descriere (pagina. 3)

- A1. Capac rezervor pentru apă
- A2. Rezervor pentru apă
- A3. Mâner de extragere a filtrului pentru clor
- A4. Suport filtru anticlor
- A5. Suport filtru pentru filtrul de cafea
- A6. Mâner pentru deschidere
- A7. Compartiment apă
- A8. Placă încălzită pentru filtrul de cafea
- A9. Suport ceașcă espresso
- A10. Colector picături
- A11. Cappuccinatore
- A12. Manetă abur pentru cappuccino
- A13. Comutator on/off (pornit/oprit) pentru espresso

Descrierea panoului de control

- B1. Selector pentru espresso sau abur
- B2. Indicator luminos Pornit pentru Espresso
- B3. Indicator luminos OK pentru abur
- B4. Indicator luminos OK espresso
- B5. Comutator on/off (pornit/oprit) pentru filtru de cafea

Descrierea accesoriilor

- C1. Colector filtru espresso
- C2. Filtru pentru 1 ceașcă de cafea espresso sau capsulă
- C3. Filtru pentru 2 cești de cafea espresso
- C4. Măsură cafea cu tamper
- C5. Filtru permanent (*numai unele modele)
- C6. Cană pentru filtru cafea
- C7. Filtru dedurizator pentru rezervorul de apă al espressorului (*numai la unele modele)
- C8. Filtru anticlor

Filtru anticlor

Filtrul elimină gustul de clor din apă. Pentru instalare, procedați după cum urmează:

- scoateți caseta din locul ei, trăgând-o în sus (fig. 1),
- scoateți filtru anticlor din punga de plastic și clătiți-l cu apă de la robinet (Fig. 2),
- deschideți caseta și așezați cu grijă filtrul conform fig. 2,
- închideți caseta (fig. 2) și puneți-o la loc pe poziție apăsând plonjorul în jos
- după 80 de cicluri, și obligatoriu după șase luni de funcționare, filtru pentru clor trebuie înlocuit.



Rețineți:

Cumpărați numai filtre De'Longhi originale

PREGĂTIREA FILTRULUI DE CAFEA

- Deschideți ușa compartimentului pentru filtre rotind la dreapta (Fig. 3).
- Umpleți cana până la nivelul indicat pentru numărul de cafele dorite, fiind atent să nu depășiți linia MAX (fig. 4).
- Turnați apă în compartimentul pentru apă (Fig. 5)
- Poziționați filtru permanent (dacă este posibil) (sau filtrul de hârtie) în suportul pentru filtru (fig. 6).
- Puneți cafea măcinată în filtru cu ajutorul linguriței dozatoare furnizate și nivelați-o deasupra (fig. 7). Ca regulă generală, puneți o măsură de cafea de aprox. 7 grame pentru fiecare ceașcă de cafea pe care doriți să o obțineți (ex. 10 măsuri pentru a obține 10 cești).
- Închideți ușa suportului pentru filtru și așezați cana cu capacul pe placa încălzită.
- Apăsăți butonul  (B5). Indicatorul luminos de pe buton vă indică dacă filtrul de cafea este în funcțiune.
- După câteva secunde din aparat va începe să curgă cafea. Este normal ca în timpul filtrării cafelei din aparat să iasă abur. Pentru a păstra cafeaua caldă după filtrare, așezați cana pe placa încălzită și lăsați aparatul pornit (indicatorul luminos pentru filtrul de cafea să fie aprins): cafeaua din cană este păstrată la temperatura ideală.
- Pentru a închide aparatul, apăsați butonul  (B5).

Modul Oprire automată

Dacă aparatul nu este utilizat pentru o anumită perioadă de timp (diferă în funcție de model), acesta se închide automat (indicatorul luminos de alimentare se stinge).

PREPARAREA CAFELEI ESPRESSO



Rețineți:

La prima utilizare a aparatului trebuie să spălați toate accesoriile și să clătiți interiorul tuburilor, lăsându-l să funcționeze ca și cum ați prepara cafea, până goliți de 2 ori rezervorul pentru apă. Apoi puteți prepara cafeaua

Modul Oprire automată

Dacă aparatul nu este utilizat pentru o anumită perioadă de timp (diferă în funcție de model), acesta se închide automat (indicatorul luminos de alimentare se stinge).

Filtrul de dedurizare (numai la unele modele)

Unele modele sunt echipate cu un filtru pentru dedurizarea apei: instalați-l după cum urmează:

- 1. scoateți filtrul din ambalaj;
- 2. rotiți discul calendar (a se vedea Fig. 9) în așa fel încât să fie vizibile următoarele 2 luni de utilizare;

Rețineți:

Filtrul poate fi utilizat aprox. două luni dacă aparatul este utilizat în condiții normale, dar dacă aparatul nu este utilizat și rămâne cu filtrul în el, acesta ține cel mult 3 săptămâni.

3. Clătiți filtrul cu cel puțin 0,5 litri de apă (Fig. 10).
4. Scurfați filtrul complet într-un bazin cu apă, înclinându-l pentru a permite bulelor de aer să fie eliminate din acesta (fig. 11).
5. Umpleți rezervorul cu apă, introduceți filtrul în compartimentul său (fig. 12) și apăsați.

Rețineți:

Cumpărați numai filtre De'Longhi originale

Preîncălzirea grupului pentru cafea

Pentru a obține un espresso la temperatura potrivită, vă recomandăm să preîncălziți aparatul după cum urmează:

1. porniți aparatul apăsând comutatorul on/off (pornit/oprit) (fig. 13). Indicatorul luminos pentru alimentare se aprinde (B2).
2. introduceți filtrul în suportul pentru filtru (fig. 14). Asigurați-vă că proeminența este introdusă bine în fantă. Atașați suportul pentru filtru, împreună cu filtrul, de aparat (Fig. 15) fără a adăuga cafea măcinată. Dacă faceți numai o cafea, utilizați filtrul mai mic, iar dacă doriți să faceți 2 cafele, utilizați filtrul mai mare.
3. așezați o ceașcă sub suportul pentru filtru. Preparați cafeaua utilizând aceeași ceașcă pentru a o preîncălzi. Așteptați ca indicatorul luminos să se aprindă  și apoi rotiți rapid maneta selectorului pe poziția  (fig. 16), lăsați apa să curgă până indicatorul luminos se stinge, apoi opriți-l rotind maneta selectorului în poziția  și goliți ceașca.

(Este firesc ca, în timpul operațiunii de desprindere a suportului filtrului, aparatul să emită o cantitate mică și inofensivă de aburi).

Prepararea unui espresso utilizând cafea măcinată

1. După ce ați preîncălzit aparatul și suportul pentru filtru urmând instrucțiunile din paragraful de mai sus. Folosiți filtrul mai mic, dacă doriți să preparați o singură cafea, sau filtrul mai mare, dacă doriți să preparați 2 cești de cafea.
2. Dacă doriți să preparați doar o cafea, umpleți filtrul cu o măsură rasă de cafea măcinată, aprox. 7 gr. (Fig. 17). Dacă doriți să preparați două cafele, umpleți filtrul cu două măsuri aproape pline de cafea măcinată (aprox. 6+6 gr). Umpleți filtrul puțin câte puțin, evitând astfel să vărsați pe lângă filtru cafeaua măcinată.

Atenție:

Pentru o funcționare corectă, înainte de a-l umple cu cafea măcinată, asigurați-vă mereu că filtrul nu are resturi de zaț de cafea de la infuzia precedentă.

3. Distribuți uniform cafeaua măcinată și apăsați-o ușor cu tamperul (fig.18).
Presarea cafelei măcinată este foarte importantă pentru a obține o cafea espresso bună. Dacă apăsați prea tare, cafeaua va curge încet, iar spuma va fi de culoare închisă. În schimb, dacă apăsați prea puțin, cafeaua va curge prea repede și veți obține prea puțină cremă, de culoare deschisă.
4. Îndepărtați eventualele surplusuri de cafea de pe marginea suportului pentru filtru și fixați suportul pe aparat: rotiți mânerul spre dreapta, cu o mișcare fermă (fig. 15), pentru a evita scurgerile de apă.
5. Așezați ceașca sau ceștile sub duzele suportului pentru filtru (fig.19). Este recomandată încălzirea ceștilor înainte de a face cafeaua, clătindu-le cu apă caldă.
6. Asigurați-vă că indicatorul luminos  este aprins (dacă este stins, așteptați aprinderea sa), apoi rotiți maneta selectorului pe poziția  (fig. 16). Odată ce ați obținut cantitatea dorită de cafea, opriți aparatul rotind maneta selectorului în poziția sa inițială .
7. Pentru a scoate suportul pentru filtru, rotiți mânerul de la dreapta la stânga.

Pericol de opărire!

Pentru a evita stropirea, nu desfaceți niciodată suportul pentru filtru în timp ce aparatul prepară cafeaua.

8. Pentru a îndepărta cafeaua folosită, țineți filtrul blocat pe suport, apăsându-l cu clăpița specială încorporată pe mâner și aruncați cafeaua scuturând suportul pentru filtru ținându-l cu capul în jos (fig. 20).
9. Pentru a opri aparatul, apăsați tasta butonul  aflat pe partea stângă a acestuia.

Prepararea unui espresso utilizând capsule

1. Preîncălziți aparatul conform descrierii din secțiunea "PRE-ÎNCĂLZIREA GRUPULUI PENTRU CAFEA", asigurându-vă că suportul pentru filtru este conectat la aparat. În acest fel, cafeaua va fi mai caldă.

Rețineți:

Utilizați capsule de cafea care respectă standardul ESE care este indicat pe pachetele de cafea cu următorul simbol. Standardul ESE este un sistem acceptat de cei mai mari producători de capsule de cafea și care permite prepararea unei cafele espresso în mod simplu și curat.



2. Introduceți filtrul cel mic în suportul pentru filtru asigurându-vă că proeminența este introdusă corect în fantă, conform fig. 14.
3. Introduceți capsula, centrând-o cât mai bine deasupra filtrului (fig. 21). Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe pachetul cu capsule de cafea, pentru a așeza corect capsula pe filtru.
4. Fixați suportul pentru filtru pe aparat, rotindu-l până la capăt (fig. 15).
5. Urmăriți instrucțiunile de la punctele 5, 6 și 7 din paragraful anterior.

PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO

1. Pregătiți cafea espresso urmând instrucțiunile din paragrafele anterioare, utilizând cești suficient de mari.
2. Rotiți maneta selectorului pe poziția corectă  : indicatorul se aprinde (fig. 22).
3. Între timp, umpleți un recipient cu aprox. 100 gr. de lapte pentru fiecare cappuccino pe care doriți să îl preparați. Atunci când alegeți dimensiunea recipientului, țineți cont de faptul că laptele va crește în volum de 2 sau 3 ori.



Rețineți:

este recomandat să lăsați aburul să fie eliberat timp de 60 de secunde, se recomandă să utilizați lapte degresat sau parțial degresat, la temperatura din frigider (aprox. 5° C).

4. Amplasați recipientul cu lapte sub cappuccinatore.
5. Așteptați până când indicatorul luminos  se aprinde (fig. 22). În acest moment, încălzitorul a ajuns la temperatura optimă pentru a produce aburi: până ajunge la această temperatură, este posibil să se elimine abur sau apă în tava de colectare a picăturilor (A10).
6. Scoateți cappuccinatore, rotindu-l la stânga (fig. 23): pe parcursul acestei operațiuni fiți atent să nu atingeți jetul fierbinte al încălzitorului. Apoi, așezați recipientul cu lapte sub cappuccinatore.
7. Scufundați accesoriul pentru cappuccino în lapte, la o adâncime de câțiva milimetri (Fig. 24). Rotiți butonul pentru abur la poziția ON (PORNIT)  fig. 25. Aburul care iese din cappuccinatore va conferi laptelui o consistență cremoasă, făcându-l să-și mărească volumul. Pentru a obține o spumă cremoasă, scufundați cappuccinatore în lapte și mișcați ușor recipientul de jos în sus.
8. Când laptele și-a dublat volumul, scufundați cappuccinatore mai adânc și continuați să încălziți laptele. Odată ce temperatura potrivită a fost atinsă (ideal 60 ° C) și după ce spuma a ajuns la consistența dorită, opriți aburul rotind maneta pentru abur la poziția OFF (OPRIT) și rotiți la poziția .

9. Turnați laptele spumat în ceștile ce conțin cafeaua espresso pregătită anterior. Cafeaua cappuccino este gata: adăugați zahăr după gust, și dacă doriți, presărați puțină cacao pudră peste spumă.



Rețineți:

- dacă doriți să pregătiți mai multe cappuccino, preparați mai întâi toate cafelele și abia apoi preparați laptele spumat pentru toate cappuccino;
- dacă doriți să faceți din nou cafeaua, după ce ați spumat laptele, așteptați mai întâi ca încălzitorul să se răcească, în caz contrar cafeaua va fi arsă. Pentru a răci încălzitorul, așezați un recipient sub acesta; rotiți maneta selectorului la poziția  (fig. 16); lăsați apa să curgă până când indicatorul luminos "OK" se stinge; duceți din nou maneta selectorului în poziția  și preparați cafeaua conform descrierii din paragrafele anterioare.

Este recomandat să lăsați aburul să fie eliberat timp de 60 de secunde. Nu spumați laptele de mai mult de 3 ori consecutiv.



Atenție:

Din motive de igienă, se recomandă să curățați cappuccinatore după utilizare.

Procedați după cum urmează:

1. rotiți maneta pentru abur (fig. 25) pentru a lăsa aparatul să elibereze abur timp de câteva secunde (punctele 2 și 5 din paragraful anterior). Astfel, cappuccinatore va elimina toate resturile de lapte rămase în interior. Opriți aparatul apăsând butonul on/off (pornit/oprit).
2. Țineți cu o mână conducta de la cappuccinatore, iar cu cealaltă mână deșurubați-l, rotind în sens invers acelor de ceasornic și trăgându-l în jos (fig. 26).
3. Scoateți duza pentru apă de pe conductă, trăgând-o în jos.
4. Spălați cappuccinatore și duza pentru apă cu grijă, utilizând apă caldă.
5. Verificați ca cele două orificii indicate cu săgeți în Fig. 27 să nu fie blocate. Dacă este necesar, curățați-le cu un ac.
6. Puneți la loc duza pentru apă, introducând-o cu atenție pe conducta de abur.
7. Puneți la loc cappuccinatore, împingându-l în sus și rotind-l în sens invers acelor de ceasornic.

PRODUCEREA DE APĂ FIERBINTE

1. porniți aparatul apăsând comutatorul on/off (pornit/oprit) (fig. 13). Indicatorul luminos se aprinde (B2).
2. Așteptați ca indicatorul luminos să fie pregătit .
3. Așezați un recipient sub cappuccinatore.

4. Când indicatorul luminos ☐/☒ se aprinde, duceți maneta selectorului la poziția ☐/☒ (fig. 16) și, simultan, rotiți maneta pentru abur la poziția ON (PORNIT) ☐/☒ (fig. 25): din cappuccinatore va ieși apă fierbinte.
5. Pentru a opri jetul de apă fierbinte, rotiți maneta pentru abur la poziția OFF (OPRIT) și rotiți comutatorul la ☐/☒).

Evacuarea nu trebuie să depășească 60 de secunde.

CURĂȚAREA



Pericol!

- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă: este un aparat electric.
- Înainte de efectuarea oricăror operațiuni de curățare a componentele externe, opriți aparatul, deconectați-l de la priză de perete și lăsați-l să se răcească.

Curățarea și întreținerea filtrului pentru espresso

Aproximativ după 300 de cafele, sau în cazul în care cafeaua curge din suportul pentru filtru sub formă de picături sau nu mai curge deloc, curățați suportul pentru filtru și filtrele pentru cafea măcinată după cum urmează:

- scoateți filtrul din suportul pentru filtru;
- deșurubați capacul filtrului (fig. 28) în direcția indicată de săgeata de pe capac;
- scoateți dispozitivul pentru spumă din recipient, împingându-l prin capac;
- scoateți garnitura;
- clătiți toate componentele și curățați-le cu grijă, inclusiv filtrul metalic, cu apă fierbinte și o perie (fig. 29). Verificați ca orificiile din filtrul metalic să nu fie înfundate, în caz contrar, curățați-le cu un ac (vezi Fig. 30).
- puneți la loc filtrul și garnitura pe discul din plastic, conform figurii 31. Asigurați-vă că proeminența este introdusă în discul din plastic din orificiul garniturii indicat de săgeată, conform Fig. 31.
- puneți la loc ansamblul în compartimentul pentru filtre (fig. 32), asigurându-vă că proeminența este introdusă în orificiul din suport (vezi săgeata din fig. 32);
- la final, înșurubați capacul.


Garanția nu este valabilă dacă operațiunea de curățare de mai sus nu se efectuează cu regularitate.

Curățarea încălzitorului

După 300 de cafele, încălzitorul espressorului trebuie curățat în felul următor:

- asigurați-vă că aparatul de cafea nu este cald și ștecherul nu este băgat în priză;

- cu ajutorul unei șurubelnițe, deșurubați șurubul care fixează încălzitorul espressorului (fig. 33);
- scoateți încălzitorul;
- curățați încălzitorul cu o lavetă umedă (fig. 33);

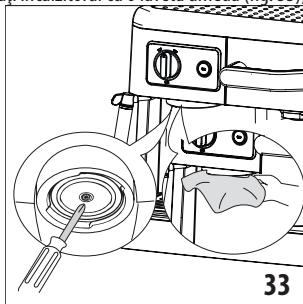

- curățați cu atenție camera încălzitorului, cu apă caldă, utilizând cu o periuță. Verificați ca orificiile să nu fie înfundate, în caz contrar acestea trebuie curățate cu un ac (fig. 30).
- clătiți sub jetul de apă, perind continuu;
- montați la loc camera încălzitorului, asigurându-vă că o poziționați corect pe garnitură.

Garanția nu este valabilă dacă operațiunea de curățare de mai sus nu se efectuează cu regularitate.

Alte operațiuni de curățare

Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți sau detergenți abrazivi. Este suficientă o lavetă moale și umedă.

1. Curățați cu regularitate cupa suport pentru filtru, filtrele, tava de picurare și rezervorul pentru apă.
Pentru a goli tava de picurare, îndepărtați tava inferioară, îndepărtați apa și curățați tava cu o lavetă: apoi montați la loc tava de picurare.
2. Curățați rezervorul pentru apă folosind o periuță moale, pentru a putea ajunge mai ușor la baza acestuia



Pericol!

În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă: este un aparat electric.

DECALCIFIEREA

Când secțiunea Espressor este decalcifiată

Este recomandat să efectuați o decalcifiere a aparatului după aprox. 200 de cafele. Se recomandă să utilizați soluția de decalcifiere De'Longhi, disponibilă în comerț.

Procedați după cum urmează:

1. Umpleți rezervorul cu soluția de decalcifiere, obținută prin diluarea decalcifiantului în apă, conform indicațiilor de pe ambalaj.
2. Porniți aparatul apăsând butonul on/off (pornit/oprit) (fig. 13). Indicatorul luminos se aprinde (B2).

3. Asigurați-vă că suportul pentru filtru nu este atașat și așezați un recipient sub orificiul de evacuare al aparatului.
4. Rotiți butonul la ☐/☞ și picurați aprox. 1/4 din soluție în rezervor: ocazional, rotiți maneta pentru abur și lăsați ca o cantitate mică de soluție să pătrundă în conducta de la cappuccinator; apoi, nu mai rotiți maneta selectorului la ☐ și lăsați soluția să acționeze timp de 5 minute.
5. Repetați pasul 4 de 3 ori, până când rezervorul este gol.
6. Pentru a elimina soluția, resturile și piatra, clătiți rezervorul bine cu apă curată (fără decalcifiant).
7. Rotiți selectorul la ☐/☞ (fig. 16) și lăsați să curgă apă până când rezervorul este complet gol;
8. Repetați din nou pașii 6 și 7.

Întreținerea aparatului de cafea datorată unor probleme apărute din cauza calcarului nu este acoperită de garanție dacă decalcifierea nu este efectuată în mod regulat, așa cum este descris mai sus.

Decalcifierea secțiunii filtrului de cafea

Calcarul din apă va produce obturații care ar putea afecta funcționarea corespunzătoare a aparatului în ceva timp. Este recomandat să decalcificați aparatul la fiecare 40 de utilizări.

Decalcifierea se va face utilizând un produs corespunzător pentru această operațiune care este disponibil momentan pe piață

1. Dizolvați produsul în cană conform instrucțiunilor de pe ambalajul produsului
2. Turnați soluția de decalcifiere în rezervor;
3. Așezați cana pe placa încălzită;
4. Apăsăți butonul  (B5), lăsați să curgă echivalentul unei cești de apă și apoi opriți aparatul;
5. Lăsați soluția să acționeze 15 minute. Repetați procesul încă de 4 sau 5 ori.
6. Porniți aparatul și lăsați-l să curgă apă din el până când rezervorul este complet gol.
7. Clătiți aparatul lăsându-l să funcționeze numai cu apă cel puțin de 3 ori (3 rezervoare de apă).

ELIMINAREA



Nu aruncați aparatul la un loc cu resturile menajere, ci predați-l la un centru de reciclare oficial.



Aparatul corespunde următoarelor directive:

- Regulamentul European Stand-by 1275/2008 cu modificările ulterioare;
- Toate materialele și articolele care sunt concepute pentru a intra în contact cu alimentele sunt conforme cerințelor Regulamentului European 1935/2004.

DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240V~50/60Hz
Putere:	1750W
Dimensiuni (l x a x i):	370 x 305 (o 400) x 325 mm
Presiune pompă espressor:	15 bar
Rezervor espressor:	Oțel inoxidabil
Capacitate rezervor espressor:	1,2 L
Capacitate filtru rezervor cafea:	1,4 L
Lungime cablu de alimentare:	1200 mm
Greutate:	BC0420.1 = 7,2 kg BC0410.1 = 6 kg

DEPANARE

Posibilele probleme de funcționare sunt listate mai jos

Dacă nu puteți rezolva o problemă conform descrierii, contactați Serviciul de Asistență Tehnică

PROBLEMĂ	CAUZE POSIBILE	SOLUȚIE
Nu mai curge cafea din aparat	În rezervor nu mai este apă	Umpleți rezervorul cu apă
	Orificiile duzelor suportului pentru filtru sunt înfundate	Curățați orificiile duzelor suportului pentru filtru
	Încălzitorul este înfundat	Efectuați operațiunile de curățare, urmând instrucțiunile din paragraful CURĂȚAREA ÎNCĂLZITORULUI
	Calcar în interiorul circuitului de apă	Efectuați operațiunile de decalcifiere, urmând instrucțiunile din paragraful corespunzător
	Rezervorul nu este bine introdus și valva nu este deschisă	Apăsăți rezervorul pentru a deschide valva din partea inferioară
Cafeaua curge în afara suportului pentru filtru și nu prin duze	Suportul pentru filtru nu este introdus corect	Puneți filtrul corect și rotiți-l până la capăt fără ezitare
	Garnitura nu mai este elastică	Înlocuiți garnitura la Centrul de Asistență Tehnică
	Duzele suportului pentru filtru sunt înfundate	Curățați duzele
Pompa face zgomot	Rezervorul pentru apă este gol	Umpleți rezervorul
	Rezervorul este introdus greșit și valva din partea inferioară nu este deschisă	Apăsăți ușor rezervorul pentru a deschide valva din partea inferioară
cafeaua este rece	Indicatorul luminos OK pentru espresso nu este aprins atunci când apăsați butonul pentru prepararea cafelei	Așteptați ca indicatorul să se aprindă
	Nu ați efectuat operațiunea de preîncălzire	Efectuați operațiunea de preîncălzire, urmând instrucțiunile din paragraful corespunzător
	Ceștile nu au fost preîncălzite	Preîncălziți ceștile cu apă caldă sau lăsați-le cel puțin 20 de minute pe placa fierbinte de pe capac
	Calcar în interiorul circuitului de apă	Efectuați operațiunile de decalcifiere, urmând instrucțiunile din paragraful corespunzător

Spuma cafelei este deschisă la culoare (curge repede din duză)	Cafeaua măcinată nu este presată suficient	Presăți mai tare cafeaua măcinată (fig. 18)
	Cantitatea de cafea măcinată este insuficientă	Adăugați mai multă cafea măcinată
	Cafeaua măcinată este prea mare	Utilizați numai cafea pentru espressoare
	Calitatea cafelei nu este potrivită	Schimbați calitatea cafelei
Crema cafelei este închisă la culoare (cafeaua curge încet din duză)	Cafeaua măcinată este presată prea tare	Presăți cafeaua mai puțin (fig. 18)
	Cantitatea de cafea este mare	Reduceți cantitatea de cafea
	Încălzitorul este blocat	Curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul "Curățarea încălzitorului."
	Filtrul este infundat	Efectuați operațiunile de curățare indicate în paragraful "Curățarea filtrului" Curățarea
	Cafeaua măcinată este prea fină sau este umedă	Utilizați numai cafea măcinată pentru espressoare. Cafeaua nu trebuie să fie prea umedă
	Calitatea cafelei nu este potrivită	Schimbați calitatea cafelei măcinate
Filtrul nu se prinde de unitate	În filtru a fost turnată prea multă cafea	Utilizați lingurița dozatoare furnizată și asigurați-vă că utilizați filtrul corect pentru tipul de cafea pe care doriți să îl pregătiți
Spuma de lapte nu iese din aparat când se prepară cappuccino	Laptele nu este suficient de rece	Utilizați întotdeauna laptele la temperatura camerei
	Aparatul de cappuccino este murdar	Curățați orificiile aparatului de cappuccino, mai ales cele indicate în Imaginea 27
Cafeaua la filtru sau espresso au un gust acru	Aparatul nu a fost clătit suficient de bine după decalcifiere	Clătiți unitatea conform instrucțiunilor din capitolele "Decalcifierea secțiunii filtrului" sau "Decalcifierea secțiunii espressorului"
Durata de filtrare a cafelei prin filtru s-a mărit	Filtrul de cafea trebuie decalcificat	Decalcificați filtrul conform instrucțiunilor din capitolul "Decalcifierea secțiunii filtrului de cafea"