

AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoanele (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, pensiuni, moteluri și alte structuri de cazare.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

DOAR PENTRU PIEȚELE DIN EUROPA:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani doar dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puțin 8 ani și dacă sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de a fi montat, demontat sau curățat.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar pe anumite modele).

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ



Pericol! Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni datorate electrocutării punând în pericol viața utilizatorului.

Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
 - Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
 - Asigurați-vă că priza de curent utilizată este mereu ușor accesibilă, numai în acest fel veți putea să scoateți ștecărul din priză în caz de necesitate.
 - Dacă doriți să scoateți ștecărul din priză, prindeți direct de acesta. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
 - Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priză de curent.
 - În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
- Opriti aparatul, scoateți ștecherul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înainte de orice operațiune de curățare, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priză de curent și lăsați-l să se răcească.



Atenție: Nerespectarea poate fi sau este cauza rănilor sau avarierii aparatului.

Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Pericol de arsuri! Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răni.

Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce abur fierbinte.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat a fost fabricat pentru pregătirea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune datorate utilizării improprie a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Rețineți:

Păstrați aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Instalarea aparatului



Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul înconjurător. După ce ați poziționat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 25 cm deasupra aparatului de cafea.
- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau al chiuvetelor.
- Aparatul se poate deteriora dacă apa este îngheată în interior.
Nu instalați aparatul în locuri unde temperatura poate atinge nivelul de îngheț.
- Aranjați cablul de alimentare astfel încât să nu întâlnească muchii ascuțiți și să nu intre în contact cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).



Nicio componentă sau accesoriu al aparatului nu poate fi spălat în mașina de spălat.

Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului. Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împănare eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priză cu una de tip corespunzător.

DESCRIERE (pag. 3)

- A1. Selector "Flavor Selector" cafea la filtru
- A2. Rezervor de apă cafea espresso
- A3. Rezervor de apă cafea la filtru
- A4. Capac rezervor apă
- A5. Suport filtru pentru cafea la filtru
- A6. Flavor Savor
- A7. Reşou pentru cafea la filtru
- A8. Presor
- A9. Tăviţă colectare picături
- A10. Tavă suport ceşti pentru cafea espresso
- A11. Tub distribuie abur
- A12. Dispozitiv pentru cappuccino
- A13. Duză
- A14. Camera încălzitorului espresso
- A15. Întrerupător pornit/oprit cafea espresso (pe partea din spate a aparatului)
- A16. Buton abur pentru cappuccino/apă caldă

Descrierea panoului de comandă

- B1. Buton selector pentru cafea espresso sau abur
- B2. Poziţie abur
- B3. Poziţie standby
- B4. Led pornire cafea espresso
- B5. Poziţie cafea espresso/apă caldă
- B6. Led OK temperatură
- B7. **Tastă pornit/oprit cafea la filtru**
- B8. **Led pornit/oprit cafea la filtru**
- B9. **Afişaj**
- B10. **Tastă selectare pornire întârziată (AUTO)**
- B11. **Tastă modificare minute (min)**
- B12. **Tastă modificare ore (h)**
- B13. **Tastă selectare funcţionare 1-5 ceşti**

Descrierea accesoriilor

- C1. Suport filtru cafea espresso
- C2. Filtru 1 ceaşcă sau 1 capsulă cafea espresso
- C3. Filtru 2 ceşti cafea espresso
- C4. Măsură pentru dozarea cafelei
- C5. Filtru permanent (*doar la unele modele)
- C6. Carafă pentru cafea la filtru

PREGĂTIREA CAFELEI LA FILTRU



Reţineţi:

La prima utilizare este necesară spălarea tuturor accesoriilor şi clătirea circuitelor interne ale aparatului ca atunci când faceţi cafea, golind 2 rezervoare de apă. Apoi continuaţi să preparaţi cafeaua.

Reglarea ceasului

După conectarea aparatului la reţeaua electrică, pe afişaj apar cifrele 00:00 luminând intermitent.

Pentru a seta ora, procedaţi după cum urmează:

1. Apăsaţi tasta "h" (B12) circa 2 secunde până când pe afişaj este incrementat numărul de ore (fig. 1);
2. După setarea numărului de ore, setaţi minutele apăsând repetat tasta "min" (B11) (fig. 2) (menţinând apăsată tasta, minutele sunt incrementate rapid);
3. Odată afişată ora corectă, aşteptaţi câteva secunde: când afişajul nu mai luminează intermitent, ora este programată.



Reţineţi:

Pentru a seta ora, repetaţi procedura de mai sus.

Prepararea cafelei la filtru

- Deschideţi capacul şi scoateţi rezervorul de apă aflat la dreapta (fig. 3);
- Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă şi curată până la indicaţia de nivel aferentă ceştilor de cafea care se doresc preparate fără a depăşi nivelul MAX 10 (fig. 4);
- Apoi aşezaţi rezervorul în aparat apăsând uşor pentru a deschide supapa aflată pe fundul rezervorului. Dacă doriţi, puteţi lăsa rezervorul la locul său şi pentru a-l umple puteţi utiliza carafa filtrului de cafea care conţine indicaţiile de nivel (fig. 5);
- Deschideţi uşa suportului filtru rotind la dreapta (fig. 6);
- Aşezaţi filtrul permanent (dacă este prevăzut) (sau filtrul de hârtie) în suportul filtru (fig. 7);
- Introduceţi cafeaua măcinată în filtru folosind măsura din dotare şi nivelaţi-o uniform (fig. 8).
Ca regulă generală, puneţi o măsură rasă de cafea (circa 7 grame) pentru fiecare ceaşcă ce se doreşte a fi obţinută (exemplu 10 măsuri pentru a obţine 10 ceşti);
- Închideţi uşa suportului filtru şi apăsaţi pe reşou carafa cu capacul pus;
- Selectaţi aroma dorită conform indicaţiilor din paragraful "SELECTAREA AROMEI cafelei la filtru";
- Apăsaţi tasta ① (B7) (fig. 9). Aparatul este în funcţiune fapt indicat de ledul (B8) de pe întrerupător;
- Când preparaţi mai puţin de 6 ceşti, apăsaţi tasta "1-5" (B13) (fig. 10) pentru a îmbunătăţi extragerea şi aroma;
- Cafeaua va începe să curgă după câteva secunde;

Este absolut normal ca în timpul filtrării cafelei aparatul să emane abur.

- Pentru a închide aparatul, apăsaţi tasta ① (B7).

Selectarea aromei cafelei la filtru

Cu Flavor Selector, puteţi selecta aroma cafelei la filtru după gust. Rotind butonul de reglare a aromei cafelei la filtru (fig. 11),

aparatură poate fi setat pentru obținerea unei cafele cu o aromă puternică (poziția PUTERNIC) sau ușoară (poziția UȘOR). Dispozitivul Flavor Selector schimbă aroma cafelei, mai mult sau mai puțin puternică, în timp ce gustul adevărat rămâne neschimbat.

Durata de menținere la cald (stingere automată)

Pentru a păstra cafeaua caldă după filtrare, așezați carafa pe reșou și lăsați aparatul pornit (ledul cafea la filtru este aprins): cafeaua din carafă este menținută la temperatura adecvată. Dacă o anumită perioadă de timp (în funcție de model), se închide automat (ledul de alimentare se stinge).

Este posibilă programarea orei de oprire automată după cum urmează:

1. Apăsăți tasta  (B7) câteva secunde până când pe afișaj apare "0:30" intermitent;
2. Modificați timpul dorit apăsând repetat tasta "h" (și dacă doriți, tasta "min");
3. După setarea orei, așteptați 5 secunde: afișajul nu va mai lumina intermitent, iar ora selectată va fi programată.



Rețineți:

Dacă setați 0:00, aparatul păstrează cafeaua caldă pentru un timp limitat.

Programarea pornirii automate

Este posibilă setarea orei pentru pregătirea automată a cafelei la filtru.

Asigurați-vă că ora este setată corect. Pentru a programa ora la care se dorește prepararea cafelei, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta "AUTO" (B10) câteva secunde până când pe afișaj apare "00:00" intermitent;
2. Înainte ca afișajul să nu mai lumineze intermitent (circa 5 secunde), setați ora dorită apăsând repetat tasta "h" (B12);
3. Setăți minutele apăsând repetat tasta "min" (B11);
4. După 5 secunde, afișajul nu mai luminează intermitent și ora programată va fi memorată;
5. După programare, pentru a seta pornirea automată, apăsați tasta AUTO.



Rețineți:

- Pentru a reprograma pornirea automată, repetați procedura de mai sus.
- Este posibilă setarea pornirii automate pentru secțiunea "DRIP COFFEE", dar nu și pentru secțiunea "ESPRESSO".

PREGĂTIREA CAFELEI ESPRESSO



Rețineți:

La prima utilizare este necesară spălarea tuturor accesoriilor și clătirea circuitelor interne ale aparatului ca atunci când faceți

cafea, golind 2 rezervoare de apă. Apoi continuați să preparați cafeaua.

Oprirea automată

Dacă aparatul nu este utilizat o anumită perioadă de timp (în funcție de model), se închide automat (ledul de alimentare se stinge).

Preîncălzirea unității de cafea

Pentru a obține o cafea espresso la temperatura adecvată, se recomandă să preîncălziți aparatul în acest mod:

1. Porniți aparatul apăsând întrerupătorul pornit/oprit (fig. 12). Se aprinde ledul de pornire cafea espresso (B4).
2. Introduceți filtrul în suportul filtru (fig. 13). Clapeta trebuie să fie introdusă corect în locașul adecvat. Introduceți suportul filtru, completat de filtru, în aparat (fig. 14) fără a-l umple cu cafea măcinată. Utilizați filtrul cel mai mic dacă doriți să faceți o cafea sau filtrul mai mare dacă doriți să faceți 2 cafele.
3. Așezați o ceașcă sub suportul filtru. Utilizați aceeași ceașcă în care se va prepara cafeaua pentru a o preîncălzi.
4. Așteptați aprinderea ledului **OK** și imediat după ce rotiți butonul selector în poziția  (fig. 15), lăsați apa să curgă până la stingerea ledului, apoi întrerupeți rotind butonul selector în poziția  și goliți ceașca.

(Este normal ca în timpul operațiunii de îndepărtare a suportului filtru să fie emanată o cantitate mică de abur).

Pregătirea cafelei espresso cu cafea măcinată

1. După preîncălzirea aparatului și a suportului filtru ca în paragraful precedent, utilizați filtrul cel mai mic dacă doriți să faceți o cafea sau filtrul mai mare dacă doriți să faceți 2 cafele.
2. Dacă doriți să faceți doar o cafea, umpleți filtrul cu o măsură rasă de cafea măcinată, circa 7 g (fig. 16). Dacă în schimb doriți să faceți două cafele, umpleți filtrul cu două măsuri reduse de cafea măcinată (circa 6+6 g). Umpleți filtrul puțin câte puțin astfel evitați să vărsați pe lângă filtru cafeaua măcinată.



Atenție:

Pentru o funcționare corectă, înainte de a-l umple cu cafea măcinată, asigurați-vă mereu că filtrul nu are resturi de cafea de la infuzia precedentă.

3. Așezați uniform cafeaua măcinată și apăsați-o ușor cu presorul (fig. 17).

Presarea cafelei măcinate este foarte importantă pentru a obține o cafea espresso bună. Dacă apăsați tare, cafeaua va fi distribuită încet și spuma va fi de culoare închisă. Dacă

apăsați puțin, cafeaua va fi distribuită foarte repede și veți obține puțină spumă de culoare deschisă.

4. Îndepărtați eventualele excese de cafea de pe marginea suportului filtru și introduceți-l în aparat: rotiți mânerul ferm la dreapta (fig. 14) pentru a evita scurgerile de apă.
5. Așezați ceașca sau ceștile sub vârful suportului filtru. Este recomandată încălzirea ceștilor înainte de a face cafeaua, clătindu-le cu apă caldă.
6. Asigurați-vă că ledul **OK** este aprins (dacă este stins, așteptați să se aprindă) și rotiți mânerul selector în poziția ☐/⊗ (fig. 15). După obținerea cantității dorite de cafea, întrerupeți rotind mânerul selector în poziția ☛.
7. Pentru a scoate suportul filtru, rotiți mânerul de la dreapta la stânga.



Pericol de arsuri!

Pentru a evita stropirea nu decuplați niciodată filtrul în timp ce aparatul distribuie băutura.

8. Pentru eliminarea cafelei uzate, țineți filtrul blocat apăsându-l cu pârghia încorporată în mâner și lăsați cafeaua să curgă lovind suportul filtru răsturnat (fig. 18).
9. Pentru a închide aparatul, apăsați tasta ☐ din partea din spate a acestuia.

Prepararea cafelei espresso utilizând capsulele

1. Efectuați preîncălzirea aparatului conform descrierii din paragraful PREÎNCĂLZIREA UNITĂȚII DE CAFEA, lăsând suportul filtru introdus în aparat. Procedând astfel obțineți o cafea mai caldă.



Rețineți:

Utilizați capsule care respectă standardul ESE: acesta din urmă este indicat pe ambalajele cu marca următoare.



Standardul ESE este un sistem acceptat de cei mai mari producători de capsule și permite prepararea unei cafele espresso în mod simplu și curat.

2. Introduceți filtrul mic în suportul filtru; clapeta trebuie să fie introdusă corect în locașul adecvat ca în fig. 13.
3. Introduceți capsula centrând-o cât mai bine deasupra filtrului (fig. 19). Respectați mereu instrucțiunile de pe pachetul cu capsule de cafea pentru a așeza corect capsula pe filtru.
4. Introduceți suportul filtru în aparat, rotindu-l mereu până la capăt (fig. 14).
5. Urmăriți punctele 5, 6 și 7 de la paragraful precedent.

PREGĂTIRE CAPPUCCINO

1. Preparați cafeaua espresso conform descrierii din paragrafele precedente, utilizând cești suficient de mari.
2. Rotiți butonul selector în poziția ☛ (fig. 20).
3. Între timp umpleți un recipient cu circa 100 grame de lapte pentru fiecare cappuccino care se dorește pregătit. Când alegeți dimensiunile recipientului țineți cont că volumul laptelui va crește de 2 sau 3 ori.



Rețineți:

Se recomandă să folosiți lapte degresat sau parțial degresat la temperatura frigiderului (circa 5°C).

4. Așezați recipientul cu lapte sub dispozitivul pentru cappuccino.
5. Așteptați aprinderea ledului **OK**. Aprinderea ledului indică faptul că încălzitorul a atins temperatura ideală pentru producerea de abur.
6. Scoateți dispozitivul pentru cappuccino și rotiți-l (fig. 21): în timpul operațiunii nu atingeți camera încălzitorului care este fierbinte. Așezați recipientul cu lapte sub dispozitivul pentru cappuccino.
7. Introduceți dispozitivul pentru cappuccino în lapte câțiva milimetri. Rotiți butonul pentru abur în sens antiorar (fig. 22): din dispozitivul pentru cappuccino iese abur care oferă laptelui un aspect cremos și îi crește volumul. Pentru a obține o spumă mai cremoasă, introduceți dispozitivul pentru cappuccino în lapte și deplasați recipientul încet de jos în sus.
8. Când volumul laptelui s-a dublat, introduceți dispozitivul pentru cappuccino în adâncime și continuați să încălziți laptele. Odată atinsă temperatura dorită (valoarea ideală este de 60°C) și densitatea dorită a spumei, întrerupeți distribuția aburului, rotind butonul pentru abur în sens orar pentru a întrerupe distribuția aburului și rotiți selectorul în poziția ☛.
9. Vărsați laptele spumat în ceștile care conțin cafeaua espresso preparată anterior. Cappuccino este gata: folosiți zahăr după gust, și dacă doriți, presărați peste spumă praf de ciocolată.



Rețineți:

- Dacă doriți să preparați mai multe cappuccino, faceți mai întâi toate cafelele și la final pregătiți laptele spumat pentru acestea.
- Dacă se dorește să se prepare din nou cafea după spumarea laptelui, așteptați răcirea încălzitorului deoarece în caz contrar cafeaua se arde. Pentru a răci încălzitorul, așezați un recipient sub camera încălzitorului; rotiți butonul selector în poziția ☐/⊗ (fig. 15); lăsați apa să curgă până când ledul "OK" este stins;

treceți din nou butonul selector în  și preparați cafeaua conform descrierii din paragrafele precedente.

Se recomandă o distribuire a aburului timp de maxim 60 de secunde și o spumare a laptelui de mai mult de 3 ori la rând.



Atenție:

Din motive de igienă se recomandă să curățați întotdeauna dispozitivul pentru cappuccino după utilizare.

Procedați după cum urmează:

1. Lăsați să iasă puțin abur câteva secunde (punctele 2 și 5 de la paragraful precedent) rotind butonul pentru abur (fig. 22). Cu această operațiune, dispozitivul pentru cappuccino elimină laptele care este posibil să fi rămas în interior. Opriti aparatul apăsând tasta pornit/oprit.
2. Cu o mână țineți strâns tubul dispozitivului pentru cappuccino, iar cu cealaltă deblocați dispozitivul pentru cappuccino rotind în sens antiorar și apoi trăgându-l în jos (fig. 23).
3. Îndepărtați duza pentru abur de pe tubul de distribuire trăgând în jos.
4. Spălați temeinic dispozitivul pentru cappuccino și duza pentru abur cu apă caldă.
5. Verificați dacă cele două orificii indicate de săgețile din fig. 24 nu sunt blocate. Dacă este necesar curățați-le cu un ac.
6. Montați la loc duza pentru abur introducând-o cu o anumită forță în partea de sus a tubului de abur (fig. 25).
7. Montați la loc dispozitivul pentru cappuccino introducându-l în sus și rotindu-l în sens orar (fig. 26).

PRODUCȚIA DE APĂ CALDĂ

1. Porniți aparatul apăsând întrerupătorul pornit/oprit (fig. 12). Se aprinde ledul de pornire cafea espresso (B4).
2. Așteptați aprinderea ledului **OK**.
3. Așezați un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino.
4. Când ledul **OK** se aprinde, poziționați butonul selector pe  (fig. 15) și rotiți în același timp butonul de abur în sens antiorar cel puțin jumătate de rotație (fig. 22): prin dispozitivul pentru cappuccino va ieși apă caldă.
5. Pentru a întrerupe scurgerea apei calde, rotiți în sens orar butonul de abur și rotiți butonul selector în poziția .

Se recomandă o distribuire maximă de 60 de secunde.

- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă: este un aparat electric.
- Înainte de orice operațiune de curățare a părților externe ale aparatului, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent și lăsați-l să se răcească.

Curățarea flavor savor

Pentru curățarea mai ușoară a Flavor Savor, îl puteți scoate din suportul filtru (A6) trăgând în sus (fig. 27). Apoi, introduceți din nou Flavor Savor în locul adecvat prin partea de sus.

Curățarea și întreținerea filtrelor pentru cafea espresso


La fiecare 300 de cafele și când cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc din suportul filtru, curățați suportul filtru și filtrele pentru cafea măcinată după cum urmează:

- Scoateți filtrul din suportul filtru.
- Deșurubați capacul filtrului (fig. 28) în sensul indicat de săgeata de pe capac.
- Scoateți dispozitivul de preparare a spumei din recipient împingându-l dinspre capac.
- Îndepărtați garnitura din cauciuc.
- Clătiți toate componentele și curățați atent filtrul metalic cu apă caldă utilizând o perie (fig. 29). Verificați dacă orificiile filtrului metalic sunt înfundate și dacă este cazul curățați-le cu ajutorul unui ac (vezi fig. 30).
- Montați la loc filtrul și garnitura pe discul de plastic ca în fig. 31. Introduceți cu atenție știftul discului de plastic în orificiul garniturii indicat de săgeata din fig. 31.
- Introduceți întregul obținut în recipientul din oțel pentru filtru (fig. 32), asigurându-vă să știftul este introdus în orificiul de suport (a se vedea săgeata fig. 32).

CURĂȚARE



Pericol!

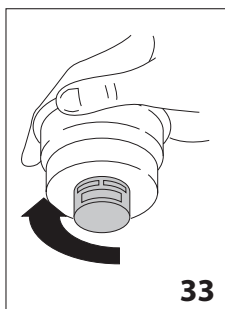


- Înșurubați capacul (fig. 33).

Garanția nu este valabilă dacă operațiunea de curățare descrisă mai sus nu este efectuată cu regularitate.

Curățare cap cameră încălzitor

La fiecare 300 de cafele este necesară curățarea camerei încălzitorului espresso după cum urmează:

- Asigurați-vă că aparatul de cafea nu este cald și ștecherul este scos din priză;
- Cu ajutorul unei șurubelnițe, deșurubați șuruburile care fixează camera încălzitorului espresso (fig. 34);

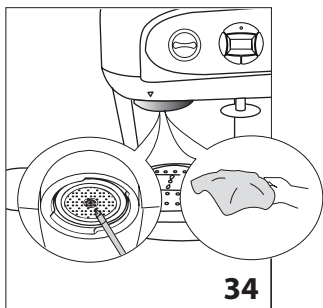

- Îndepărtați camera încălzitorului;
- Curățați cu o cârpă umedă încălzitorul (fig. 34);
- Curățați camera atent cu apă caldă folosind o perie. Verificați dacă orificiile sunt infundate și dacă este cazul curățați-le cu ajutorul unui ac (vezi fig. 30).
- Clătiți camera la robinet frecând în continuare.
- Montați la loc camera încălzitorului poziționând-o corect pe garnitură.

Garanția nu este valabilă dacă operațiunea de curățare descrisă mai sus nu este efectuată cu regularitate.

Alte operațiuni de curățare

1. Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți sau detergenți abrazivi. Este suficientă o cârpă umedă și moale.
2. Curățați regulat cupa suport filtru, filtrele, tăvița pentru colectarea picăturilor și rezervorul de apă.

Pentru a goli tăvița pentru colectarea picăturilor, îndepărtați grilajul suport cești, eliminați apa și curățați cu o cârpă tăvița: apoi asamblați din nou tava de colectare picături.

Curățați rezervorul de apă cu ajutorul unei perii moi pentru a ajunge mai bine la capăt.



Pericol!

- În timpul operațiilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă: este un aparat electric.

DECALCIFIEREA

Decalcifierea secțiunii cafea espresso

Se recomandă să efectuați decalcifierea aparatului la fiecare 200 de cafele. Se recomandă să folosiți produsul de decalcifiere De'Longhi care se găsește în comerț.

Urmați procedura:

1. Umpleți rezervorul cu soluția de decalcifiere, obținută prin diluarea decalcifiantului în apă, în funcție de indicațiile de pe ambalaj.
2. Porniți aparatul apăsând întrerupătorul pornit/oprit (fig. 12). Se aprinde ledul alimentare (B4).
3. Asigurați-vă că suportul filtru nu este introdus, așezați un recipient sub încălzitorul aparatului și așteptați aprinderea ledului **OK**.
4. Rotiți butonul selector în poziția ☐/☒ și lăsați să curgă 1/4 din soluția aflată în rezervor: din când în când, rotiți butonul pentru abur și lăsați să curgă puțină soluție prin tubul dispozitivului pentru cappuccino; apoi întrerupeți rotind butonul selector în poziția ☐/☒ și lăsați soluția să acționeze timp de 5 minute.
5. Repetați punctul 4 de alte 3 ori până la golirea completă a rezervorului.
6. Pentru eliminarea reziduurilor de soluție și a calcarului clătiți bine rezervorul, umpleți-l cu apă curată (fără decalcifiant).
7. Rotiți butonul selector în poziția ☐/☒ (fig. 15) și lăsați apa să curgă până când rezervorul este complet gol;
8. Repetați operațiunile 6 și 7 încă o dată.

Reparațiile aparatului pentru cafea privitoare la problemele de calcar nu vor fi acoperite de garanție dacă decalcifierea descrisă mai sus nu este făcută în mod regulat.

Decalcifierea secțiunii cafea la filtru

În timp, calcarul din apă va cauza blocaje care pot compromite buna funcționare a aparatului. Decalcificați aparatul când ledul pornit/oprit cafea la filtru (B8) luminează intermitent.

Se recomandă să folosiți produsul de decalcifiere De'Longhi care se găsește în comerț.

1. Diluați în carafă produsul conform indicațiilor de pe ambalajul produsului de decalcifiere;
2. Vărsați soluția de decalcifiere în rezervor;
3. Așezați carafa pe reșou;
4. Apăsăți întrerupătorul ① (B7) și lăsați să curgă echivalentul unei căni, apoi închideți aparatul;
5. Lăsați soluția să acționeze timp de 15 minute. Repetați operațiunile 4 și 5 încă o dată.
6. Porniți aparatul și lăsați apa să curgă până când rezervorul se golește complet.
7. Clătiți lăsând aparatul să funcționeze doar cu apă cel puțin 3 ori (3 rezervoare de apă complete).

DATE TEHNICE

Tensiune:	230 V~ 50/60 Hz
Putere:	1750 W
Dimensiuni (l x a x î):	380 x 255 (350) x 335
Presiune pompă espresso:	15 bari
Capacitate rezervor espresso:	1,2 l
Capacitate rezervor cafea la filtru:	1,4 l
Lungime cablu alimentare:	1330 mm
Greutate:	5,4 Kg



Aparatul respectă prevederile următoarelor directive CE:

- Regulamentul European Stand-by 1275/2008 cu modificările ulterioare;
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prescrierile regulamentului European 1935/2004.

SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

PROBLEME ȘI SOLUȚII

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Nu mai curge cafeaua espresso	În rezervor nu mai este apă	Umpleți rezervorul cu apă
	Orificiile distribuitorului de cafea sunt înfundate	Curățați orificiile vârfulor suportului filtru
	Camera încălzitorului este înfundată	Efectuați curățarea așa cum s-a specificat în paragraful „Curățarea camerei încălzitorului”
	Calcar în interiorul circuitului hidraulic	Efectuați decalcifierea ca în paragraful dedicat din secțiunea cafea espresso
	Rezervorul nu este introdus corect și supapa de pe fundul său nu este deschisă	Apăsați ușor rezervorul pentru a deschide supapa de pe fund
Cafeaua espresso se scurge pe marginile suportului filtru în loc să curgă prin orificii	Suportul filtru este introdus incorect	Introduceți corect suportul filtru și învârtiți-l până la capăt cu forță
	Garnitura camerei espresso și-a pierdut elasticitatea	Schimbați garnitura de la camera încălzitorului espresso contactând un Centru de Asistență
	Orificiile suportului-filtru sunt înfundate	Curățați orificiile vârfulor.
Zgomot puternic de la pompă	Rezervorul de apă este gol	Umpleți rezervorul
	Rezervorul nu este introdus corect și supapa de pe fundul său nu este deschisă	Apăsați ușor rezervorul pentru a deschide supapa de pe fund
Cafeaua espresso este rece	Iedul OK espresso nu se aprinde când apăsați întrerupătorul de distribuie cafea	Așteptați aprinderea ledului OK
	Preîncălzirea nu a fost efectuată	Efectuați preîncălzirea astfel cum este indicat în paragraf
	Ceștile nu au fost preîncălzite	Preîncălziți ceștile cu apă caldă
	Calcar în interiorul circuitului hidraulic	Efectuați decalcifierea ca în paragraful dedicat din secțiunea cafea espresso
Spuma cafelei are o culoare deschisă (curge repede din distribuitor)	Cafeaua măcinată este prea puțin presată	Apăsați cafeaua măcinată cu mai multă forță (fig. 17)
	Cantitatea de cafea măcinată este insuficientă	Măriți cantitatea de cafea măcinată
	Granulația cafelei măcinate este mare	Folosiți cafea măcinată pentru aparate espresso
	Calitatea cafelei măcinate nu este de tipul corespunzător	Schimbați marca cafelei măcinate

Crema cafelei are o culoare închisă (cafeaua curge lent din distribuitor)	Cafeaua măcinată este presată prea tare	Apăsați mai puțin cafeaua (fig. 13)
	Cantitatea de cafea măcinată este prea mare	Reduceți cantitatea de cafea măcinată
	Camera încălzitorului espresso este înfundată	Efectuați curățarea așa cum s-a specificat în capitolul „Curățarea camerei încălzitorului espresso”.
	Filtrul este înfundat	Efectuați curățarea așa cum este indicat în par. "curățare filtru"
	Cafeaua măcinată este prea fină sau este umedă	Folosiți numai cafea măcinată pentru aparate de cafea espresso; aceasta nu trebuie să fie umedă
	Calitatea cafelei măcinate nu este de tipul corespunzător	Schimbați tipul de cafea măcinată
Suportul pentru filtru nu se agață de aparat	În filtru a fost pusă prea multă cafea	Folosiți măsura din dotare și asigurați-vă că utilizați filtrul în mod corect în funcție de tipul de pregătire
Nu se formează spuma laptelui când este pregătit cappuccino	Laptele nu este suficient de rece	Utilizați întotdeauna lapte la temperatura frigiderului
	Dispozitivul pentru cappuccino este murdar	Curățați adecvat orificiile dispozitivului pentru cappuccino, în special cele indicate în fig. 24
Cafeaua la filtru sau espresso are o aromă acidă	Clătirea după decalcifiere nu a fost suficientă	Clătiți aparatul ca în capitolul Decalcifierea secțiunii filtru sau Decalcifierea secțiunii espresso
Timpii de distribuire a cafelei la filtru s-au lungit	Circuitul cafelei la filtru trebuie curățat de calcar	Efectuați decalcifierea ca în paragraful dedicat din secțiunea Decalcifierea secțiunii filtru