

CUPRINS

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ	7
2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ	8
2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față ...	8
2.2 Utilizarea conform destinației	8
2.3 Instrucțiuni de utilizare	8
3. INTRODUCERE	8
3.1 Litere în paranteze	8
3.2 Probleme și soluții.....	8
4. DESCRIERE	9
4.1 Descrierea aparatului	9
4.2 Descrierea panoului de comandă	9
4.3 Descrierea accesoriilor.....	9
4.4 Descrierea indicatoarelor luminoase	9
5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII	9
5.1 Verificarea aparatului	9
5.2 Instalarea aparatului	9
5.3 Conectarea aparatului	10
5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului.....	10
6. PORNIREA APARATULUI	10
7. STINGEREA APARATULUI	10
8. SETĂRI DIN MENU	11
8.1 Decalcifiere	11
8.2 Stingerea automată	11
8.3 Setarea temperaturii	11
8.4 Economie energetică	11
8.5 Setarea durtății apei.....	11
8.6 Instalarea filtrului	11
8.7 Înlocuirea filtrului	11
8.8 Valori fabrică (reset).....	11
8.9 Funcția de statistică	12
9. PREPARAREA CAFELEI	12
9.1 Selectarea gustului cafelei	12
9.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă	12
9.3 Personalizarea cantității pentru cafeaua mea..	12
9.4 Reglarea râșniței	12
9.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă.....	13
9.6 Prepararea cafelei folosind cafea boabe	13
9.7 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată.....	13
10. PREPARARE CAPPUCCINO	14
10.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare	14
11. PREGĂTIREA APEI CALDE	15
12. CURĂȚARE	15
12.1 Curățarea aparatului	15
12.2 Curățarea circuitul intern al aparatului	15
12.3 Curățarea recipientului pentru zaț	15
12.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului	15
12.5 Curățarea interiorului aparatului	16
12.6 Curățarea rezervorului pentru apă.....	16
12.7 Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea...	16
12.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată ..	17
12.9 Curățarea infuzorului.....	17
13. DECALCIFIERE.....	17
14. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI.....	18
14.1 Măsurarea durtății apei	18
14.2 Setarea durtății apei.....	18
15. FILTRUL PENTRU DECALCIFIERE (DACĂ ESTE PREVĂZUT).....	19
15.1 Instalarea filtrului	19
Înlocuirea filtrului.....	
Scoaterea filtrului	
DATE TEHNICE.....	
SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ.....	
16. SEMNIFICAȚIA INDICATOARELOR LUMINOASE	19
17. REZOLVAREA PROBLEMELOR	21

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri de cazare, pensiuni.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puțin 8 ani și dacă sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de a fi montat, demontat sau curățat.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar pe anumite modele).

2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Pericol!

Nerespectarea acestui avertisment poate cauza leziuni provocate prin electrocutare punând în pericol viața utilizatorului.



Atenție!

Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la leziuni sau defecțiuni ale aparatului.



Pericol de arsuri!

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răni.



Rețineți:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Pericol!

Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priză de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înainte de orice operațiune de curățare, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priză de curent și lăsați-l să se răcească.



Atenție:

Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Pericol de arsuri!

Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce abur fierbinte.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești se poate încălzi.

2.2 Utilizarea conform destinației

Acest aparat a fost fabricat pentru prepararea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

2.3 Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Rețineți:

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

3. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest aparat automat pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive. Acordați câteva minute pentru citirea acestor instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

3.1 Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

3.2 Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din paragrafele 16. "Semnificația indicatoarelor luminoase" și "17. Rezolvarea problemelor".

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți". Dacă țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

4. DESCRIERE

4.1 Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Panou de comandă
- A2. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A3. Suportul pentru cești
- A4. Capac recipient cafea boabe
- A5. Capac pâlnie cafea pre-măcinată
- A6. Pâlnie cafea pre-măcinată
- A7. Recipient cafea boabe
- A8. Întrerupător general (ON/OFF)
- A9. Rezervor apă
- A10. Ușiță infuzor
- A11. Infuzor
- A12. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A13. Recipient pentru zaț
- A14. Tăviță colectare condens
- A15. Tavă suport cești
- A16. Indicator nivel apă al tăviței pentru colectarea picăturilor
- A17. Tăviță colectare picături
- A18. Dispozitiv pentru cappuccino
- A19. Buton abur/apă caldă

4.2 Descrierea panoului de comandă

(pag. 2 - B)

Unele taste de pe panou au funcție dublă: aceasta este indicată între paranteze, în interiorul descrierii.

- B1. Indicatoare luminoase
- B2. Tasta  : pentru a porni sau a opri aparatul (stand by)
- B3. Tasta **P** pentru a accesa meniul
- B4. Tasta  : pentru limpezire
(Atunci când se accesează **MENIUL** de programare, are funcția tastei "ESC": este apăsată pentru a ieși din funcția selectată și a reveni la meniul principal)
- B5. Buton de selectare: roțiți pentru a selecta cantitatea de cafea dorită. (Atunci când se accesează **MENIUL** de programare: roțiți pentru a selecta funcția dorită).
- B6. Tasta selectare aromă  : apăsați pentru a selecta gustul cafelei
- B7. Tasto  : pentru a pregăti 1 ceașcă de cafea cu setările afișate.
- B8. Tasto  : pentru a pregăti 2 cești de cafea cu setările afișate.
- B9. Tasto  pentru a produce abur pentru pregătirea băuturilor pe bază de lapte. (Când este accesat **MENIUL**: tasta „OK” se apasă pentru a confirma alegerea)

4.3 Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă pentru testarea durtății apei, Total Hardness Test
- C2. Măsură pentru dozare
- C3. Flacon decalcifiant
- C4. Filtru pentru decalcifiere (la unele modele)
- C5. Pensulă pentru curățare

4.4 Descrierea indicatoarelor luminoase

-  Indicator luminos intermitent: indică faptul că aparatul se încălzește sau efectuează o limpezire.
-  Indică faptul că aparatul distribuie două cești de cafea.
-  Indică faptul că modul "Economie energetică" este activat.
-  Indicator luminos stabil: indică faptul că este selectată funcția "abur";
Indicator luminos intermitent: indică faptul că este necesară rotirea butonului abur.
-  Indică faptul că pe panoul de control este afișată o alarmă (consultați par. "Semnificația indicatoarelor luminoase").
-  Indicator luminos intermitent: indică faptul că este necesară înlocuirea filtrului de decalcifiere.
-  Indicator luminos stabil: indică faptul că recipientul pentru zaț lipsește: este necesară introducerea acestuia;
Indicator luminos intermitent: indică faptul că recipientul pentru zaț este plin și este necesară golirea acestuia.
-  Indicator luminos stabil: indică faptul că recipientul pentru apă lipsește;
Indicator luminos intermitent: indică faptul că apa din rezervor nu este suficientă.
-  Indicator luminos intermitent: indică necesitatea decalcifierii aparatului (consultați par. "decalcifiere").
- <ESC** Indică tasta de apăsat pentru a ieși din meniul de programare sau din funcția selectată.
- OK >** Indică tasta de apăsat pentru a confirma funcția selectată din interiorul meniului de programare.

5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII

5.1 Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

5.2 Instalarea aparatului



Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Dacă apa din interiorul său îngheață, aparatul se poate avaria.
Nu instalați aparatul într-un mediu în care temperatura poate să scadă sub punctul de îngheț.
- Aparatul emite căldură în mediul din jurul său. După ce ați așezat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafețele aparatului, părțile laterale și partea din spate, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.
- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau al chiuvetelor.
- Amplasați cablul de alimentare astfel încât să fie ferit de colțuri ascuțite sau de contactul cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

5.3 Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului. Corectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împănare eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apleați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului



Rețineți:

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă personalizarea duriității apei respectând procedura descrisă în capitolul 14. Programarea duriității apei.

Procedați conform instrucțiunilor de mai jos:

1. Scoateți rezervorul pentru apă (A9), umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 1A), introduceți-l la loc rezervorul (fig. 1B).
2. Așezați sub dispozitivul pentru cappuccino (A18) un recipient cu capacitate de cel puțin 100 ml (fig. 2).

3. Conectați aparatul la rețeaua electrică și apăsați întrerupătorul general (A8), aflat în spatele acestuia, în poziția I (fig. 3).
 4. Pe panoul de control (A1) clipește intermitent indicatorul luminos (fig. 4).
 5. Rotiți butonul pentru abur (A19) în poziția "I" (fig. 5) și apăsați tasta (B9) pentru a confirma (fig. 6): aparatul distribuie apă din dispozitivul pentru cappuccino și apoi se oprește.
 6. Readuceți butonul pentru abur în poziția „0”.
- Acum aparatul este pregătit pentru utilizarea obișnuită.



Rețineți:

- La prima utilizare este necesar să pregătiți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccino înainte ca aparatul să dea bune rezultate.
- Pentru o cafea mai gustoasă și pentru performanțe mai bune ale aparatului, se recomandă instalarea filtrului de decalcifiere (C4) conform indicațiilor din capitolul 15. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE. Dacă modelul dumneavoastră nu este dotat cu filtru, puteți solicita unul la oricare Centru de Asistență Autorizat De Longhi.

6. PORNIREA APARATULUI



Rețineți:

- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că întrerupătorul general (A8) din spatele aparatului se află în poz. I (fig. 3).
- La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de limpezire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestor cicluri.



Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii din vârful distribuitorului de cafea (A12) curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița colectare picături (A17). Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta (B2 - fig. 7): indicatorul luminos luminează intermitent cât timp aparatul efectuează încălzirea și limpezirea automată (astfel, pe lângă faptul că încălzește recipientul, aparatul asigură și circulația apei în conductele interne, pentru a le încălzi și pe acestea).

Aparatul atinge temperatura optimă atunci când indicatorul luminos se stinge și se aprind indicatoarele luminoase ce corespund tastelor de preparare cafea.

7. STINGEREA APARATULUI

La fiecare stingere, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, în cazul în care a fost pregătită o cafea.

Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii, din duzele distribuitorului de cafea (A12) curge puțină apă caldă.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (B2 - fig. 7). Dacă este prevăzut, aparatul efectuează limpezirea și apoi se oprește.

Rețineți:

Dacă aparatul nu este utilizat perioade mai mari de timp, apăsați și întrerupătorul general (A8) în poziția 0 (fig. 3).

Atenție!

Pentru a evita deteriorarea aparatului, apăsați întrerupătorul general (A8-fig. 3) în poz. 0 doar după ce ați oprit aparatul cu tasta .

8. SETĂRI DIN MENIU

Pentru a accesa meniul programare, apăsați tasta **P** (B3); rubricile pe care le puteți selecta din meniu sunt: decalcifiere, Stingerea automată, Setarea temperaturii, Economie energetică, Duritatea apei, Instalarea filtrului, Înlocuirea filtrului, Valori fabrică, Statistică.

8.1 Decalcifiere

Pentru instrucțiuni privind procesul de decalcifiere, consultați capitolul „13. Decalcifiere”.

8.2 Stingerea automată

Intervalul de timp poate fi modificat, astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

Pentru a reprograma stingerea automată, procedați în felul următor:

1. APĂSAȚI TASTA P (B3) PENTRU A INTRA ÎN MENIU;

2. Rotiți mânerul de selectare (B5- fig. 8) până la aprinderea indicatorului luminos  ;

3. Apăsați tasta  (B9) pentru a selecta funcția;

4. Rotiți butonul de selectare până la aprinderea completă a indicatoarelor luminoase aferente numărului de ore după care aparatul trebuie să se oprească automat:

15 minute     

30 minute     

1 oră     

2 ore     

3 ore     

5. Apăsați tasta  pentru confirmare;

6. Apăsați apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

stingerea automată este astfel reprogramată.

8.3 Setarea temperaturii

Dacă doriți să modificați temperatura apei folosite pentru pregătirea cafelei, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **P** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți mânerul de selectare (B5) până la aprinderea indicatorului luminos  ;
3. Apăsați tasta  (B9);
4. Rotiți butonul de selectare până la aprinderea completă a indicatoarelor luminoase aferente temperaturii dorite, adică:
JOASĂ     
MEDIE     
RIDICATĂ     
5. Apăsați tasta  pentru confirmare;
6. Apăsați apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

8.4 Economie energetică

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității Economie energetică. Când această funcție este activă, este garantat un consum redus de energie, conform normelor europene.

1. Apăsați tasta **P** (B3) pentru a intra în meniu;
 2. Rotiți butonul de selectare (B5) până când se aprinde indicatorul luminos **E**.
 3. Apăsați tasta  (B9): luminează intermitent indicatorul luminos **OK**.
 4. Apăsați tasta  pentru a activa modalitatea de Economie energetică sau  (B4) pentru a o dezactiva;
 5. Apăsați apoi tasta  pentru a ieși din meniu.
- Când funcția este activă, indicatorul luminos **E** rămâne aprins.

Rețineți:

În modalitatea Economie energetică, aparatul poate necesita câteva secunde înainte de a distribui prima cafea, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.

8.5 Setarea durității apei

Pentru instrucțiuni privind setarea durității apei consultați paragraful “14.2 Setarea durității apei”.

8.6 Instalarea filtrului

Pentru instrucțiuni privind instalarea filtrului (C4), consultați paragraful „15.1 Instalarea filtrului”.

8.7 Înlocuirea filtrului

Pentru instrucțiuni privind înlocuirea filtrului (C4), consultați paragraful „Înlocuirea filtrului”.


9.4 Reglarea râșniței

Râșnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele pregătirea se dovedește a fi prea lejeră și cu puțină cremă sau distribuirea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu ajutorul butonului rotativ pentru reglarea (A2) gradului de măcinare (fig. 12).

Rețineți:

Butonul rotativ de reglare (A2) trebuie rotit doar în timp ce râșnița funcționează.

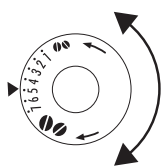

Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți butonul în sens orar cu o unitate spre numărul 7.

Pentru a obține o cafea mai aromată și pentru a îmbunătăți aspectul creimei, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai

mult de o unitate de fiecare dată deoarece cafeaua va ieși picătură cu picătură).

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă după această reglare nu ați obținut rezultatul dorit, este necesară repetarea corecției rotind butonul cu încă o unitate.

9.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o limpezire, înainte de distribuire, apăsând tasta  (B4): după câteva secunde, din distribuitor (A12) iese apa caldă care încălzește circuitul intern al aparatului și astfel cafeaua distribuită este mai caldă;
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosind funcția apă caldă).
- setați o temperatură mai ridicată a cafelei (consultați par. „8.3 Setarea temperaturii”).

9.6 Prepararea cafelei folosind cafea boabe

Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de râșniță, iar acest lucru duce la defectarea ei.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (A7 - fig. 13).
2. Așezați sub vârful distribuitorului de cafea (A12):
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 10);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele.
3. Coborâți distribuitorul astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de cești: se obține astfel o cremă mai bună (fig. 14).

4. Apăsăți tasta aferentă distribuiri dorite (1 ceașcă  B7 sau 2 cești  B8) (fig. 11 și 15).
5. Prepararea începe, iar pe panoul de control (A1) rămân afișate indicatoarele luminoase aferente gustului și lungimii cafelei selecționate.

Când prepararea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

Rețineți:

- În timp ce aparatul prepară cafeaua, distribuirea poate fi oprită în orice clipă, prin apăsarea uneia din cele două taste de preparare băuturi ( sau ).
- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este suficient să țineți apăsată (în interval de 3 secunde) una dintre tastele pentru distribuirea cafelei ( sau .

Rețineți:

Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful 9.5. Sfaturi pentru o cafea mai caldă”.

Atenție!

- În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură sau este prea lejeră sau prea rece, citiți recomandările din capitolul 17. Rezolvarea problemelor”.
- În timpul utilizării, pe panoul de control este posibil să se aprindă indicatoare luminoase, a căror semnificație este explicată în capitolul “16. Semnificația indicatoarelor luminoase”.

9.7 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea boabe în pâlnia cafelei măcinate (A6) altfel aparatul se poate defecta.
- Nu introduceți niciodată cafea pre-măcinată când aparatul este oprit pentru a preveni dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.
- Nu introduceți mai mult de 1 măsură (C2) rasă, în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia se poate înfunda.



Rețineți:

Dacă utilizați cafea pre-măcinată puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Asigurați-vă că aparatul este pornit.
2. Apăsăți în mod repetat tasta  (B6 - fig. 9) până când apare simbolul .
3. Asigurați-vă că pâlnia nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 16).

4. Așezați o ceașcă sub vârfurile distribuitorului de cafea (A12).
5. Apăsăți tasta distribuie 1 ceașcă  (B7- fig. 11).
6. Prepararea începe.

10. PREPARARE CAPPUCCINO



Pericol de arsuri!

În timpul preparării acestor băuturi aparatul produce abur: fiți atenți să nu vă ardeți.

1. Pentru un cappuccino, preparați cafeaua într-o ceașcă mare;
2. Umpleți un recipient, de preferat unul cu toartă pentru a nu vă arde, cu circa 100 ml de lapte pentru fiecare cappuccino pe care doriți să îl preparați. Atunci când alegeți dimensiunile recipientului, țineți cont de faptul că volumul lichidului se va mări de 2 sau de 3 ori;



Rețineți:

Pentru a obține o spumă mai consistentă și bogată, utilizați lapte degresat sau parțial degresat și care a fost păstrat la frigider (cu o temperatură de circa 5°C). Pentru a nu obține un lapte prea puțin spumat sau cu multe bule de aer, curățați întotdeauna dispozitivul pentru cappuccino, urmând indicațiile din paragraful următor "10.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare".

3. Apăsăți tasta  (B9): luminează intermitent indicatorul luminos .
4. Introduceți dispozitivul pentru cappuccino (A18) în recipientul de lapte (fig. 17).
5. După câteva secunde, când indicatorul luminos  luminează intermitent, rotiți butonul pentru abur (A19) în poz. I (fig. 5). Dispozitivul pentru cappuccino va produce abur, care va face ca laptele să devină cremos și îi va mări volumul;
6. Pentru a obține o spumă mai cremoasă, rotiți recipientul cu mișcări ușoare de jos în sus. (Se recomandă ca dozarea aburului să nu depășească 3 minute fără întrerupere);
7. Odată obținută spuma dorită, întrerupeți fluxul de abur, aducând butonul pentru abur în poziția 0.



Pericol de arsuri!

Întrerupeți fluxul de abur, înainte de a scoate recipientul cu laptele spumat, pentru a evita arsurile provocate de stropii de lapte fierbinte.

8. Adăugați crema de lapte peste cafeaua preparată în prealabil. Cafeaua cappuccino este gata: adăugați zahăr după gust și, dacă doriți, presărați puțină cacao pudră peste spumă.

10.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare

Curățați dispozitivul pentru cappuccino (A18) după fiecare utilizare, pentru a evita depunerile de lapte sau înfundarea acestuia.

1. Așezați un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino și lăsați să curgă puțină apă câteva secunde rotind butonul pentru abur (A19) în poziția I. Apoi, readuceți butonul pentru abur în poziția 0 pentru a opri distribuirea apei calde.
2. Așteptați câteva minute pentru ca dispozitivul pentru cappuccino să se răcească; apoi, cu o mână țineți mânerul tubului dispozitivului pentru cappuccino nemișcat și cu cealaltă rotiți în sens antiorar (fig. 19) și trageți dispozitivul pentru cappuccino în jos pentru a-l scoate.
3. Desfaceți și duza pentru abur trăgând-o în jos (fig. 20).
4. Verificați ca orificiile marcate cu săgeată în figura 21 să nu fie înfundate. Dacă este cazul, curățați-le cu ajutorul unei scobitori.
5. Spălați foarte bine elementele dispozitivului pentru cappuccino cu o lavetă și apă caldă.
6. Introduceți la loc duza și reintroduceți dispozitivul pentru cappuccino pe duză, împingându-l și rotindu-l în sus până la fixarea acestuia.

11. PREGĂTIREA APEI CALDE



Pericol de arsuri!

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă caldă. Tubul duzei de apă caldă (A18) se încălzește în timpul curgerii, așadar duza trebuie apucată numai cu ajutorul mânerului.

1. Așezați un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino (cât mai aproape posibil, pentru a evita stropirea).
2. Rotiți butonul pentru abur (A19) în poziția I: începe distribuirea.
3. Întrerupeți procesul readucând butonul pentru abur în poziția 0.



Rețineți:

Dacă este activată modalitatea "Economie energetică", pentru pregătirea apei calde sau a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

12. CURĂȚARE

12.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zaț (A13);
- tăvița colectare picături (A17) și tăvița de colectare condens (A14);
- rezervorul pentru apă (A9);

- vârfurile distribuitorului de cafea (A12);
- dispozitivul pentru cappuccino (A18);
- pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A6);
- infuzorul (A11), accesibil după ce ați deschis ușa de service (A10);
- panoul de comandă (A1).

Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici la operațiile de curățare.
- Nici o componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina incrustațiile sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

12.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, pornirea și:

- efectuarea a 2-3 limpeziri apăsând pictograma  (B4).
- distribuirea apei calde, câteva secunde, rotind butonul apă caldă/abur (A19) în poziția I.

Rețineți!

Este normal ca după efectuarea curățării, să există apă în recipientul pentru zaț (A13).

12.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Când indicatorul luminos  luminează intermitent, este necesară golirea recipientului pentru zaț (A13). Până când nu curățați recipientul pentru zaț, indicatorul luminos continuă să lumineze intermitent iar aparatul nu mai poate prepara cafea. Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

- Scoateți tăvița colectare picături (A17) (fig. 23), goliți-o și curățați-o.
- Goliți și curățați bine recipientul pentru zaț având grijă să eliminați toate reziduurile care s-au depus pe fund.
- Controlați tăvița pentru colectarea condensului de culoare roșie (A14) și, dacă este plină, goliți-o.

Atenție!

Atunci când se scoate tăvița colectare picături este **obligatoriu** să goliți și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin.

Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se infunde.

12.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului

Atenție!

Dacă tăvița colectare picături (A17) nu este golită periodic, apa se poate scurge peste margini și pătrunde în interiorul sau pe partea laterală a aparatului. Acest lucru poate avaria aparatul, suprafața de sprijin sau zonele învecinate.

Tăvița colectare picături este prevăzută, pentru a vedea nivelul apei conținute, cu un indicator plutitor (roșu) (A16) (fig. 24). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul pentru cești, trebuie să goliți tava și să o curățați.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț (A13) (fig. 23);
2. Goliți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț și spălați-le;
3. Controlați tăvița pentru colectarea condensului (A14) și, dacă este plină, goliți-o.
4. Introduceți la loc tăvița de colectare picături și recipientul pentru zaț.

12.5 Curățarea interiorului aparatului

Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, acesta trebuie oprit (consultați capitolul "7. Stingerea aparatului") și trebuie întreruptă alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) ca interiorul aparatului (vizibil după ce ați înlăturat tăvița colectare picături-A17) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu un burete.
2. Aspirați toate reziduurile cu un aspirator (fig. 25).

12.6 Curățarea rezervorului pentru apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului de decalcifiere (C4-dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A9) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat.
2. Scoateți filtrul (dacă este prevăzut) și clătiți-l sub jet de apă.
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul.
4. (Doar pentru modelele cu filtru de decalcifiere) Distribuți 100 ml de apă.

12.7 Curățarea vârfurilor distribuitorului de cafea

1. Curățați vârfurile distribuitorului de cafea (A12) cu un burete sau o lavetă (fig. 26A).

- Verificați ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 26B).

12.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată

Controlați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A6) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea.

12.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul (A11) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.



Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

- Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect stingerea (consultați capitolul "7. Stingerea aparatului").
- Scoateți rezervorul de apă (A9).
- Deschideți ușa infuzorului (A10) (fig. 27) aflat în partea dreaptă.
- Apăsăți spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 28).



CLĂȚIȚI NUMAI CU APĂ

Fără detergenți - Fără mașină de spălat vase

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

- Introduceți infuzorul în apă timp de 5 minute și apoi clățiți-l sub jet de apă.
- Curățați eventualele reziduuri de cafea de pe suportul infuzorului.
- După curățare, reintroduceți infuzorul în suport (fig. 29); apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare.



Rețineți:

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două pârghii conform indicațiilor din fig. 30.

- După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete colorate au rămas în exterior (fig. 31).
- Închideți ușa infuzorului.
- Reintroduceți rezervorul de apă.



13. DECALCIFIERE

Decalcificați aparatul când pe panoul de control (A1) luminează intermitent indicatorul luminos .



- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere (C3) de pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți doar substanță de decalcifiere De'Longhi. Utilizarea substanțelor de decalcifiere neadecvate, precum și decalcifierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariția defectelor neacoperite de garanția producătorului.

- Porniți aparatul și așteptați să fie pregătit pentru utilizare;
- Apăsăți tasta **P** (B3), rotind butonul de selectare (B5) până este afișat indicatorul luminos și apăsați tasta (B9): luminează intermitent indicatorul luminos **OK**. Apăsăți din nou tasta pentru confirmare: luminează intermitent ledul ;
- Goliți complet rezervorul de apă (A9) și îndepărtați filtrul pentru decalcifiere (C4) dacă este prezent;

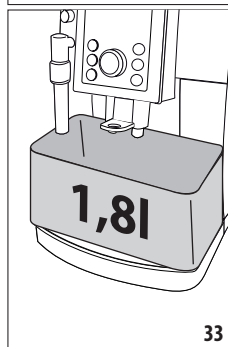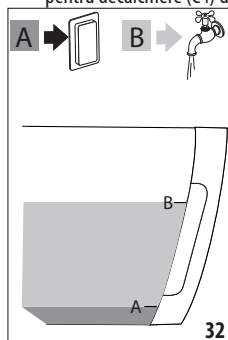

- Introduceți decalcifiantul (C3) în rezervorul de apă până la nivelul A (corespunzător unui pachet de 100 ml) imprimat pe latura interioară a rezervorului (fig.32A) și apoi adăugați un litru de apă până când atingeți nivelul B (fig. 32B); apoi așezați rezervorul de apă în aparat;
- Puneți sub dispozitivul pentru cappuccino (A18) și sub distribuitorul pentru apă caldă (A12) un vas cu o capacitatea minimă de 1,8 l (fig. 33);
- Apăsăți tasta pentru a confirma introducerea soluției și a începe decalcifierea: indicatoarele luminoase și luminează intermitent pentru a indica rotirea butonului apă caldă/abur (A19) în poziția I;



Atenție! Pericol de arsuri

Din dispozitivul pentru cappuccino și din distribuitorul de cafea iese apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.

7. Rotiți butonul apă caldă/abur în poziția **I**: programul de decalcifiere pornește, iar soluția de decalcifiere iese din dispozitivul pentru cappuccino și distribuitorul de cafea urmând o întreagă serie de procese de limpezire la anumite intervale pentru a îndepărta reziduurile de calcar din aparat;

Dopă circa 25 de minute, aparatul întrerupe decalcifierea și pe panou luminează intermitent ledul : rotiți butonul apă caldă/abur în poz. **0**;

8. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de limpezire cu apă curată. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere și scoateți rezervorul de apă, goliți-l, limpeziți-l cu apă curentă, umpleți-l la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: ledul  luminează intermitent pentru a indica rotirea butonului apă/abur în poziția **I**;
9. Reașezați recipientul gol utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere sub dispozitivul pentru cappuccino și distribuitorul de cafea (fig. 33);
10. Rotiți butonul apă caldă/abur în poziția **I** pentru a începe limpezirea: apa caldă va curge prima din dispozitivul pentru cappuccino, apoi va continua și se va încheia din distribuitorul de cafea;
11. Când rezervorul de apă este golit pe panou luminează intermitent ledul : rotiți butonul pentru apă caldă/abur în poz. **0**;
12. Goliți vasul folosit pentru colectarea apei de limpezire, scoateți rezervorul de apă, reintroduceți filtrul de decalcifiere dacă a fost scos anterior, umpleți rezervorul până la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: ledul  luminează intermitent;
13. Reașezați recipientul gol utilizat pentru colectarea apei de limpezire sub dispozitivul pentru cappuccino;
14. Rotiți butonul apă caldă/abur în poziția **I**: aparatul reia clătire doar din dispozitivul pentru cappuccino;
15. La finalizare, pe panoul de control luminează intermitent ledul abur : rotiți butonul apă caldă/abur în poz. **0**;
16. Umpleți rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți-l din nou în aparat.

Operațiunea de decalcifiere este astfel încheiată.



Rețineți!

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (ex. lipsa distribuției energiei electrice), vă recomandăm să repetați ciclul.
- Este normal ca după efectuarea ciclului de decalcifiere, să există apă în recipientul pentru zaț (A13).


14. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Indicatorul luminos  este afișat după o anumită perioadă de funcționare predeterminată în funcție de duritatea apei introduse.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

14.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare „TOTAL HARDNESS TEST” (C1) anexat instrucțiunilor în limba engleză.
2. Introduceți toată banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unui nivel.

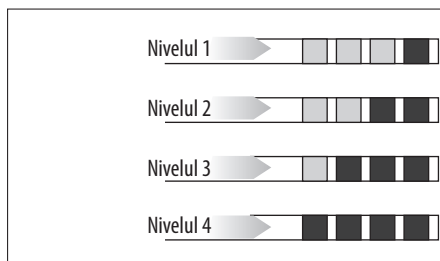

14.2 Setarea durității apei


1. Apăsăți tasta **P** (B3) pentru a intra în meniu.
 2. Rotiți butonul de selectare (B5) până la aprinderea indicatorului luminos .
 3. Confirmați selectarea apăsând tasta  (B9).
 4. Rotiți butonul de selectare și setați nivelul detectat de banda reactivă (a se vedea fig. din paragraful anterior)
- | NIVELUL | Iconă | Iconă | Iconă | Iconă |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| NIVELUL 1 | | | | |
| NIVELUL 2 | | | | |
| NIVELUL 3 | | | | |
| NIVELUL 4 | | | | |
5. Apăsăți apoi tasta  pentru a confirma setarea.
 6. Apăsăți apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.
- Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

15. FILTRUL PENTRU DECALCIFIERE (DACĂ ESTE PREVĂZUT)

Anumite modele sunt prevăzute cu filtru de decalcifiere (C4): dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu este dotat cu un astfel de filtru, vă recomandăm să îl cumpărați din centrele de asistență autorizate De'Longhi. Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

15.1 Instalarea filtrului


1. Scoateți filtrul (C4) din ambalaj.

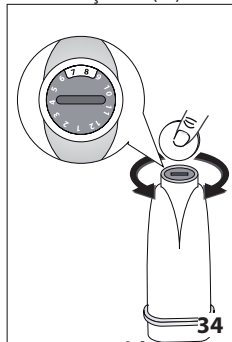


2. Deplasați indicatorul datelor până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare (fig. 34).

i Rețineți

filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal dacă, în schimb, aparatul rămâne fără să fie utilizat cu filtrul montat acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.

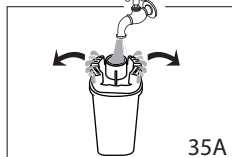


35A

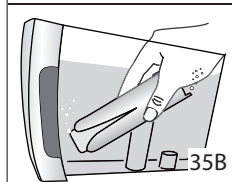


35B

5. Introduceți filtrul cu capul în jos în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de aproximativ zece secunde pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 35B).

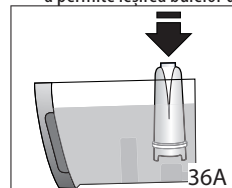

36A

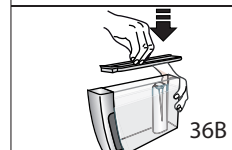

36B

6. Introduceți filtrul în locașul aferent și apăsați-l până la capăt (fig. 36A).
7. Închideți rezervorul cu capacul, apoi reintroduceți rezervorul în aparat (fig. 36B).

În momentul instalării filtrului este necesară semnalarea acestui fapt aparatului.

8. Apăsați tasta **P** (B3) pentru a intra în meniu;
9. Rotiți butonul de selectare (B5) până când se aprind indicatoarele luminoase și .
10. Apăsați tasta (B9): luminează intermitent indicatorul luminos **OK**.
11. Apăsați apoi tasta pentru a confirma selecția.

12. Puneți un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino (A18) (capacitate: min. 500 ml).
 13. Rotiți butonul pentru abur (A19) în poz. **I** și apăsați tasta .
 14. Odată încheiată distribuția, luminează intermitent indicatorul luminos ; închizând butonul în poz. **0**, aparatul revine automat la „Pregătit pentru cafea”.
- Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

15.2 Înlocuirea filtrului

Când indicatorul luminos luminează intermitent sau dacă ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, este necesară înlocuirea filtrului (C4):

1. Scoateți rezervorul (A9) și filtrul uzat;
2. Scoateți filtrul nou din ambalaj și procedați conform indicațiilor de la punctele 3-4-5-6-7 din paragraful de mai sus.
3. Puneți un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino (A18) (capacitate: min. 500 ml).
4. Apăsați tasta **P** (B3) pentru a intra în meniu;
5. Rotiți butonul de selectare (B5) până când se aprind indicatoarele luminoase și .
6. Apăsați tasta (B9): luminează intermitent indicatorul luminos **OK**.
7. Apăsați apoi tasta pentru a confirma selecția.
8. Rotiți butonul pentru abur în poz. **I** și apăsați tasta .
9. Odată încheiată distribuția, luminează intermitent indicatorul luminos ; închizând butonul în poz. **0**, aparatul revine automat la „Pregătit pentru cafea”.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

15.3 Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul fără filtru, este necesar să îl scoateți și să înregistrați acest fapt. Procedați în felul următor:

1. Scoateți rezervorul (A9) și filtrul uzat (C4);
2. Apăsați tasta **P** (B3) pentru a intra în meniu;
3. Rotiți butonul de selectare (B5 -fig. 8) până la aprinderea indicatoarelor luminoase și .
4. Apăsați tasta (B9): luminează intermitent indicatorul luminos **OK**;
5. Apăsați tasta (B4) pentru a confirma utilizarea aparatului fără filtru;
6. Apăsați apoi tasta pentru a ieși din meniu.

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Putere absorbită:	1450 W
Presiune:	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate max. rezervor apă:	1,8 L
Dimensiuni LxAxÎ	240x430x350 mm
Lungime cablu:	1150 mm
Greutate:	9 Kg
Capacitate recipient cafea boabe:	250 g



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

INDICATORUL LUMINOS AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
	Vă indică faptul că trebuie să rotiți butonul apă caldă/abur (A19).	Rotiți butonul apă caldă/abur.
	Apa din rezervor (A9) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și introduceți-l corect, apăsând până când se simte fixarea acestuia.
	Rezervorul (A9) nu este introdus corect.	Introduceți rezervorul în mod corect apăsând până în capăt.
	Recipientul pentru zaț (A13) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț (A13), tăvița colectare picături (A17), curățați-le, apoi introduceți-le la loc. Important: când scoateți tăvița colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.

	După curățare nu ați introdus recipientul pentru zaț (A13).	Scoateți tăvița colectare picături (A17) și introduceți recipientul pentru zaț.
	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc. Dacă este prezent filtrul de decalcifiere (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuirea.	Repetăți procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2 - fig. 10) cu o treaptă spre numărul 7, în sens orar, în timp ce rășnița funcționează. Dacă după ce ați pregătit cel puțin 2 cafele prepararea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ (vezi par. "9.4 Reglarea rășniței"). Dacă problema persistă, rotiți butonul pentru abur în poziția I și lăsați să curgă puțină apă din dispozitivul pentru cappuccino. Distribuiți puțină apă rotind butonul apă caldă/abur (A19) în poz. I până când fluxul este regulat.
	A fost selectată funcția „cafea pre-măcinată”, dar nu a fost adăugată cafeaua pre-măcinată în pâlnie (A6).	Introduceți cafea pre-măcinată în pâlnie sau anulați funcția cafea pre-măcinată.
	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să urmați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. 13. "Decalcifiere".

	După curățare, infuzorul nu a fost pus la loc (A11).	Introduceți infuzorul așa cum a fost descris în par. 12.9 Curățarea infuzorului.
	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în par. „Curățarea și întreținerea”. Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.
	Filtrul pentru decalcifiere (C4) este uzat.	Înlocuiți filtrul (consultați par. „Înlocuirea filtrului de decalcifiere”).

19. REZOLVAREA PROBLEMELOR

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite.	Încălziți ceștile clătindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă) sau de limpezire.
	Circuitele interne ale aparatului s-au răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a face cafea, încălziți infuzorul apă-sând tasta limpezire  (B4).
Cafeaua nu este destul de tare și are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2) cu o treaptă în sens antiorar în timp ce râșnița funcționează (fig. 12). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. “9.4. Reglarea râșniței”).
	Cafeaua nu este adecvată.	Folosiți cafea pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2) cu o treaptă în sens orar în timp ce râșnița funcționează (fig. 12). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. “9.4. Reglarea râșniței”).

Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale distribuitorului.	Vârfurile de distribuitorului de cafea (A12) sunt blocate.	Curățați vârfurile cu o scobitoare.
Laptele spumat are bule mari	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau parțial degresat, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
Laptele nu este suficient de cremos	Dispozitivul pentru cappuccino (A18) este murdar.	Curățați urmând indicațiile din par. 10.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare.
Se întrerupe fluxul de abur în timpul utilizării	Un dispozitiv de siguranță întrerupe fluxul de abur după 3 minute.	Așteptați câteva minute, apoi reactivați funcția abur.
Aparatul nu se aprinde	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză.
	Întrerupătorul general (A8) nu este pornit.	Apăsăți întrerupătorul general în poziția I (fig. 3).