

CUPRINS

1. AVERTISEMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ	255
2. AVERTISEMENTE DE SIGURANȚĂ	256
2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față256	
2.2 Utilizarea conform destinației	256
2.3 Instrucțiuni de utilizare	256
3. INTRODUCERE	256
3.1 Litere în paranteze	256
3.2 Probleme și soluții	256
4. DESCRIERE	257
4.1 Descrierea aparatului	257
4.2 Descrierea panoului de comandă	257
4.3 Descrierea accesoriilor	257
5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII	257
5.1 Verificarea aparatului	257
5.2 Instalarea aparatului	257
5.3 Conectarea aparatului	258
5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului	258
6. PORNIREA APARATULUI	258
7. STINGEREA APARATULUI	258
8. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI	258
9. SETAREA TEMPERATURII	258
10. STINGEREA AUTOMATĂ	259
11. ECONOMIE ENERGETICĂ	259
12. VALORI FABRICĂ (RESET)	259
13. PREPARAREA CAFELEI	259
13.1 Selectarea gustului cafelei	259
13.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă	260
13.3 Reglarea râșniței	260
13.4 Sfaturi pentru o cafea mai caldă	260
13.5 Prepararea cafelei folosind cafea boabe	260
13.6 Prepararea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată	261
13.7 Prepararea cafelei DOPPIO+ folosind cafea boabe	261
13.8 Personalizarea cantității de cafea DOPPIO+	261
13.9 Prepararea cafelei LONG folosind cafea boabe.	261
13.10 Prepararea cafelei LONG folosind cafea pre-măcinată	261
13.11 Personalizarea cantității de cafea LONG	262
14. PREPARARE CAPPUCCINO	262
14.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare	262
15. DISTRIBUȚIE APEI CALDE	263
16. CURĂȚARE	263
16.1 Curățarea aparatului	263
16.2 Curățarea circuitului intern al aparatului	263
16.3 Curățarea recipientului pentru zaț	263
16.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului	263
16.5 Curățarea interiorului aparatului	264
16.6 Curățarea rezervorului pentru apă	264
16.7 Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea	264
16.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată ..	264
16.9 Curățarea infuzorului	264
17. DECALCIFIEREA	264
18. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI	265
18.1 Evaluarea durității apei	265
18.2 Setarea durității apei	265
19. FILTRU DECALCIFIERE (*DOAR LA UNELE MODELE)	266
19.1 Instalarea filtrului	266
19.2 Înlocuirea filtrului	266
20. DATE TEHNICE	266
21. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ	266
22. SEMNIFICAȚIA LEDURILOR	267
23. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR	269

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiența sau cunoștințele necesare sub supraveghere sau după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele asociate acestuia.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri de cazare, pensiuni.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Deconectați întotdeauna alimentarea electrică a aparatului, când acesta este lăsat nesupravegheat sau înaintea operațiunilor de montare, demontare sau curățare.
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- Aparatul poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse ori lipsite de experiența sau cunoștințele necesare sub supraveghere sau după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele asociate acestuia.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar pe anumite modele).

2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Nerespectarea acestui avertisment poate cauza leziuni provocate prin electrocutare punând în pericol viața utilizatorului.



Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la leziuni sau defecțiuni ale aparatului.



Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răni.



Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriți aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înainte de orice operațiune de curățare, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent și lăsați-l să se răcească.



Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce abur fierbinte.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești se poate încălzi.

2.2 Utilizarea conform destinației

Acest aparat a fost fabricat pentru prepararea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

2.3 Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

3. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest aparat automat pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive. Acordați câteva minute pentru citirea acestor instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

3.1 Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

3.2 Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din capitolele 22. "Semnificația indicatoarelor luminoase" și 23. Rezolvarea problemelor.

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți". Dacă țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

4. DESCRIERE

4.1 Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Capac recipient cafea boabe
- A2. Capac pâlnie cafea pre-măcinată
- A3. Recipient cafea boabe
- A4. Pâlnie cafea pre-măcinată
- A5. Tasta  : pentru a porni sau a opri aparatul (stand by)
- A6. Suport pentru cești
- A7. Dispozitiv pentru cappuccino (detașabil)
- A8. Duză pentru apă caldă și abur (detașabilă)
- A9. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A10. Tavă pentru colectare condens
- A11. Tavă suport cești
- A12. Indicator nivel apă al tăviței pentru colectarea picăturilor
- A13. Tavă pentru colectare picături
- A14. Recipient pentru zaț
- A15. Întrerupător general (ON/OFF)
- A16. Ușă infuzor
- A17. Infuzor
- A18. Rezervor apă
- A19. Locaș pentru filtru decalcifiere apă
- A20. Capac rezervor pentru apă
- A21. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A22. Cablu de alimentare

4.2 Descrierea panoului de comandă

(pag. 2 - B)

Unele pictograme de pe panou au funcție dublă: aceasta este indicată între paranteze, în interiorul descrierii.

- B1. Buton distribuie abur/apă caldă 
- B2. Pictogramă  : pentru a prepara 1 ceașcă de cafea scurtă
- B3. Indicator  luminos intermitent: aparatul se încălzește
- B4. Indicatorul luminos  :
 - cu lumină fixă: reintroduceți recipientul pentru zaț (A15)
 - intermitent: trebuie să goliți recipientul pentru zaț
- B5. Indicator luminos  : umpleți rezervorul pentru apă (A18)
- B6. Indicator luminos  : alarmă generală
- B7. Indicator luminos  intermitent: trebuie să efectuați decalcifierea
- B8. Pictogramă  : pentru a prepara 2 cești de cafea lungă
- B9. Buton de selectare gust cafea 
- B10. Pictograma  : pentru limpezire (În operațiunile de programare: apăsați pentru a ieși din programarea în curs)
- B11. Pictogramă  : pentru a prepara 1 ceașcă de cafea lungă
- B12. Pictograma  :

- fixă: pentru a activa funcția abur (În operațiunile de programare: apăsați pentru a confirma programarea)
- intermitentă: trebuie să rotiți butonul abur/apă caldă (B1)

B13. Pictograma  : pentru a prepara o ceașcă de cafea LONG (În operațiunile de programare: apăsați pentru a de-rola diversele selecții/setări)

B14. Pictogramă  : pentru a prepara 2 cești de cafea scurtă

B15. Pictograma  : pentru a prepara 1 ceașcă de cafea lungă

4.3 Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă pentru testarea durtății apei „Total Hardness Test”
- C2. Măsură pentru dozarea cafelei pre-măcinate
- C3. Decalcifiant
- C4. Filtru decalcifiere (*doar la unele modele)
- C5. Pensulă pentru curățare

5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII

5.1 Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

5.2 Instalarea aparatului



Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul din jurul său. După ce ați așezat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafețele aparatului, părțile laterale și partea din spate, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.
- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau al chiuvetelor.
- Aparatul se poate deteriora dacă apa este înghețată în interior.
Nu instalați aparatul în locuri unde temperatura poate atinge nivelul de îngheț.
- Amplasați cablul de alimentare astfel încât să fie ferit de colțuri ascuțite sau de contactul cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

5.3 Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului. Corectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împănătură eficientă. În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priză cu una de tip corespunzător.

5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului



Rețineți:

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă personalizarea duriității apei respectând procedura descrisă în capitolul 18. Programarea duriității apei.

Procedați conform instrucțiunilor de mai jos:

- Scoateți rezervorul pentru apă (A18 - fig. 1), umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 2), introduceți la loc rezervorul.
- Așezați sub dispozitivul pentru cappuccino (A7) un recipient cu capacitate de cel puțin 100 ml (fig. 3).
- Conectați aparatul la rețeaua electrică și apăsați întrerupătorul general (A15), aflat în partea laterală a acestuia (fig. 4).
- Pe panoul de control clipește intermitent pictograma  (B12 - fig. 5).
- Rotiți butonul pentru abur/apă caldă în poziția "I" (fig. 6): aparatul distribuie apă din dispozitivul pentru cappuccino.
- Când fluxul se întrerupe automat, readuceți butonul pentru abur în poziția "O".

Aparatul se oprește.

Pentru a-l utiliza, apăsați tasta  (A5 - fig. 7);



Rețineți:

- La prima utilizare este necesar să pregătiți 4-5 cafele, până când aparatul va începe să dea cele mai bune rezultate.

6. PORNIREA APARATULUI



Rețineți!

- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă întrerupătorul general (A15) este apăsat (fig. 4).
- La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de limpezire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii din vârfurile distribuitorului de cafea (A12) curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița colectare picături (A13). Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

- Pentru a porni aparatul apăsați tasta  (A5 - fig. 7): indicatorul luminos  (B3) luminează intermitent cât timp aparatul efectuează încălzirea și limpezirea automată (astfel, pe lângă faptul că încălzește recipientul, aparatul asigură și circulația apei în conductele interne, pentru a le încălzi și pe acestea).

Aparatul atinge temperatura optimă atunci când indicatorul luminos  se stinge și se aprind indicatoarele luminoase ce corespund tastelor de preparare cafea.

7. STINGEREA APARATULUI

La fiecare stingere, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, în cazul în care a fost pregătită o cafea.



Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii, din duzele distribuitorului de cafea (A9) curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

- Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (A5 - fig. 7);
- Pe panoul de control (B) luminează intermitent ledul  (B3) pentru a indica faptul că aparatul se oprește.



Rețineți!

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu energie electrică:

- Opriți mai întâi aparatul, apăsând tasta  (fig. 7).
- Apăsați întrerupătorul general (A15) aflat în partea laterală a aparatului (fig. 4).



Atenție!

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general când aparatul este pornit.

8. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Pentru instrucțiuni privind setarea duriității apei consultați capitolul 18.

9. SETAREA TEMPERATURII

Dacă doriți să modificați temperatura apei (joasă, medie, ridicată) cu care se prepară cafeaua, procedați în felul următor:

- Cu aparatul oprit (standby) și întrerupătorul general (A15) apăsat (fig. 4).

- Țineți apăsată pictograma  (B2) până când se aprind indicatoarele luminoase și pictogramele de pe panoul de control (B).
- Apăsați pictograma  (B13) până la selectarea temperaturii dorite:

	joasă
 	medie
  	ridicată
   	maximă

- Apăsați pictograma  (B12) pentru a confirma (sau  (B10) pentru a ieși fără a face modificări). Indicatoarele luminoase/pictogramele se sting. Temperatura este astfel reprogramată.

10. STINGEREA AUTOMATĂ

Intervalul de timp poate fi modificat, astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

Pentru a reprograma stingerea automată, procedați în felul următor:

- Cu aparatul oprit (standby) și întrerupătorul general (A15) apăsat (fig. 4).
- Țineți apăsată pictograma  (B8) până când se aprind indicatoarele luminoase și pictogramele de pe panoul de control (B).
- Apăsați pictograma  (B13) până la selectarea intervalului de timp dorit:

	15 min.
 	30 min.
  	1 oră
   	2 ore
    	3 ore

- Apăsați pictograma  (B12) pentru a confirma (sau  (B10) pentru a ieși fără a face modificări). Indicatoarele luminoase/pictogramele se sting.

Intervalul de timp pentru stingerea automată este astfel reprogramat.

11. ECONOMIE ENERGETICĂ

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității Economie energetică. Funcția este pre-activată în fabrică, garantând un consum redus de energie atunci când

aparatul este în funcțiune, în conformitate cu legile europene în vigoare. În cazul în care doriți să schimbați setarea, procedați după cum urmează:

- Cu aparatul oprit (standby) și întrerupătorul general (A15) apăsat (fig. 4).
- Țineți apăsată pictograma  (B13) până când se aprind pictogramele și indicatorul luminos  (B3) (în cazul în care funcția Economie energetică este activă).
- Apăsați din nou pictograma  pentru a activa (se aprinde indicatorul luminos ) sau dezactiva (se stinge indicatorul luminos ) funcția Economie energetică.
- Apăsați pictograma  (B12) pentru a confirma (sau  (B10) pentru a ieși fără a face modificări). Indicatoarele luminoase/pictogramele se sting.

Consumul redus de energie este, astfel, programat.

Rețineți!

- În modalitatea Economie energetică aparatul are nevoie de câteva secunde înainte de a distribui prima cafea, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.

12. VALORI FABRICĂ (RESET)

Prin intermediul acestei funcții se resetează toate setările (temperatură, stingere automată, duritate apă, economie energetică și toate programările cantităților fiind readuse la valorile setate din fabrică).


- Cu aparatul oprit (standby) și întrerupătorul general (A15) apăsat (fig. 4).
- Țineți apăsată pictograma  (B15) până când se aprind pictogramele de pe panoul de control (B).
- Apăsați pictograma  (B12) pentru a reveni la valori le fabrică (sau  (B10) pentru a ieși fără a face modificarea). Pictogramele se sting.

În acest fel, setările și cantitățile au fost readuse la valorile din fabrică.

13. PREPARAREA CAFELEI

13.1 Selectarea gustului cafelei

Reglați butonul de selectare a gustului cafelei (B9) pentru a seta gustul dorit: cu cât se rotește mai mult în sensul acelor de ceasornic, cu atât mai mare va fi cantitatea de cafea boabe pe care mașina o va măcina, prin urmare cu atât mai tare va fi gustul cafelei obținute. Cu mânerul poziționat pe MIN se obține o cafea extra-slabă; cu mânerul poziționat pe MAX, se obține o cafea extra-tare.

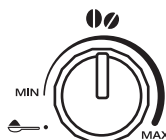

Rețineți!

- La prima utilizare, va trebui să faceți câteva încercări și să preparați câteva cafele, pentru a identifica poziția corectă a mânerului.
- Aveți grijă să nu rotiți prea tare spre MAX, pentru că există riscul de a obține o curgere prea lentă (în picături), mai ales atunci când se dorește prepararea a două cești de cafea în același timp.

13.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă

Mașina a fost setată din fabrică pentru a pregăti în mod automat următoarele cantități de cafea:

cafea dorită	pictogramă	c a n t i t a t e preparată
1 cafea scurtă		(≈40 ml)
1 cafea lungă		(≈120 ml)
2 cafele scurte		(≈40 ml) x2
2 cafele lungi		(≈120 ml) x2

Dacă doriți să modificați cantitatea de cafea (pe care mașina o toarnă automat în ceașcă), procedați în felul următor:

- apăsați și țineți apăsată pictograma  (B2) sau  (B11) a cărei lungime doriți să o modificați, până când pictograma respectivă clipește intermitent și toate indicatoarele luminoase de alarmă clipeșc de 4 ori: mașina începe să prepare cafeaua: acum puteți elibera pictograma;
- atunci când cafeaua din ceașcă atinge nivelul dorit, apăsați din nou aceeași pictogramă pentru a memora noua cantitate.

În acest moment, prin apăsarea acelei pictograme, aparatul a memorat noile setări.



Rețineți!

Programarea pentru o ceașcă este valabilă și pentru cantitatea de cafea din cele două căști aferente.

13.3 Reglarea rășniței

Rășnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele pregătirea se dovedește a fi prea lejeră și cu puțină cremă sau distribuirea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu ajutorul butonului rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A2 - fig. 8).



Rețineți!

Butonul rotativ de reglare trebuie rotit doar în timp ce rășnița funcționează.



Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți butonul în sens orar cu o unitate spre numărul 7.

Pentru a obține o cafea mai aromată și pentru a îmbunătăți aspectul cremei, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o

unitate spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate de fiecare dată deoarece cafeaua va ieși picătură cu picătură).

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă după această reglare nu ați obținut rezultatul dorit, este necesară repetarea corecției rotind butonul cu încă o unitate.

13.4 Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:

- Efectuați o limpezire, înainte de preparare, apăsând pictograma  (B10).
- Încălziți ceștile cu apă caldă (folosind funcția apă caldă).
- Creșteți temperatura cafelei conform indicațiilor din capitolul "9. Setarea temperaturii.

13.5 Prepararea cafelei folosind cafea boabe



Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de rășniță, iar acest lucru duce la defectarea sau deteriorarea ei.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (A3 - fig. 9).
2. Așezați sub vârful distribuitorului de cafea:
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 10);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele (fig. 11).
3. Coborâți distribuitorul (A9) astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de cești: se obține astfel o cremă mai bună (fig. 12).
4. Apăsați pictograma corespunzătoare băuturii dorite:

cafea dorită	pictogramă
1 cafea scurtă	
1 cafea lungă	
2 cafele scurte	
2 cafele lungi	

5. Prepararea începe, iar pe panoul de control (B) rămâne aprins indicatorul luminos corespunzător pictogramei selectate.

Când prepararea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

Rețineți:

- În timp ce aparatul prepară cafeaua, curgerea poate fi oprită în orice clipă, prin apăsarea unei taste oarecare.
- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este suficient să țineți apăsată (în interval de 3 secunde) una dintre tastele pentru distribuirea cafelei.

Când prepararea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

Atenție!

- În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură sau este prea lejeră sau prea rece, citiți recomandările din capitolul 23. Rezolvarea problemelor.
- În timpul utilizării, pe panoul de control este posibil să se aprindă indicatoare luminoase, a căror semnificație este explicată în capitolul 22. Semnificația indicatoarelor luminoase.
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful „13.4Sfaturi pentru o cafea mai caldă”.

13.6 Prepararea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea boabe în pâlnia (A4) cafelei pre-măcinate altfel aparatul se poate defecta.
- Nu introduceți niciodată cafea pre-măcinată când aparatul este oprit pentru a preveni dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.
- Nu introduceți mai mult de 1 măsură (C2) rasă, în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia se poate înfunda.



Rețineți!

Dacă utilizați cafea pre-măcinată puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Asigurați-vă că aparatul este pornit.
2. Rotiți butonul  (B9) în sens invers acelor de ceasornic în poziția .
3. Deschideți capacul pâlniei pentru cafea pre-măcinată (A2).
4. Asigurați-vă că pâlnia (A4) nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 13).
5. Așezați ceașca sub vârful distribuitorului de cafea (A9 - fig. 10).
6. Apăsați pictograma distribuție 1 ceașcă  (B2).
7. Prepararea începe.

Rețineți!

Dacă este activată funcția „Economie energetică”, pentru pregătirea primei cafele poate fi nevoie de câteva minute de așteptare.

13.7 Prepararea cafelei DOPPIO+ folosind cafea boabe

Urmați indicațiile din paragraful “13.5 Prepararea cafelei folosind cafea boabe” pentru a pregăti aparatul și apăsați pictograma  (B15).

13.8 Personalizarea cantității de cafea DOPPIO+

Aparatul este setat din fabrică să pregătească o cantitate de cafea DOPPIO+ de circa 120 ml. Dacă doriți să modificați această alegere, procedați după cum urmează:

1. Puneți o ceașcă sau un pahar suficient de mare sub orificiile duzei de cafea (A9).
2. Apăsați și țineți apăsată pictograma  (B15) până când pictograma respectivă clipește intermitent și toate indicatoarele luminoase de alarmă clipeșc de 4 ori (fig. 14).
3. Eliberați pictograma : aparatul începe să distribuie cafea.
4. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsați din nou pictograma .

În acest moment cantitatea de cafea este programată în funcție de noua setare.

Rețineți!

Cantitatea minimă programabilă este de circa 80 ml.
Cantitatea maximă programabilă este de circa 160 ml.

13.9 Prepararea cafelei LONG folosind cafea boabe

Urmați indicațiile din paragraful “13.5 Prepararea cafelei folosind cafea boabe” pentru a pregăti aparatul și apăsați pictograma  (B13).

13.10 Prepararea cafelei LONG folosind cafea pre-măcinată

1. Urmați instrucțiunile indicate la punctele 1-2-3-4 ale paragrafului “13.6 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată”, apoi apăsați pictograma  (B13).
2. Aparatul începe să prepare cafeaua; la jumătatea intervalului de preparare, indicatorul luminos  (B6) se aprinde, iar indicatorul luminos  (B4) și pictograma  luminează intermitent.
3. Introduceți cafeaua pre-măcinată în pâlnie (A4).
4. Apăsați pictograma : procesul de preparare este reluat.

13.11 Personalizarea cantității de cafea LONG

Aparatul este setat din fabrică să pregătească o cantitate de cafea LONG de circa 180 ml. Dacă doriți să modificați această alegere, procedați după cum urmează:

1. Puneți o ceașcă sau un pahar suficient de mare sub orificiile duzei de cafea (A9).
2. Apăsăți și țineți apăsată pictograma (B13) până când pictograma respectivă clipește intermitent și toate indicatoarele luminoase de alarmă clipească de 4 ori.
3. Eliberați pictograma :: aparatul începe să distribuie cafea.
4. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsați din nou pictograma .

În acest moment cantitatea de cafea este programată în funcție de noua setare.

14. PREPARARE CAPPUCCINO



Pericol de arsuri!

În timpul preparării acestor băuturi aparatul produce abur: fiți atenți să nu vă ardeți.

1. Pentru un cappuccino, preparați cafeaua într-o ceașcă mare.
2. Umpleți un recipient, de preferat unul cu toartă pentru a nu vă arde, cu circa 100 grame de lapte pentru fiecare cappuccino pe care doriți să îl preparați. Atunci când alegeți dimensiunile recipientului, țineți cont de faptul că volumul lichidului se va mări de 2 sau de 3 ori.



Rețineți:

Pentru a obține o spumă mai consistentă și bogată, utilizați lapte degresat sau parțial degresat și care a fost păstrat la frigider (cu o temperatură de circa 5°C). Pentru a nu obține un lapte prea puțin spumat sau cu multe bule de aer, curățați întotdeauna dispozitivul pentru cappuccino, urmând indicațiile din paragraful "14.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare".

3. Dispozitivul pentru cappuccino (A7) poate fi rotit ușor spre exterior, pentru a putea utiliza recipiente de orice dimensiuni.
4. Introduceți dispozitivul pentru cappuccino în recipientul cu lapte, având grijă să nu introduceți și inelul selector de culoare neagră.
5. Apăsăți pictograma (B12); ledul (B3) luminează intermitent indicând faptul că aparatul se încălzește.
6. Când aparatul a atins temperatura optimă, se stinge indicatorul luminos iar pictograma luminează intermitent.
7. Rotiți așadar butonul pentru apă caldă/abur (B1) în poziția I. Pentru a obține o spumă mai cremoasă, rotiți

recipientul cu mișcări ușoare de jos în sus. (Se recomandă ca dozarea aburului să nu depășească 3 minute fără întrerupere).

8. O dată obținută spuma dorită, întrerupeți fluxul de abur, aducând butonul în poziția 0. Pictograma luminează intermitent.
9. Pentru a ieși din funcția abur, apăsați pictograma .



Pericol de arsuri!

Întrerupeți fluxul de abur, înainte de a scoate recipientul cu laptele spumat, pentru a evita arsurile provocate de stropii de lapte fierbinte.

10. Adăugați crema de lapte peste cafeaua preparată în prealabil. Cafeaua cappuccino este gata: adăugați zahăr după gust și, dacă doriți, presărați puțină cacao pudră peste spumă.



Rețineți!

Dacă este activată modalitatea "Economie energetică", pentru pregătirea apei calde sau a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

14.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare

Curățați dispozitivul pentru cappuccino (A7) după fiecare utilizare, pentru a evita depunerile de lapte sau înfundarea acestuia.



Pericol de arsuri!

În timpul curățării, din dispozitivul pentru cappuccino curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropii de apă sau abur fierbinte.

1. Lăsați să curgă puțină apă, rotind butonul pentru apă caldă/abur (B1) în poziția I. Apoi întrerupeți fluxul de apă, readucând butonul în poziția 0.
2. Așteptați câteva minute pentru ca dispozitivul pentru cappuccino să se răcească: rotiți în sens invers acelor de ceasornic și trageți în jos dispozitivul pentru cappuccino, pentru a-l scoate (fig. 15).
3. Trageți duza în jos (A8 - fig. 16).
4. Verificați ca orificiile marcate cu săgeată în figura 17 să nu fie infundate. Dacă este cazul, curățați-le cu ajutorul unui ac.
5. Introduceți la loc duza și reintroduceți dispozitivul pentru cappuccino pe duză, împingându-l în sus și rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, până la fixarea acestuia.

15. DISTRIBUȚIE APEI CALDE



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă caldă. Tubul duzei de apă caldă se încălzește în timpul curgerii, așadar duza trebuie apucată numai cu ajutorul mânerului.

1. Așezați un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino (A7) (cât mai aproape posibil, pentru a evita stropirea).
2. Rotiți butonul apă caldă/abur  (B1) în poziția I.
4. Pentru a întrerupe manual fluxul de apă caldă, rotiți butonul pentru apă caldă/abur  în poziția 0.



Rețineți!

Dacă este activată modalitatea "Economie energetică", pentru pregătirea apei calde și a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

16. CURĂȚARE

16.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zaț (A14);
- curățări periodic tăvița de colectare a picăturilor (A13) și tavă colectare condens (A10);
- rezervorul de apă (A18);
- vârful distribuitorului de cafea (A9);
- dispozitivul pentru cappuccino (A8);
- duza apă caldă/abur (A9);
- pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinată (A2);
- infuzorul (A17), accesibil după ce ați deschis ușa de service (A16);
- panoul de comandă (B).



Atenție!

- Nici o componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.
- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici la operațiile de curățare.
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina incrustațiile sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

16.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, pornirea și:

- efectuarea a 2-3 limpeziri apăsând pictograma  (B10).

- distribuirea apei calde, câteva secunde, rotind butonul apă caldă/abur (B1) în poziția I.



Rețineți!

Este normal ca după efectuarea curățării, să există apă în recipientul pentru zaț (A14).

16.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe display luminează intermitent ledul  (B4), este necesară golirea recipientului pentru zaț (A14) și curățarea acestuia. Până când nu curățați recipientul pentru zaț, aparatul nu mai poate prepara cafea. Aparatul semnalează necesitatea de golire a recipientului chiar dacă nu este plin atunci când au trecut 72 de ore de la prima preparare efectuată (pentru ca număratoarea celor 72 de ore să fie efectuată corect, aparatul nu trebuie să fie deloc oprit de la întrerupătorul general).

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

- Scoateți tăvița colectare picături (A13-fig. 18), goliți-o și curățați-o.
- Goliți și curățați cu atenție recipientul pentru zaț, având grijă să îndepărtați toate reziduurile care s-au depus la baza acestuia: pensula pentru curățare cu care este echipat aparatul (C5) este prevăzută cu o perie adecvată pentru această operațiune.
- Verificați tava de colectare condens (A10) și, dacă este plină, goliți-o (fig. 19).



Atenție!

Atunci când se scoate tăvița colectare picături este obligatoriu să goliți și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se infunde.

16.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului



Atenție!

Tăvița colectare picături (A13) este prevăzută cu un indicator plutitor (de culoare roșie) (A12), ce indică nivelul apei din tavă (fig. 20). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul pentru cești, trebuie să goliți tava și să o curățați, în caz contrar apa se poate scurge peste margini și avaria aparatul, suprafața de sprijin sau zonele învecinate.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț (A14) (fig. 18).
2. Goliți tava de picurare și recipientul pentru zaț și spălați-le.
3. Verificați tava de colectare condens (A10) și, dacă este plină, goliți-o.
4. Introduceți la loc tăvița colectare picături și recipientul pentru zaț.

16.5 Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiunile de curățare a părților interioare, aparatul trebuie oprit (vezi „Stingerea aparatului”), iar alimentarea cu energie electrică trebuie întreruptă. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) ca interiorul aparatului (vizibil după ce ați îndepărtat tava de picurare (A13)) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare (C5) și un burete.
2. Aspirați toate reziduurile cu un aspirator (fig. 21).

16.6 Curățarea rezervorului pentru apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului de decalcifiere (C4) (dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A18) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat.
2. Scoateți filtrul (dacă este prevăzut) și clătiți-l sub jet de apă.
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul.
4. (Doar la modelele cu filtru de decalcifiere) Distribuți circa 100 ml de apă caldă pentru a reactiva filtrul.

16.7 Curățarea vârfurilor distribuitorului de cafea

1. Curățați periodic vârfurile distribuitorului de cafea (A9) cu un burete sau o lavetă (fig. 22).
2. Verificați ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 22).

16.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată

Controlați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A4) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (C5) din dotare.

16.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul (A17) trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect stingerea (consultați capitolul 7. Stingerea aparatului).
2. Deschideți ușa infuzorului (A16 - fig. 23) aflat în partea dreaptă.

3. Apăsăți spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 24).
4. Introduceți infuzorul în apă timp de 5 minute și apoi clătiți-l sub jet de apă.



Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ

Fără detergenți - Fără mașină de spălat vase

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

5. Cu ajutorul pensulei (C5), curățați reziduurile de cafea de pe infuzor care sunt vizibile de la ușa acestuia.
6. După curățare, reintroduceți infuzorul în suport (fig. 25); apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare.



Rețineți!

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două pârghii conform indicațiilor din fig. 26.

7. După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete colorate au rămas în exterior (fig. 27).
8. Închideți ușa infuzorului.

17. DECALCIFIEREA

Decalcificați aparatul când pe panoul de control (B) luminează intermitent indicatorul luminos (B7).



Atenție!

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere de pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți doar substanță de decalcifiere De'Longhi. Utilizarea substanțelor de decalcifiere neadecvate, precum și decalcifierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariția defectelor neacoperite de garanția producătorului.

1. Opriti mai întâi aparatul (standby) apăsând tasta (A5-fig. 7).
2. Goliți tăvița pentru colectarea picăturilor (A13), recipientul pentru zaț (A14) și reintroduceți-le în aparat.
3. Mențineți apăsată pictograma (B11) până la aprinderea ledurilor (B7), (B12) și (B10).
4. Goliți complet rezervorul de apă (A18) și îndepărtați filtrul pentru decalcifiere (C4) dacă este prezent.
5. Introduceți decalcifiantul (C3) în rezervorul de apă până la nivelul **A** (corespunzător unui pachet de 100 ml) imprimat pe partea anterioară a rezervorului și apoi adăugați un litru de apă până când atingeți nivelul **B** (fig. 28); apoi așezați rezervorul de apă în aparat.

- Puneți sub dispozitivul pentru cappuccino (A7) și sub distribuitorul pentru apă caldă (A9) un vas cu o capacitatea minimă de 1,8 l (fig. 29).



Atenție! Pericol de arsuri

Din dispozitivul pentru cappuccino și din distribuitorul de cafea iese apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.

- Apăsați pictograma  pentru a confirma introducerea soluției.
- Pictograma  luminează intermitent pentru a indica rotirea butonului apă caldă/abur  (B1) în poziția I.
- Rotiți butonul apă caldă/abur în poziția I, programul de decalcifiere pornește, iar soluția de decalcifiere iese din dispozitivul pentru cappuccino și distribuitorul de cafea urmând o întreagă serie de procese de limpezire la anumite intervale pentru a îndepărta reziduurile de calcar din aparat.

După circa 25 de minute aparatul întrerupe decalcifierea și pe panoul luminează intermitent pictograma . Rotiți butonul apă caldă/abur  în poziția 0: ledul  (B5) luminează intermitent.

- Aparatul este acum pregătit pentru procesul de limpezire cu apă curată. Scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătindu-l cu apă curentă, umpleți-l la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pictograma  luminează intermitent.
- Goliți recipientul utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere și reasezați-l gol sub dispozitivul pentru cappuccino și distribuitorul de cafea (fig. 29).
- Rotiți butonul apă caldă/abur  în poziția I pentru a începe limpezirea: apa caldă va curge prima din dispozitivul pentru cappuccino, apoi va continua și se va încheia din distribuitorul de cafea.
- Când rezervorul de apă este complet golit, pe panoul luminează intermitent pictograma : Rotiți așadar butonul pentru apă caldă/abur  în poziția 0: ledul  luminează intermitent.
- Scoateți rezervorul de apă, reintroduceți filtrul de decalcifiere dacă a fost scos anterior, umpleți rezervorul până la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pictograma  luminează intermitent.
- Goliți vasul folosit pentru colectarea apei de limpezire și așezați-l gol sub dispozitivul pentru cappuccino.
- Rotiți butonul apă caldă/abur  în poziția I: aparatul reia clătire doar din dispozitivul pentru cappuccino.
- Când rezervorul de apă este complet golit, pe panoul luminează intermitent pictograma  , rotiți așadar butonul pentru apă caldă/abur  în poziția 0: ledul  luminează intermitent.

- Completați rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți-l din nou în aparat.

Operațiunea de decalcifiere este astfel încheiată.



Rețineți

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (ex. lipsa distribuției energiei electrice), vă recomandăm să repetați ciclul.
- Este normal ca după efectuarea ciclului de decalcifiere, să există apă în recipientul pentru zaț (A14).


18. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Indicatorul luminos  (B7) se aprinde după o anumită perioadă de funcționare predeterminată în funcție de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

18.1 Evaluarea durității apei

- Scoateți din ambalaj testul din dotare „TOTAL HARDNESS TEST” (C1) anexat instrucțiunilor în limba engleză.
- Introduceți toată banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
- Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități.

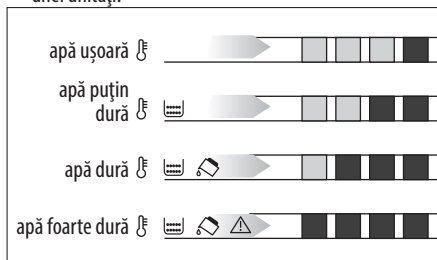

18.2 Setarea durității apei

- Cu aparatul oprit (standby) și întrerupătorul general apăsat (A15-fig. 4).
- Apăsați pictograma  (B14) până când se aprind pictograma respectivă și indicatoarele luminoase ce indică setarea actuală.
- Apăsați pictograma  (B13) până la selectarea durității, identificată prin banda reactivă.
- Apăsați pictograma  (B12) pentru a confirma (sau  (B10) pentru a ieși fără a face modificări).

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

19. FILTRU DECALCIFIERE (*DOAR LA UNELE MODELE)

Anumite modele sunt prevăzute cu filtru de decalcifiere (C4): dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu este dotat cu un astfel de filtru, vă recomandăm să îl cumpărați din centrele de asistență autorizate De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

19.1 Instalarea filtrului


1. Scoateți filtrul (C4) din ambalaj.
2. Deplasați indicatorul datelor (fig. 30) până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare.



Rețineți

Filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal dacă, în schimb, aparatul rămâne fără să fie utilizat cu filtrul montat acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.

3. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă prin orificiul acestuia conform indicațiilor din figură până când apa iese prin deschizăturile laterale timp de cel puțin un minut (fig. 31).
4. Scoateți rezervorul (A18) din aparat și umpleți-l cu apă.
5. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l și apăsându-l ușor pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 31).
6. Introduceți filtrul în locul aferent (fig. 32) și apăsați-l până la capăt.
7. Închideți rezervorul cu capacul (fig. 33), apoi reintroduceți rezervorul în aparat.

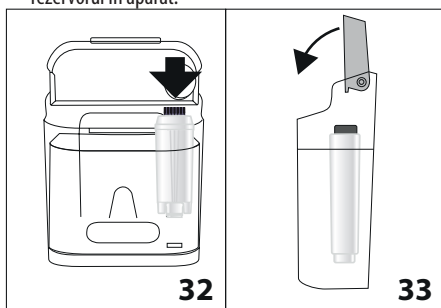

8. Puneți un recipient sub dispozitivul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă (C6) (capacitate: min. 500 ml).
9. Distribuți apă caldă rotind butonul apă caldă/abur (B1) în poziția I.
10. Lăsați să curgă cel puțin 500 ml de apă, apoi rotiți butonul apă caldă/abur în poziția 0.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

19.2 Înlocuirea filtrului

După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, este necesară înlocuirea filtrului:

1. Scoateți rezervorul (A18) și filtrul uzat (C4);
2. Scoateți noul filtru din ambalaj și procedați conform indicațiilor de la punctele 2 - 10 din paragraful anterior.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

20. DATE TEHNICE

Tensiune	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Putere	1450 W
Presiune	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate rezervor de apă	1,4 l
Dimensiuni LxAxI	195x480x340 mm
Lungime cablu alimentare	1100 mm
Greutate	9,1 Kg
Capacitate max recipient de cafea boabe	200 g



Aparatul respectă prevederile următoarelor directive CE:

- Regulamentul European Stand-by 1275/2008;
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.


21. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

22. SEMNIFICAȚIA LEDURILOR

INDICATOARE LUMINOASE AFIȘATE	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
 APRINDERE INTERMITENTĂ	Apa din rezervor (A18) nu este suficientă	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când se simte fixarea acestuia.
 APRINDERE INTERMITENTĂ	Recipientul pentru zaț (A14) este plin	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița colectare picături (A13), curățați-le, apoi introduceți-le la loc (fig. 18). Important: când scoateți tăvița colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.
 APRINDERE FIXĂ	După curățare nu ați introdus recipientul pentru zaț (A14)	Scoateți tăvița colectare picături (A13) și introduceți recipientul pentru zaț.
 APRINDERE FIXĂ + INTERMITENTĂ	Cafeaua boabe s-a terminat	Umpleți recipientul pentru cafea boabe (A3 - fig. 9).
	Pâlnia pentru cafea pre-măcinată (A4) este înfundată	Goliți pâlnia cu ajutorul pensulei (C5) conform indicațiilor din par. 16.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată.
 APRINDERE INTERMITENTĂ + FIXĂ	A fost selectată funcția "cafea pre-măcinată", dar nu a fost adăugată cafeaua pre-măcinată în pâlnie (A4)	Introduceți cafeaua pre-măcinată în pâlnie (fig. 13) sau anulați funcția cafea pre-măcinată.
 APRINDERE INTERMITENTĂ	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului	Trebuie să urmați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. 17. "Decalcifiere".

 APRIND. INTERMIT. + FIXĂ + INTERMIT.	Cafeaua este prea fină, aşadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc Dacă este prezent filtrul de decalcifiere (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuirea	Repetăți procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (B1 - fig. 8) cu o treaptă spre numărul 7, în sens orar, în timp ce rășnița funcționează. Dacă după ce ați pregătit cel puțin 2 cafele prepararea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ (vezi par. 13.3 Reglarea rășniței). Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A18) este introdus până la capăt, rotiți butonul de distribuție apă caldă/abur în poz. I și distribuiți o cantitate mică de apă caldă până când fluxul este regulat. Distribuiți puțină apă rotind butonul abur în poz. I până când fluxul este regulat.
 APRIND. INTERMIT. + APRIND. INTERMIT.	A fost utilizată prea multă cafea	Selectați un gust mai delicat rotind butonul rotativ (B9) sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată.
 APRIND. INTERMIT. + APRIND. INTERMIT.  APRINDERE INTERMITENTĂ	Circuitul de apă este gol	Aduceți butonul pentru distribuție apă caldă/abur (B1) în poziția I până când fluxul se oprește, apoi readuceți butonul în poziția 0. Dacă alarma intervine în timpul fluxului de apă caldă sau abur, readuceți butonul în poziția 0, iar apoi reluați fluxul întrerupt. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A18) este introdus până la capăt.
 APRINDERE FIXĂ	Interiorul aparatului este foarte murdar	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în cap. 16. Curățare. Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.
 APRINDERE INTERMITENTĂ	După curățare infuzorul (A17) nu a fost repus la loc	Introduceți infuzorul așa cum a fost descris în par. 16.9 Curățarea infuzorului.
 APRINDERE FIXĂ + FIXĂ	Ușița infuzorului (A16) este deschisă	Închideți la loc ușița.
 APRINDERE INTERMITENTĂ	Vă indică faptul că trebuie să rotiți butonul apă caldă/abur (B1)	Trebuie să rotiți butonul (B1).

23. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă	Ceștile nu au fost încălzite	Încălziți ceștile limpezindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă).
	Infuzorul (A17) s-a răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută	Înainte de a prepara cafeaua, încălziți infuzorul cu o limpezire, folosind funcția corespunzătoare (par. "13.4 Sfaturi pentru o cafea mai caldă).
	Temperatura setată a cafelei este joasă	Setați din meniu o temperatură mai ridicată a cafelei (cap. 9. „Setarea temperaturii”).
Cafeaua nu este destul de tare și are puțină cremă	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A21) cu o treaptă spre numărul 1 în sens anti orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 8). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. 13.3 Reglarea rășniței).
	Cafeaua nu este adecvată	Folosiți cafea pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură	Cafeaua este măcinată prea fin	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A21) cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 8). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. 13.3 Reglarea rășniței).
Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale distribuitorului	Vârfurile (A9) sunt infundate	Curățați vârfurile cu o scobitoare (fig. 22).
Laptele nu este suficient de cremos	Dispozitivul pentru cappuccino (A7) este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în par. 14.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare.
Se întrerupe fluxul de abur în timpul utilizării	Un dispozitiv de siguranță întrerupe fluxul de abur după 3 minute	Așteptați câteva minute, apoi reactivați funcția abur.
Aparatul nu se aprinde	Ștecherul cablului de alimentare (A22) nu este introdus în priză	Introduceți ștecherul în priză.
	Întrerupătorul general (A15) nu este pornit	Apăsăți întrerupătorul general (fig. 4).
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect	Închideți aparatul apăsând tasta  (cap. 7). Stingerea aparatului).
Laptele spumat are bule mari	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau parțial degresat, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.

Laptele nu este suficient de cremos	Dispozitivul pentru cappuccino (A7) este murdar	Curățați urmând indicațiile din par. 14.1 Curățarea dispozitivului pentru cappuccino după utilizare.
Se întrerupe fluxul de abur în timpul utilizării	Un dispozitiv de siguranță întrerupe fluxul de abur după 3 minute	Așteptați câteva minute, apoi reactivați funcția abur.