

CUPRINS

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ	325
2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ	326
2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față.....	326
2.2 Utilizarea în conformitate cu destinația.....	326
2.3 Instrucțiuni de utilizare	326
3. INTRODUCERE	326
3.1 Litere în paranteze	326
3.2 Probleme și soluții.....	326
4. DESCRIERE	327
4.1 Descrierea aparatului	327
4.2 Descrierea panoului de comandă	327
4.3 Descrierea accesoriilor.....	327
4.4 4.4 Descrierea recipientului pentru lapte.....	327
5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII	327
5.1 Verificarea aparatului	327
5.2 Instalarea aparatului	327
5.3 Conectarea aparatului	328
5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului.....	328
6. PORNIREA APARATULUI	328
7. OPRIREA APARATULUI.....	328
8. SETĂRI DIN MENU	329
8.1 Clătirea.....	329
8.2 Decalcifiere	329
8.3 Instalarea filtrului	329
8.4 Înlocuirea filtrului (dacă este instalat).....	329
8.5 Reglarea orei	329
8.6 Autoaprinderea	329
8.7 Stingerea automată	330
8.8 Timer stand-by automat/timer stingere automată	330
8.9 Economie energetică	330
8.10 Setarea temperaturii	330
8.11 Setarea duriității apei.....	330
8.12 Setarea limbii	330
8.13 Avizare acustică	331
8.14 Iluminarea ceașcă.....	331
8.15 Valori fabrică (reset).....	331
8.16 Funcția de statistică	331
9. PREGĂTIREA CAFELEI	331
9.1 Selectarea gustului cafelei	331
9.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă	331
9.3 Personalizarea cantității pentru cafeaua mea.....	332
9.4 Reglarea râșniței	332
9.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă.....	332
9.6 Prepararea cafelei folosind cafea boabe	332
9.7 Prepararea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată	332
10. PREGĂTIREA BĂUTURILOR CU LAPTE	333
10.1 Umplerea și introducerea recipientului pentru lapte.....	333
10.2 Reglarea cantității de spumă.....	333
10.3 Pregătirea băuturilor pe bază de lapte	333
10.4 Curățarea dispozitivului pentru spumă cu ajutorul tastei CLEAN	334
10.5 Programarea cantității de cafea și lapte pentru o ceașcă pentru tastele CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO și MILK.....	334
11. DISTRIBUȚIE APĂ CALDĂ ȘI ABUR.....	334
11.1 Distribuirea apei calde.....	334
11.2 Modificarea cantității de apă distribuită în mod automat	335
11.3 Distribuție abur	335
11.4 Recomandări de utilizare a aburului pentru spumarea laptelui	335
11.5 Curățarea distribuitorului după utilizare.....	335
12. CURĂȚARE	335
12.1 Curățarea aparatului	335
12.2 Curățarea circuitului intern al aparatului	336
12.3 Curățarea recipientului pentru zaț.....	336
12.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului	336
12.5 Curățarea interiorului aparatului	336
12.6 Curățarea rezervorului pentru apă.....	336
12.7 Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea.....	336
12.8 Curățarea pălniei pentru cafea pre-măcinată	337
12.9 Curățarea infuzorului.....	337
12.10 Curățarea recipientului pentru lapte.....	337
12.11 Curățarea duzei apă caldă/abur.....	338
13. DECALCIFIERE.....	338
14. PROGRAMAREA DURIȚĂȚII APEI.....	339
14.1 Măsurarea duriității apei	339
14.2 Setarea duriității apei.....	339
15. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE.....	339
15.1 Instalarea filtrului	339
15.2 Înlocuirea filtrului	340
15.3 Scoaterea filtrului.....	340
16. DATE TEHNICE.....	340
17. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ.....	341
18. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY	341
19. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR	343

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiența sau cunoștințele necesare sub supraveghere sau după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele asociate acestuia.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, moteluri și alte structuri de cazare, pensiuni.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Deconectați întotdeauna alimentarea electrică a aparatului, când acesta este lăsat nesupravegheat sau înaintea operațiunilor de montare, demontare sau curățare.
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- Aparatul poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse ori lipsite de experiența sau cunoștințele necesare sub supraveghere sau după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele asociate acestuia.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar pe anumite modele).

2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Pericol!

Nerespectarea acestui avertisment poate cauza leziuni provocate prin electrocutare punând în pericol viața utilizatorului.



Atenție!

Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la leziuni sau defecțiuni ale aparatului.



Pericol de arsuri!

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răni.



Rețineți:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Pericol!

Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriți aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înainte de orice operațiune de curățare, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent și lăsați-l să se răcească.



Atenție:

Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Pericol de arsuri!

Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce abur fierbinte.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești (A6) se poate încălzi.

2.2 Utilizarea în conformitate cu destinația

Acest aparat a fost fabricat pentru prepararea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

2.3 Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Rețineți:

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

3. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest aparat automat pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive. Acordați câteva minute pentru citirea acestor instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

3.1 Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

3.2 Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din capitolele 18. Mesaje afișate pe display și 19. Rezolvarea problemelor.

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți". Dacă țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

4. DESCRIERE

4.1 Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Capac superior
- A2. Recipient cafea boabe
- A3. Capac pâlnie cafea pre-măcinată cu închidere prin presiune
- A4. Pâlnie cafea pre-măcinată
- A5. Capac recipient cafea boabe
- A6. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A7. Rezervor apă
- A8. Capac rezervor
- A9. Locaș pentru filtru decalcifiere
- A10. Suport încălzitor cești
- A11. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A12. Duză pentru apă caldă și aburi
- A13. Locaș conector cablu de alimentare
- A14. Tăviță colectare condens
- A15. Tavă suport cești
- A16. Tăviță colectare picături
- A17. Indicator nivel apă al tăviței pentru colectarea picăturilor
- A18. Recipient pentru zaț
- A19. Infuzor
- A20. Întrerupător general
- A21. Ușiță infuzor
- A22. Cărlig deschidere ușiță infuzor
- A23. Tasta  : pentru a porni sau a opri aparatul (stand by)
- A24. Tasta  : pentru a activa sau dezactiva încălzitorul cești

4.2 Descrierea panoului de comandă

(pag. 2 - B)

Unele taste de pe panou au funcție dublă: aceasta este indicată între paranteze, în interiorul descrierii.

- B1. Tasta selectare aromă  : apăsați pentru a selecta gustul cafelei
- B2. Tasta   : pentru selectarea lungimii cafelei
- B3. Tasta **MENU** pentru a accesa meniul (Atunci când se accesează meniul de programare: apăsați pentru a ieși din meniul)
- B4. Display: ghidul utilizatorului pentru folosirea aparatului
- B5. Tasta  /OK : pentru distribuirea apei fierbinți (Când acceseați meniul programare, apăsați pentru a confirma funcția selectată)
- B6. Tasta  : pentru a pregăti 1 ceașcă de cafea cu setările afișate pe display
- B7. Tasta  : pentru a pregăti 2 cești de cafea cu setările afișate pe display

B8: Tasta  : pentru distribuirea aburului (Când accesați meniul programare, apăsați pentru a răsfosi funcțiile din meniul)

B9. Tasta **MILK**: pentru a distribui o ceașcă de lapte

B10. Tasta **LATTE MACCHIATO**: pentru distribuirea unui latte macchiato

B11. Tasta **CAPPUCCINO**: pentru distribuirea cappuccino

B12. Tasta **CAFFELATTE**: pentru distribuirea caffelatte (Când accesați meniul programare, apăsați pentru a răsfosi funcțiile din meniul)

4.3 Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă pentru testarea durtății apei „Total Hardness Test”
- C2. Măsură pentru dozarea cafelei pre-măcinate
- C3. Decalcifiant
- C4. Filtru pentru decalcifiere (la unele modele)
- C5. Pensulă pentru curățare
- C6. Accesorii cappuccino/Distribuitor apă caldă
- C7. Buton de eliberare accesorii cappuccino/Distribuitor apă caldă
- C8. Cablu de alimentare

4.4 Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 2 - D)

- D2. Capac recipient lapte
- D1. Buton pentru reglarea spumei și pentru funcția CLEAN
- D3. Recipient pentru lapte
- D6. Tastă îndepărtare capac
- D5. Tub preparare lapte spumat (reglabil)
- D4. Tub absorbție lapte

5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII

5.1 Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

5.2 Instalarea aparatului

Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul din jurul său. După ce ați așezat aparatul pe suprafața de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.

- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defectiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau al chiuvetelor.
- Aparatul se poate deteriora dacă apa este îngheață în interior.
Nu instalați aparatul în locuri unde temperatura poate atinge nivelul de îngheț.
- Amplasați cablul de alimentare astfel încât să fie ferit de colțuri ascuțite sau de contactul cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

5.3 Conectarea aparatului



Asigurați-vă că tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o putere minimă de 10A și dotată cu un sistem eficient de împământare.

În caz de incompatibilitate între ștecherul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priză cu una de tip corespunzător.

5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului



- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
 - Se recomandă personalizarea duriității apei respectând procedura descrisă în capitolul 14. Programarea duriității apei.
1. Introduceți conectorul cablului de alimentare (C8) în locașul din spatele aparatului (A13) și conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1) și asigurați-vă că întrerupătorul general (A20), aflat în partea laterală a aparatului, este apăsat (fig. 2).

Trebuie să alegeți limba dorită folosind săgețile < (B12) sau > (B8) (fig. 9) sau lăsând ca limbile să alterneze în mod automat pe display (B4) (la fiecare 3 secunde):

2. când apare limba română, mențineți apăsată timp de câteva secunde tasta /OK (B5) (fig. 3) până când pe display apare mesajul: „Lb. română setată”.

Acum veți proceda conform instrucțiunilor indicate pe display-ul aparatului:

3. „UMPLEȚI REZERVORUL”: scoateți rezervorul de apă (A7) (fig. 4), deschideți capacul (A8) (fig. 5), umpleți până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 6); închideți capacul și reintroduceți rezervorul de apă.
4. „INTROD. DUZA APĂ”: Controlați ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie aplicat pe duză (A12) și apoi așezați sub

acesta un recipient (fig. 7) cu capacitatea de cel puțin 100 ml.

5. Pe display apar mesajul „Distribuție apă, apăsați OK”;
6. Apăsați tasta /OK pentru confirmare: aparatul distribuie apă din distribuitor și apoi se oprește automat.

Acum aparatul este pregătit pentru utilizarea obișnuită.



- La prima utilizare este necesar să pregătiți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccino înainte ca aparatul să dea bune rezultate.
- Pentru o cafea mai gustoasă și pentru performanțe mai bune ale aparatului, se recomandă instalarea filtrului de decalcifiere (C4) conform indicațiilor din capitolul 15. Filtru pentru decalcifiere. Dacă modelul dumneavoastră nu este dotat cu filtru, puteți solicita unul la oricare Centru de Asistență Autorizat De Longhi.

6. PORNIREA APARATULUI



- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă întrerupătorul general (A20) este apăsat (fig. 2).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de limpezire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



În timpul limpezirii din vârful distribuitorului de cafea (A11) curge puțină apă caldă care va fi colectată în țavița colectare picături (A16) aflată în partea de jos. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta (A23) (fig. 8): pe display (B4) apare mesajul „Încălzire, vă rugăm așteptați”.

După ce s-a încheiat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: „LIMPEZIRE”; astfel, pe lângă faptul de a limpezi fierbătorul, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne și le va încălzi.

Aparatul atinge temperatura optimă când pe ecran apare mesajul indicând gustul și cantitatea de cafea.

7. OPRIREA APARATULUI

La fiecare stingere, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, în cazul în care a fost pregătită o cafea.



În timpul limpezirii, din duzele distribuitorului de cafea (A11) curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

- Pentru a opri aparatul, apăsați tasta (A23) (fig. 8).

- Pe display (B4) apare mesajul “Stingere în curs, vă rugăm așteptați”: dacă este programat, aparatul finalizează limpezirea și apoi se închide (stand-by).



Rețineți!

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu energie electrică:

- opriți mai întâi aparatul apăsând tasta  (fig. 8);
- eliberați întrerupătorul general aflat în partea laterală a aparatului (fig. 2).



Atenție!

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general când aparatul este pornit.

8. SETĂRI DIN MENU

8.1 Clătirea

Cu ajutorul acesteia funcții este posibilă distribuirea apei fierbinți din distribuitorul de cafea (A11) și din distribuitorul de apă caldă/abur (C6), dacă este introdus, pentru a curăța și încălzi circuitul intern al aparatului.

Așezați sub distribuitorul de cafea și apă caldă un recipient cu capacitatea minimă de 100 ml.

Pentru a activa această funcție procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul “Limpezire”;
3. Apăsați tasta  /OK (B5): display-ul va afișa “Confirmați?”;



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce distribuie apă fierbinte.

4. Apăsați tasta  /OK (fig. 3): după câteva secunde, mai întâi din distribuitorul de cafea (A13) și apoi din distribuitorul de apă caldă (C6) (dacă este introdus), este distribuită apă caldă care curăță și încălzește circuitul intern al aparatului.



Rețineți!

- Distribuția poate fi oprită în orice moment apăsând oricare dintre taste.
- În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, după repornirea aparatului, efectuarea a 2/3 clătiri înainte de utilizare.

8.2 Decalcifiere

Pentru instrucțiuni privind procesul de decalcifiere, consultați capitolul 13. “Decalcifiere”.

8.3 Instalarea filtrului

Pentru instrucțiuni privind instalarea filtrului (C4), consultați paragraful 15.1 Instalarea filtrului.

8.4 Înlocuirea filtrului (dacă este instalat)

Pentru instrucțiunile privind înlocuirea filtrului, (C4), consultați paragraful 15.2 Înlocuirea filtrului.

8.5 Reglarea orei

Dacă doriți să reglați ora de pe display (B4), procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display apare mesajul “Reglați ora”;
3. Apăsați tasta  /OK (B5) (fig. 3): orele luminează intermitent;
4. Apăsați < sau > (fig. 8) pentru a modifica orele;
5. Apăsați tasta  /OK pentru confirmare: minutele luminează intermitent;
6. Apăsați < sau > (fig. 9) pentru a modifica minutele;
7. Apăsați tasta  /OK pentru a confirma.

Ora este astfel setată: apăsați tasta **MENIU/ESC** pentru a ieși din meniu.

8.6 Autoaprinderea

Este posibil să setați ora pentru autoaprindere astfel încât să găsiți aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de exemplu dimineața) și să puteți face imediat cafeaua.



Rețineți!

Pentru ca această funcție să fie activă, este nevoie ca ora să fi fost deja setată în mod corect.

Pentru a activa autoaprinderea procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul Autoaprindere;
3. Apăsați tasta  /OK (B5): pe display apare mesajul “Activați?”;
4. Apăsați tasta  /OK pentru a confirma;
5. Apăsați < sau > pentru a selecta ora;
6. Apăsați tasta  /OK pentru a confirma;
7. Apăsați < sau > pentru a modifica minutele;
8. Apăsați tasta  /OK pentru a confirma;
9. Apăsați apoi tasta **MENIU/ESC** pentru a ieși din meniu.

După confirmarea orei, activarea autoaprinderii va fi indicată pe display prin simbolul  care va fi afișat lângă ceas.

Pentru a dezactiva funcția:

1. Selectați din meniu autoaprindere;

2. Apăsați tasta  /OK : pe display apare mesajul „Dezactivați?”;
3. Apăsați tasta  /OK pentru a confirma.
Pe display nu mai este afișat simbolul .

8.7 Stingerea automată

Când această funcție este activă:

- aparatul se oprește complet, în mod automat, decuplând întrerupătorul general (A20). Pentru a reporni aparatului, apăsați întrerupătorul general și apoi butonul ON/Standby (A23).

Când această funcție este dezactivată:

- aparatul intră în stand by, așadar rămâne alimentat și consumă o cantitate minimă de curent. Pentru a reporni aparatul, apăsați butonul ON/Standby (A23).

Durata de neutilizare a aparatului se poate modifica prin rubrica "Timer stingere automată" (dacă funcția "stingere automată" este activată) sau "Timer stand-by automat" (dacă funcția "stingere automată" este dezactivată).

Pentru a activa sau dezactiva stingerea automată, procedați în felul următor:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul "Timer standby automat" (sau stingere automată);
3. Apăsați tasta  /OK (B5): pe display apare mesajul „Activați?” sau „Dezactivați?”;
4. Apăsați tasta  /OK pentru a confirma;
5. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

8.8 Timer stand-by automat/timer stingere automată

Este posibilă setarea opririi automate astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

Pentru a programa oprirea automată procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul "Timer stand-by automat" sau Timer stingere automată;
3. Apăsați tasta  /OK (B5);
4. Apăsați < sau > până când apare durata de funcționare dorită (15 sau 30 minute, sau după 1, 2 sau 3 ore);
5. Apăsați tasta  /OK pentru confirmare;
6. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

Stingerea automată este astfel reprogramată.

8.9 Economie energetică

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității Economie energetică. Când această funcție este activă, este garantat un consum redus de energie, conform normelor europene.

Pentru a dezactiva (sau activa) funcția „economie energetică”, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul "Economie energetică";
3. Apăsați tasta  /OK (B5): pe display apare mesajul "Dezactivați?" (sau „Activați?”, dacă funcția a fost dezactivată);
4. Apăsați tasta  /OK pentru a dezactiva (sau activa) modalitatea de economie energetică;
5. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

Când funcția este activată, după o perioadă de inactivitate, pe display apare mesajul „Economie energetică”.

Rețineți!

- În modalitatea Economie energetică aparatul ar putea avea nevoie de câteva secunde înainte de a distribui prima cafea sau prima băutură cu lapte, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.
- Pentru a pregăti orice băutură, apăsați orice tastă pentru a ieși din funcția Economie energetică și apoi apăsați tasta corespunzătoare băuturii dorite.
- Dacă recipientul de lapte este introdus, funcția „consum redus de energie” nu se activează.

8.10 Setarea temperaturii

Dacă doriți să modificați temperatura apei folosite pentru pregătirea cafelei, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul "Setare temperatură";
3. Apăsați tasta  /OK (B5);
4. Apăsați < sau > până când temperatura dorită este afișată pe display (●=joasă; ●●●●=maximă);
5. Apăsați tasta  /OK pentru a confirma;
6. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

8.11 Setarea duriității apei

Pentru instrucțiuni privind setarea duriității apei consultați capitolul 14. Programarea duriității apei.

8.12 Setarea limbii

Dacă doriți să modificați limba de pe display (B4), procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsăți < (B12) o > (B8) (fig. 9) până când pe display apare mesajul "Setare limbă";
3. Apăsăți tasta  /OK (B5);
4. Apăsăți < sau > până când limba dorită este afișată pe display;
5. Apăsăți tasta  /OK pentru a confirma;
6. Pe display apare mesajul care confirmă limba instalată;
7. Apăsăți apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

8.13 Avizare acustică

Cu această funcție se activează sau dezactivează avizarea acustică pe care aparatul îl emite de fiecare dată când sunt apăstate tastele și la fiecare introducere/scoatere a accesoriilor. Pentru a dezactiva sau reactiva avizarea acustică, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsăți tasta < (B12) o > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul "Avizare acustică";
3. Apăsăți tasta  /OK (B5): display-ul va afișa "Dezactivați?" (sau „Activați?”, dacă este dezactivat);
4. Apăsăți tasta  /OK pentru a activa sau dezactiva avizarea acustică;
5. Apăsăți apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

8.14 Iluminarea ceașcă

Cu ajutorul acestei funcții sunt activate sau dezactivate luminile pentru iluminarea ceștii: aparatul este setat standard cu funcția activă.

Luminile se aprind la fiecare preparare de cafea, băuturi cu lapte sau limpezire.

Pentru a dezactiva sau activa această funcție, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsăți tasta < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul "Iluminarea ceașcă";
3. Apăsăți tasta  /OK (B5): display-ul va afișa "Dezactivați?" (sau „Activați?”, dacă este dezactivat);
4. Apăsăți tasta  /OK pentru a activa sau dezactiva iluminarea ceștii;
5. Apăsăți apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

8.15 Valori fabrică (reset)

Prin intermediul acestei funcții toate setările din meniu și toate programările cantităților revin la valorile setate din fabrică (în afara limbii, care rămâne cum a fost setată).

Pentru a reactiva valorile setate din fabrică procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;

2. Apăsăți tasta < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul "Valori fabrică";
3. Apăsăți tasta  /OK (B5);
4. Pe display apare mesajul Confirmați?
5. Apăsăți tasta  /OK pentru a confirma și ieși.

8.16 Funcția de statistică

Cu această funcție se pot observa datele de statistică ale aparatului. Pentru a le vizualiza procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsăți tasta < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul "Statistică";
3. Apăsăți tasta  /OK (B5);
4. Apăsând < sau > (fig. 9), puteți verifica:
 - câte cafele au fost pregătite;
 - câte băuturi cu lapte au fost pregătite în total;
 - câți litri de apă au fost folosiți în total;
 - câte decalcifieri au fost efectuate;
 - de câte ori a fost înlocuit filtrul de decalcifiere.
5. Apăsăți de 2 ori tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

9. PREGĂTIREA CAFELEI

9.1 Selectarea gustului cafelei

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală. Puteți alege unul dintre aceste gusturi:

Gust foarte delicat

Gust delicat

Gust normal

Gust tare

Gust foarte tare

Pentru a schimba gustul, apăsați în mod repetat tasta  (B1 - fig. 10) până când pe display (B4) apare gustul dorit.

9.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală.

Pentru a selecta cantitatea de cafea, apăsați tasta  (B2 - fig. 11) până când pe display (B4) apare mesajul privind cantitatea de cafea dorită:

Cafea selecționată	Cantitatea din ceașcă (ml)
CAFEAUA MEA	Poate fi programată: de la ≈20 la ≈180
SCURTĂ	≈40
NORMALĂ	≈60
LUNGĂ	≈90
FOARTE LUNGĂ	≈120

9.3 Personalizarea cantității pentru cafeaua mea

Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui circa 30 ml de „CAFEAUA MEA”. Dacă doriți să modificați această alegere, procedați după cum urmează:

1. Așezați ceașca sub vârfurile distribuitorului de cafea (A11) (fig. 12).
2. Apăsăți tasta  (B2) (fig.11) până la afișarea mesajului „CAFEAUA MEA”.
3. Țineți apăsată tasta  (B6) (fig. 15) până când pe display (B4) este afișat mesajul „Programare Cantitate 1 CAFEAUA MEA” și aparatul începe să prepare cafeaua; eliberați apoi tasta;
4. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta .

În acest moment cantitatea de cafea este programată în funcție de noua setare.

9.4 Reglarea rășniței


Rășnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele pregătirea se dovedește a fi prea lejeră și cu puțină cremă sau distribuirea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu ajutorul butonului rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A6) (fig. 13).



Rețineți!

Butonul rotativ de reglare trebuie rotit doar în timp ce rășnița funcționează.

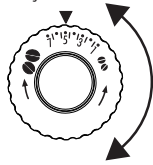

Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți butonul în sens orar cu o unitate spre numărul 7.

Pentru a obține o cafea mai aromată și pentru a îmbunătăți aspectul creimei, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o

unitate spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate de fiecare dată deoarece cafeaua va ieși picătură cu picătură).

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă după această reglare nu ați obținut rezultatul dorit, este necesară repetarea corecției rotind butonul cu încă o unitate.

9.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o clătire, selectând funcția „Limpezire” din meniul programare (consultați par. “8.1 Limpezirea”);
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosind funcția apă caldă);

- măriți temperatura cafelei din meniul programare (consultați par. “8.10 Setarea temperaturii”);
- apăsați tasta  (A24) pentru a activa încălzitorul cești (A10) (pe display -B4 apare simbolul ).

9.6 Prepararea cafelei folosind cafea boabe



Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de rășniță, iar acest lucru duce la defectarea ei.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (A2) (fig. 14);
2. Așezați sub vârfurile distribuitorului de cafea (A11):
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 15);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele (fig. 17);
3. Coborâți distribuitorul astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de cești (fig. 16): se obține astfel o cremă mai bună;
4. Apăsăți tasta aferentă distribuirii dorite (B6-1 ceașcă  sau B7-2 cești );
5. Pregătirea începe, iar pe display (B4) apare lungimea selectată și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază.



Rețineți:

- În timp ce aparatul prepară cafeaua, curgerea poate fi oprită în orice clipă, prin apăsarea unei taste oarecare.
- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este suficient să țineți apăsată (în interval de 3 secunde) una dintre tastele pentru distribuirea cafelei ( sau ).

Când prepararea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.



Rețineți!

- În timpul folosirii, pe display pot apărea mesaje (UMPLEȚI REZERVORUL, GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ, etc.) a căror semnificație este prezentată în capitolul 18. Mesaje afișate pe display;
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful Sfaturi pentru o cafea mai caldă;
- În cazul în care cafeaua curge în picături sau este slabă și cu puțină cremă sau prea rece, citiți recomandările enumerate în capitolul “Rezolvarea problemelor”.

9.7 Prepararea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată



Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea pre-măcinată când aparatul este oprit pentru a preveni dispersia cafelei în interiorul

aparaturii și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.

- Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă (C2), în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia (A4) se poate înfundă.



Rețineți!

Dacă utilizați cafea pre-măcinată puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Apăsăți în mod repetat tasta  (B1) (fig. 10) până când pe display (B4) apare mesajul "Pre-măcinată".
2. Deschideți capacul superior (A1); apoi, deschideți capacul pâlniei pentru cafea pre-măcinată (A3) și ridicați-l.
3. Asigurați-vă că pâlnia nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 18).
4. Așezați ceașca sub vârful distribuitorului de cafea (fig. 16).
5. Apăsăți tasta de distribuire pentru 1 ceașcă  (B6) (fig. 15).
6. Pregătirea începe, iar pe display apare lungimea selectată și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază.



Rețineți!

Dacă este activată funcția „Economie energetică”, pentru pregătirea primei cafele poate fi nevoie de câteva minute de așteptare.

10. PREGĂTIREA BĂUTURILOR CU LAPTE



Rețineți!

- Pentru a nu obține un lapte prea puțin spumat sau cu multe bule de aer, curățați întotdeauna capacul recipientului pentru lapte (D2) și duza de apă caldă (A12) conform paragrafelor “10.4 Curățarea dispozitivului pentru spumare lapte cu CLEAN”, “12.10 Curățarea recipientului pentru lapte” și “12.11 Curățarea duzei apă caldă/abur”.

10.1 Umplerea și introducerea recipientului pentru lapte

1. Îndepărtați capacul (D2) apăsând butonul de deschidere (D6) și ridicând-l în sus (fig. 19);
2. Umpleți recipientul pentru lapte (D3) cu o cantitate suficientă de lapte, dar nu depășiți nivelul MAX indicat pe recipient (fig. 20). Țineți cont de faptul că fiecărui element aflat pe latura recipientului îi corespund aproximativ 100 ml de lapte.



Rețineți!

- Pentru a obține spumă densă și omogenă este indicată folosirea laptelui degresat sau parțial degresat, din frigider (aprox. 5°C).

- Dacă este activată funcția „Economie energetică”, pentru pregătirea băuturii poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.
3. Asigurați-vă ca tubul de preluare (D4) a laptelui să fie bine așezat în locașul său pe fundul capacului recipientului pentru lapte (fig. 21);
 4. Reașezați capacul pe recipientul de lapte și apăsați-l în jos până auziți sunetul de fixare;
 5. Scoateți distribuitorul de apă caldă (C6), apăsând tasta (C7) aflată pe acesta (fig. 22A);
 6. Cuplați împingând până la capătul duzei recipientului de lapte (A12) (fig. 23): aparatul emite un semnal sonor (dacă funcția semnal sonor este activată);
 7. Așezați o ceașcă destul de mare sub vârful distribuitorului de cafea (A11) și sub vârful distribuitorului pentru lapte cu spumă (D5); reglați lungimea vârfului distribuitorului pentru lapte pentru a-l apropia de ceașcă, trăgându-l în jos (fig. 24);
 8. Urmați indicațiile de mai jos pentru fiecare funcție în parte.

10.2 Reglarea cantității de spumă

Dacă rotiți butonul pentru reglarea cantității de spumă (D1), puteți selecta cantitatea de spumă dorită pentru pregătirea băuturilor pe bază de lapte.

Poziție buton	Descriere	Recomandat pentru...
	Fără spumă	CAFFELATTE / MILK (lapte cald)
	Puțină spumă	LATTE MACCHIATO
	Spumă max.	CAPPUCCINO / MILK (lapte spumat)

10.3 Pregătirea băuturilor pe bază de lapte

Pe panoul de control (B) sunt prezente tastele pentru prepararea automată a CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO și MILK (LATTE). Pentru pregătirea uneia dintre aceste băuturi este suficient să:

1. Umpleți și să introduceți recipientul pentru lapte (D) conform indicațiilor precedente;
2. Rotiți mânerul de reglare a spumei (D1) aflat pe capacul recipientului pentru lapte (D2) în poziția aferentă cantității de spumă dorite;
3. Apăsăți tasta relativă băuturii dorite: pe display (B4) apare numele băuturii și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază;

4. După câteva secunde, laptele iese din tubul de distribuție (D5) și umple ceașca de dedesubt. În cazul băuturilor care prevăd acest lucru, aparatul prepară automat cafeaua după ce a distribuit laptele.

Rețineți!

- Dacă pe parcursul distribuirii se dorește întreruperea preparării, apăsați orice tastă.
- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este de ajuns să țineți apăsată (timp de 3 secunde) una dintre tastele aferente preparatelor pe bază de lapte sau cafea.
- Nu păstrați timp îndelungat recipientul cu lapte afară din frigider: cu cât temperatura laptelui crește (5°C cea ideală), cu atât se reduce calitatea spumei.

10.4 Curățarea dispozitivului pentru spumă cu ajutorul tastei CLEAN

Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte (D3), din tubul de distribuție a laptelui spumat (D5) curge puțină apă fierbinte. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

După fiecare folosire a uneia dintre funcțiile lapte, pe display (B4) apare mesajul intermitent „BUTONUL PE CLEAN”. Efectuați curățarea pentru a elimina reziduurile de lapte, în acest fel:

1. Lăsați recipientul pentru lapte în aparat (nu este obligatorie golirea recipientului pentru lapte);
2. Așezați o ceașcă sau un alt recipient sub tubul de distribuire a laptelui spumat;
3. Rotiți butonul de reglare a spumei (D1) pe „CLEAN” (fig. 25): pe display apare o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează și mesajul „Curățare în curs, vă rugăm așteptați”. Operațiunea de curățare se întrerupe automat;
4. Duceți butonul pentru reglarea spumei în dreptul uneia dintre opțiuni;
5. Scoateți recipientul de lapte și curățați întotdeauna duza (A12) cu un burete (fig. 26).

Rețineți!

- Dacă trebuie să pregătiți mai multe cești de băuturi pe bază de lapte, curățați recipientul pentru lapte după prepararea ultimei băuturi.
- Laptele rămas în recipient poate fi păstrat în frigider.
- În anumite cazuri, pentru efectuarea curățării este necesar să așteptați încălzirea aparatului.

10.5 Programarea cantității de cafea și lapte pentru o ceașcă pentru tastele CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO și MILK.

Aparatul a fost setat din fabrică pentru a pregăti cantități standard. Dacă doriți să modificați aceste cantități, procedați după cum urmează:

1. Puneți o ceașcă sub vârful distribuitorului de cafea (A11) și sub tubul pentru distribuirea laptelui (D5);
2. Țineți apăsată una dintre tastele funcționale până când pe display (B4) apare mesajul „Programare cantitate PROGRAMARE LAPTE”;
3. Eliberați tasta. Aparatul începe să prepare laptele;
4. Când obțineți cantitatea de lapte pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta;
5. Aparatul întrerupe distribuirea laptelui iar, dacă acest lucru este prevăzut de preparare, după câteva secunde, aparatul începe să distribuie cafeaua: pe display apare mesajul „Programare cantitate PROGRAMARE CAFEA”;
6. Imediat ce obțineți cantitatea de cafea pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta. Distribuirea cafelei este întreruptă.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități de lapte și cafea.

11. DISTRIBUȚIE APĂ CALDĂ ȘI ABUR

Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce distribuie apă fierbinte sau abur. Distribuitorul se încălzește de aceea trebuie să prindeți numai de mâner.

Rețineți!

Dacă este activată modalitatea “Economie energetică”, pentru pregătirea apei calde și a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

11.1 Distribuirea apei calde

1. Verificați ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie bine fixat (fig. 7);
2. Așezați un recipient sub distribuitor (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea);
3. Apăsați tasta  /OK (B5) (fig. 3). Pe display (B4) apare mesajul “Preparare în curs” (dacă este prevăzut). Apa caldă curge, iar pe display apare mesajul APĂ CALDĂ și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează;
4. Aparatul distribuie aproximativ 250 ml de apă caldă, iar apoi întrerupe procesul în mod automat. • Dacă doriți să întrerupeți manual apa caldă, apăsați din nou tasta  /OK.

11.2 Modificarea cantității de apă distribuită în mod automat

Aparatul a fost setat din fabrică pentru a distribui automat 250 ml de apă fierbinte. Dacă doriți să modificați cantitatea, procedați astfel:

1. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (C6) (fig. 2);
2. Mențineți apăsată tasta  /OK (B5) până când pe display (B4) apare mesajul Programare cantitate APĂ CALDĂ; eliberați apoi tasta  /OK ;
3. Când apa caldă din ceașcă atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta  /OK .

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua cantitate.

11.3 Distribuție abur

1. Verificați ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie bine fixat (fig. 7);
2. Umpleți un recipient cu lichid care trebuie încălzit /spumat și introduceți distribuitorul de apă caldă în lichid;
3. Apăsați tasta  (B8): după câteva secunde, din distribuitor iese aburul care încălzește lichidul, iar pe display (B4) este afișat „ABUR”;
4. La atingerea temperaturii dorite, întrerupeți distribuirea aburului, apăsând aceeași tastă . (Se recomandă ca distribuirea de abur să nu depășească 3 minute fără întrerupere).



Atenție!

Întotdeauna întrerupeți distribuirea de abur înainte de a extrage recipientul cu lichid, pentru a evita arsurile provocate de stropi.

11.4 Recomandări de utilizare a aburului pentru spumarea laptelui

- Când alegeți dimensiunile recipientului țineți cont că volumul laptelui va crește de 2 sau 3 ori;
- Pentru a obține spumă densă și omogenă este indicată folosirea laptelui degresat sau parțial degresat, din frigider (aprox. 5°C);
- Pentru a obține o spumă mai cremoasă, rotiți recipientul cu mișcări lente de jos în sus;
- Pentru a evita obținerea laptelui cu puțină spumă, sau cu bule mari de aer, curățați întotdeauna distribuitorul (D2) conform descrierii din paragraful succesiv.

11.5 Curățarea distribuitorului după utilizare

Curățați distribuitorul de apă caldă (C6) după fiecare utilizare pentru a evita depunerea de resturi de lapte și înfundarea acestuia.

1. Așezați un recipient sub distribuitorul de apă caldă, apăsați tasta  /OK (B5) și lăsați să curgă puțină apă. Apoi întrerupeți manual apa caldă apăsând din nou tasta  /OK ;
2. Așteptați câteva minute ca distribuitorul de apă caldă să se răcească; apoi apăsați tasta de pe distribuitorul de apă caldă (C7) și scoateți-l (fig. 22A). Cu o mână țineți strâns distribuitorul de apă caldă și cu cealaltă, rotiți în sens anti-orar (fig. 22B) și glisați accesoriul pentru cappuccino în jos pentru a-l scoate;
3. Desfaceți și duza pentru abur trăgând-o în jos (fig. 27A);
4. Verificați dacă orificiul indicat de săgețile din fig. 27B nu este blocat. Dacă este necesar, curățați-l cu ajutorul unui ac;
5. Spălați foarte bine elementele distribuitorului cu o lavetă și apă caldă;
6. Introduceți la loc duza și reintroduceți accesoriul pentru cappuccino pe duză, împingându-l în sus și rotindu-l până la fixarea acestuia.

12. CURĂȚARE

12.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zaț (A18);
- tăvița de colectare a picăturilor (A16) și tava colectare condens (A14);
- rezervorul de apă (A7);
- vârful distribuitorului de cafea (A11);
- pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinată (A4);
- infuzorul (A19), accesibil după ce ați deschis ușa de service (A21);
- recipientul pentru lapte (D);
- accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă (C6 - paragraful 11.5 Curățarea distribuitorului după utilizare);
- duza apă caldă/abur (A12);
- panoul de comandă (B).



Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici la operațiile de curățare.
- Nicio componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase, cu excepția recipientului pentru lapte (D).
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina incrustațiile sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

12.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, pornirea și:

- efectuați 2-3 clătiri, selectând funcția „Limpezire” din meniul programare (par. 8.1 Limpezirea);
- distribuiți apă caldă câteva secunde apăsând tasta /OK (B5).



Rețineți!

Este normal ca după efectuarea curățării, să există apă în recipientul pentru zaț (A18).

12.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe display (B4) apare mesajul „GOLIȚI RECIPIENTUL PT. ZAȚ”, trebuie să îl goliți și să îl curățați. Până când nu curățați recipientul pentru zaț (A18), aparatul nu mai poate prepara cafea. Aparatul semnalează necesitatea de golire a recipientului chiar dacă nu este plin atunci când au trecut 72 de ore de la prima preparare efectuată (pentru ca număratoarea celor 72 de ore să fie efectuată corect, aparatul nu trebuie să fie deloc oprit de la întrerupătorul general).



Atenție! Pericol de arsuri

Dacă pregătiți mai multe băuturi cappuccino una după alta, suportul din metal (A10) pentru cești se încălzește. Așteptați ca acesta să se răcească înainte de a-l atinge și prindeți-l numai din partea anterioară.

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

- Scoateți tăvița colectare picături (A16) (fig. 28), goliți-o și curățați-o;
- Goliți și curățați cu atenție recipientul pentru zaț, având grijă să îndepărtați toate reziduurile care s-au depus la baza acestuia: pensula pentru curățare cu care este echipat aparatul (C5) este prevăzută cu o perie adecvată pentru această operațiune;
- Controlați și tăvița pentru colectarea condensului (A14) și, dacă este plină, goliți-o (fig. 29).



Atenție!

Atunci când se scoate tava de picurare este obligatoriu să goliți și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se infunde.

12.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului



Atenție!

Tăvița pentru colectarea picăturilor (A16) este prevăzută, pentru a vedea nivelul apei conținute, cu un indicator plutitor (roșu)

(A17) (fig. 30). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul pentru cești (A15), trebuie să goliți tava și să o curățați, în caz contrar apa se poate scurge peste margini și avaria aparatul, suprafața de sprijin sau zonele învecinate.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț (A18) (fig. 28);
2. Goliți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț și spălați-le;
3. Controlați tăvița pentru colectarea condensului (A14) și, dacă este plină, goliți-o;
4. Introduceți la loc tăvița de picurare și recipientul pentru zaț.

12.5 Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, acesta trebuie oprit (consultați capitolul 7. „Stingere aparatului”) și trebuie întreruptă alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) ca interiorul aparatului (vizibil după ce ați înlăturat tăvița colectare picături -A16) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (C5) și un burete;
2. Aspirați toate reziduurile cu un aspirator (fig. 31).

12.6 Curățarea rezervorului pentru apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului de decalcifiere (C4) (dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A7) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat;
2. Scoateți filtrul (dacă este prevăzut) și limpeziți-l sub jet de apă;
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul;
4. (Doar la modelele cu filtru de decalcifiere) Distribuiți circa 100 ml de apă caldă pentru a reactiva filtrul.

12.7 Curățarea vârfului distribuitorului de cafea

1. Curățați periodic vârfului distribuitorului de cafea (A11) cu un burete sau o lavetă (fig. 32);
2. Verificați ca orificiile distribuitorului de cafea (A13) să nu fie infundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 33).

12.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată

Controlați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinată (A4) să nu fie infundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (C5) din dotare.

12.9 Curățarea infuzorului


Infuzorul (A19) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect stingerea (consultați capitolul 7. Stingerea aparatului);
2. Deschideți ușa infuzorului (A21) (fig. 34) aflat în partea dreaptă;

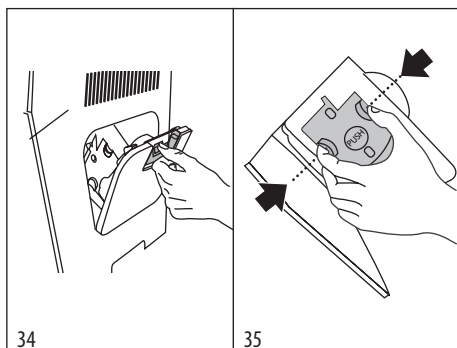

4. Apăsăți spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 35);
5. Introduceți infuzorul în apă timp de 5 minute și apoi limpeziți-l sub jet de apă;




Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ

Fără detergenți - Fără mașină de spălat vase

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

6. Cu ajutorul pensulei (C5), curățați reziduurile de cafea de pe infuzor care sunt vizibile de la ușa acestuia;


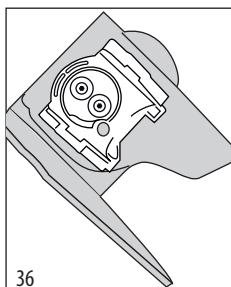


7. După curățare, reintroduceți infuzorul în suport (fig. 36); apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare;



Rețineți!

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducerea) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două pârghii conform indicațiilor din fig. 37.

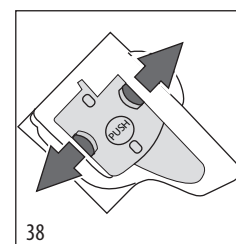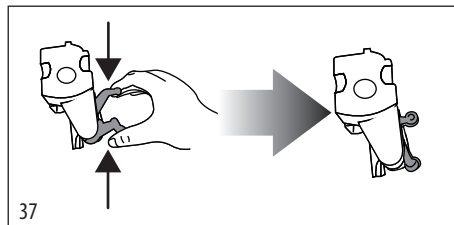


8. După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete colorate au rămas în exterior (fig. 38);
9. Închideți ușa infuzorului.


12.10 Curățarea recipientului pentru lapte

Curățați recipientul pentru lapte (D) după fiecare pregătire a laptelui, conform indicațiilor de mai jos:


1. Scoateți capacul (D2);
2. Scoateți tubul distribuitor pentru lapte (D5) și tubul pentru absorbție (D4) (fig. 39);

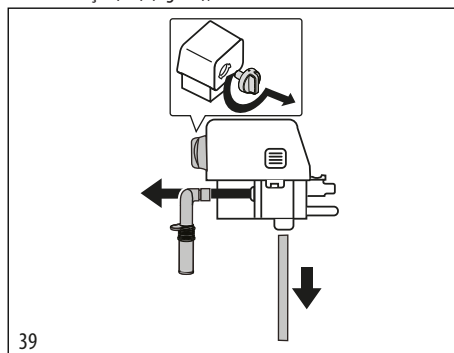

3. Rotiți în sens antiorar butonul pentru reglarea spumei până când ajunge în poziția „INSERT” (fig. 39) și trageți în sus;

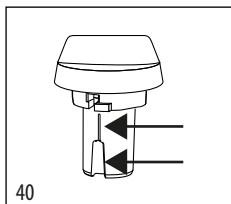

Fiți atenți ca în interiorul orificiilor și a canalului de sub buton (fig. 40) să nu rămână reziduuri de lapte: curățați eventual canalul cu o scobitoare.

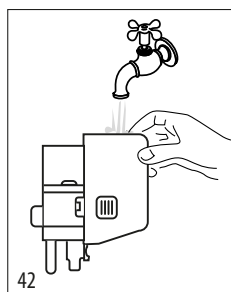

și tubul de aspirație pentru lapte.

8. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte (D3).



Spălați cu grijă toate componentele cu apă caldă și detergent delicat. Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, așezându-le doar în coșul superior al mașinii de spălat vase.

5. Clătiți locașul butonului de reglare a spumei cu jet de apă (fig. 42).

6. Verificați ca tuburile de aspirație și de distribuție să nu fie înfundate cu reziduuri de lapte.

7. Montați la loc butonul făcând să coincidă săgeata "INSERT", tubul distribuitor

6. Goliți complet rezervorul de apă (A7) și scoateți filtrul de decalcifiere (C4) (dacă este prevăzut); goliți tăvița pentru colectarea picăturilor (A16) (fig. 28) și recipientul pentru zaț (A18) și apoi puneți-le la loc.

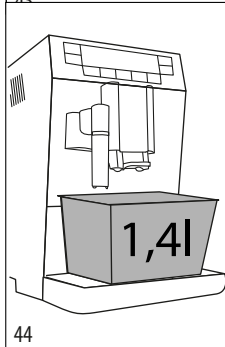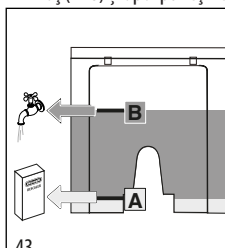

7. Turnați decalcifiantul în rezervorul de apă, până la nivelul A (corespunzător unui recipient de 100 ml) marcat pe spațele rezervorului (fig. 43); apoi adăugați apă (un litru) până atingeți nivelul B (fig. 43); puneți la loc rezervorul pentru apă.

8. Așezați sub distribuitorul de apă caldă un recipient gol cu capacitatea minimă de 1,4 l (C6) (fig. 44).



Atenție! Pericol de arsuri

Din distribuitor va curge apă fierbinte ce conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact

cu stropi de apă sau abur fierbinți.

12.11 Curățarea duzei apă caldă/abur

Curățați duza (A12) după fiecare pregătire a laptelui, cu un buret (fig. 26), îndepărtând reziduurile de lapte de pe garnituri.

13. DECALCIFIERE

Decalcificați aparatul atunci când pe display (B4) clipește intermitent mesajul "DECALCIFIAT" și simbolul "i".



Atenție!

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere de pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți doar decalcifiant De'Longhi. Utilizarea decalcifianților neadecvați, precum și decalcifierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariția defectelor neacoperite de garanția producătorului.

1. Porniți aparatul și așteptați să fie pregătit de utilizare;
2. Intrați în meniu apăsând tasta **MENU/ESC** (B3).
3. Apăsăți < (B12) sau > (B8) până se afișează funcția "Decalcifiere".
4. Selectați apăsând tasta **OK** (B5): pe display se afișează "Confirmați?". Apăsăți tasta **OK** pentru confirmare.
5. Pe display apare mesajul "GOLIȚI TĂVIȚA COLECTARE PICĂTURI" alternat cu "SCOATEȚI FILTRUL" dacă există filtrul) și cu Introd. decalcif., Apăsăți OK".

9. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma introducerea soluției. Programul de decalcifiere efectuează automat o întreagă serie de clătiri la anumite intervale de timp pentru eliminarea reziduurilor de calcar din interiorul aparatului. Pe display apare mesajul "DECALCIFIERE". Programul de decalcifiere se activează și lichidul decalcifiant curge din distribuitorul pentru apă.

După aproximativ 30 de minute, pe display apare mesajul „LIMPEZIRE, UMLEȚI REZERVORUL”.

10. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de limpezire cu apă curată. Scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătindu-l cu apă curentă, umpleți-l la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pe display este afișat „LIMPEZIRE, Apăsăți OK”.
11. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere și așezați-l gol sub distribuitorul de apă caldă.
12. Apăsăți tasta **OK** pentru a începe limpezirea. Apa caldă curge din distribuitor și pe display apare mesajul „LIMPEZIRE, vă rugăm așteptați”.
13. Când rezervorul de apă este complet gol, pe display sunt alternate mesaje „LIMPEZIRE”, „REINTRODUCEȚI FILTRUL” (dacă a fost scos anterior), „UMPLEȚI REZERVORUL”.

14. Scoateți rezervorul de apă, reintroduceți filtrul (dacă a fost scos anterior), umpleți rezervorul până la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pe display este afișat „LIMPEZIRE, Apăsați OK”.
15. Goliți vasul folosit pentru colectarea apei de clătire și așezați-l gol sub distribuitorul de apă caldă și distribuitorul de cafea (A11).
16. Apăsați tasta  /OK pentru a relua limpezirea: pe display apare mesajul „LIMPEZIRE, vă rugăm așteptați”, apa curge din distribuitorul de apă caldă iar faza de limpezire se încheie cu distribuirea apei din distribuitorul de cafea.



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce distribuie apă fierbinte.

17. Când rezervorul de apă a fost complet golit, pe display apare mesajul „Limpezire terminată, Apăsați OK”.
18. Apăsați tasta  /OK.
19. Pe display apare mesajul „UMPLEȚI REZERVORUL”, imediat după umplerea și reintroducerea acestuia, pe display apare mesajul „Încălzire, așteptați vă rog” la finalizarea căreia aparatul va fi pregătit pentru a fi utilizat.



Rețineți!

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (ex. lipsa distribuției energiei electrice), vă recomandăm să repetați ciclul.
- Este normal ca după efectuarea ciclului de decalcifiere, să există apă în recipientul pentru zaț (A18).


14. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare predeterminată în funcție de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

14.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare „TOTAL HARDNESS TEST” (C1) anexat instrucțiunilor în limba engleză.
2. Introduceți toată banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități.

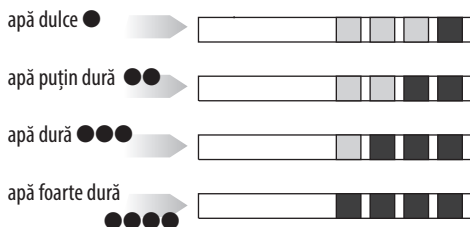

14.2 Setarea durității apei


1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu.
 2. Apăsați < (B12) sau > (B8) până la selectarea rubricii „Duritate apă”.
 3. Confirmați selectarea apăsând tasta  /OK (B5).
 4. Apăsați < sau > și setați nivelul detectat de banda reactivă (a se vedea fig. din paragraful anterior).
 5. Apăsați apoi tasta  /OK pentru a confirma setarea.
 6. Apăsați tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.
- Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

15. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE

Anumite modele sunt prevăzute cu filtru de decalcifiere (C4): dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu este dotat cu un astfel de filtru, vă recomandăm să îl cumpărați din centrele de asistență autorizate De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

15.1 Instalarea filtrului

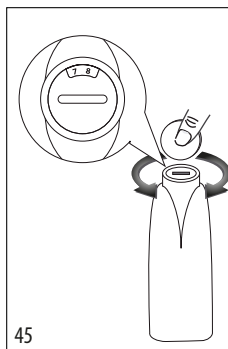

1. Scoateți filtrul (C4) din ambalaj.
2. Deplasați indicatorul datelor (vezi fig. 45) până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare.




Rețineți!


filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal dacă, în schimb, aparatul rămâne fără să fie utilizat cu filtrul montat acesta are

o durată de maxim 3 săptămâni.

3. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă prin orificiul acestuia conform indicațiilor din figură până când apa iese prin deschizăturile laterale timp de cel puțin un minut (fig. 46).
4. Scoateți rezervorul (A7) din aparat și umpleți-l cu apă.

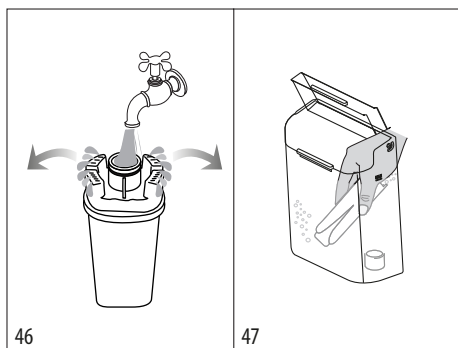

5. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l și apăsându-l ușor pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 47).
6. Introduceți filtrul în locașul aferent (A9) (fig. 48) și apăsați-l până la capăt.

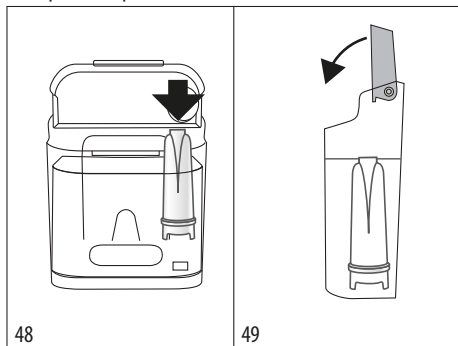

7. Închideți rezervorul cu capacul (A8) (fig. 49), apoi reintroduceți rezervorul în aparat.

În momentul instalării filtrului este necesară semnalarea acestui fapt aparatului.

8. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
9. Apăsați < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul "Instalați filtru".
10. Apăsați tasta Δ /OK (B5).
11. Pe display apare mesajul „Instalați?”.
12. Apăsați tasta Δ /OK pentru a confirma selectarea: pe display apare „Distribuție apă Apăsați OK”.
13. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (C6) (capacitate: min. 100 ml).
14. Apăsați tasta Δ /OK pentru a confirma selectarea: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare Vă rugăm așteptați.
15. Odată încheiată distribuirea, aparatul revine automat în modalitatea „Pregătit pentru cafea”.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

15.2 Înlocuirea filtrului

Când pe display (B4) apare simbolul FI împreună cu mesajul „ÎNLOCUIȚI FILTRUL”, sau când au trecut două luni (a se vedea discul cu date) sau când aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit (C4):

1. Scoateți rezervorul (A7) și filtrul uzat;
2. Scoateți filtrul nou din ambalaj și procedați conform indicațiilor de la punctele 2-3-4-5-6 din paragraful de mai sus.
3. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (C6) (capacitate: min. 100 ml).
4. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
5. Apăsați < (B12) sau > (B8) până când pe display (B4) apare mesajul "Înlocuiți filtrul?".
6. Apăsați tasta Δ /OK (B5);
7. Pe display apare mesajul Confirmați?
8. Apăsați tasta Δ /OK pentru a confirma selectarea;
9. Pe display apare mesajul „Distribuție apă, Apăsați OK”;
10. Apăsați tasta Δ /OK pentru a confirma selectarea: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare Vă rugăm așteptați.
11. Odată încheiată distribuirea, aparatul revine automat în modalitatea „Pregătit pentru cafea”.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

15.3 Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul fără filtru (C4), este necesar să îl scoateți și să înregistrați acest fapt. Procedați în felul următor:

1. Scoateți rezervorul (A7) și filtrul uzat;
2. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B3) pentru a intra în meniu;
3. Apăsați < (B12) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B4) apare mesajul "Instalați filtru, instalat”;
4. Apăsați tasta Δ /OK (B5);
5. Pe display apare mesajul "Dezinstalați?”;
6. Apăsați tasta Δ /OK pentru confirmare și tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

16. DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Putere absorbită:	1450 W
Presiune:	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate max. rezervor apă:	1,4 l
Dimensiuni LxAxI:	195x410x330 mm
Lungime cablu:	1750 mm
Greutate:	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Capacitate recipient cafea boabe:	150 g



Aparatul respectă prevederile următoarelor directive CE:

- Regulamentul European Stand-by 1275/2008

- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.

17. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

18. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY


MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMPLEȚI REZERVORUL	Apa din rezervor (A7) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când se simte fixarea acestuia.
GOLIȚI RECIPIENTUL PT. ZAȚ	Recipientul pentru zaț (A18) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița colectare picături (A16), curățați-le, apoi introduceți-le la loc (fig. 28). Important: când scoateți tăvița colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.
MĂCINATĂ PEA FIN REGLAȚI RĂȘNIȚA	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc.	Repetăți procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A6) (fig. 13) cu o treaptă spre numărul 7, în sens orar, în timp ce rășnița funcționează. Dacă după ce ați pregătit cel puțin 2 cafele prepararea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ (vezi par. 9.4 Reglarea rășniței).
	Dacă este prezent filtrul de decalcifiere (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuția.	Introduceți distribuitorul de apă caldă (C6) în aparat și distribuiți puțină apă până la regularizarea fluxului.
INTROD. RECIPIENTUL PT. ZAȚ	După curățare nu ați introdus recipientul pentru zaț (A18).	Scoateți tăvița colectare picături (A16) și introduceți recipientul pentru zaț.
INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MĂCINATĂ	A fost selectată funcția "cafea măcinată", dar nu a fost adăugată cafeaua măcinată în pâlnie (A4).	Introduceți cafeaua măcinată în pâlnie (fig. 18) sau anulați funcția cafea măcinată.
DECALCIFIERE	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să urmați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. 13. "Decalcifiere".
REDUCEȚI DOZA DE CAFEA	A fost utilizată prea multă cafea.	Selectați un gust mai delicat apăsând tasta  (B) (fig. 10) sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată.


UMPLEȚI RECIPIENTUL BOABE	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul pentru cafea boabe (A2) (fig. 14).
	Pălnia pentru cafea pre-măcinată (A4) este înfundată.	Goliți pălnia (A4) cu ajutorul pensulei (C5) conform indicațiilor din par. 12.8 Curățarea pălniei pentru cafea pre-măcinată.
INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR	După curățare infuzorul (A19) nu a fost repus la loc.	Introduceți infuzorul așa cum a fost descris în par. 12.9 Curățarea infuzorului.
ALARMĂ GENERALĂ	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în cap. 12. Curățare. Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.
CIRCUIT GOL UMLEȚI CIRCUITUL Distribuție apă APĂSAȚI OK	Circuitul de apă este gol	Apăsăți tasta OK (B5) și lăsați să curgă apă din distribuitor (C6) până când fluxul este regulat. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A7) este introdus până la capăt.
ÎNLOCUIȚI FILTRUL	Filtrul pentru decalcifiere (C4) este uzat.	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l respectând instrucțiunile din cap. 15. Filtru pentru decalcifiere.
BUTONUL PE CLEAN	A fost distribuit lapte, de aceea este necesar să efectuați curățarea tuburilor interne ale recipientului pentru lapte (D).	Rotiți butonul de reglare a spumei în poziția (D1) în poziția CLEAN.
INTRODUCEȚI DUZA APĂ	Distribuitorul de apă nu este introdus (C6) sau este introdus greșit	Introduceți distribuitorul de apă până la capăt.
INTROD. RECIPIENTUL LAPTE	Recipientul pentru lapte (D) nu este introdus corect.	Introduceți recipientul pentru lapte până în capăt (fig. 23).
DECALCIFIERE	Este necesară efectuarea operațiunii de decalcifiere.	Consultați cap. 13. "Decalcifiere".

19. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

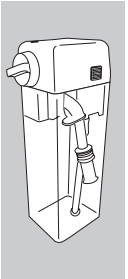PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite.	• Activați funcția încălzire cești (A10) și lăsați-le timp de cel puțin 20 de minute pentru a se încălzi. • Încălziți ceștile clătindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă).
	Circuitele interne s-au răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a prepara cafeaua, încălziți circuitele interne cu o limpezire, folosind funcția corespunzătoare (par. "8.1 Limpezirea").
	Temperatura setată a cafelei este mică.	Setați din meniu o temperatură mai ridicată a cafelei (par. „8.10 Setarea temperaturii”).
Cafeaua nu este destul de tare și are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A6) cu o treaptă spre numărul 1 în sens anti orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 13). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (par. 9.4 Reglarea rășniței).
	Cafeaua nu este adecvată.	Folosiți cafea pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A6) cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 13). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (par. 9.4 Reglarea rășniței).
Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale distribuitorului.	Vârfurile de distribuitorului de cafea (A11) sunt blocate.	Curățați vârfurile cu o scobitoare (fig. 33).
Laptele nu curge din tubul de distribuție	Capacul rezervorului pentru lapte (D2) este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în par. 12.10 Curățarea recipientului pentru lapte.
 Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul de distribuție (D5) sau are puțină spumă	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau degresat parțial, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
	Butonul pentru reglarea spumei (D1) nu este bine reglat.	Reglați respectând indicațiile din paragraful. 10.2 Reglarea cantității de spumă.
	Capacul (D2) sau butonul pentru reglarea spumei (D1) al rezervorului pentru lapte (D) sunt murdare.	Curățați capacul și butonul recipientului conform descrierii din par. 12.10 Curățarea recipientului pentru lapte.
	Duza pentru apă caldă/abur (A12) este murdară.	Curățați duza așa cum a fost descris în par. 12.11 Curățarea duzei apă caldă/abur.

	Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul de distribuție sau are puțină spumă	Distribuitorul (C6) este murdar.	Efectuați curățarea așa cum este indicat în par. 11.5 Curățarea distribuitorului după utilizare.
Aparatul nu se aprinde	Conectorul cablului de alimentare (C8) nu este bine introdus.	Introduceți conectorul până în capăt în locașul corespunzător (A13) din partea din spate a aparatului (fig. 1).	
	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză (fig. 1).	
	Întrerupătorul general (A20) nu este pornit.	Apăsăți întrerupătorul general (fig. 2).	
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect		Închideți aparatul apăsând tasta  (A23) (cap. 7. Stingerea aparatului).