

CUPRINS

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ	285
2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ	286
2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față.....	286
2.2 Utilizarea conform destinației	286
2.3 Instrucțiuni de utilizare	286
3. INTRODUCERE	286
3.1 Litere în paranteze	286
3.2 Probleme și soluții	286
4. DESCRIERE	287
4.1 Descrierea aparatului	287
4.2 Descrierea panoului de comandă	287
4.3 Descrierea accesoriilor	287
4.4 Descrierea recipientului pentru lapte	287
5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII	287
5.1 Verificarea aparatului	287
5.2 Instalarea aparatului	287
5.3 Conectarea aparatului	288
5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului	288
6. PORNIREA APARATULUI	288
7. OPRIREA APARATULUI	288
8. SETĂRI DIN MENU	289
8.1 Decalcifiere	289
8.2 Instalarea filtrului	289
8.3 Înlocuirea filtrului	289
8.4 Reglarea orei	289
8.5 Pornire automată	289
8.6 Oprire automată	289
8.7 Încălzitor pentru cești	289
8.8 Economie energetică	289
8.9 Setarea temperaturii	290
8.10 Setarea duriității apei	290
8.11 Activarea/Dezactivarea semnalului sonor	290
8.12 Setarea limbii	290
8.13 Iluminarea ceștii	290
8.14 Setările din fabrică (reset)	290
8.15 Funcția de statistică	291
9. LIMPEZIREA	291
10. PREGĂTIREA CAFELEI	291
10.1 Selectarea gustului cafelei	291
10.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă	291
10.3 Personalizarea cantității pentru cafeaua mea	291
10.4 Reglarea rășniței	292
10.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă	292
10.6 Prepararea cafelei folosind cafea boabe	292
10.7 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată	292

11. PREGĂTIREA BĂUTURILOR PE BAZĂ DE LAPTE	293
11.1 Umplerea și introducerea recipientului pentru lapte	293
11.2 Reglarea cantității de spumă	293
11.3 Pregătire cappuccino	293
11.4 Pregătirea LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE / MILK / FLAT WHITE	293
11.5 Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare	294
11.6 Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă	294
11.7 Programare cappuccino	294
11.8 Programare băuturi MILK MENU:	294
12. PREGĂTIREA APEI CALDE	294
12.1 Modificarea cantității de apă distribuită în mod automat	295
13. CURĂȚARE	295
13.1 Curățarea aparatului	295
13.2 Curățarea circuitului intern al aparatului	295
13.3 Curățarea recipientului pentru zaț	295
13.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului	295
13.5 Curățarea interiorului aparatului	296
13.6 Curățarea rezervorului pentru apă	296
13.7 Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea	296
13.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată	296
13.9 Curățarea infuzorului	296
13.10 Curățarea recipientului pentru lapte	296
13.11 Curățarea duzei apă caldă/abur	297
14. DECALCIFIEREA	297
15. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI	298
15.1 Măsurarea duriității apei	298
15.2 Setarea duriității apei	298
16. FILTRU PENTRU DEDURIZAREA APEI	299
16.1 Instalarea filtrului	299
16.2 Înlocuirea filtrului	299
16.3 Scoaterea filtrului	299
17. DATE TEHNICE	300
18. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ	300
19. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY	300
20. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR	302

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, pensiuni moteluri și alte structuri de cazare.
- În cazul unor defecțiuni ale ștecherului sau ale cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puțin 8 ani și dacă sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de a fi montat, demontat sau curățat.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar pe anumite modele).

2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni datorate electrocutării punând în pericol viața utilizatorului.



Nerespectarea poate fi sau este cauza rănilor sau avarierii aparatului.



Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răni.



Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Asigurați-vă că priza de curent utilizată este mereu ușor accesibilă, numai în acest fel veți putea să scoateți ștecărul din priză în caz de necesitate.
- Dacă doriți să scoateți ștecărul din priză, prindeți direct de acesta. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriți aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înainte de orice operațiune de curățare, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent și lăsați-l să se răcească.



Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce abur fierbinte.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești se poate încălzi.

2.2 Utilizarea conform destinației

Acest aparat a fost fabricat pentru pregătirea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

2.3 Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Păstrați aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

3. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest aparat automat pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive. Acordați câteva minute pentru citirea acestor instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

3.1 Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

3.2 Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din paragrafele „19. mesaje afișate pe display” și „20. Soluționarea problemelor”

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți". Dacă țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

4. DESCRIERE

4.1 Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A2. Suport pentru cești (încălzire cești activ, când funcția este selectată din meniul programare)
- A3. Capac recipient cafea boabe
- A4. Capac pâlnie cafea pre-măcinată
- A5. Pâlnie pentru cafea pre-măcinată
- A6. Recipient cafea boabe
- A7. Întrerupător general
- A8. Locaș conector cablu de alimentare
- A9. Rezervor apă
- A10. Locaș pentru filtru decalcifiere
- A11. Ușiță infuzor
- A12. Infuzor
- A13. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A14. Recipient pentru țaf
- A15. Tăviță colectare condens
- A16. Tavă suport cești
- A17. Indicator nivel apă al tăviței pentru colectarea picăturilor
- A18. Tavă de picurare
- A19. Lumini iluminare cești
- A20. Duză pentru apă caldă și aburi

4.2 Descrierea panoului de comandă

(pag. 2 - B)

Unele taste de pe panou au funcție dublă: aceasta este indicată între paranteze, în interiorul descrierii.

- B1. Display: ghidează utilizatorul în utilizarea aparatului
- B2. Tasta : pentru a porni sau opri aparatul
- B3. Tasta **MENIU** pentru a accesa meniul
- B4. Tasta : pentru efectuarea unei limpeziri.
(Atunci când se accesează MENIUL de programare, are funcția tastei „ESC”: este apăsată pentru a ieși din funcția selectată și a reveni la meniul principal)
- B5. Tasta **CAPPUCCINO**: pentru pregătirea unui cappuccino.
- B6. Buton rotativ de selectare:
 - rotiți pentru a selecta cantitatea de cafea dorită.
 - apăsați pentru a alege gustul cafelei dorit.*(Atunci când se accesează MENIUL de programare: rotiți pentru a selecta funcția dorită)*
- B7. Tasta **MILK MENU**: pentru a accesa funcțiile de preparare a LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK, FLAT WHITE.
- B8. Tasta : pentru producerea de apă fierbinte.
(Când este accesat MENIUL: tasta „OK” se apasă pentru a confirma alegerea)
- B9. Tasta : pentru a pregăti 2 cești de cafea
- B10. Tasta : pentru a pregăti 1 ceașcă de cafea

4.3 Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă pentru testarea durtății apei „Total Hardness Test”
- C2. Măsură pentru dozare
- C3. Decalcifiant
- C4. Filtru dedurizare (la unele modele)
- C5. Pensulă pentru curățare
- C6. Distribuitor apă caldă
- C7. Cablu de alimentare

4.4 Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 3 - D)

- D1. Buton pentru reglarea spumei și pentru funcția CLEAN
- D2. Capac recipient lapte
- D3. Recipient pentru lapte
- D4. Tub absorbție lapte
- D5. Tub preparare lapte spumat (reglabil)

5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII

5.1 Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

5.2 Instalarea aparatului



Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul înconjurător. După ce ați poziționat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului de cafea.
- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau al chiuvetelor.
- Aparatul se poate deteriora dacă apa este îngheață în interior.
Nu instalați aparatul în locuri unde temperatura poate atinge nivelul de îngheț.
- Aranjați cablul de alimentare astfel încât să nu întâlnească muchii ascuțiți și să nu intre în contact cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

5.3 Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului. Corectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împănătură eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apălați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului



Nota Bene:

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă personalizarea duriității apei respectând procedura descrisă în capitolul „15. Programarea duriității apei”.

- Introduceți conectorul cablului de alimentare (C7) în locașul din spatele aparatului (A8) și conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1); asigurați-vă că întrerupătorul general (A7), aflat în partea posterioară a aparatului, este apăsat (fig. 2).
- Scoateți rezervorul pentru apă (A9), umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 3A), introduceți la loc rezervorul (fig. 3B).

Trebuie să alegeți limba dorită rotind butonul de selectare (B6) sau lăsând ca limbile să se alterneze în mod automat pe display (B1) (la fiecare 3 secunde):

- Atunci când apare limba italiană, țineți apăsată timp de câteva secunde tasta  (B8 - fig. 4) până când pe display apare mesajul: „Limba italiană instalată”.

Acum veți proceda conform instrucțiunilor indicate pe display-ul aparatului:

- „INTRODUCEȚI DISTRIBUITORUL DE APĂ”: Controlați ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie aplicat pe duză (A20) și apoi așezați sub acesta un recipient (fig. 5) cu capacitatea de cel puțin 100 ml
- Pe display apar mesajul „APĂ CALDĂ, confirmați?”;
- Apăsați tasta  pentru confirmare: aparatul distribuie apă din distribuitorul de apă caldă și apoi se oprește automat.

Acum aparatul este pregătit pentru utilizarea obișnuită.



Nota Bene:

- La prima utilizare este necesar să pregătiți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccino înainte ca aparatul să dea bune rezultate.

- În timpul pregătirii primelor 5-6 băuturi de tip cappuccino, este normal să auziți zgomotul fierberii apei: zgomotul va fi atenuat cu timpul.
- Pentru o cafea mai gustoasă și pentru performanțe mai bune ale aparatului, se recomandă instalarea filtrului de dedurizare (C4) conform indicațiilor din capitolul „15. Programarea duriității apei”. Dacă modelul dumneavoastră nu este dotat cu filtru, puteți solicita unul la oricare Centru de Asistență Autorizat De Longhi.

6. PORNIREA APARATULUI



Nota Bene:

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că întrerupătorul general (A7), aflat în spatele aparatului, este apăsat (fig. 2).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de limpezire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii, din vârfurile distribuitorului de cafea (A13) curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița pentru picături aflată în partea de jos (A18). Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (B2- fig. 6): pe display (B1) apare mesajul „Încălzire, vă rugăm așteptați”. După ce s-a încheiat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: „Limpezire”, astfel, pe lângă faptul de a limpezi fierbătorul, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne și le va încălzi.

Aparatul atinge temperatura optimă când pe ecran apare mesajul indicând gustul și cantitatea de cafea.

7. OPIRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, în cazul în care a fost pregătită o cafea.



Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii, din duzele distribuitorului de cafea (A13) curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

- Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (B2- fig. 6);
- Pe display (B1) apare mesajul “Stingere în curs, vă rugăm așteptați”: dacă este programat, aparatul finalizează limpezirea și apoi se închide (stand-by).



Rețineți:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu energie electrică:

- opriți mai întâi aparatul apăsând tasta  (fig. 6);
- apăsați întrerupătorul general (fig. 2).



Atenție!

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general (A7) când aparatul este pornit.

8. SETĂRI DIN MENU

8.1 Decalcifiere

Pentru instrucțiuni privind procesul de decalcifiere, consultați capitolul „14. Decalcifierea”.

8.2 Instalarea filtrului

Pentru instrucțiuni privind instalarea filtrului, consultați capitolul „16. filtru pentru dedurizarea apei”.

8.3 Înlocuirea filtrului

Pentru instrucțiuni privind înlocuirea filtrului, consultați paragraful „16.2 Înlocuirea filtrului”.

8.4 Reglarea orei

Dacă doriți să reglați ora de pe display (B1), procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display apare mesajul „Reglare oră”;
3. Apăsați tasta  (B8 - fig. 4);
4. Rotiți butonul de selectare pentru modificarea orelor;
5. Apăsați tasta  pentru confirmare;
6. Rotiți butonul de selectare pentru modificarea minutelor;
7. Apăsați tasta  pentru confirmare.

Ora este astfel setată: apăsați apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

8.5 Pornire automată

Este posibil să setați ora pentru pornirea automată astfel încât să găsiți aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de exemplu dimineața) și să puteți face imediat cafeaua.



Nota Bene:

Pentru ca această funcție să fie activă, este nevoie ca ora să fi fost deja setată în mod corect.

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display (B1) apare mesajul „Pornire automată”;
3. Apăsați tasta  (B8 - fig. 4): pe display apare mesajul „Activați?”;
4. Apăsați tasta  pentru confirmare;
5. Rotiți butonul de selectare pentru alegerea orelor;

6. Apăsați tasta  pentru confirmare;
 7. Rotiți butonul de selectare pentru modificarea minutelor;
 8. Apăsați tasta  pentru confirmare;
 9. Apăsați apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.
- După confirmarea orarului, activarea autoaprinderii este indicată pe display de simbolul  care este afișat lângă oră și sub funcția Autoaprindere din meniu.

Pentru a dezactiva funcția:

1. Selectați din meniu Pornire automată;
2. Apăsați tasta  : pe display apare mesajul „Dezactivați?”;
3. Apăsați tasta  pentru confirmare.

Pe display nu mai este afișat simbolul .

8.6 Oprirea automată

Este posibilă setarea opririi automate astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore.

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display (B1) apare mesajul „Oprire automată”;
3. Apăsați tasta  (B8 - fig. 4);
4. Rotiți butonul de selectare până când apare numărul de ore de funcționare dorit (15 sau 30 minute, sau după 1, 2 sau 3 ore);
5. Apăsați tasta  pentru confirmare.

Autoaprinderea este astfel reprogramată: apăsați tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

8.7 Încălzitor pentru cești

Cu ajutorul acestei funcții se poate activa sau dezactiva încălzitorul pentru cești (A2). Procedați în felul următor:

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display (B1) apare mesajul Încălzitorul pentru cești;
3. Apăsați tasta  (B8 - fig. 4): pe display apare mesajul „Activați?” sau „Dezactivați?”;
4. Apăsați tasta  poate activa sau dezactiva încălzitorul pentru cești (un asterisc sub mesajul Încălzitor cești indică faptul că este activ);
5. Apăsați apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.



Nota Bene:

Încălzirea ceștilor este utilă pentru a păstra mai mult timp cafeaua caldă.

8.8 Economie energetică

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității consum redus de energie. Când această funcție este activă, este garantat un consum redus de energie, conform normelor europene.

Activarea modalității consum redus de energie este semnalată de un asterisc sub funcția "Consum redus de energie" în cadrul meniului. Pentru a dezactiva sau activa funcția „Economie energetică”, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display (B1) apare mesajul „Economie energetică”;
3. Apăsăți tasta  (B8 - fig. 4): pe display apare mesajul „Activați?” sau „Dezactivați?”;
4. Apăsăți tasta  pentru a dezactiva sau activa modalitatea de economie energetică;

Apăsăți apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

Când funcția este activată, după o perioadă de inactivitate, pe display apare mesajul „Economie energetică”.



Rețineți!

- În modalitatea consum redus de energie aparatul ar putea avea nevoie de câteva secunde înainte de a distribui prima cafea sau prima băutură cu lapte, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.
- Pentru a pregăti orice băutură, apăsați orice tastă pentru a ieși din funcția consum redus de energie și apoi apăsați tasta corespunzătoare băuturii dorite.
- Dacă recipientul de lapte (D) este introdus, funcția „economie energetică” nu se activează.

8.9 Setarea temperaturii

Dacă doriți să modificați temperatura apei folosite pentru pregătirea cafelei, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display apare mesajul „Setare temperatură”;
3. Apăsăți tasta  (B8 - fig. 4);
4. Rotiți butonul de selectare până când temperatura dorită (● = joasă; ●●●● = ridicată) este afișată pe display;
5. Apăsăți tasta  pentru confirmare.

Ora este astfel reprogramată: apăsați tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

8.10 Setarea duriității apei

Pentru instrucțiuni privind setarea duriității apei consultați capitolul „15. Programarea duriității apei”.

8.11 Activarea/Dezactivarea semnalului sonor

Cu această funcție se activează sau dezactivează semnalul sonor pe care aparatul îl emite de fiecare dată când sunt apăsați pictogramele și la fiecare introducere/scoatere a accesoriilor. Pentru a dezactiva sau reactiva avizarea acustică, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;

2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display (B1) apare mesajul „Avizare acustică”;
 3. Apăsăți tasta  (B8 - fig. 4): pe display apare mesajul „Activați?” sau „Dezactivați?”;
 4. Apăsăți tasta  pentru a activa sau dezactiva avizarea acustică.
 5. Activarea funcției este indicată de un asterisc care apare sub funcția „Avizare acustică” în cadrul meniului.
- Apăsăți apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

8.12 Setarea limbii

Dacă doriți să modificați limba de pe display (B1), procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
 2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display apare mesajul „Setare limbă”;
 3. Apăsăți tasta  (B8 - fig. 4);
 4. Rotiți butonul de selectare până când limba dorită este afișată pe display;
 5. Apăsăți tasta  pentru confirmare;
 6. Pe display apare mesajul care confirmă limba selectată.
- Apăsăți apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

8.13 Iluminarea ceștii

Cu ajutorul acestei funcții sunt activate sau dezactivate luminile pentru iluminarea ceștii (A19). Când funcția este activă luminile se aprind la fiecare preparare a cafelei sau a băuturilor cu lapte și la fiecare limpezire.

Pentru a dezactiva sau activa această funcție, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display apare mesajul „Iluminare ceașcă”;
3. Apăsăți tasta  (B8 - fig. 4): pe display (B1) apare mesajul „Activați?” sau „Dezactivați?”;
4. Apăsăți tasta  pentru a activa sau dezactiva iluminarea ceștii;
5. Activarea funcției este indicată de un asterisc care apare sub funcția „Iluminare ceașcă” în cadrul meniului.

Apăsăți apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

8.14 Setările din fabrică (reset)

Prin intermediul acestei funcții toate setările din meniu și toate programările cantităților revin la valorile setate din fabrică (în afara limbii, care rămâne cum a fost setată).

1. Apăsăți tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display (B1) apare mesajul „Setări din fabrică”;
3. Apăsăți tasta  (B8 - fig. 4);

4. Pe display apare mesajul „Confirmați?”
5. Apăsați apoi tasta  pentru a confirma și ieși din meniu.

8.15 Funcția de statistică

Cu această funcție se pot observa datele de statistică ale aparatului. Pentru a le vizualiza procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe ecran (B1) apare mesajul „Statistică”;
3. Apăsați tasta  (B8 - fig. 4);
4. Rotind butonul de selectare, puteți verifica:
 - câte cafele au fost pregătite;
 - câte băuturi cu lapte au fost pregătite în total;
 - câți litri de apă au fost folosiți în total;
 - câte decalcifieri au fost efectuate;
 - de câte ori a fost înlocuit filtrul de decalcifiere.
5. Apăsați apoi de 2 ori tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

9. LIMPEZIREA

Cu ajutorul acesteia funcții este posibilă distribuirea apei fierbinți din distribuitorul de cafea (A13) și, dacă este introdus, din distribuitorul de apă caldă (C6) pentru a curăța și încălzi circuitul intern al aparatului.

Așezați sub distribuitorul de cafea și sub distribuitorul de apă caldă un recipient cu capacitatea minimă de 100 ml (fig. 5).



Pericol de arsuri!

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce distribuie apă fierbinte.

1. Pentru a activa această funcție apăsați tasta  (B4): pe display (B1) apare mesajul „LIMPEZIRE, vă rugăm așteptați”;
2. După câteva secunde, mai întâi din distribuitorul de cafea și apoi din distribuitorul de apă caldă (dacă este introdus), este distribuită apă caldă care curăță și încălzește circuitul intern al aparatului: pe display apare mesajul „CLĂTIRE” și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază;
3. Pentru a întrerupe funcția, apăsați orice tastă sau așteptați întreruperea automată.



Rețineți!

- În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, după repornirea aparatului, efectuarea a 2/3 limpeziri înainte de utilizare;
- Este normal ca după efectuarea funcției, să există apă în recipientul pentru zaț (A14).

10. PREGĂTIREA CAFELEI

10.1 Selectarea gustului cafelei

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală. Puteți alege unul dintre aceste gusturi:

Aromă extra-lejeră

Aromă lejeră

Aromă normală

Aromă tare

Aromă extra-tare

Pentru a schimba gustul, apăsați în mod repetat butonul  (B6 - fig. 8) până când pe display (B1) apare gustul dorit.

10.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă

Pentru a selecta cantitatea de cafea, rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până când pe display (B1) va fi afișat mesajul corespunzător cantității de cafea dorite:

Cafea Selecționată	Cantitatea din ceașcă (ml)
CAFEAUA MEA	≈30 (program. de la ≈20 la ≈180)
SCURTĂ	≈40
NORMALĂ	≈60
LUNGĂ	≈90
FOARTE LUNGĂ	≈120

10.3 Personalizarea cantității pentru cafeaua mea

Aparatul este setat din fabrică să pregătească o cantitate de „CAFEAUA MEA” de circa 30 ml. Dacă doriți să modificați această alegere, procedați după cum urmează:

1. Așezați ceașca sub vârful distribuitorului de cafea (A13 - fig. 9);
2. Rotiți butonul de selectare (B6 - fig. 7) până la afișarea mesajului „CAFEAUA MEA”;
3. Țineți apăsată tasta  (B10 - fig. 10) până când pe display (B1) este afișat mesajul „1 CAFEAUA MEA Programare Cantitate” și aparatul începe să prepare cafeaua; eliberați apoi tasta;
4. Imediat după ce cafeaua a atins cantitatea dorită, apăsați din nou tasta  (fig. 10).

În acest moment cantitatea de cafea este programată în funcție de noua setare.


10.4 Reglarea rășniței

Rășnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele pregătirea se dovedește a fi prea lejeră și cu puțină cremă sau distribuirea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu ajutorul butonului rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A1) (fig. 11).

Nota Bene:

Butonul rotativ de reglare trebuie rotit doar în timp ce rășnița funcționează.

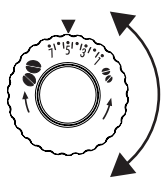

Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți butonul în sens orar cu o unitate spre numărul 7.

Pentru a obține o cafea mai aromată și pentru a îmbunătăți aspectul creimei, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai

mult de o unitate de fiecare dată deoarece cafeaua va ieși picătură cu picătură).

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă după această reglare nu ați obținut rezultatul dorit, este necesară repetarea corecției rotind butonul cu încă o unitate.

10.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o limpezire, înainte de distribuie (consultați capitolul „10. pregătirea cafelei”);
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosind funcția apă caldă);
- Activați funcția încălzire cești (A2) din meniul programare (consultați paragraful „8.7 Încălzitor pentru cești”);
- măriți temperatura cafelei din meniul programare (consultați par. „8.9 Setarea temperaturii”).

10.6 Prepararea cafelei folosind cafea boabe

Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de rășniță, iar acest lucru duce la defectarea ei.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (fig. 12).
2. Așezați sub vârful distribuitorului de cafea (A13):
 - 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 9);
 - 2 cești, dacă doriți 2 cafele (fig. 13).
3. Coborâți distribuitorul astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de cești (fig. 14): se obține astfel o cremă mai bună.

4. Apăsăți tasta relativă distribuirii dorite (1 ceașcă - B10  sau 2 cești - B9 ).
5. Pregătirea începe, iar pe display (B1) apare mesajul relativ la cafeaua selectată și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează.

Rețineți:

- În timp ce aparatul pregătește cafeaua poate fi oprit în orice moment prin apăsarea unei taste oarecare. Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este suficient să țineți apăsată (în interval de 3 secunde) una dintre tastele pentru distribuirea cafelei ( sau ).

Când pregătirea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

Rețineți!

- În timpul folosirii, pe display pot apărea mesaje (UMPLEȚI REZERVORUL, GOLȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ, etc.) a căror semnificație este prezentată în capitolul „19. mesaje afișate pe display”.
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful „10.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă”. În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură sau este prea lejeră sau prea rece, citiți recomandările din capitolul „20. Soluționarea problemelor”.

10.7 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea boabe în pâlnia cafelei măcinate (A5) altfel aparatul se poate defecta.
- Nu introduceți niciodată cafea pre-măcinată când aparatul este oprit pentru a preveni dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.
- Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă (C2), în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia se poate înfunda.



Nota Bene:

Dacă utilizați cafea pre-măcinată puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Asigurați-vă că aparatul este pornit;
2. Apăsăți în mod repetat butonul  (B6 - fig. 8) până când pe display (B1) apare mesajul "Pre-măcinat";
3. Asigurați-vă că pâlnia nu este infundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 15);

4. Așezați ceașca sub vârful distribuitorului de cafea (fig. 9);
5. Apăsăți tasta distribuie 1 ceașcă  (B10- fig. 10);
6. Prepararea începe iar pe display apare lungimea selectată și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează.



Rețineți:

Dacă este activată funcția „Economie energetică”, pentru pregătirea primei cafele poate fi nevoie de câteva minute de așteptare.

11. PREGĂTIREA BĂUTURILOR PE BAZĂ DE LAPTE



Rețineți:

Pentru a evita obținerea laptelui cu puțină spumă, sau cu bule mari de aer, curățați întotdeauna capacul recipientului pentru lapte (D2) și duza pentru apă caldă (A20) conform descrierii din paragrafele „11.5 Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare”, „13.10 Curățarea recipientului pentru lapte” și „13.11 Curățarea duzei apă caldă/abur”.

11.1 Umplerea și introducerea recipientului pentru lapte

1. Îndepărtați capacul (D2) (fig. 16).
2. Umpleți recipientul pentru lapte (D3) cu o cantitate suficientă de lapte, dar nu depășiți nivelul MAX indicat pe recipient (fig. 17). Țineți cont de faptul că fiecărui element aflat pe latura recipientului îi corespund 100 ml de lapte.



Rețineți!

- Pentru a obține spumă densă și omogenă este indicată folosirea laptelui degresat sau parțial degresat, din frigider (aprox. 5°C).
 - Dacă este activată funcția „Economie energetică”, pentru pregătirea băuturii poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.
3. Asigurați-vă ca tubul de preluare a laptelui (D4) să fie bine așezat în locașul său pe fundul capacului recipientului pentru lapte (fig. 18).
 4. Fixați capacul recipientului pentru lapte.
 5. Cuplați împingând până la capătul recipientul la duză (A20) (fig. 19): aparatul emite o avizare acustică (dacă funcția avizare acustică este activată).
 6. Așezați o ceașcă destul de mare sub vârful distribuitorului de cafea și sub vârful distribuitorului pentru lapte (D5); reglați lungimea vârfului distribuitorului pentru lapte pentru a-l apropia de ceașcă, trăgându-l în jos (fig. 20).
 7. Urmați indicațiile de mai jos pentru fiecare funcție în parte.

11.2 Reglarea cantității de spumă

Rotind butonul pentru reglarea cantității de spumă (D1) aflat pe recipientul de lapte (D2), poate fi selectată cantitatea de spumă pentru pregătirea băuturilor cu lapte (fig. 21). Urmați sfaturile din tabelul următor:

Poziție buton	Descriere	Recomandat pentru...
	Fără spumă	CAFEA CU LAPTE/ MILK (lapte cald)
	Puțină spumă	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Spumă max.	CAPPUCCINO/ MILK (lapte spumat)

11.3 Pregătire cappuccino

1. După ce ați introdus rezervorul de lapte (D), rotiți butonul pentru reglarea cantității de spumă (D1) aflat pe recipientul pentru lapte (D2), în poziția dorită (fig. 21).
2. Apăsăți tasta CAPPUCCINO (B5). Pe display (B1) apare mesajul “CAPPUCCINO” și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează.
3. După ce a distribuit laptele, aparatul pregătește în mod automat cafeaua.



Rețineți:

- Dacă pe parcursul distribuiri se dorește întreruperea preparării, apăsați de două ori tasta CAPPUCCINO.
- Odată terminată pregătirea, dacă se dorește o cantitate mai mare de lapte sau de cafea în ceașcă este suficient să țineți apăsată (în interval de 3 secunde) tasta CAPPUCCINO.
- Nu păstrați timp îndelungat recipientul cu lapte afară din frigider: cu cât temperatura laptelui crește (5°C cea ideală), cu atât se reduce calitatea spumei.

11.4 Pregătirea LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE / MILK / FLAT WHITE

1. După ce ați introdus rezervorul de lapte (D), rotiți butonul pentru reglarea cantității de spumă (D1) aflat pe recipientul pentru lapte (D2), în poziția dorită (fig. 21).
2. Apăsăți tasta **MILK MENU** (B7).
3. Rotiți butonul de selectare (B6) până când pe display (B1) apare mesajul referitor la băutura dorită (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE / MILK / FLAT WHITE);
4. Apăsăți tasta **MILK MENU** per confirmare: pe display apare numele băuturii selectate și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează.
5. După câteva secunde, laptele iese din tubul de distribuție (D5) și umple ceașca de dedesubt. Distribuirea laptelui este

întreruptă automat și (în cazul în care pentru pregătirea băuturii este nevoie) în continuare începe să curgă cafeaua.

Rețineți!

- În timpul distribuirii poate fi întrerupt atât laptele cât și cafeaua prin apăsarea tastei **CAPPUCCINO** (B5) sau **MILK MENU**, în funcție de băutura selectată.
- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este de ajuns să țineți apăsată (timp de 3 secunde) una dintre tastele aferente preparatelor pe bază de lapte sau cafea.
- Nu păstrați timp îndelungat recipientul cu lapte afară din frigider: cu cât temperatura laptelui crește (5°C cea ideală), cu atât se reduce calitatea spumei.

11.5 Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare

Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte (D), din tubul de distribuție a laptelui (D5) curge puțină apă fierbinte. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

După fiecare folosire a uneia dintre funcțiile lapte, pe display (B1) apare mesajul intermitent „ALEGEȚI FUNCȚIA CLEAN”. Efectuați curățarea dispozitivului pentru a elimina reziduurile de lapte, în acest fel:

1. Lăsați recipientul pentru lapte în aparat (nu este obligatorie golirea recipientului pentru lapte);
2. Așezați o ceașcă sau un alt recipient sub tubul de distribuție a laptelui (fig. 20);
3. Rotiți butonul de reglare a spumei (D1) pe „CLEAN” (fig. 22): pe display apare o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază și mesajul „Curățare în curs”. Operațiunea de curățare se întrerupe automat.
4. Duceți butonul pentru reglarea spumei în dreptul uneia dintre opțiuni.
5. Scoateți recipientul de lapte și curățați întotdeauna duza cu un burete (fig. 23).

Rețineți!

- Dacă trebuie să pregătiți mai multe cești de băuturi pe bază de lapte, curățați recipientul pentru lapte după pregătirea ultimei băuturi.
- Laptele rămas în recipient poate fi păstrat în frigider.
- În anumite cazuri, pentru efectuarea curățării este necesar să așteptați încălzirea aparatului.

11.6 Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă

Aparatul a fost setat din fabrică pentru a pregăti cantități standard. Dacă doriți să modificați aceste cantități, procedați după cum urmează:

1. Puneți o ceașcă sub vârful distribuitorului de cafea (A13) și sub tubul pentru distribuirea laptelui (D5);

11.7 Programare cappuccino:

2. Mențineți apăsată tasta **CAPPUCCINO** (B5) până când pe display apare mesajul “CAPPUCCINO PROGRAMARE LAPTE”;
3. Aparatul începe să prepare laptele. Eliberați tasta;
4. Când obțineți cantitatea de lapte pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta **CAPPUCCINO**;
5. Aparatul întrerupe pregătirea laptelui și după câteva secunde începe pregătirea cafelei în ceașcă, iar pe display apare mesajul “CAPPUCCINO PROGRAMARE CAFEA”;
6. Imediat ce obțineți cantitatea de cafea pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta **CAPPUCCINO**. Distribuirea cafelei este întreruptă iar aparatul revine în modalitate “gata pentru utilizare”.

Programarea este astfel încheiată

11.8 Programare băuturi MILK MENU:

2. Apăsați tasta **MILK MENU** (B7);
3. Rotiți butonul de selectare (B6) până când pe display (B1) apare mesajul referitor la băutura care se dorește programată (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE);
4. Mențineți apăsată tasta **MILK MENU**: până când pe display apare mesajul “(BĂUTURĂ) PROGRAMARE LAPTE”;
5. Aparatul începe să prepare laptele. Eliberați tasta;
6. Când obțineți cantitatea de lapte pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta **MILK MENU**;
7. Dacă băutura o prevede, după câteva secunde, aparatul începe să producă cafeaua, lăsând-o să curgă în ceașcă, iar pe display apare mesajul (BĂUTURĂ) PROGRAMARE CAFEA”;
8. Imediat ce obțineți cantitatea de cafea pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta **MILK MENU**. Distribuirea cafelei este întreruptă iar aparatul revine în modalitate “gata pentru utilizare”.

Programarea este astfel încheiată

12. PREGĂTIREA APEI CALDE

Pericol de arsuri!

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă fierbinte.

1. Verificați ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie fixat în mod corect;
2. Puneți un recipient sub distribuitor (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea);
3. Apăsăți tasta  (B8). Pe display (B1) apare mesajul „APĂ CALDĂ” și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază;
4. Aparatul distribuie aproximativ 250 ml de apă caldă, iar apoi întrerupe procesul în mod automat. • Dacă doriți să întrerupeți manual apa caldă, apăsați din nou tasta .

Nota Bene:

Dacă este activată modalitatea „Consum redus de energie”, pentru pregătirea apei calde sau a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

12.1 Modificarea cantității de apă distribuită în mod automat

Aparatul a fost setat din fabrică pentru a distribui automat 250 ml de apă fierbinte. Dacă doriți să modificați cantitatea, procedați astfel:

1. Verificați ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie fixat în mod corect;
2. Puneți o ceașcă sub distribuitor;
3. Mențineți apăsată tasta  (B8) până când pe display (B1) apare mesajul „APĂ CALDĂ Programare cantitate”; eliberați apoi tasta;
4. Când apa caldă din ceașcă atinge nivelul dorit, eliberați tasta .

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua cantitate.

13. CURĂȚARE

13.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zaț (A14);
- tava de colectare a picăturilor (A18) și tavă colectare condens (A15);
- rezervorul de apă (A9);
- vârful distribuitorului de cafea (A13);
- pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A5);
- infuzorul (A12), accesibil după ce ați deschis ușa de service (A11);
- recipientul pentru lapte (D);
- duza apă caldă/abur (A20);

Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici la operațiile de curățare.

- Nicio componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase, cu excepția recipientului pentru lapte (D).
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina incrustațiile sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

13.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, să porniți aparatul și să:

- efectuați 2/3 limpeziri apăsând tasta  (B4);
- distribuiți apă caldă câteva secunde apăsând tasta  (B8).

Nota Bene:

Este normal ca după efectuarea curățării, să există apă în recipientul pentru zaț (A21).

13.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe display (B1) apare mesajul „GOLIRE RECIPIENT PENTRU ZAȚ”, trebuie să îl goliți și să îl curățați. Până când nu curățați recipientul pentru zaț (A14), aparatul nu mai poate prepara cafea. Aparatul semnalează necesitatea de golire a recipientului chiar dacă nu este plin atunci când au trecut 72 de ore de la prima preparare efectuată (pentru ca număratoarea celor 72 de ore să fie efectuată corect, aparatul nu trebuie să fie deloc oprit de la întrerupătorul general A7).

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):

- Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor (A18) (fig. 24), goliți-o și curățați-o;
- Goliți și curățați cu atenție recipientul pentru zaț (A14), având grijă să îndepărtați toate reziduurile care s-au depus la baza acestuia: pensula pentru curățare cu care este echipat aparatul (C5) este prevăzută cu o perie adecvată pentru această operațiune;
- Controlați tăvița pentru colectarea condensului (A15) și, dacă este plină, goliți-o.

Atenție!

Atunci când se scoate tava de picurare este **obligatoriu** să goliți și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin.

Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde.

13.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului

Atenție!

Tăvița pentru colectarea picăturilor (A18) este prevăzută, pentru a vedea nivelul apei conținute, cu un indicator plutitor (A17) (roșu) (fig. 25). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul

pentru cești (A16), trebuie să goliți tava și să o curățați, altfel apa se poate scurge peste margini și poate avaria aparatul, suprafața de sprijin sau zonele învecinate.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Scoateți tăvița de picurare și recipientul pentru zaț (fig. 24);
2. Goliți tava de picurare și recipientul pentru zaț și spălați-le;
3. Controlați și tăvița pentru recoltarea condensului (A15) de culoare roșie și, dacă este plină, goliți-o;
4. Introduceți la loc tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț.

13.5 Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, acesta trebuie oprit (consultați capitolul „7. Oprirea aparatului”) și trebuie întreruptă alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) ca interiorul aparatului (vizibil după ce ați înlăturat tăvița de colectare a picăturilor A18 și recipientul pentru zaț A14 să nu fie murdare. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (C5) și un burete;
2. Aspirați toate reziduurile cu un aspirator (fig. 26).

13.6 Curățarea rezervorului pentru apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului de decalcifiere (C4) (dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A9) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat;
2. Scoateți filtrul (dacă este prevăzut) și limpeziți-l sub jet de apă;
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul;
4. (Doar pentru modelele cu filtru de decalcifiere) Distribuți 100 ml de apă.

13.7 Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea

1. Curățați vârful distribuitorului de cafea (A13) cu un burete sau o lavetă (fig. 27A);
2. Verificați ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 27B).

13.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată

Controlați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinată (A5) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare (C5).

13.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul (A12) trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect oprirea (consultați capitolul „7. Oprirea aparatului”);
2. Scoateți rezervorul de apă (A9);
3. Deschideți ușa infuzorului (A11) (fig. 28) aflat în partea dreaptă;
4. Apăsăți spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 29);



Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ

FĂRĂ DETERGENȚI - FĂRĂ MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

5. Introduceți infuzorul în apă timp de 5 minute și apoi limpeziți-l sub jet de apă;
6. Cu ajutorul pensulei (C5), curățați reziduurile de cafea de pe infuzor care sunt vizibile de la ușa acestuia;
7. După curățare, reintroduceți infuzorul în suport (fig. 30); apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare (fig. 32);



Nota Bene:



Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducerea) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două pârghii (fig. 31);

8. După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete colorate au rămas în exterior (fig. 32);
9. Închideți ușa infuzorului;
10. Reintroduceți rezervorul de apă.

13.10 Curățarea recipientului pentru lapte



Curățați recipientul pentru lapte (D) după fiecare pregătire a laptelui, conform indicațiilor de mai jos:

1. Scoateți capacul (D2);
2. Scoateți tubul distribuitor pentru lapte și tubul pentru absorbție (D4) (fig. 33);

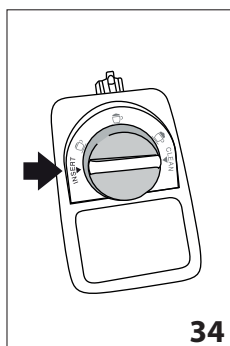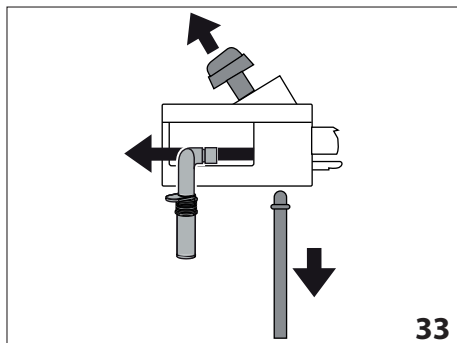

3. Rotiți în sens antiorar butonul pentru reglarea spumei (D1) până când ajunge în poziția „INSERT” (fig. 34) și trageți în sus (fig. 33);
4. Spălați cu grijă toate componentele cu apă caldă și detergent delicat. Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, așezându-le doar în coșul superior al mașinii de spălat vase.

Fiiți atenți ca în interiorul orificiilor și a canalului de sub buton (fig. 35) să nu rămână reziduuri de lapte: curățați eventual canalul cu o scobitoare;

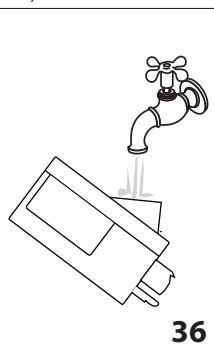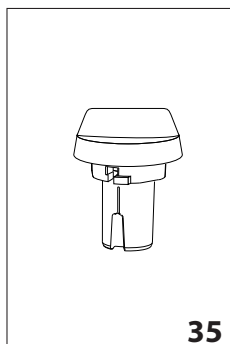

5. Clătiți locul butonului de reglare a spumei cu jet de apă (fig. 36);
6. Verificați ca tuburile de aspirație și de distribuire să nu fie înfundate cu reziduuri de lapte;
7. Montați la loc butonul făcând să coincidă săgeata „INSERT”, tubul distribuitor și tubul de aspirație pentru lapte;
8. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte.

13.11 Curățarea duzei apă caldă/abur

Curățați duza (A20) după fiecare pregătire a laptelui, cu un burete, îndepărtând reziduurile de lapte de pe garnituri (fig. 23).

14. DECALCIFIEREA


Efectuați decalcifierea aparatului când pe display (B1) apare (intermitent) mesajul „DECALCIFIERE”.




Atenție!

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere de pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți doar decalcifiant De'Longhi. Utilizarea decalcifiantilor neadecvați, precum și decalcifierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariția defectelor neacoperite de garanția producătorului.

1. Porniți aparatul și așteptați să fie pregătit de utilizare;
2. Intrați în meniu apăsând tasta **MENIU** (B3); Rotiți butonul de selectare (B6) (fig. 7) până când pe display apare mesajul „Decalcifiere”;
3. Selectați apăsând tasta (B8). Pe display apare mesajul „Decalcifiere Confirmați?”;
4. Apăsati din nou pentru confirmare: pe display este afișat „GOLIȚI TĂVIȚA COLECTARE PICĂTURI” alternat cu „SCOATEȚI FILTRUL” (dacă filtrul este montat) și cu „Introd. decalcif., Confirmați?”;
5. Goliți complet rezervorul de apă (A9) și scoateți filtrul de decalcifiere (C4) (dacă este prevăzut); goliți tăvița pentru colectarea picăturilor (A18 - fig. 24) și recipientul pentru zață (A14) și apoi puneți-le la loc;

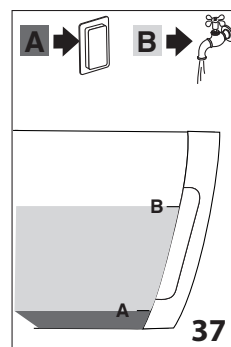

6. Introduceți decalcifiantul (C3) în rezervorul de apă până la nivelul A (corespunzător unui pachet de 100 ml) imprimat pe lateralul rezervorului (fig. 37); apoi adăugați un litru de apă până când atingeți nivelul B (fig. 37); apoi așezați rezervorul de apă în aparat;

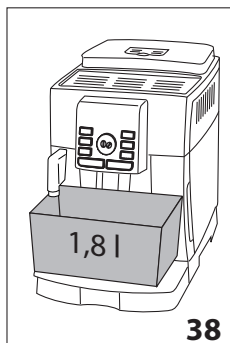

7. Puneți sub distribuitorul de cafea (A14) și pentru apă caldă (C6) un vas gol cu o capacitatea minimă de 1,8 l (fig. 38).



Atenție! Pericol de arsuri!

Din distribuitorul pentru cafea și distribuitorul de apă iese apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.

8. Apăsăți tasta pentru a confirma introducerea soluției: pe display este afișat „Decalcifiere în curs” și programul de decalcifiere este demarat. Lichidul de decalcifiere iese din distribuitorul de cafea și distribuitorul de apă caldă efectuând automat o întreagă serie de limpeziri la anumite intervale de timp pentru eliminarea reziduurilor de calcar din interiorul aparatului de cafea;

După aproximativ 25 de minute, aparatul întrerupe decalcifierea și pe display apare mesajul „limpezire” alternat cu „UMPLEȚI REZERVORUL”;

9. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de limpezire cu apă curată. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere și scoateți rezervorul de apă, goliți-l, limpeziți-l cu apă curentă, umpleți-l la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pe display este afișat „Limpezire, confirmați?”;
10. Reașezați recipientul gol utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere sub distribuitorul de cafea și distribuitorul de apă caldă (fig. 38);
11. Apăsăți tasta pentru a începe limpezirea. Apa caldă curge din distribuitorul și pe display apare mesajul „LIMPEZIRE Vă rugăm așteptați”;
12. Când rezervorul de apă este golit, pe display apare mesajul limpezire alternat cu UMLEȚI REZERVORUL și REINTRODUCEȚI FILTRUL (dacă a fost îndepărtat în prealabil): goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de limpezire;
13. Scoateți rezervorul de apă, reintroduceți filtrul de decalcifiere dacă a fost scos anterior, umpleți rezervorul până la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pe display este afișat „Limpezire, Confirmați?”;
14. Reașezați recipientul gol utilizat pentru colectarea apei de limpezire sub distribuitorul de apă caldă;
15. Apăsăți tasta pentru a reporni limpezirea: aparatul reia limpezirea distribuitorului de apă caldă, iar pe display apare mesajul „LIMPEZIRE, Vă rugăm așteptați”;
16. La final, pe display apare mesajul Limpezire terminată, Confirmați?”;

17. Apăsăți tasta : pe display este afișat „UMPLEȚI REZERVORUL”;
18. Goliți tăvița pentru colectarea picăturilor, scoateți și completați rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul MAX și introduceți-l din nou în aparat.

Operațiunea de decalcifiere este astfel încheiată.



Rețineți!

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (ex. lipsa distribuției energiei electrice), vă recomandăm să repetați ciclul;
- Este normal ca după efectuarea ciclului de decalcifiere, să există apă în recipientul pentru zaț (A14)


15. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare predeterminată în funcție de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de dedurizare.

15.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare „TOTAL HARDNESS TEST” (C1) anexat instrucțiunilor în limba engleză.
2. Introduceți toată banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități.

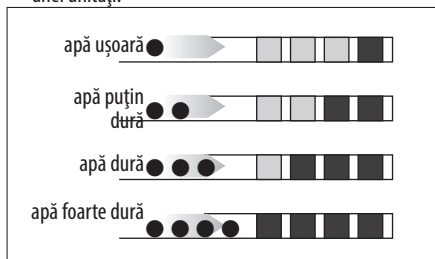

15.2 Setarea durității apei

1. Apăsăți tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
2. Rotiți butonul de selectare (B6) până când pe display (B1) apare mesajul "Duritate apă";
3. Apăsăți tasta (B8);
4. Rotiți butonul de selectare pentru a seta numărul de pătrățele detectat de banda reactivă (a se vedea fig. din paragraful anterior);
5. Apăsăți apoi tasta pentru a confirma setarea;


6. Apăsați apoi tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.
Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

16. FILTRU PENTRU DEDURIZAREA APEI

Anumite modele sunt prevăzute cu filtru de decalcifiere (C4): dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu este dotat cu un astfel de filtru, vă recomandăm să îl cumpărați din centrele de asistență autorizate De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

16.1 Instalarea filtrului

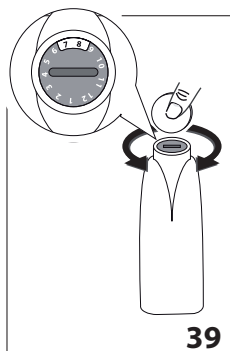

1. Scoateți filtrul (C4) din ambalaj;
2. Deplasați indicatorul datelor (fig. 39) până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare;




Nota Bene:


filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal dacă, în schimb, aparatul rămâne fără să fie utilizat cu filtrul montat acest-

ta are o durată de maxim 3 săptămâni.

3. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă prin orificiul acestuia conform indicațiilor din figură până când apa iese prin deschizăturile laterale de cel puțin un minut (fig. 40).

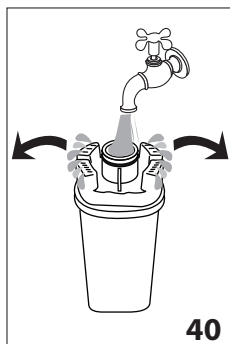

40

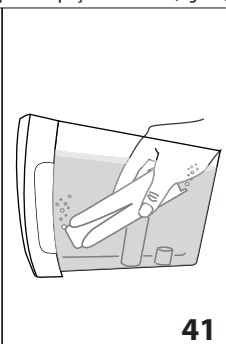

41

4. Scoateți rezervorul din aparat (A9) și umpleți-l cu apă;
5. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 41);
6. Introduceți filtrul în locașul său (A10) și apăsați până la capăt;
7. Închideți rezervorul cu capacul apoi puneți la loc rezervorul în aparat;

În momentul instalării filtrului este necesară semnalarea acestui fapt aparatului.

8. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
9. Rotiți butonul de selectare (B6) până când pe display (B1) apare mesajul "Înlocuire filtru";
10. Apăsați tasta  (B8);
11. Pe display apare mesajul „Activati?”;
12. Apăsați tasta  pentru a confirma selectarea: pe display apare „APĂ CALDĂ Confirmați?”;
13. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (C6) (capacitate: min. 500 ml);
14. Apăsați tasta  pentru a confirma selectarea: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare „Așteptați vă rog”;
15. ODATĂ ÎNCHIEIATĂ DISTRIBUIREA, APARATUL REVINE AUTOMAT ÎN MODALITATEA „PREGĂTIT PENTRU CAFEA”.

Acum filtrul este activat și indicat pe display cu un asterisc sub rubrica „Instalare filtru” din meniu și puteți folosi aparatul.

16.2 Înlocuirea filtrului

Când pe display (B1) apare „ÎNLOCUIRE FILTRU”, sau când au trecut două luni (a se vedea discul cu date) sau când aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit (C4):

1. Scoateți rezervorul (A9) și filtrul uzat;
2. Scoateți filtrul nou din ambalaj și procedați conform indicațiilor de la punctele 2-3-4-5-6 din paragraful de mai sus;
3. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (C6) (capacitate: min. 500 ml);
4. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
5. Rotiți butonul de selectare (B6) până când pe display apare mesajul "Înlocuire filtru";
6. Apăsați tasta  (B8);
7. Pe display apare mesajul "Confirmați?";
8. Apăsați apoi tasta  pentru a confirma selecția;
9. Pe display apare mesajul „APĂ CALDĂ , confirmați?”;
10. Apăsați tasta  pentru a confirma selectarea: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare „Vă rugăm așteptați”;
11. Odată încheiată distribuirea, aparatul revine automat în modalitatea „Pregătit pentru cafea”.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

16.3 Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul fără filtru (C4), este necesar să îl scoateți și să înregistrați acest fapt. Procedați în felul următor:

1. Scoateți rezervorul (A9) și filtrul uzat;
2. Apăsați tasta **MENIU** (B3) pentru a intra în meniu;
3. Rotiți butonul de selectare (B6) până când pe display apare mesajul "Instalare filtru *";
4. Apăsați tasta  (B8);
5. Pe display apare mesajul „Dezactivati?”;

6. Apăsăți tasta  pentru a confirma și tasta  (B4) pentru a ieși din meniu.

17. DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Consum:	1450 W
Presiune:	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate max. rezervor apă:	1,8 l
Dimensiuni LxAxI	240x430x350 mm
Lungime cablu:	1750 mm
Greutate:	9,7 kg
Capacitate recipient cafea boabe:	250 g



Aparatul respectă prevederile următoarelor directive CE:

- Regulamentul European Stand-by 1275/2008
- Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt în conformitate cu dispozițiile regulamentului European 1935/2004.

18. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

19. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY

MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMPLEȚI REZERVORUL	Apa din rezervor (A9) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când se simte agățarea acestuia (fig. 3).
GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ	Recipientul pentru zaț (A14) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița colectare picături (A18), curățați-le, apoi introduceți-le la loc (fig. 24). Important: când scoateți tăvița de colectare a picăturilor este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț (A14) chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se infunde.
CAFEA PEA FINĂ REGLAȚI RĂȘNIȚA	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc.	Repetăți procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A1) (fig. 11) cu o treaptă spre numărul 7, în sens orar, în timp ce rășnița funcționează. Dacă după ce ați pregătit cel puțin 2 cafele prepararea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ (vezi par. „10.4 Reglarea rășniței”). Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A9) este introdus până la capăt, apăsați tasta  (B8) și lăsați să curgă puțină apă din distribuitor.
	Dacă este prezent filtrul de decalcifiere (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuirea.	Introduceți distribuitorul de apă caldă (C6) în aparat și distribuiți puțină apă până la regularizarea fluxului.

INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ	După curățare nu ați introdus recipientul pentru zaț (A14).	Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor (A18) și introduceți recipientul pentru zaț.
INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MĂCINATĂ	A fost selectată funcția „cafea pre-măcinată”, dar nu a fost adăugată cafeaua pre-măcinată în pâlnie (A5).	Introduceți cafea pre-măcinată în pâlnie sau anulați funcția cafea pre-măcinată.
DECALCIFIERE	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai repede posibil programul de decalcifiere descris în cap. „14. Decalcifierea”.
REDUCEȚI DOZA DE CAFEA	A fost utilizată prea multă cafea.	Selectați o aromă mai lejeră sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată.
UMPLEȚI RECIPIENTUL DE CAFEA BOABE	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul de cafea boabe (A6).
	Pâlnia pentru cafea pre-măcinată (A5) este înfundată.	Goliți pâlnia cu ajutorul unei pensule conform indicațiilor din par. „13.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată”.
INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR	După curățare, infuzorul nu a fost pus la loc (A12).	Introduceți infuzorul așa cum a fost descris în par. „13.9 Curățarea infuzorului”.
INTRODUCEȚI REZERVORUL	Rezervorul (A9) nu este introdus corect.	Introduceți rezervorul în mod corect apăsând până în capăt.
ALARMĂ GENERICĂ	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în cap. „13. Curățare”. Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.
ÎNLOCUIRE FILTRU	Filtrul pentru decalcifiere (C4) este uzat.	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l respectând instrucțiunile din cap. „16. filtru pentru dedurizarea apei”.
CIRCUIT GOL UMLEȚI CIRCUITUL <i>alternat cu</i> APĂ CALDĂ Confirmați?	Circuitul de apă este gol.	Apăsăți tasta  (B8) și lăsați să curgă apă din distribuitor (C6) până când fluxul este regulat. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A9) este introdus până la capăt.
BUTONUL ROTATIV ÎN POZIȚIE CLEAN	A fost distribuit lapte, de aceea este necesar să efectuați curățarea tuburilor interne ale recipientului pentru lapte.	Rotiți butonul de reglare a spumei în poziția (D1) în poziția CLEAN.
INTRODUCEȚI DISTRIBUTORUL DE APĂ	Distribuitorul de apă nu este introdus (C6) sau este introdus greșit	Introduceți distribuitorul de apă până la capăt.
INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU LAPTE	Recipientul pentru lapte (D) nu este introdus corect.	Introduceți recipientul pentru lapte până în capăt (fig. 19).

20. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite.	Încălziți ceștile limpezindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă). Activați funcția încălzire cești (A2) și lăsați-le timp de cel puțin 20 de minute pentru a se încălzi.
	Circuitele interne ale aparatului s-au răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a face cafea, încălziți circuitele interne apăsând tasta  (B4).
	Temperatura setată a cafelei este mică.	Setați din meniu o temperatură mai înaltă (par. „8.9 Setarea temperaturii”).
Cafeaua nu este destul de tare și are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 1 în sens anti orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 11). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. „10.4 Reglarea rășniței”).
	Cafeaua nu este adecvată.	Folosiți cafea pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A1) cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 11). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (vezi par. „10.4 Reglarea rășniței”).
Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale distribuitorului.	Vârfurile de distribuire a cafelei (A13) sunt blocate.	Curățați vârfurile cu o scobitoare (fig. 27B).
Laptele nu curge din tubul de distribuție	Capacul rezervorului pentru lapte (D2) este murdar.	Curățați capacul așa cum a fost descris în cap. „11.5 Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare” și în par. „13.10 Curățarea recipientului pentru lapte”.

Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul de distribuție sau are puțină spumă	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau degresat parțial, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
	Butonul pentru reglarea spumei (D1) nu este bine reglat.	Reglați respectând indicațiile din paragraful „11.2 Reglarea cantității de spumă”.
	Capacul (D2) sau butonul pentru reglarea spumei (D1) al rezervorului pentru lapte (D) sunt murdare	Curățați capacul și butonul recipientului conform descrierii din par. „11.5 Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare” și în par. „13.10 Curățarea recipientului pentru lapte”.
	Duza pentru apă caldă/abur (A20) este murdară	Curățați duza așa cum a fost descris în par. „13.11 Curățarea duzei apă caldă/abur”.
Aparatul nu se aprinde	Ștecărul nu este introdus în priză (fig. 1).	Introduceți ștecărul în priză.
	Conectorul cablului de alimentare (C7) nu este introdus până la capăt în locașul său (A8).	Verificați conectarea corectă a acestuia.
	Întrerupătorul general (A7) nu este pornit.	Apăsați întrerupătorul general (fig. 2).
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect.	Opriti aparatul ca în cap. „7. Oprirea aparatului”.