

1. CUPRINS

1. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ 295

2. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ 296

2.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față 296

2.2 Utilizarea conform destinației 296

2.3 Instrucțiuni de utilizare 296

3. INTRODUCERE 296

3.1 Litere în paranteze 296

3.2 Probleme și soluții 296

4. DESCRIERE 297

4.1 Descrierea aparatului 297

4.2 Descrierea panoului de comandă 297

4.3 Descrierea accesoriilor 297

4.4 Descrierea recipientului pentru lapte 297

5. OPERAȚIUNI PRELIMINARII 297

5.1 Verificarea aparatului 297

5.2 Instalarea aparatului 297

5.3 Conectarea aparatului 298

5.4 Prima punere în funcțiune a aparatului 298

6. PORNIREA APARATULUI 298

7. STINGEREA APARATULUI 298

8. SETĂRI DIN MENU 299

8.1 Limpezirea 299

8.2 Decalcifiere 299

8.3 Instalarea filtrului 299

8.4 Înlocuirea filtrului (dacă este instalat) 299

8.5 Reglarea orei 299

8.6 Autoaprinerea 299

8.7 Stingere automată (standby) 300

8.8 Încălzitor pentru cești 300

8.9 Economie energetică 300

8.10 Setarea temperaturii 300

8.11 Setarea duriității apei 300

8.12 Setarea limbii 300

8.13 Avizare acustică 301

8.14 Valori fabrică (reset) 301

8.15 Funcția de statistică 301

9. PREPARAREA CAFELEI 301

9.1 Selectarea gustului cafelei 301

9.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă 301

9.3 Personalizarea cantității pentru cafeaua mea..
301

9.4 Reglarea râșniței 301

9.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă 302

9.6 Prepararea cafelei folosind cafea boabe 302

9.7 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre-
măcinată 302

9.8 Prepararea cafelei LONG folosind cafea boabe.
303

9.9 Prepararea cafelei LONG folosind cafea pre-
măcinată 303

9.10 Personalizarea cantității de cafea LONG 303

10. PREGĂTIREA BĂUTURILOR CU LAPTE 303

10.1 Umplerea și introducerea recipientului pentru
lapte 303

10.2 Reglarea cantității de spumă 303

10.3 Pregătirea băuturilor pe bază de lapte 304

10.4 Pregătirea băuturilor „MILK MENU” 304

10.5 Curățarea rezervorului pentru lapte după
fiecare utilizare 304

10.6 Programarea cantității de cafea și lapte
pentru o ceașcă pentru tastele CAPPUCCINO,
CAFFELATTE și LATTE MACCHIATO 304

10.7 Programarea cantității de cafea și lapte din
ceașcă pentru băuturi cu ajutorul tastei MILK
MENU 305

11. DISTRIBUȚIE APĂ CALDĂ ȘI ABUR 305

11.1 Distribuția apei calde 305

11.2 Modificarea cantității de apă distribuită în
mod automat 305

11.3 Distribuție abur 305

11.4 Recomandări de utilizare a aburului pentru
spumarea laptelui 305

11.5 Curățarea distribuitorului după utilizare 306

12. CURĂȚARE 306

12.1 Curățarea aparatului 306

12.2 Curățarea circuitului intern al aparatului 306

12.3 Curățarea recipientului pentru zaț 306

12.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a
tăviței de colectare a condensului 307

12.5 Curățarea interiorului aparatului 307

12.6 Curățarea rezervorului pentru apă 307

12.7 Curățarea vârfului distribuitorului de cafea...
307

12.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată ..
307

12.9 Curățarea infuzorului 307

12.10 Curățarea recipientului pentru lapte 308

12.11 Curățarea duzei apă caldă/abur 308

13. DECALCIFIERE 309

14. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI 310

14.1 Măsurarea durității apei 310

14.2 Setarea durității apei 310

15. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE 310

15.1 Instalarea filtrului 310

15.2 Înlocuirea filtrului 311

15.3 Scoaterea filtrului 311

16. DATE TEHNICE 311

17. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ 311

18. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY 312

19. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR 314

2. AVERTISMENTE FUNDAMENTALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența și de cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În timpul operațiunilor de curățare, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu trebuie utilizat în: bucătării amenajate pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, unități de agroturism, hoteluri, pensiuni moteluri și alte structuri de cazare.
- În caz de defecte la ștecher sau la cablul de alimentare, acestea trebuie înlocuite în mod exclusiv de Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani, doar dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă au cel puțin 8 ani și dacă sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiența sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au înțeles pericolele pe care le implică utilizarea acestuia.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de a fi montat, demontat sau curățat.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul este prezent doar pe anumite modele).

3. AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

3.1 Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Pericol!

Nerespectarea acestui avertisment poate cauza leziuni provocate prin electrocutare punând în pericol viața utilizatorului.



Atenție!

Nerespectarea instrucțiunilor poate conduce la leziuni sau defecțiuni ale aparatului.



Pericol de arsuri!

Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca arsuri sau răni.



Rețineți:

Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Pericol!

Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Utilizați o priză de curent ușor accesibilă, astfel încât cablul de alimentare să poată fi scos rapid dacă este nevoie.
- Dacă doriți să scoateți cablul de alimentare din priză, apucați direct ștecherul. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a opri complet alimentarea, scoateți ștecherul din priză de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înainte de orice operațiune de curățare, opriți aparatul, scoateți ștecărul din priză de curent și lăsați-l să se răcească.



Atenție:

Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Pericol de arsuri!

Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce abur fierbinte.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinte.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești se poate încălzi.

3.2 Utilizarea conform destinației

Acest aparat a fost fabricat pentru prepararea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care rezultă în urma utilizării neadecvate a aparatului.

3.3 Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Rețineți:

Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare.

4. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest aparat automat pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. aparat momente plăcute și distractive. Acordați câteva minute pentru citirea acestor instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

4.1 Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

4.2 Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din capitolele „19. mesaje afișate pe display” și „20. Soluționarea problemelor”.

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată "Asistență clienți". Dacă țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

5. DESCRIERE

5.1 Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Capac recipient cafea boabe
- A2. Capac pânle cafea pre-măcinată
- A3. Recipient cafea boabe
- A4. Pânle cafea pre-măcinată
- A5. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A6. Suport încălzitor cești
- A7. Distribuitor cafea (cu înălțime reglabilă)
- A8. Duză pentru apă caldă și aburi
- A9. Tăviță colectare condens
- A10. Recipient pentru zaț
- A11. Tavă suport cești
- A12. Tăviță colectare picături
- A13. Indicator nivel apă al tăviței pentru colectarea picăturilor
- A14. Ușiță infuzor
- A15. Infuzor
- A16. Rezervor apă
- A17. Locaș pentru filtru decalcifiere
- A18. Capac rezervor pentru apă
- A19. Locaș conector cablu de alimentare
- A20. Întrerupător general

5.2 Descrierea panoului de comandă

(pag. 2 - B)

Unele taste de pe panou au funcție dublă: aceasta este indicată între paranteze, în interiorul descrierii.

- B1. Tasta  : pentru a porni sau a opri aparatul (stand by)
- B2. Tasta selectare aromă  : apăsați pentru a selecta gustul cafelei
- B3. Tasta **CAPPUCCINO**: pentru distribuirea cappuccino
- B4. Tasta **CAFFELATTE**: pentru distribuirea caffelatte (*Când accesați meniul programare, apăsați pentru a răsfși funcțiile din meniu*)
- B5. Tasta **LATTE MACCHIATO**: pentru distribuirea unui latte macchiato
- B6. Tasta **MILK MENU**: pentru a accesa funcțiile de preparare a MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO ȘI MY MILK
- B7. Tasta  : pentru producerea de apă fierbinte
- B8. Tasta  : pentru distribuirea aburului (*Când accesați meniul programare, apăsați pentru a răsfși funcțiile din meniu*)
- B9. Tasta  : pentru a prepara 1 ceașcă de cafea LONG
- B10. Tasta  : pentru a pregăti 2 cești de cafea cu setările afișate pe display
- B11. Tasta  : pentru a pregăti 1 ceașcă de cafea cu setările afișate pe display
- B12. Tasta **OK**: pentru activarea și confirmarea funcției selectate

B13. Display: ghidează utilizatorul în utilizarea aparatului

B14. Tasta **MENU/ESC** pentru a accesa meniul (*Atunci când se accesează meniul de programare: apăsați pentru a ieși din meniu*)

B15. Tasta   : pentru selectarea lungimii cafelei

5.3 Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă pentru testarea durtății apei, Total Hardness Test
- C2. Măsură pentru dozarea cafelei pre-măcinate
- C3. Decalcifiant
- C4. Filtru pentru decalcifiere (la unele modele)
- C5. Pensulă pentru curățare
- C6. Accesoriu cappuccino/Distribuitor apă caldă
- C7. Buton de eliberare accesoriu cappuccino/Distribuitor apă caldă
- C8. Cablu de alimentare

5.4 Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 2 - D)

- D1. Buton pentru reglarea spumei și pentru funcția CLEAN
- D2. Capac recipient lapte
- D3. Recipient pentru lapte
- D4. Tub absorbție lapte
- D5. Tub preparare lapte spumat (reglabil)

6. OPERAȚIUNI PRELIMINARII

6.1 Verificarea aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în cazul în care observați defecțiuni evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

6.2 Instalarea aparatului



Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul din jurul său. După ce ați așezat aparatul pe suprafața de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra aparatului pentru cafea.
- Pătrunderea apei în interiorul aparatului poate provoca defecțiuni.
Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau al chiuvelor.
- Aparatul se poate deteriora dacă apa este îngheață în interior.

Nu instalați aparatul în locuri unde temperatura poate atinge nivelul de îngheț.

- Amplasați cablul de alimentare (C8) astfel încât să fie ferit de colțuri ascuțite sau de contactul cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

6.3 Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date amplasată pe baza aparatului. Corectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împănare eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecărul aparatului și priză, apleați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

6.4 Prima punere în funcțiune a aparatului



Rețineți!

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
 - Se recomandă personalizarea durității apei respectând procedura descrisă în capitolul „15. Programarea durității apei”.
1. Introduceți conectorul cablului de alimentare (C8) în locașul din spatele aparatului (A19) și conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1) și asigurați-vă că întrerupătorul general (A20), aflat în partea posterioară a aparatului, este apăsat (fig. 2).
 2. Scoateți rezervorul de apă (A16- fig. 3), deschideți capacul (A18- fig. 4), umpleți până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 5); închideți capacul și reintroduceți rezervorul de apă. Trebuie să alegeți limba dorită folosind tasta < (B4) sau > (B8) (fig. 9) sau lăsând ca limbile să alterneze în mod automat pe display (B13) (la fiecare 3 secunde):
 3. Când apare limba italiană, mențineți apăsată timp de câteva secunde tasta **OK** (B12- fig. 10) până când pe display apare mesajul: “Lb. română setată”.

Acum veți proceda conform instrucțiunilor indicate pe display-ul aparatului:

4. „INTRODUCEȚI DISTRIBUTORUL DE APĂ”: Controlați ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie aplicat pe duză (A8) și apoi așezați sub acesta un recipient (fig. 7) cu capacitatea de cel puțin 100 ml.
5. Pe display apar mesajul „APĂ CALDĂ, apăsați OK”;
6. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare (fig. 10): aparatul distribuie apă din distribuitor, apoi se oprește automat.

Acum aparatul este pregătit pentru utilizarea obișnuită.



Rețineți!

- La prima utilizare este necesar să pregătiți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccino înainte ca aparatul să dea bune rezultate.
- În timpul pregătirii primelor 5-6 băuturi de tip cappuccino, este normal să auziți zgomotul fierberii apei: zgomotul va fi atenuat cu timpul.
- Pentru o cafea mai gustoasă și pentru performanțe mai bune ale aparatului, se recomandă instalarea filtrului de decalcifiere (C4) conform indicațiilor din capitolul „16. Filtru pentru decalcifiere”. Dacă modelul dumneavoastră nu este dotat cu filtru, puteți solicita unul la oricare Centru de Asistență Autorizat De Longhi.

7. PORNIREA APARATULUI



Rețineți!

- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă întrerupătorul general (A20) este apăsat (fig. 2). La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de limpezire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



Pericol arsuri!

În timpul limpezirii din vârfurile distribuitorului de cafea (A7) curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița colectare picături (A12). Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (B1-fig. 8): pe display (B13) apare mesajul „Încălzire, vă rugăm așteptați”. După ce s-a încheiat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: “LIMPEZIRE”; astfel, pe lângă faptul de a limpezi fierbătorul, aparatul va lăsa apa caldă să curgă prin tuburile interne și le va încălzi.

Aparatul atinge temperatura optimă când pe ecran apare mesajul indicând cantitatea și gustul cafelei.

8. STINGEREA APARATULUI

La fiecare stingere, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, în cazul în care a fost pregătită o cafea.



Pericol de arsuri!

În timpul limpezirii, din duzele distribuitorului de cafea (A7) curge puțină apă caldă. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

- Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (B1- fig. 8).
- Pe display (B1) apare mesajul “Stingere în curs, vă rugăm așteptați”: dacă este programat, aparatul finalizează limpezirea și apoi se închide (stand-by).



Rețineți!

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare cu energie electrică:

- opriți mai întâi aparatul, apăsând tasta ;
- eliberați întrerupătorul general (A20) aflat în partea posterioară a aparatului (fig. 2).



Atenție!

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general când aparatul este pornit.

9. SETĂRI DIN MENIU

9.1 Limpezirea

Cu ajutorul acesteia funcții este posibilă distribuirea apei fierbinți din distribuitorul de cafea (A7) și, dacă este introdus, din accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă (C6) pentru a curăța și încălzi circuitul intern al aparatului.

Așezați sub distribuitorul de cafea și sub accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă un recipient cu capacitatea minimă de 100 ml (fig. 7).

Pentru a activa această funcție procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B4) sau > (B8) (fig.9) până când pe display (B14) apare mesajul „Limpezire”;
3. Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10): pe display se afișează „Confirmați?”;



Pericol arsurii!

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce distribuie apă fierbinte.

4. Apăsați tasta **OK**: pe display apare mesajul „LIMPEZIRE, Așteptați vă rog”;
5. După câteva secunde, mai întâi din distribuitorul de cafea și apoi, dacă este introdus, din accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă este distribuită apă caldă care încălzește circuitul intern al aparatului: pe display apare mesajul „LIMPEZIRE” și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază;
6. Pentru a întrerupe funcția, apăsați orice tastă sau așteptați întreruperea automată.



Rețineți!

- În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, după repornirea aparatului, efectuarea a 2/3 limpeziri înainte de utilizare;
- Este normal ca după efectuarea funcției, să există apă în recipientul pentru zaț (A10).

9.2 Decalcifiere

Pentru instrucțiuni privind procesul de decalcifiere, consultați capitolul „14. Decalcifiere”.

9.3 Instalarea filtrului

Pentru instrucțiuni privind instalarea filtrului, consultați capitolul „16. filtru pentru decalcifiere”.

9.4 Înlocuirea filtrului (dacă este instalat)

Pentru instrucțiuni privind înlocuirea filtrului, consultați paragraful „16.2 Înlocuirea filtrului”.

9.5 Reglarea orei

Dacă doriți să reglați ora de pe display (B13), procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B4) o > (B8) (fig. 9) până când pe display apare mesajul „Reglați ora”;
3. Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10): orele luminează intermitent;
4. Apăsați < sau > pentru a modifica orele;
5. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare: minutele luminează intermitent;
6. Apăsați < sau > pentru a modifica minutele;
7. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare.

Ora este astfel setată: apăsați tasta **MENIU/ESC** pentru a ieși din meniu.

9.6 Autoaprinderea

Este posibil să setați ora pentru autoaprindere astfel încât să găsiți aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de exemplu dimineața) și să puteți face imediat cafeaua.



Rețineți!

Pentru ca această funcție să fie activă, este nevoie ca ora să fi fost deja setată în mod corect.

Pentru a activa autoaprinderea procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENIU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B4) o > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul „Autoaprindere”;
3. Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10): pe display apare mesajul „Activați?”;
4. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare;
5. Apăsați < o > pentru a selecta ora;
6. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare;
7. Apăsați < sau > pentru a modifica minutele;
8. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare;
9. Apăsați apoi tasta **MENIU/ESC** pentru a ieși din meniu.

După confirmarea orei, activarea pornirii automate va fi indicată pe display prin simbolul  care va fi afișat lângă ceas.

Pentru a dezactiva funcția:

1. Selectați din meniu autoaprindere;
2. Apăsați tasta **OK**: pe display apare mesajul „Dezactivați?”;
3. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare.

Pe display nu mai este afișat simbolul .

9.7 Stingere automată (standby)

Este posibilă setarea opririi automate astfel încât aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

Pentru a programa oprirea automată procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul “Stingere automată”;
3. • Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10);
4. Apăsați < sau > până când apare durata de funcționare dorită (15 sau 30 minute, sau după 1, 2 sau 3 ore);
5. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare;
6. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

Stingerea automată este astfel reprogramată.

9.8 Încălzitor pentru cești

Cu ajutorul acestei funcții se poate activa sau dezactiva încălzitorul cești. Procedați în felul următor:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul “Încălzitor cești”;
3. Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10): pe display apare mesajul „Activați?” sau „Dezactivați?”;
4. Apăsați tasta **OK** pentru a activa sau dezactiva încălzitorul cești (mesajul Încălzitor cești Activat indică faptul că este activ).
5. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

Încălzirea ceștilor este utilă pentru a păstra mai mult timp cafeaua caldă.

9.9 Economie energetică

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității Economie energetică. Când această funcție este activă, este garantat un consum redus de energie, conform normelor europene.

Pentru a dezactiva (sau activa) funcția „economie energetică”, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul “Economie energetică”;

3. Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10): pe display apare mesajul „Dezactivați?” (sau „Activați?”, dacă funcția a fost dezactivată);
 4. Apăsați tasta **OK** pentru a dezactiva (sau activa) modalitatea de economie energetică;
 5. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.
- Când funcția este activată, după o perioadă de inactivitate, pe display apare mesajul „Economie energetică”.



Rețineți!

- În modalitatea Economie energetică aparatul ar putea avea nevoie de câteva secunde înainte de a distribui prima cafea sau prima băutură cu lapte, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.
- Pentru a pregăti orice băutură, apăsați orice tastă pentru a ieși din funcția Economie energetică și apoi apăsați tasta corespunzătoare băuturii dorite.
- Dacă recipientul de lapte este introdus, funcția „consum redus de energie” nu se activează.

9.10 Setarea temperaturii

Dacă doriți să modificați temperatura apei folosite pentru pregătirea cafelei, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul “Setare temperatură”;
3. Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10);
4. Apăsați < sau > până când temperatura dorită este afișată pe display (●=joasă; ●●●●=maximă);
5. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare;
6. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

9.11 Setarea durității apei

Pentru instrucțiuni privind setarea durității apei consultați capitolul „15. Programarea durității apei”.

9.12 Setarea limbii

Dacă doriți să modificați limba de pe display (B13), procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display apare mesajul “Setare limbă”;
3. • Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10);
4. Apăsați < sau > până când limba dorită este afișată pe display;
5. Apăsați tasta **OK** pentru confirmare;
6. Pe display apare mesajul care confirmă limba instalată;
7. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

9.13 Avizare acustică

Cu această funcție se activează sau dezactivează avizarea acustică pe care aparatul îl emite de fiecare dată când sunt apăstate tastele și la fiecare introducere/scoatere a accesoriilor. Pentru a dezactiva sau reactiva avizarea acustică, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul "Avizare acustică";
3. Apăsați tasta **OK**(B12- fig. 10): pe display se afișează „Dezactivați?"; (sau „Activați?"; dacă este dezactivat);
4. Apăsați tasta **OK** pentru a activa sau dezactiva avizarea acustică;
5. Apăsați apoi tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

9.14 Valori fabrică (reset)

Prin intermediul acestei funcții toate setările din meniu și toate programările cantităților revin la valorile setate din fabrică (în afara limbii, care rămâne cum a fost setată).

Pentru a reactiva valorile setate din fabrică procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați tasta < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul "Valori fabrică";
3. Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10);
4. Pe display apare mesajul „Confirmați?";
5. Apăsați apoi tasta **OK** pentru a confirma și ieși din meniu.

9.15 Funcție de statistică

Cu această funcție se pot observa datele de statistică ale aparatului. Pentru a le vizualiza procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
2. Apăsați tasta < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul "Statistică";
3. Apăsați tasta **OK** (B12- fig. 10);
4. Apăsând < o >, puteți verifica:
 - câte cafele au fost pregătite;
 - câte băuturi cu lapte au fost pregătite în total;
 - câți litri de apă au fost folosiți în total;
 - câte decalcifieri au fost efectuate;
 - de câte ori a fost înlocuit filtrul de decalcifiere.
5. Apăsați de 2 ori tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.

10. PREPARAREA CAFELEI

10.1 Selectarea gustului cafelei

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală.

Puteți alege unul dintre aceste gusturi:

Gust foarte delicat

Gust delicat

Gust normal

Gust tare

Gust foarte tare

Pentru a schimba gustul, apăsați în mod repetat tasta  (B2- fig. 11) până când pe display (B13) apare gustul dorit.

10.2 Selectarea cantității de cafea din ceașcă

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală.

Pentru a selecta cantitatea de cafea, apăsați tasta  (B15- fig. 12) până când pe display (B13) apare mesajul privind cantitatea de cafea dorită:

Cafea Seleccionată	Cantitatea din ceașcă (ml)
CAFEAUA MEA	Poate fi programată: de la ≈20 la ≈180
SCURTĂ	≈40
NORMALĂ	≈60
LUNGĂ	≈90
FOARTE LUNGĂ	≈120

10.3 Personalizarea cantității pentru cafeaua mea

Aparatul este setat din fabrică pentru a distribui circa 30 ml de „CAFEAUA MEA". Dacă doriți să modificați această alegere, procedați după cum urmează:

1. Așezați ceașca sub vârful distribuitorului de cafea (A7- fig. 13).
2. Apăsați tasta  (B5 - fig.12) până la afișarea mesajului „CAFEAUA MEA";
3. Țineți apăsată tasta  (B11 - fig. 17) până când pe display este afișat mesajul „1 CAFEAUA MEA Programare Cantitate" și aparatul începe să prepare cafeaua; eliberați apoi tasta;
4. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta .

În acest moment cantitatea de cafea este programată în funcție de noua setare.

10.4 Reglarea rășniței


Rășnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele pregătirea se dovedește a fi prea lejeră și cu puțină cremă sau distribuirea este prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu ajutorul butonului rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (fig. 14).



Rețineți!

Butonul rotativ de reglare (A5) trebuie rotit doar în timp ce rășnița funcționează.

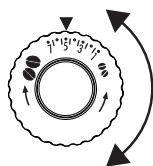

Dacă cafeaua iese prea lent sau nu iese deloc, rotiți butonul în sens orar cu o unitate spre numărul 7.

Pentru a obține o cafea mai aromată și pentru a îmbunătăți aspectul cremei, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai mult

de o unitate de fiecare dată deoarece cafeaua va ieși picătură cu picătură).

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă după această reglare nu ați obținut rezultatul dorit, este necesară repetarea corecției rotind butonul cu încă o unitate.

10.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea cât mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o limpezire, selectând funcția „Limpezire” din meniul programare (paragraful „9.1 Limpezirea”);
- încălziți ceștile cu apă caldă utilizând funcția de apă caldă (paragraful „10.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă”);
- măriți temperatura cafelei din meniul programare (paragraful „9.10 Setarea temperaturii”).

10.6 Prepararea cafelei folosind cafea boabe



Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharisite deoarece se pot lipi de rășniță, iar acest lucru duce la defectarea ei.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul corespunzător (A3-fig. 15).
2. Așezați sub vârful distribuitorului de cafea (A7):
- 1 ceașcă, dacă doriți 1 cafea (fig. 13);
- 2 cești, dacă doriți 2 cafele (fig. 16).
3. Coborâți distribuitorul astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de cești (fig. 16): se obține astfel o cremă mai bună.
4. Apăsăți tasta aferentă distribuirii dorite (1 ceașcă ☐ -B11 sau 2 cești ☐☐ -B10).
5. Prepararea începe, iar pe display (B13) apare lungimea selectată și o bară de progresie care se completează pe măsură ce prepararea înaintază.



Rețineți:

- În timp ce aparatul prepară cafeaua, curgerea poate fi oprită în orice clipă, prin apăsarea unei taste oarecare.

- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este suficient să țineți apăsată (în interval de 3 secunde) una dintre tastele pentru distribuirea cafelei (☐ sau ☐☐) (fig. 17).

Când prepararea s-a încheiat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.



Rețineți!

- În timpul folosirii, pe display pot apărea mesaje (UMPLEȚI REZERVORUL, GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ, etc.) a căror semnificație este prezentată în capitolul „19. mesaje afișate pe display”.
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful „10.5 Sfaturi pentru o cafea mai caldă”.
- În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură sau este prea lejeră sau prea rece, citiți recomandările din capitolul „20. Soluționarea problemelor”.

10.7 Pregătirea cafelei utilizând cafeaua pre-măcinată



Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea pre-măcinată când aparatul este oprit pentru a preveni dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.
- Nu introduceți mai mult de 1 măsură (C2) rasă, în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia (A4) se poate înfunda.



Rețineți!

Dacă utilizați cafea pre-măcinată puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.

1. Apăsăți în mod repetat tasta ☐/☐ (B2-fig. 11) până când pe display (B13) apare mesajul "Pre-măcinată".
2. Deschideți capacul pâlniei pentru cafea pre-măcinată (A2).
3. Asigurați-vă că pâlnia (A4) nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 18).
4. Așezați o ceașcă sub vârful distribuitorului de cafea.
5. Apăsăți tasta distribuire 1 ceașcă ☐ (B11).
6. Pregătirea începe, iar pe display apare lungimea selectată și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază.



Rețineți!

Dacă este activată funcția „Economie energetică”, pentru pregătirea primei cafele poate fi nevoie de câteva minute de așteptare.

10.8 Prepararea cafelei LONG folosind cafea boabe

Urmați indicațiile din paragraful "Prepararea cafelei folosind cafea boabe" pentru a pregăti aparatul și apăsați tasta LONG  (B9- fig. 19): pe display (B13) apare mesajul "FUNCȚIE CAFEA LONG" și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază.

10.9 Prepararea cafelei LONG folosind cafea pre-măcinată

Urmați instrucțiunile indicate la punctele 1-2-3-4 ale paragrafului "Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată", apoi apăsați tasta LONG  (B9- fig. 19).

Aparatul începe să distribuie cafea, iar pe display (B13) apare mesajul "FUNCȚIE CAFEA LONG" și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază; la jumătatea preparării apare mesajul "INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MĂCINATĂ, apăsați OK". Introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată și apăsați **OK** (B12- fig. 10).

Pregătirea este reluată iar aparatul afișează bara de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază.

10.10 Personalizarea cantității de cafea LONG

Aparatul este setat din fabrică să pregătească o cantitate de cafea LONG de circa 180 ml. Dacă doriți să modificați această alegere, procedați după cum urmează:

1. Așezați o ceașcă sau un pahar suficient de mare sub vârful distribuitorului de cafea (A7-fig. 13).
2. Țineți apăsată tasta LONG  (B9-fig.19) până când pe display apare mesajul "Programare cantitate".
3. Eliberați tasta LONG : aparatul începe să distribuie cafea;
4. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta LONG .

În acest moment cantitatea de cafea este programată în funcție de noua setare.

Rețineți!

În cazul în care programarea este efectuată utilizând cafeaua măcinată, aparatul va solicita introducerea unei a doua măsurii rase de cafea.

11. PREGĂTIREA BĂUTURILOR CU LAPTE

Rețineți!

- Pentru a evita obținerea laptelui cu puțină spumă, sau cu bule mari de aer, curățați întotdeauna capacul recipientului pentru lapte (D2) și duza pentru apă caldă (A8) conform descrierii din paragrafele „11.5 Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare”, „13.10 Curățarea reci-

pentului pentru lapte” și „13.11 Curățarea duzei apă caldă/ abur”.

11.1 Umplerea și introducerea recipientului pentru lapte

1. Îndepărtați capacul (D2-fig. 20);
2. Umpleți recipientul pentru lapte (D3) cu o cantitate suficientă de lapte, dar nu depășiți nivelul MAX indicat pe recipient (fig. 21). Țineți cont de faptul că fiecărui element aflat pe latura recipientului îi corespund aproximativ 100 ml de lapte.

Rețineți!

- Pentru a obține spumă densă și omogenă este indicată folosirea laptelui degresat sau parțial degresat, din frigider (aprox. 5° C).
 - Dacă este activată funcția „Economie energetică”, pentru pregătirea băuturii poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.
3. Asigurați-vă ca tubul de preluare a laptelui (D4) să fie bine așezat în locașul său pe fundul capacului recipientului pentru lapte (fig. 22).
 4. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte.
 5. Scoateți distribuitorul de apă caldă (C6), apăsând tasta (C7) aflată pe acesta (fig. 23A e B)
 6. Cuplați împingând până la capătul duzei recipientului de lapte (A8) (fig. 24): aparatul emite un semnal sonor (dacă funcția semnal sonor este activată).
 7. Așezați o ceașcă destul de mare sub vârful distribuitorului de cafea (A7) și sub vârful distribuitorului pentru lapte cu spumă (D5); reglați lungimea vârfului distribuitorului pentru lapte pentru a-l apropia de ceașcă, trăgându-l în jos (fig. 25).
 8. Urmați indicațiile de mai jos pentru fiecare funcție în parte.

11.2 Reglarea cantității de spumă

Dacă rotiți butonul pentru reglarea cantității de spumă (D1), puteți selecta cantitatea de spumă dorită pentru pregătirea băuturilor pe bază de lapte.

P o z i ț i e buton	Descriere	Recomandat pentru...
	Fără spumă	CAFEA CU LAPTE/ MILK (lapte cald)
	Puțină spumă	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Spumă max.	CAPPUCCINO/ MILK (lapte spumat)/ ESPRESSO MACCHIATO

11.3 Pregătirea băuturilor pe bază de lapte

Pe panoul de control (B) sunt prezente tastele pentru prepararea automată a CAPPUCCINO (B3), CAFFELATTE (B4), LATTE MACCHIATO (B5). Pentru pregătirea uneia dintre aceste băuturi este suficient să:

1. Umpleți și să introduceți recipientul pentru lapte (D) conform indicațiilor precedente.
2. Rotiți mânerul de reglare a spumei (D1) aflat pe capacul recipientului pentru lapte (D2) în poziția aferentă cantității de spumă dorite.
3. Apăsați tasta relativă băuturii dorite: pe display (B13) apare numele băuturii și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează.
4. După câteva secunde, laptele iese din tubul de distribuție (D5) și umple ceașca de dedesubt. Ulterior, aparatul prepară automat cafeaua după ce a distribuit laptele.

11.4 Pregătirea băuturilor „MILK MENU”

Pe lângă băuturile descrise mai sus, aparatul prepară automat MILK (lapte cald), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO și MY MILK (personalizabil).

Pentru pregătirea uneia dintre aceste băuturi este suficient să:

1. Umpleți și să introduceți recipientul pentru lapte (D) conform indicațiilor precedente (fig. 24).
2. Rotiți mânerul de reglare a spumei (D1) aflat pe capacul recipientului pentru lapte (D2) în poziția aferentă cantității de spumă dorite.
3. Apăsați tasta **MILK MENU** (B6).
4. Apăsați < (B4) sau > (B8) până când pe display (B13) apare mesajul privind băutura dorită (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO sau MY MILK).
5. Apăsați tasta **OK** (B12 - fig. 10) pentru a începe distribuirea.
6. După câteva secunde, laptele iese din tubul de distribuție (D5) și umple ceașca de dedesubt. În cazul băuturilor care prevăd acest lucru, aparatul prepară automat cafeaua după ce a distribuit laptele.

Rețineți: indicații generale pentru toate preparatele pe bază de lapte

- Dacă pe parcursul distribuirii se dorește întreruperea preparării, apăsați oricare dintre taste.
- Odată încheiată pregătirea, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, este de ajuns să țineți apăsată (timp de 3 secunde) una dintre tastele aferente preparatelor pe bază de lapte sau cafea.
- Nu păstrați timp îndelungat recipientul cu lapte afară din frigider: cu cât temperatura laptelui crește (5°C cea ideală), cu atât se reduce calitatea spumei.

11.5 Curățarea rezervorului pentru lapte după fiecare utilizare

Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte (D), din tubul de distribuție a laptelui spumat (D5) curge puțină apă fierbinte. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

După fiecare folosire a uneia dintre funcțiile lapte, pe display (B13) apare mesajul intermitent „BUTONUL PE CLEAN”. Efectuați curățarea pentru a elimina reziduurile de lapte, în acest fel:

1. Lăsați recipientul pentru lapte în aparat (nu este obligatorie golirea recipientului pentru lapte);
2. Așezați o ceașcă sau un alt recipient sub tubul de distribuire a laptelui spumat.
3. Rotiți butonul de reglare a spumei (D1) pe „CLEAN” (fig. 26): pe display apare o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea înaintează și mesajul „Curățare în curs”. Operațiunea de curățare se întrerupe automat.
4. Duceți butonul pentru reglarea spumei în dreptul uneia dintre opțiuni.
5. Scoateți recipientul de lapte și curățați întotdeauna duza (A8) cu un burete (fig. 27).

Rețineți!

- Dacă trebuie să pregătiți mai multe cești de băuturi pe bază de lapte, curățați recipientul pentru lapte după prepararea ultimei băuturi.
- Laptele rămas în recipient poate fi păstrat în frigider.
- În anumite cazuri, pentru efectuarea curățării este necesar să așteptați încălzirea aparatului.

11.6 Programarea cantității de cafea și lapte pentru o ceașcă pentru tastele CAPPUCCINO, CAFFELATTE și LATTE MACCHIATO

Aparatul a fost setat din fabrică pentru a pregăti cantități standard. Dacă doriți să modificați aceste cantități, procedați după cum urmează:

1. Puneți o ceașcă sub vârful distribuitorului de cafea (A7) și sub tubul pentru distribuirea laptelui (D5).
2. Țineți apăsată una dintre tastele funcționale până când pe display apare numele băuturii și “PROGRAMARE LAPTE”.
3. Eliberați tasta. Aparatul începe să prepare laptele.
4. Când obțineți cantitatea de lapte pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta.
5. Aparatul întrerupe distribuirea laptelui iar, dacă acest lucru este prevăzut de preparare, după câteva secunde, aparatul începe să distribuie cafeaua: pe display apare denumirea băuturii și „PROGRAMARE CAFEA”.

6. Imediat ce obțineți cantitatea de cafea pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta. Distribuirea cafelei este întreruptă.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități de lapte și cafea.

11.7 Programarea cantității de cafea și lapte din ceașcă pentru băuturi cu ajutorul tastei MILK MENU

Aparatul a fost setat din fabrică pentru a pregăti cantități standard. Dacă doriți să modificați aceste cantități, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MILK MENU** (B6).
2. Apăsați < (B4) o > (B8) până când pe display (B13) apare mesajul privind băutura dorită (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO sau MY MILK).
3. Mențineți apăsată tasta **OK** (B12- fig. 10) până când pe display apare numele băuturii și "PROGRAMARE LAPTE".
4. Eliberați tasta. Aparatul începe să prepare laptele.
5. Când obțineți cantitatea de lapte pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați tasta **OK**.
6. Aparatul întrerupe distribuirea laptelui iar, dacă acest lucru este prevăzut de preparare, după câteva secunde, aparatul începe să distribuie cafeaua: pe display apare denumirea băuturii și „PROGRAMARE CAFEA”.
7. Imediat ce obțineți cantitatea de cafea pe care doriți să o aveți în ceașcă, apăsați din nou tasta **OK**. Distribuirea cafelei este întreruptă.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități de lapte și cafea.

12. DISTRIBUȚIE APĂ CALDĂ ȘI ABUR



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce distribuie apă fierbinte sau abur. Distribuitorul de apă caldă (C6) se încălzește de aceea trebuie să prindeți numai de mâner.



Rețineți!

Dacă este activată modalitatea "Economie energetică", pentru pregătirea apei calde și a aburului poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.

12.1 Distribuirea apei calde

1. Verificați ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie bine fixat (fig. 7).
2. Puneți un recipient sub distribuitor (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea).

3. Apăsați tasta (B7- fig. 6). Pe display (B13) apare mesajul „APĂ CALDĂ” și o bară progresivă care se completează pe măsură ce prepararea înaintează.
4. Aparatul distribuie aproximativ 250 ml de apă caldă, iar apoi întrerupe procesul în mod automat. • Dacă doriți să întrerupeți manual apa caldă, apăsați din nou tasta .

12.2 Modificarea cantității de apă distribuită în mod automat

Aparatul a fost setat din fabrică pentru a distribui automat 250 ml de apă fierbinte. Dacă doriți să modificați cantitatea, procedați astfel:

1. Puneți o ceașcă sub distribuitorul de apă caldă (C6).
2. Mențineți apăsată tasta (B7) până când pe display (B13) apare mesajul „APĂ CALDĂ Programare cantitate”; eliberați apoi tasta .
3. Când apa caldă din ceașcă atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta .

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua cantitate.

12.3 Distribuție abur

1. Verificați ca distribuitorul de apă caldă (C6) să fie bine fixat (fig. 7).
2. Umpleți un recipient cu lichid care trebuie încălzit /spumat și introduceți accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă în lichid.
3. Apăsați tasta (B8) : după câteva secunde, din accesoriul pentru cappuccino iese aburul care încălzește lichidul iar pe display este afișat „ABUR”
4. La atingerea temperaturii dorite, întrerupeți distribuirea aburului, apăsând aceeași tastă . (Se recomandă ca distribuirea de abur să nu depășească 3 minute fără întrerupere).



Atenție!

Întotdeauna întrerupeți distribuirea de abur înainte de a extrage recipientul cu lichid, pentru a evita arsurile provocate de stropi.

12.4 Recomandări de utilizare a aburului pentru spumarea laptelui

- Când alegeți dimensiunile recipientului țineți cont că volumul laptelui va crește de 2 sau 3 ori.
- Pentru a obține spumă densă și omogenă este indicată folosirea laptelui degresat sau parțial degresat, din frigider (aprox. 5°C).
- Pentru a obține o spumă mai cremoasă, rotiți recipientul cu mișcări lente de jos în sus.

- Pentru a evita obținerea laptelui cu puțină spumă, sau cu bule mari de aer, curățați întotdeauna distribuitorul conform descrierii din paragraful succesiv.

12.5 Curățarea distribuitorului după utilizare

Curățați accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă (C6) după fiecare utilizare pentru a evita depunerea de resturi de lapte și infundarea acestuia.

1. Așezați un recipient sub accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă, apăsați tasta ☞ (B7) și lăsați să curgă puțină apă (fig. 6). Apoi întrerupeți manual apa caldă apăsând din nou tasta ☞.
2. Așteptați câteva minute ca accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă să se răcească; apoi apăsați tasta (C7) și scoateți-l (fig. 28A). Cu o mână țineți strâns accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă și cu cealaltă, rotiți în sens antiorar (fig. 28B) și glisați accesoriul pentru cappuccino în jos pentru a-l scoate.
3. Desfaceți și duza pentru abur trăgând-o în jos (fig. 29).
4. Verificați dacă orificiul indicat de săgețile din fig. 30 nu este blocat. Dacă este necesar, curățați-l cu ajutorul unui ac.
5. Spălați foarte bine elementele accesoriului pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă cu o lavetă și apă caldă.
6. Introduceți la loc duza și reintroduceți accesoriul pentru cappuccino pe duză, împingându-l în sus și rotindu-l până la fixarea acestuia.

13. CURĂȚARE

13.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zaț (A10);
- tăvița de colectare a picăturilor (A12) și tava colectare condens (A9);
- rezervorul de apă (A16);
- vârfurile distribuitorului de cafea (A7);
- pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A4);
- infuzorul (A15), accesibil după ce ați deschis ușița de service (A14);
- recipientul pentru lapte (D);
- accesoriul pentru cappuccino/distribuitorul de apă caldă (C6 - par. „12.5 Curățarea distribuitorului după utilizare”);
- duza apă caldă/abur (A8);
- panoul de comandă (B).



Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici la operațiile de curățare.

- Nicio componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase, cu excepția recipientului pentru lapte (D).
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina incrustațiile sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

13.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

În cazul perioadelor de neutilizare de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, pornirea și:

- 2-3 limpezirii (consultați paragraful „9.1 Limpezirea”);
- distribuți apă caldă câteva secunde apăsând tasta ☞ (B7).



Rețineți!

Este normal ca după efectuarea curățării, să există apă în recipientul pentru zaț (A10).

13.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe display (B13) apare mesajul “GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ”, trebuie să îl goliți și să îl curățați. Până când nu curățați recipientul pentru zaț (A10), aparatul nu mai poate prepara cafea. Aparatul semnalează necesitatea de golire a recipientului chiar dacă nu este plin atunci când au trecut 72 de ore de la prima preparare efectuată (pentru ca număratoarea celor 72 de ore să fie efectuată corect, aparatul nu trebuie să fie deloc oprit de la întrerupătorul general A20).



Atenție! Pericol de arsuri

Dacă pregătiți mai multe băuturi cappuccino una după alta, suportul pentru cești (A11) se încălzește. Așteptați ca acesta să se răcească înainte de a-l atinge și prindeți-l numai din partea anterioară.

Pentru efectuarea operațiilor de curățare (cu aparatul pornit):


- Scoateți tăvița colectare picături (A12) (fig. 31), goliți-o și curățați-o.
- Goliți și curățați cu atenție recipientul pentru zaț (A10) având grijă să îndepărtați toate reziduurile care s-au depus la baza acestuia: pensula pentru curățare cu care este echipat aparatul (C5) este prevăzută cu o perie adecvată pentru această operațiune.
- Controlați și tăvița pentru colectarea condensului (A9) și, dacă este plină, goliți-o (fig. 32).



Atenție!

Atunci când se scoate tava de picurare este obligatoriu să goliți și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se infunde.

13.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a tăviței de colectare a condensului

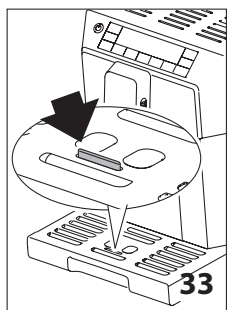

Tăvița colectare picături (A12) este prevăzută, pentru a vedea nivelul apei conținute, cu un indicator plutitor (A13 - roșu) (fig. 33). Înainte ca acest indicator să se ridice pe suportul pentru cești, trebuie să goliți tava și să o curățați, în caz contrar apa se poate scurge peste margini și avaria aparatul, suprafața de sprijin sau zonele învecinate.

Pentru a îndepărta tăvița pentru


colectarea picăturilor:

1. Scoateți tăvița de picurare și recipientul pentru zaț (fig. 31);
2. Goliți tava de picurare și recipientul pentru zaț (A10) și spălați-le;
3. Controlați tăvița pentru colectarea condensului (A9) și, dacă este plină, goliți-o.
4. Introduceți la loc tăvița de picurare și recipientul pentru zaț.

13.5 Curățarea interiorului aparatului



Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, acesta trebuie oprit (consultați capitolul „8. Stingerea aparatului”) și trebuie întreruptă alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

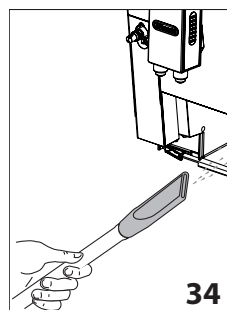


1. Controlați periodic (aprox. o dată pe lună) ca interiorul aparatului (accesibil după ce ați înlăturat tăvița de colectare a picăturilor -A12) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (C5) din dotare și un burete.
2. Aspirați toate reziduurile cu un aspirator (fig. 34).

13.6 Curățarea rezervorului pentru apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului de decalcifiere (C4-dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A16) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat.
2. Scoateți filtrul (dacă este prevăzut) și clătiți-l sub jet de apă.

3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și puneți la loc rezervorul.
4. (Doar pentru modelele cu filtru de decalcifiere) Distribuți 100 ml de apă.

13.7 Curățarea vârfului distribuitorului de cafea

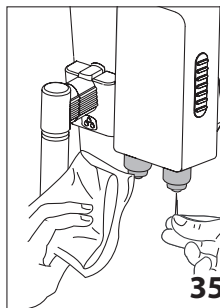

1. Curățați periodic vârful distribuitorului de cafea (A7) cu un burete sau o lavetă (fig. 35).
 2. Verificați ca orificiile distribuitorului de cafea să nu fie înfundate.
- Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 35).

13.8 Curățarea pâlniei pentru cafea măcinată

Controlați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată (A4) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (C5) din dotare.



13.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul (A15) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.



Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect stingerea (consultați capitolul „8. Stingerea aparatului”).
2. Scoateți rezervorul de apă (A16- fig. 3).
3. Deschideți ușa infuzorului (A14-fig. 36) aflat în partea dreaptă.

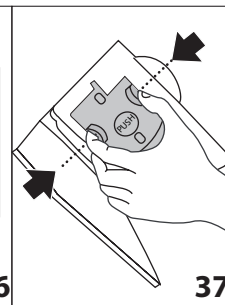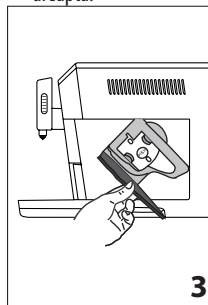

4. Apăsăți spre interior cele două clapete colorate pentru deschidere și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 37);

- Introduceți infuzorul în apă timp de 5 minute și apoi clătiți-l sub jet de apă.




Atenție!

CLĂTIȚI NUMAI CU APĂ

Fără detergenți - Fără mașină de spălat vase


Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

- Cu ajutorul pensulei (C5), curățați reziduurile de cafea de pe infuzor care sunt vizibile de la ușița acestuia.
- După curățare, reintroduceți infuzorul în suport (fig. 38); apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare.

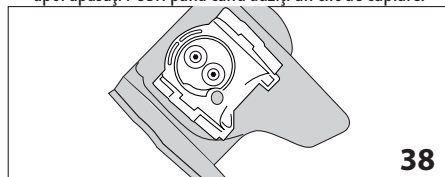


Rețineți!

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducerea) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsând cele două pârghii conform indicațiilor din fig. 39.

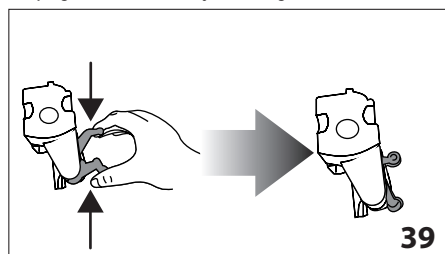

- După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete colorate au rămas în exterior (fig. 40);

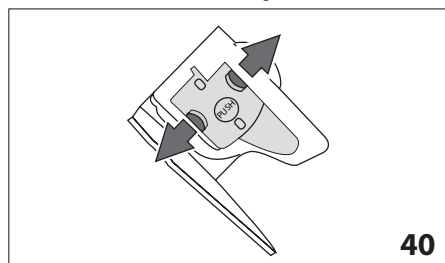


- Închideți ușița infuzorului.
- Reintroduceți rezervorul de apă.

13.10 Curățarea recipientului pentru lapte


Pentru menținerea eficienței dispozitivului pentru lapte, curățați recipientul de lapte (D) conform următoarelor indicații la fiecare două zile:

- Scoateți capacul (D2).
- Scoateți tubul distribuitor pentru lapte (D5) și tubul pentru absorbție (D4).
- Rotiți în sens orar butonul pentru reglarea spumei (D1) până când ajunge în poziția „INSERT” (fig. 41) și trageți în sus.

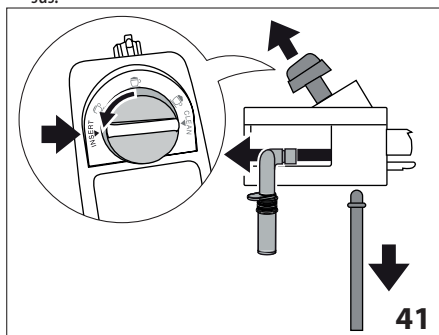

- Spălați cu grijă toate componentele cu apă caldă și detergent delicat. Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, așezându-le doar în coșul superior al mașinii de spălat vase.

Fiți atenți ca în interiorul orificiilor și a canalului de sub buton (fig. 42) să nu rămână reziduuri de lapte: curățați eventual canalul cu o scobitoare.

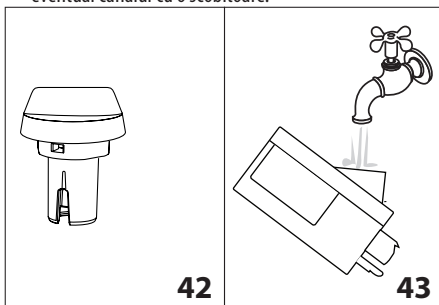

- Clătiți locașul butonului de reglare a spumei cu jet de apă (fig. 43).
- Verificați ca tuburile de aspirație și de distribuție să nu fie înfundate cu reziduuri de lapte.
- Montați la loc butonul, introducându-l în corespondența indicației „INSERT”, tubul de distribuție și tubul de aspirație a laptelui.
- Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte.

13.11 Curățarea duzei apă caldă/abur

Curățați duza (A8) după fiecare pregătire a laptelui, cu un burete, îndepărtând reziduurile de lapte de pe garnituri (fig. 27).

14. DECALCIFIERE


Efectuați decalcifierea aparatului când pe display (B13) apare (intermitent) mesajul „DECALCIFIERE”.




Atenție!

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere de pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți doar decalcifiant De'Longhi. Utilizarea decalcifiantilor neadevățați, precum și decalcifierea neefectuată cu regularitate, poate provoca apariția defectelor neacoperite de garanția producătorului.

1. Porniți aparatul și așteptați să fie pregătit de utilizare;
2. Intrați în meniu apăsând tasta **MENIU/ESC** (B14);
3. Apăsați **<** (B4) sau **>** (B8) (fig.9) până când pe display apare mesajul „Decalcifiere”;
4. Selectați apăsând tasta **OK** (B12 - fig. 10): pe display apare „Decalcifiere Confirmați?”;
5. Apăsați din nou tasta **OK** pentru confirmare: pe display este afișat „GOLIȚI TĂVIȚA PT. COLECTAREA PICĂTURILOR” alternat cu „SCOATEȚI FILTRUL” (dacă filtrul este montat) și cu „Introduceți decalcifiant, Apăsați OK”;
6. Goliți complet rezervorul de apă (A16) și scoateți filtrul de decalcifiere (C4), dacă este prevăzut; goliți tăvița pentru colectarea picăturilor (A12 - fig. 31) și recipientul pentru zaț (A10) și apoi puneți-le la loc.

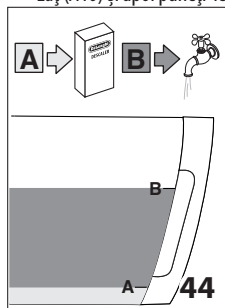

7. Turnați decalcifiantul în rezervorul de apă, până la nivelul **A** (corespunzător unui recipient de 100 ml) marcat pe spatele rezervorului (fig. 44); apoi adăugați apă (un litru) până atingeți nivelul **B** (fig. 44); puneți la loc rezervorul pentru apă.

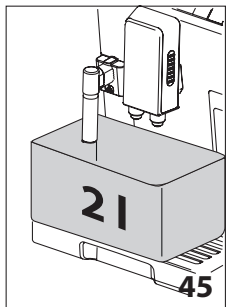

8. Așezați sub accesoriul pentru cappuccino (C6) un vas gol cu o capacitatea minimă de 2 litri (fig. 45).



Atenție! Pericol de arsuri

Din distribuitorul pentru cafea și distribuitorul de apă iese apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau abur fierbinți.

9. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma introducerea soluției de decalcifiere: pe display este afișat „Decalcifiere în curs”

și programul de decalcifiere este demarat. Lichidul de decalcifiere iese din accesoriul pentru cappuccino efectuând automat o întreagă serie de clătiri la anumite intervale de timp pentru eliminarea reziduurilor de calcar din interiorul aparatului de cafea;

După aproximativ 25 de minute, aparatul intrerupe decalcifierea și pe display apare mesajul „limpezire” alternat cu „UMPLEȚI REZERVORUL”;

10. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de limpezire cu apă curată. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției decalcifiante și scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă curentă, umpleți-l la nivelul **MAX** cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pe display este afișat „LIMPEZIRE, Apăsați OK”;
11. Reașezați recipientul gol utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere sub accesoriul pentru cappuccino (fig. 45);
12. Apăsați tasta **OK** pentru a începe limpezirea: apa caldă iese din accesoriul pentru cappuccino, iar pe display apare mesajul „LIMPEZIRE, Vă rugăm așteptați”;
13. Când rezervorul de apă este golit, pe display apare mesajul limpezire alternat cu **UMPLEȚI REZERVORUL** și **REINTRODUCEȚI FILTRUL** (dacă a fost îndepărtat în prealabil): goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de limpezire;
14. Scoateți rezervorul de apă, reintroduceți filtrul de decalcifiere dacă a fost scos anterior, umpleți rezervorul până la nivelul **MAX** cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat: pe display este afișat „LIMPEZIRE, Apăsați OK”;
15. Reașezați recipientul gol sub accesoriul pentru cappuccino și distribuitorul de cafea (A7) utilizat pentru colectarea apei de limpezire (fig. 45);
16. Apăsați tasta **OK** pentru a reporni limpezirea: Apa caldă curge din distribuitorul de apă caldă, iar pe display apare mesajul „LIMPEZIRE, Vă rugăm așteptați”;
17. La final, pe display apare mesajul „Limpezire terminată, Apăsați OK”;
18. Apăsați tasta **OK** pe display este afișat „UMPLEȚI REZERVORUL”;
19. Goliți tăvița pentru colectarea picăturilor, scoateți și completați rezervorul de apă cu apă proaspătă până la nivelul **MAX** și introduceți-l din nou în aparat.

Operațiunea de decalcifiere este astfel încheiată.



Rețineți!

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (ex. lipsa distribuției energiei electrice), vă recomandăm să repetați ciclul;
- Este normal ca după efectuarea ciclului de decalcifiere, să există apă în recipientul pentru zaț (A10).


15. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare predeterminată în funcție de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

15.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare „TOTAL HARDNESS TEST” (C1) anexat instrucțiunilor în limba engleză.
2. Introduceți toată banda într-un pahar cu apă timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități.

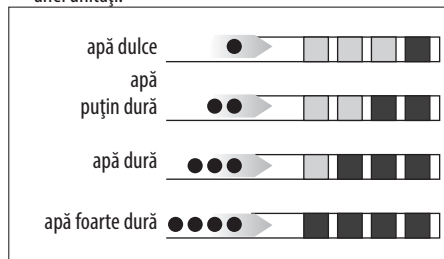

15.2 Setarea durității apei

1. Apăsăți tasta **MENU/ESC** (B14) (B14) pentru a intra în meniu.
2. Apăsăți **<** (B4) sau **>** (B8) (fig. 9) până la selectarea rubricii "Duritate Apă".
3. Confirmați selectarea apăsând tasta **OK** (B12- fig. 10).
4. Apăsăți **<** sau **>** și setați nivelul detectat de banda reactivă (a se vedea fig. din paragraful anterior).
5. Apăsăți apoi tasta **OK** pentru a confirma setarea.
6. Apăsăți tasta **MENU/ESC** pentru a ieși din meniu.


Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

16. FILTRU PENTRU DECALCIFIERE

Anumite modele sunt prevăzute cu filtru de decalcifiere (C4): dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu este dotat cu un astfel de filtru, vă recomandăm să îl cumpărați din centrele de asistență autorizate De'Longhi.

Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

16.1 Instalarea filtrului

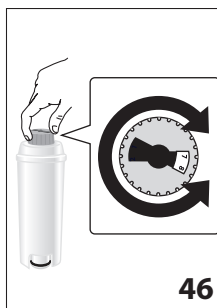



1. Scoateți filtrul (C4) din ambalaj.
2. Deplasați indicatorul datelor (fig. 46) până când vizualizați următoarele 2 luni de utilizare.

i Rețineți



filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal dacă, în schimb, aparatul rămâne fără să fie utilizat cu

filtrul montat acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.

3. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă prin orificiul acestuia conform indicațiilor din figură până când apa iese prin deschizăturile laterale timp de cel puțin un minut (fig. 47).

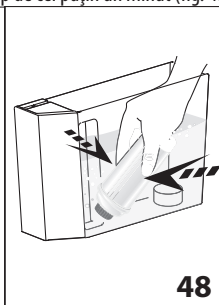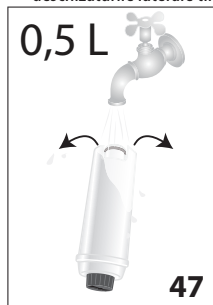

4. Scoateți rezervorul (A16) și umpleți-l cu apă.
5. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l și apăsându-l ușor pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 48).
6. Introduceți filtrul în locașul aferent (A17- fig. 49A) și apăsați-l până la capăt.
7. Închideți rezervorul cu capacul (A18- fig. 49B), apoi reintroduceți rezervorul în aparat.

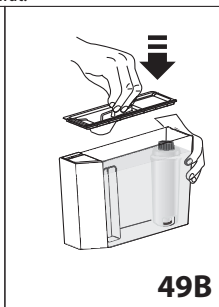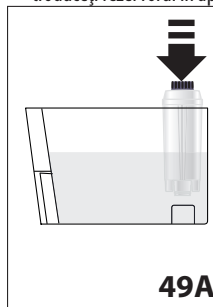

În momentul instalării filtrului este necesară semnalarea acestui fapt aparatului.

8. Apăsăți tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;

9. Apăsăți < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display (B13) apare mesajul "Instalați filtru".
10. Apăsăți tasta **OK** (B12- fig. 10).
11. Pe display apare mesajul „Instalați?”.
12. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma selectarea: pe display apare „APĂ CALDĂ Apăsăți OK”.
13. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (C6) (capacitate: min. 500 ml).
14. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma selectarea: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare „Vă rugăm așteptați”.
15. Odată încheiată distribuirea, aparatul revine automat în modalitatea „Pregătit pentru cafea”.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

16.2 Înlocuirea filtrului

Când pe display (B13) apare „ÎNLOCUIȚI FILTRUL”, sau când au trecut două luni (a se vedea discul cu date) sau când aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit (C4):

1. Scoateți rezervorul (A16) și filtrul uzat;
2. Scoateți filtrul nou din ambalaj și procedați conform indicațiilor de la punctele 2-3-4-5-6-7 din paragraful de mai sus.
3. Puneți un recipient sub distribuitorul de apă caldă (C6) (capacitate: min. 500 ml).
4. Apăsăți tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
5. Apăsăți < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display apare mesajul "Înlocuiți filtrul?".
6. Apăsăți tasta **OK** (B12- fig. 10);
7. Pe display apare mesajul „Confirmați?”
8. Apăsăți apoi tasta **OK** pentru a confirma selecția;
9. Pe display apare mesajul „APĂ CALDĂ, Apăsăți OK”;
10. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma selectarea: aparatul începe distribuirea apei și pe display apare „Vă rugăm așteptați”.
11. Odată încheiată distribuirea, aparatul revine automat în modalitatea „Pregătit pentru cafea”.

Acum filtrul este activat și puteți folosi aparatul.

16.3 Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul fără filtru (C4), este necesar să îl scoateți și să înregistrați acest fapt. Procedați în felul următor:

1. Scoateți rezervorul (A16) și filtrul uzat;
2. Apăsăți tasta **MENU/ESC** (B14) pentru a intra în meniu;
3. Apăsăți < (B4) sau > (B8) (fig. 9) până când pe display apare mesajul "Instalați filtru, Activat”;
4. Apăsăți tasta **OK** (B12- fig. 10);
5. Pe display apare mesajul „Dezactivați?”;

6. Apăsăți tasta **OK** pentru confirmare și tasta **MENIU/ESC** pentru a ieși din meniu.

17. DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Putere:	1450 W
Presiune:	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate rezervor apă:	2 L
Dimensiuni LxAxI:	260x470x365 mm
Lungime cablu:	1750 mm
Greutate:	11 kg
Capacitate max recipient cafea boabe:	400 g



Acest produs este conform cu Regulamentul (CE) Nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

18. SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor

19. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMPLEȚI REZERVORUL	Apa din rezervor (A16) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până când se simte fixarea acestuia.
GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ	Recipientul pentru zaț (A10) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița colectare picături (A12), curățați-le, apoi introduceți-le la loc (fig. 31). Important: când scoateți tăvița colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț (A10) chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți pregăti cafelele următoare, recipientul să se umple peste limita admisă și aparatul să se înfunde. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A16) este introdus până la capăt, apăsați tasta  (B7) și lăsați să curgă puțină apă din distribuitor (C6).
CAFEA MĂCINATĂ PREA FIN REGLAȚI RĂȘNIȚA	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc.	Repețați procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A5-fig. 14) cu o treaptă spre numărul 7, în sens orar, în timp ce rășnița funcționează. Dacă după ce ați pregătit cel puțin 2 cafele prepararea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ (par. „10.4 Reglarea rășniței”).
	Dacă este prezent filtrul de decalcifiere (C4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuirea.	Introduceți distribuitorul de apă caldă (C6) în aparat și distribuiți puțină apă până la regularizarea fluxului.
INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ	După curățare nu ați introdus recipientul pentru zaț (A10).	Scoateți tăvița colectare picături (A12) și introduceți recipientul pentru zaț.
INTRODUCEȚI CAFEA PRE-MĂCINATĂ	A fost selectată funcția “cafea măcinată”, dar nu a fost adăugată cafeaua măcinată în pâlnie (A4).	Introduceți cafeaua măcinată în pâlnie (fig. 18) sau anulați funcția cafea măcinată.
DECALCIFIERE	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să urmați cât mai curând programul de decalcifiere descris în capitolul „14. Decalcifiere”.
REDUCEȚI DOZA DE CAFEA	A fost utilizată prea multă cafea.	Selectați un gust mai delicat apăsând tasta  (B2-fig. 11) sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată.
UMPLEȚI RECIPIENTUL DE CAFEA BOABE	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul pentru cafea boabe (fig. 15).
	Pâlnia pentru cafea pre-măcinată (A4) este înfundată.	Goliți pâlnia cu ajutorul pensulei (C5) conform indicațiilor din par. “12.8 Curățarea pâlniei pentru cafea pre-măcinată”.


INTRODUCEȚI INFUZOR	GRUPUL	După curățare, infuzorul nu a fost pus la loc (A15).	Introduceți infuzorul așa cum a fost descris în al par. „13.9 Curățarea infuzorului”.
INTROD. REZERVORUL		Rezervorul (A6) nu este introdus corect.	Introduceți rezervorul în mod corect apăsând până în capăt.
ALARMĂ GENERALĂ		Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în cap. „13. Curățare”. Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.
CIRCUIT GOL CIRCUITUL <i>Alternat cu</i> APĂ CALDĂ Apăsați OK	UMPLEȚI	Circuitul de apă este gol	Apăsați OK (B12- fig. 10) și lăsați să curgă apă din distribuitor (C6) până când fluxul este regulat. Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A16) este introdus până la capăt
ÎNLOCUIȚI FILTRUL		Filtrul pentru decalcifiere (C4) este uzat.	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l respectând instrucțiunile din cap. „16. filtru pentru decalcifiere”
BUTONUL PE CLEAN		A fost distribuit lapte, de aceea este necesar să efectuați curățarea tuburilor interne ale recipientului pentru lapte (D).	Rotiți butonul de reglare a spumei în poziția (D1) în poziția CLEAN.
INTRODUCEȚI DISTRIBUITORUL DE APĂ		Distribuitorul de apă nu este introdus (C6) sau este introdus greșit	Introduceți distribuitorul de apă până la capăt.
INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU LAPTE		Recipientul pentru lapte (D) nu este introdus corect.	Introduceți recipientul pentru lapte până în capăt (fig. 24).

20. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite.	• Activați funcția încălzire cești (A6) și lăsați-le timp de cel puțin 20 de minute pentru a se încălzi. • Încălziți ceștile clătindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă).
	Circuitele interne s-au răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a prepara cafeaua, încălziți circuitele interne cu o limpezire, folosind funcția corespunzătoare (par. „9.1 Limpezirea”).
	Temperatura setată a cafelei este mică.	Setați din meniu o temperatură mai ridicată a cafelei (par. „9.10 Setarea temperaturii”).
Cafeaua nu este destul de tare și are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 1 în sens anti orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 14). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (consultați par. „10.4 Reglarea rășniței”).
	Cafeaua nu este adecvată.	Folosiți cafea pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (A5) cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 14). Modificați în mod treptat până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (consultați par. „10.4 Reglarea rășniței”).
Cafeaua nu curge dintr-un vârf sau din ambele vârfuri ale distribuitorului.	Vârfurile (A7) sunt infundate.	Curățați vârfurile cu o scobitoare (par. “12.7 Curățarea vârfurilor distribuitorului de cafea”).
Aparatul nu se aprinde	Conectorul cablului de alimentare (C8) nu este bine introdus.	Introduceți conectorul până în capăt în locașul corespunzător din partea din spate a aparatului (A19- fig. 1).
	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză (fig. 1).
	Întreprupătorul general (A20) nu este pornit.	Apăsăți întreprupătorul general (fig. 2).
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect	Închideți aparatul apăsând tasta  (B1) (cap. „8. Stingerea aparatului”).

	Laptele nu curge din tubul de distribuție (D5)	Capacul rezervorului pentru lapte (D2) este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în par. „13.10 Curățarea recipientului pentru lapte”
	Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul de distribuție (D5) sau are puțină spumă	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau degresat parțial, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
		Butonul pentru reglarea spumei (D1) nu este bine reglat.	Reglați respectând indicațiile din cap. “10. pregătirea băuturilor cu lapte”.
		Capacul (D2) sau butonul pentru reglarea spumei (D1) al rezervorului pentru lapte sunt murdare	Curățați capacul și butonul recipientului conform descrierii din par. „13.10 Curățarea recipientului pentru lapte”.
		Duza pentru apă caldă/abur (A8) este murdară	Curățați duza așa cum a fost descris în par. „13.11 Curățarea duzei apă caldă/abur”.
	Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul de distribuție sau are puțină spumă	Distribuitorul (C6) este murdar.	Efectuați curățarea așa cum este indicat în par. „12.5 Curățarea distribuitorului după utilizare”
La finalizarea operațiunii de decalcifiere, aparatul solicită o a treia clătire		În timpul ciclurilor de limpezire, rezervorul nu a fost umplut până la nivelul MAX.	Procedați conform instrucțiunilor aparatului, golind mai întâi tăvița pentru picături pentru a evita vărsarea apei.