

SUMAR

AVERTIZĂRI ESENȚIALE PENTRU SIGURANȚĂ 249

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ 250

Simboluri utilizate în instrucțiunile de față	250
Utilizarea conform destinației	250
Instrucțiuni de utilizare	250

INTRODUCERE 250

Litere în paranteze	250
Probleme și soluții	250

DESCRIERE 251

Descrierea aparatului	251
Descriere recipient lapte	251
Descrierea panoului de comandă	251

OPERAȚII PRELIMINARII 251

Controlul aparatului	251
Instalarea aparatului	251
Conectarea aparatului	251
Prima punere în funcțiune a aparatului	252

PORNIREA APARATULUI 252

OPRIREA APARATULUI 252

SETAREA MENIULUI 253

Decalcifiere	253
Setarea limbii	253
Consum redus de energie	253
Reglare oră	253
Pornire automată	253
Oprire automată (Stand by)	254
Setarea temperaturii	254
Funcție statistică	254
Setările din fabrică (reset)	254

PREPARAREA CAFELEI 254

Selectarea aromei cafelei	254
Seleționati cantitatea de cafea pentru o ceașcă	254
Personalizarea cantității de cafea “cafeaua mea”	254
Reglarea rășniței	255
Sfaturi pentru o cafea mai caldă	255
Pregătirea cafelei folosind cafea boabe	255
Prepararea cafelei utilizând cafea măcinată	255

PREPARAREA SPECIALITĂȚILOR CU LAPTE 256

Umpleți și introduceți rezervorul pentru lapte	256
Pregătirea cappuccino și a laptelui cu cafea	256
Pregătirea laptelui fără spumă (fără cafea)	257
Curățați dispozitivul pentru spumă cu ajutorul tastei CLEAN	257
Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă	257

PRODUCEREA APEI CALDE 257

Pregătire	257
-----------------	-----

CURĂȚAREA 257

Curățarea aparatului	258
Curățarea recipientului pentru zaț	258
Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor	258
Curățarea interiorului aparatului	258
Curățarea rezervorului de apă	258
Curățarea vârfului erogatorului de cafea	258
Curățarea pâlniei pentru cafea măcinată	258
Curățarea tubului apă caldă/abur	259

DECALCIFIERE 259

PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI 260

Evaluarea durității apei	260
Setare duritate apă	260
Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei	260

DATE TEHNICE 260

MESAJE VIZUALIZATE PE DISPLAY 261

SOLUȚII 263

FRECVENȚA RECOMANDATĂ PENTRU OPERAȚIILE DE CURĂȚARE 264

AVERTIZĂRI ESENȚIALE PENTRU SIGURANȚĂ

- Aparatul nu poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și de cunoștințele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului, de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați, deoarece nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, dacă aceștia nu sunt supravegheați.
- În timpul curățării, nu introduceți niciodată aparatul în apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Este prevăzută utilizarea în: ambien-te folosite ca și bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte zone de lucru, agroturism.
- În cazul unor defecte ale ștecherului sau cablului de alimentare, acestea trebuie înlocuite exclusiv de către Serviciul de Asistență Tehnică, pentru a preveni orice riscuri.

NUMAI PENTRU PIEȚELE DE DESFACERE EUROPENE:

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani numai dacă sunt supravegheați sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă au înțeles pericolele pe care le implică folosirea acestuia. Operațiunile de curățare și întreținere ce sunt în sarcina utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii, decât dacă aceștia au depășit vârsta de 8 ani și sunt atent supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență sau cunoștințele necesare, numai sub supraveghere sau numai după ce acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și după ce au luat la cunoștință pericolele pe care le implică folosirea acestuia.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priza de curent, atunci când acesta este lăsat nesupravegheat, sau înaintea operațiunilor de montare, demontare sau curățare.



Suprafețele marcate cu acest simbol se încălzesc în timpul utilizării (simbolul se găsește doar la unele modele).

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Simboluri utilizate în instrucțiunile de față

Avertismentele importante sunt evidențiate cu aceste simboluri. Este obligatorie respectarea acestor avertismente.



Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni datorate electrocutării punând în pericol viața utilizatorului.



Nerespectarea poate fi sau este cauza unor leziuni sau daune provocate aparatului.



Nerespectarea poate fi sau este motiv de arsuri sau arsuri.



Acest simbol evidențiază sfaturi și informații importante pentru utilizator.



Întrucât aparatul funcționează cu ajutorul curentului electric, nu poate fi exclusă posibilitatea electrocutării.

Respectați următoarele avertismente de siguranță:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau picioarele umede.
- Nu atingeți ștecărul cu mâinile umede.
- Asigurați-vă că priza de curent utilizată este mereu ușor accesibilă, numai în acest fel veți putea să scoateți ștecărul din priză în caz de necesitate.
- Dacă doriți să scoateți ștecărul din priză, prindeți direct de acesta. Nu trageți niciodată de cablu deoarece se poate deteriora.
- Pentru a deconecta complet aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent.
- În caz de defecțiuni ale aparatului, nu încercați să le reparați.
Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și contactați Serviciul de Asistență Tehnică.
- Înainte de orice operațiune de curățare, opriti aparatul, scoateți ștecărul din priza de curent și lăsați-l să se răcească.



Păstrați materialele ambalajului (punguțe de plastic, polistiren expandat) în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.



Acest aparat produce apă fierbinte și în timpul funcționării poate produce aburi fierbinți.

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când aparatul este în funcțiune, suportul pentru cești se poate încălzi.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat a fost fabricat pentru pregătirea cafelei și pentru încălzirea lichidelor.

Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune datorate utilizării improprii a aparatului.

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi motiv de leziuni și daune provocate aparatului.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daune care rezultă din nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.



Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. Când aparatul este încredințat altor persoane, dați-le împreună cu aparatul și aceste instrucțiuni de utilizare.

INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest aparat automat pentru cafea și cappuccino.

Vă urăm să petreceți alături de noul dvs. expresor momente plăcute și distractive. Acordați câteva minute pentru citirea acestor instrucțiuni de utilizare. Astfel veți evita să vă expuneți pericolelor și să produceți daune aparatului.

Litere în paranteze

Literele din paranteze corespund legendei care apare în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

Probleme și soluții

În caz de probleme încercați să le rezolvați conform indicațiilor din paragrafele „Mesaje afișate pe display” și „Probleme și soluții”.

Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru lămuriri ulterioare, vă sfătuim să contactați asistența pentru clienți telefonând la numărul indicat în fișa anexată „Asistență clienți”. Dacă Țara dumneavoastră nu este printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru reparații adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt trecute în certificatul de garanție anexat aparatului.

DESCRIERE

Descrierea aparatului

(pag. 3 - **A**)

- A1. Buton pentru reglare grad de măcinare
- A2. Întrerupător general
- A3. Recipient cafea boabe
- A4. Capac recipient cafea boabe
- A5. Capac pânle și locaș măsură (doză)
- A6. Locaș măsură
- A7. Suport pentru cești (încălzitor pentru cești activ, când modalitatea consum redus de energie este dezactivat)
- A8. Pânle pentru introducerea cafelei măcinate
- A9. Duză apă caldă și aburi
- A10. Rezervor apă
- A11. Cablu de alimentare
- A12. Tavă suport cești
- A13. Tăviță colectare picături
- A14. Ușiță pentru service
- A15. Tăviță colectare zaț
- A16. Erogator cafea (cu înălțime reglabilă)
- A17. Disp. transport cafea
- A18. Infuzor
- A19. Panou de comandă
- A20. Erogator apă caldă
- A21. Măsură pentru dozare
- A22. Pennello per pulizia
- A23. Decalcifiant
- A24. Bandă reactivă pentru determinarea durtății apei (Total hardness test)

Descriere recipient lapte

(pag. 3 - **B**)

- B1. Capac cu dispozitiv pentru spumarea laptelui
- B2. Mâner recipient
- B3. Tastă CLEAN
- B4. Tub lapte (2 incluse)
- B5. Tub preparare lapte spumat
- B6. Recipient lapte

Descrierea panoului de comandă

(pag. 3 - **C**)

Anumite taste ale panoului au funcție dublă: a doua funcție este indicată în paranteză, în descriere.

- C1. Display: ghidul utilizatorului pentru folosirea aparatului.
- C2. Tasta   : pentru a eroga două cești (Când se intră în MENU: pentru a merge înapoi în meniu)
- C3. Tasta  : pentru a eroga o ceașcă (Când se intră în MENU: tasta Ok pentru a activa sau confirma funcția selecționată.
- C4. Tasta **MENU**: pentru a intra în meniul programare.

- C5. Tasta  : pentru a porni sau opri mașina (stand-by)
- C6. Tasta  : pentru producere apă fierbinte.
- C7. Tasta **CAPPUCCINO**: pentru a face un cappuccino sau lapte cu spumă (apăsăți de două ori tasta)
- C8. Tasta   : selectarea cantității de cafea (când se intră în MENU): pentru a merge înainte în meniu)
- C9. Tasta  : selectarea gustului cafelei (când se intră în MENU): ESC pentru a ieși din meniu
- C10. Tasta  : pentru a efectua o clătire
- C11. Tasta  : pentru a selecta cafea măcinată

Operații Preliminarii

Controlul aparatului

După ce ați scos aparatul din ambalaj, asigurați-vă că este în stare perfectă și că sunt prezente toate accesoriile. Nu utilizați aparatul în prezența defecțiunilor evidente. Adresați-vă serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi.

Instalarea aparatului



Atenție!

Când se instalează aparatul trebuie să se respecte următoarele măsuri de siguranță:

- Aparatul emite căldură în mediul din jurul său. După ce ați poziționat aparatul pe planul de lucru, verificați să rămână un spațiu liber de cel puțin 3 cm între suprafața aparatului, părțile laterale și partea posterioară, și un spațiu liber de cel puțin 15 cm deasupra mașinii pentru cafea.
- Să nu pătrundă apă în interiorul aparatului pentru că ar putea să provoace defecțiuni. Nu așezați aparatul în apropierea robinetelor de apă sau chiuvete.
- Aparatul se poate defecta dacă apa din interior îngheață. Nu instalați aparatul în locuri unde temperatura poate atinge nivelul de îngheț.
- Aranjați cablul de alimentare astfel încât să nu întâlnească muchii ascuțiți și să nu intre în contact cu suprafețe calde (de ex. plite electrice).

Conectarea aparatului



Atenție!

Asigurați-vă că tensiunea rețelei de curent electric corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date de pe baza aparatului.

Conectați aparatul doar la o priză de curent instalată conform normelor, cu o rezistență minimă de 10A și dotată cu o împământare eficientă.

În caz de incompatibilitate între ștecherul aparatului și priză, apelați la o persoană calificată pentru a înlocui priza cu una de tip corespunzător.

Prima punere în funcțiune a aparatului



Nota Bene:

- Aparatul a fost testat în fabrică folosind cafea și de aceea este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. Vă garantăm că acest aparat este nou.
- Se recomandă personalizarea duriității apei urmărind procedura descrisă în paragraful "Programarea duriității apei" (pag. 230).

- Conectați aparatul la rețeaua electrică și apăsați **I** (fig. 1) întrerupătorul general, aflat în spatele aparatului.

Este necesar să alegeți limba dorită (limbile se alternează la fiecare 3 secunde):

- Când apare română, apăsați tasta **OK** timp de 3 secunde (fig. 2). După ce limba a fost salvată, pe display apare mesajul: "Româna instalată".

Acum veți proceda urmând instrucțiunile pe care aparatul vi le indică:

- "UMPLEȚI REZERVORUL!": extrageți rezervorul pentru apă, umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă, reintroduceți apoi rezervorul (fig. 3).
- "INTRODUCEȚI DUZA APĂ" Controlați ca erogatorul de apă caldă să fie introdus pe duză și așezați sub acesta un recipient (fig. 4) cu capacitatea minimă de 100 mL.
- "Apă caldă Apăsați OK" apăsați tasta **OK** (fig. 2). Pe display apare mesajul "Așteptați vă rog..." în timp ce aparatul începe erogarea apei prin erogatorul de apă caldă.

Mașina termină procedura primei porniri, apoi apare mesajul "Oprire în curs, Așteptați vă rog..." și aparatul se oprește.

Acum aparatul este gata pentru utilizarea obișnuită.



Nota Bene:

- La prima utilizare este necesar să faceți 4-5 cafele sau 4-5 cappuccini înainte ca mașina să dea bune rezultate.

PORNIREA APARATULUI



Nota Bene:

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă ca întrerupătorul general, aflat în spatele aparatului, să fie în poziție **I** (fig. 1).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de clătire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este pregătit pentru a fi utilizat doar după executarea acestui ciclu.



Pericol Arsurilor!

În timpul clătirii, din vârfulile erogatorului de cafea curge puțină apă caldă care va fi colectată în tăvița pentru picături de dedesubt. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (fig. 5): pe ecran apare mesajul "Încălzire, Așteptați vă rog..."

După ce s-a terminat încălzirea, aparatul afișează un alt mesaj: "Clătire" și o bară care se umple progresiv pe măsură ce erogarea progresaază; în acest mod, în afară de a încălzi rezervorul, aparatul încălzește și conductele interne prin intermediul circulației apei calde.

Aparatul atinge temperatura optimă cand pe ecran apare mesajul indicând gustul și cantitatea de cafea.

OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire care nu poate fi întrerupt.



Atenție!

Pentru a evita daune aparatului, apăsați tasta  pentru a-l opri în mod adecvat.



Pericol Arsurilor!

În timpul clătirii, din vârfulile erogatorului de cafea curge puțină apă caldă (doar dacă a fost produsă o cafea).

Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (fig. 5): Aparatul efectuează clătirea și apoi se oprește.



Nota Bene:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate, duceți și întrerupătorul general în poziție **0** (fig. 6).

Nu duceți niciodată întrerupătorul general în poziție 0 când aparatul este pornit.

Mașina nu efectuează clătirea dacă în timpul în care a fost pornită nu a fost făcută nici o băutură cu cafea.

SETAREA MENIULUI

Se intră în meniul de programare apăsând tasta **MENU'**; elementele care se pot selecta din meniu sunt: Decalcifiere, Setează limba, Consum redus de energie, Reglează ora, Pornire automată, Oprire automată, Setează temperatura, Duritate apă, Statistici, Valori din fabricație.

Decalcifiere

Pentru instrucțiunile referitoare la decalcifiere, consultați pagina 259.

Setarea limbii

Dacă doriți să modificați limba de pe display, procedați astfel:

1. Apăsați tasta **MENU'** pentru a intra în meniul de programare;
2. Apăsați tasta **<sau>** până când pe display apare mesajul "Setare limbă";
3. Apăsați tasta **OK**;
4. Apăsați tasta **<sau>** până când limba dorită apare pe display;
5. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma;
6. Apăsați tasta **ESC** pentru a ieși din meniu.

Consum redus de energie

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modalității consum redus de energie. Când această funcție este activă, este garantat un consum redus de energie, în baza normelor europene în vigoare. Pentru a activa sau dezactiva funcția, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MENU'** pentru a intra în meniul de programare;
2. Apăsați tasta **<sau>** până când pe display apare mesajul "Consum redus de energie";
3. Apăsați tasta **OK**; e ecran apare mesajul "Dezactivați?" (sau "Activați?" dacă funcția a fost deja activată);
4. Apăsați tasta **OK** pentru a dezactiva sau activa funcția sau apăsați **ESC** pentru a ieși din meniu.

Când funcția este activă, după circa 1 minut de inactivitate, pe ecran apare mesajul "Consum redus de energie".



Nota Bene!

- Pentru a ieși din modalitatea "Consum redus de energie", apăsați o tastă oarecare, iar apoi tasta privind băutura dorită.
- Din modalitatea "Consum redus de energie" până la pregătirea băuturii dorite, mașina ar putea avea nevoie de câteva secunde înainte de a porni efectiv: în acest timp este vizualizat mesajul "Pregătire în curs".

Reglare oră

Dacă doriți să reglați ora de pe display, procedați astfel:

1. Apăsați tasta **MENU'** pentru a intra în meniul de programare;
2. Apăsați tasta **<sau>** până când pe display apare mesajul "Reglare oră";
3. Apăsați tasta **OK**; pe display pâlpâie orele;
4. Apăsați tasta **<sau>** pentru a modifica orele;
5. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma; pe display pâlpâie minutele;
6. Apăsați tasta **<sau>** pentru a modifica minutele;
7. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma;
8. Apăsați tasta **ESC** pentru a ieși din meniul de programare.



Nota Bene!

Ora este afișată pe ecran când aparatul este în stand-by sau în modalitate "Consum redus de energie": dacă ora nu este reglată, pe display pâlpâie "0:00".

Pornire automată

Este posibil să setați ora pentru pornire automată astfel încât să găsiți aparatul pregătit pentru a fi utilizat la ora dorită (de exemplu dimineața) și să puteți face imediat cafeaua.



Nota Bene!

Pentru ca această funcție să fie activată **este necesar ca ora să fie setată corect.**

Pentru a activa funcția pornire automată, procedați în felul următor:

1. Apăsați tasta **MENU'** pentru a intra în meniul de programare;
2. Apăsați tasta **<sau>** pentru a intra în meniul de programare;
3. Apăsați tasta **OK**: pe display apare scris "Activați?"
4. Apăsați **OK** tasta pe display pâlpâie orele;
5. Apăsați tasta **<sau>** pentru a alege orele;
6. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma; pe display pâlpâie minutele;
7. Apăsați tasta **<sau>** pentru a modifica minutele;
8. Apăsați tasta **OK** pentru a confirma; pe display, sub mesajul "Pornire automată", apare simbolul
9. Apăsați tasta **ESC** pentru a ieși din meniu. Când aparatul este în stand-by, pe display apare simbolul lângă ceas pentru a arăta faptul că opțiunea "Pornire automată" a fost programată.

Pentru a dezactiva funcția:

1. Apăsați tasta **MENU'** pentru a intra în meniul de programare;
2. Apăsați tasta **<sau>** până când pe display apare mesajul

“Pornire automată”;

3. Apăsăți tasta **OK**: pe display apare scris “Dezactivați?”
4. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma;
5. Apăsăți tasta **ESC** pentru a ieși din meniu. pe display nu mai apare simbolul .

Oprire automată (Stand by)

Aparatul este setat să se oprească automat după 2 ore de ne folosire. Este posibilă modificarea acestui interval de timp pentru a face astfel încât ca aparatul să se oprească după 15 sau 30 de minute sau după 1,2 sau 3 ore. Pentru a reprograma oprirea automată, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENU'** pentru a intra în meniul de programare;
2. Apăsăți tasta **◀sau ▶** până când pe display apare mesajul “Oprire automată”;
3. Apăsăți tasta **OK**;
4. Apăsăți tasta **◀sau ▶** până când apare timpul dorit (15 sau 30 minute, sau după 1,2 sau 3 ore);
5. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma;
6. Apăsăți tasta **ESC** pentru a ieși din meniu.

Oprirea automată este astfel reprogramată.

Setarea temperaturii

Dacă doriți să modificați temperatura apei folosită la prepararea cafelei, procedați astfel:

1. Apăsăți tasta **MENU'** pentru a intra în meniul de programare;
2. Apăsăți tasta **◀sau ▶** până când pe display apare mesajul “Setare temperatură”;
3. Apăsăți tasta **OK**;
4. Apăsăți tasta **◀sau tasta ▶** până când temperatura dorită apare pe display (● = joasă; ●●●● = înaltă);
5. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma;
6. Apăsăți tasta **ESC** pentru a ieși din meniu.

Programarea duriității apei

Pentru instrucțiunile referitoare la setarea duriității apei consultați pagina 260.

Funcție statistică

Cu această funcție se pot vedea datele statistice ale aparatului. Pentru a le vizualiza procedați după cum urmează:

1. Apăsăți tasta **MENU'** pentru a intra în meniul de programare;
2. Apăsăți tasta **◀sau ▶** pentru a intra în meniul de programare;
3. Apăsăți tasta **OK**;
4. Apăsând tasta **◀sau ▶**, este posibilă verificarea:
 - câte cafele au fost erogate;
 - câte cappuccino au fost erogate;

- câte decalcifieri au fost efectuate;
 - câți litri de apă au fost erogati în total;
5. Apăsăți de 2 ori tasta **ESC** pentru a ieși din meniu.

Setările din fabrică (reset)

Prin intermediul acestei funcții toate setările din meniu și toate programările cantităților revin la valorile setate din fabrică (înafara limbii, care rămâne cun a fost setată).

Pentru a reseta valorile din fabrică, procedați astfel:

1. Apăsăți tasta **MENU'** pentru a intra în meniu;
2. Apăsăți tasta **◀sau ▶** până când pe display apare mesajul “Valori din fabrică”;
3. Apăsăți tasta **OK**;
4. Pe display apare mesajul “Confirmați?”
5. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma și ieși;

PREPARAREA CAFELEI



Nota Bene!

În modalitatea “Consum redus de energie” pentru pregătirea primei cafele ar putea fi necesare câteva secunde de așteptare.

Selectarea aromei cafelei

Aparatul este setat din fabrică să prepare cafea cu gust normal.

Este, însă posibil să alegeți între aceste gusturi:

Gust extra-ușor

Gust ușor

Gust normal

Gust intens

Gust extra-intens

Pentru a modifica aroma, apăsați de mai multe ori tasta



(fig. 7) până când pe display apare aroma dorită.

Seleționați cantitatea de cafea pentru o ceașcă

Aparatul este setat din fabrică pentru a pregăti cafea normală. Pentru a selecta cantitatea de cafea, apăsați în mod repetat tasta   (fig. 8) până cnd pe disply apare mesajul privind cantitatea de cafea dorită:

tip cafea	ESPRESSO (ml)
CAFEAUA MEA	program. de la ≈20 la ≈180
SCURTĂ	≈40
NORMALĂ	≈60
LUNGĂ	≈90
EXTRA LUNGĂ	≈120

Personalizarea cantității de cafea “cafeaua mea”

Aparatul este setat din fabrică să prepare o cantitate de “cafeaua mea” de 30ml. Dacă doriți să modificați această alegere, procedați după cum urmează:

1. Așezați o ceașcă sub erogatorul de cafea (fig. 9).
2. Apăsați în mod repetat tasta  (fig. 8) până când pe display apare “Cafeaua mea”
3. Țineți apăsată tasta  (fig. 2) până când pe display apare mesajul “Programare Cantitate” apoi lăsați tasta: Aparatul începe să prepare cafeaua.
4. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta .

În acest moment cantitatea este programată în funcție de noua setare.

Reglarea râșniței


Râșnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele prepararea se dovedește a fi prea rapidă sau prea lentă (picătură după picătură), este necesar să efectuați o ajustare cu butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare (fig. 10).



Nota Bene!

Butonul rotativ de reglare trebuie să fie învârtit doar în timp ce râșnița funcționează.

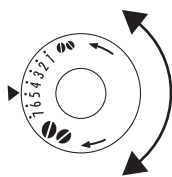

Pentru a obține o erogare a cafelei diferită de cea setată din fabrică, rotiți în sens orar, puțin câte puțin spre numărul 7 (= cafea măcinată gros).

Pentru a obține o cafea aromată și pentru a îmbunătăți aspectul cremei,

rotiți în sens antiorar puțin câte puțin spre numărul 1 (= cafea măcinată fin)

Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă erogarea este încă prea rapidă sau prea lentă, este necesară repetarea corecției rotind maneta cu încă o unitate.

Sfaturi pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea mai caldă, vă sfătuim să:

- efectuați o clătire înainte de prima erogare: apăsați tasta  pentru a selecta funcția “Clătire...”: din erogator va curge puțină apă caldă care încălzește circuitul intern al aparatului și face cafeaua preparată mai caldă.
- așezați ceștile pe tăvița pentru încălzit cești până când sunt calde;
- încălziți ceștile cu apă caldă (folosiți funcția apă caldă);

- setați, din meniu, temperatura cafelei “înalță” (●●●●).

Pregătirea cafelei folosind cafea boabe



Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea caramelizate sau zaharise de-a rece se pot lipi de râșniță, riscând ca acestea să se defecteze.

1. Introduceți cafeaua boabe în recipientul adecvat (fig. 11).
2. Puneți sub vârful erogatorului pentru cafea:
 - 1 tazză, se si desidera 1 caffè (fig. 9);
 - 2 tazză, se si desiderano 2 caffè (fig. 12).
3. Lăsați în jos erogatorul pentru a-l apropia cât mai mult posibil de cești: astfel obțineți o cremă mai bună (fig. 13).
4. Apăsați tasta corespunzătoare preparării dorite (1 ceașcă  sau 2 cești  (fig. 2 și 14).
5. Pregătirea începe, iar pe display apare lungimea și o bară de progresie care se completează pe măsură ce pregătirea procede.

Odată terminată pregătirea, aparatul este gata pentru o nouă utilizare.



Nota Bene:

- În timp ce mașina pregătește cafeaua, erogarea poate fi oprită în orice moment folosind una dintre tastele ( sau ).
- Odată terminată pregătirea, dacă se dorește mărirea cantității de cafea din ceașcă, este suficient să țineți apăsat (în 3 secunde) una dintre tastele de erogare cafea ( sau .

Când prepararea s-a terminat, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.



Atenție!

Dacă cafeaua curge picătură cu picătură sau prea repede fără prea multă cremă sau prea rece, citiți recomandările din capitolul “Probleme și soluții” (pag. 233).

În timpul folosirii, pe display pot apărea mesaje de alarmă al căror semnificație se gasește în paragraful “Mesaje vizualizate pe display” (pag. 232).

Prepararea cafelei utilizând cafea măcinată



Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea măcinată când aparatul este oprit, pentru a evita dispersia cafelei în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de cazuri aparatul poate suferi daune.
- Nu introduceți niciodată mai mult de 1 măsură rasă, altfel interiorul aparatului ar putea să se murdărească sau pâl-

nia ar putea să se înfunde.

Nota Bene!

Dacă utilizați cafea măcinată puteți prepara doar câte o ceașcă de cafea pe rând.

1. Apăsăți tasta  (C11): pe display va apărea pâlăind "Măcinat".
2. Assicurarsi che l'imbuto non sia otturato, quindi inserire nell'imbuto un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 14).
3. Așezați o ceașcă sub erogatorul de cafea (fig. 9).
4. Apăsăți tasta  (fig. 2).
5. Pregătirea începe și apare o bară care se completează pe măsură ce pregătirea înaintază.

Odată terminată pregătirea, aparatul este gata pentru o nouă utilizare. pentru a dezactiva funcționarea cu cafea măcinată, apăsați din nou tasta  sau .

PREPARAREA SPECIALITĂȚILOR CU LAPTE

Nota Bene!

Pentru a nu risca să obțineți lapte cu puțină spumă, sau cu bule, curățați întotdeauna capacul recipientului pentru lapte și erogatorul de apă caldă, așa cum este descris în paragraful "curățare recipient lapte" și "curățare erogator apă caldă și aburi" de la pagina 17.

Umpleți și introduceți rezervorul pentru lapte


1. Înlăturați capacul (fig. 16);
2. Umpleți recipientul pentru lapte cu o cantitate suficientă de lapte, nu depășiți nivelul MAX de pe mâner (fig. 17).

Nota Bene!

- Pentru a obține spumă densă și omogenă este indicată folosirea lapelui degresat sau parțial degresat, la o temperatură de circa 5°C (din frigider).

Este posibil să reglați cantitatea de spumă în timpul erogării: ducând maneta spre partea cafea cu lapte veți obține mai puțină spumă.

În schimb, ducând maneta spre partea cappuccino, veți obține mai multă spumă.

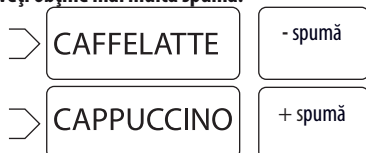

- Dacă modalitatea "consum redus de energie este activată", pentru prepararea cappuccino ar putea fi necesare câteva secunde de așteptare. În acest timp este vizualizat mesajul "Pregătire în curs..."

3. Asigurați-vă că tubul care aspiră laptele este introdus bine în locașul său de pe fundul capacului rezervorului pentru lapte (fig. 18).
4. Așezați capacul pe rezervorul pentru lapte.
5. Scoateți erogatorul pentru apă caldă din duză (fig. 19).
6. Cuplați împingând până la capătul duzei recipientul (fig. 20).
7. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru fiecare funcție specifică.



Pregătirea cappuccino și a laptelui cu cafea

1. După ce ați aranjat rezervorul pentru lapte (vezi paragraful precedent), așezați o ceașcă suficient de mare sub erogatorul de cafea și sub tubul pentru lapte spumă.
2. Duceți cursorul între poziția "CAPPUCCINO" și poziția "CAFEA CU LAPTE" (fig. 21).
3. Apăsăți tasta **CAPPUCCINO** (fig. 22). Aparatul va afișa mesajul "CAPPUCCINO" și o bară progresivă care se completează pe măsură ce pregătirea avansează.
4. După câteva secunde, laptele spumă iese din tubul erogator și umple ceașca de dedesubt. Dacă spuma nu este satisfăcătoare, a muta cursorul la "CAPPUCCINO" (= + schiuma) sau "CAFFELATTE" (= - schiuma). Erogarea laptelui este întreruptă automat și în continuare începe să curgă cafeaua).
5. Capuccino-ul este gata: îndulciți pe placul dvs. și dacă doriți adăugați peste spumă un pic de praf de ciocolată.

Nota Bene!

- Dacă în timpul preparării se dorește întreruperea procesului apăsați tasta **CAPPUCCINO**.
- Odată terminată erogarea, dacă doriți să prelungiți timpul de erogare, apăsați tasta CAPPUCCINO (în primele 3 secunde de la întreruperea automată)
- Nu lăsați recipientul de lapte afară din frigider timp îndelungat: cu cât temperatura laptelui este mai mare (5°C ideală) cu atât scade calitatea spumei.

Pregătirea laptelui spumă (fără cafea)

Pentru a pregăti lapte cu spumă, procedați așa cum este descris în paragraful precedent, ducând cursorul în poziție CAPPUCCINO apăsând de două ori consecutiv (după max două secunde) tasta **CAPPUCCINO** (fig. 21). Aparatul afișează mesajul "LAPTE cu spumă".

Nota Bene!

Dacă, în timpul erogării, doriți să întrerupeți pregătirea laptelui, apăsați o singură dată tasta **CAPPUCCINO**.

Pregătirea laptelui fără spumă (fără cafea)

Procedați așa cum este descris în paragraful precedent (Pregătirea laptelui cu spumă), ducând cursorul în poziția CA-
FEA CU LAPTE.

Curățați dispozitivul pentru spumă cu ajutorul tastei CLEAN



Atenție! Pericol de arsuri

În timpul curățării tuburilor din interiorul rezervorului de lapte, din tubul erogator pentru lapte spumat (B5) curge puțină apă fierbinte. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

Când pe display apare mesajul "Apăsăți tasta CLEAN" intermi-
tent (după fiecare folosire a unei funcții lapte), procedați după
cum urmează pentru a efectua curățarea, eliminând reziduurile
de lapte.

1. Lăsați rezervorul introdus în aparat (nu este necesar să
goliți rezervorul);
2. Puneți o ceașcă sau un alt recipient sub tubul erogator
lapte spumă.
3. Apăsăți tasta "CLEAN" (fig. 23) și țineți apăsăat până
când pe display apare mesajul "Curățare în curs" și bara
progresivă este completă.
4. Scoateți rezervorul de lapte și curățați mereu duza cu un
burete (fig. 24).



Nota Bene!

- când pe display apare mesajul "Apăsăți tasta CLEAN"
care pâlpâie, este posibil să continuați prepararea cafelei
sau laptelui; dacă trebuie pregătite mai multe cești de
băutură pe bază de lapte, efectuați curățarea rezervorului
după ultima ceașcă.
- Laptele rămas în rezervor poate fi păstrat în frigider.
- În unele cazuri, pentru a efectua curățarea, este necesar
să așteptați încălzirea aparatului, ținând apăsăată tasta
CLEAN.

Programarea cantității de cafea și de lapte din ceașcă

Aparatul este setat din fabrică să pregătească cantități stan-
dard. Dacă doriți să modificați aceste cantități, procedați
astfel:

1. Puneți o ceașcă sub vârful erogatorului de cafea și sub
tubul pentru prepararea laptelui.
2. Apăsăți tasta **CAPPUCCINO** și țineți apăsăat timp de cel
puțin 8 secunde, până când pe display apare mesajul
"Lapte pentru CAPPUCCINO Programare cantitate".
3. Eliberați tasta. Aparatul începe să prepare laptele.
4. Când se atinge cantitatea dorită de lapte în ceașcă, apăsați
din nou tasta **CAPPUCCINO**.
5. După câteva secunde, aparatul începe să producă cafeaua,

lăsând-o să curgă în ceașcă, iar pe display apare mesajul
"Cafea pentru CAPPUCCINO Programarea Cantității".

6. Când cafeaua atinge nivelul dorit, apăsați din nou tasta
CAPPUCCINO. Erogarea cafelei este întreruptă.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități.

PRODUCEREA APEI CALDE



Nota Bene:

Dacă modalitatea "Consum redus de energie" este activă, pot
fi necesare câteva secunde de așteptare până la erogarea apei
calde, iar pe display apare mesajul "Pregătire în curs".

Pregătire



Atenție! Pericol de arsuri

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce prepară apă fier-
binte. Tubul erogatorului de apă caldă se încălzește în timp ce
apa fierbinte curge și deci trebuie să utilizați doar mânerul când
vreți să-l manevrați.

1. Controlați ca erogatorul de apă să fie agățat corect.
2. Puneți un recipient sub erogator (cât mai aproape pentru
a se evita stropitul).
3. Apăsăți tasta . Pe display apare mesajul "Apă caldă..."
și o bară progresivă care se umple pe măsură ce prepara-
rea continuă.
4. Începe să curgă apă din erogator: erogarea este întreruptă
automat după circa 250 ml.
5. Dacă doriți să întrerupeți manual apa caldă, apăsați din
nou tasta .

Modificarea cantității de apă erogată în mod automat

Aparatul este setat din fabrică să producă 250ml de apă. Dacă
doriți să modificați cantitatea, procedați astfel:

1. Puneți un recipient sub erogator.
2. Mențineți apăsăată tasta  până când pe display apare
mesajul "Apă caldă Programare cantitate" apoi eliberați
tasta
3. Când apa caldă din ceașcă atinge nivelul dorit, apăsați din
nou tasta .

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noile cantități.

CURĂȚAREA



Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți
abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor automate De'Lon-
ghi nu este necesară folosirea aditivilor chimici pentru
curățarea aparatului.
- Nici un component al aparatului nu poate fi spălat în
mașina de spălat vase cu excepția recipientului pentru

lapte (B)

- Nu utilizați obiecte metalice pentru a elimina crustele sau depunerile de cafea deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- recipient pentru zaț (A15),
- recipient pentru picături (A13),
- interiorul aparatului, accesibil după ce ați deschis ușa pentru service (A14),
- rezervor apă (A10),
- vârfurile erogatorului de cafea (A16) și a pâlniei pentru apă caldă (A9),
- pâlnie pentru introducerea cafelei măcinată (A7).
- infuzor (A18),
- recipient pentru lapte (B)

Curățarea recipientului pentru zaț

Când pe display apare mesajul "GOLIȚI RECIPIENT ZAȚI!", este necesară golirea și curățarea acestuia. Până când nu curățați containerul pentru zaț, mesajul va rămâne afișat iar aparatul nu mai poate prepara cafea.

Pentru a efectua curățenia (cu mașina pornită):

1. deschideți ușa de service din partea anterioară (fig. 25), extrageți apoi tăvița pentru colectarea picăturilor (fig. 26) și curățați-o.
2. Goliți și curățați bine recipientul pentru zaț având grijă să eliminați toate reziduurile care s-au depus pe fund. pensula din dotare este dotată cu un dispozitiv adecvat pentru această operație.
3. Așezați tăvița pentru picături împreună cu recipientul pentru zaț.
4. Închideți ușa de serviciu.



Atenție!

Când se extrage tăvița de colectare picături este **obligatoriu** să goliți de fiecare dată și containerul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara cafelele următoare, containerul să se umple peste limita admisă și aparatul se va infunda.

Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor



Atenție!

Dacă tăvița pentru colectarea picăturilor nu este golită periodic, apa poate curge peste margini și poate intra în interiorul aparatului sau poate curge pe lateralele aparatului. Fapt ce poate defecta aparatul, suprafața pe care este așezat sau zona înconjurătoare.

Tăvița pentru colectarea picăturilor este prevăzută cu un indicator plutitor (roșu), pentru a vedea nivelul apei conținute, (fig. 26). Înainte de a vedea acest indicator că iese înafara tavei suport cești, este necesar să goliți tăvița și să o curățați.

Pentru a îndepărta tăvița pentru colectarea picăturilor:

1. Deschideți ușa service (fig. 25).
2. Extrageți tăvița pentru colectare picături și containerul pentru zaț (fig. 26).
3. Goliți tăvița de colectare picături și recipientul zaț și spălați-le;
4. Introduceți la loc tăvița pentru colectare picături și containerul pentru zaț;
5. Închideți ușa pt. service.

Curățarea interiorului aparatului



Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiile de curățare a părților interioare ale aparatului, aparatul trebuie oprit (vezi par. "Oprire", pag. 222) și întrerupeți alimentarea cu energie electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Controlați periodic (la circa fiecare 100 de cafele) ca interiorul aparatului (vizibil după ce ați înlăturat tăvița recoltare picături) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați cafeaua cu pensula din dotare (A22).
2. Aspirați reziduurile cu un aspirator (fig. 28).

Curățarea rezervorului de apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe săptămână) rezervorul pentru apă (A10) cu o lavetă umedă și puțin detergent delicat.
2. Clătiți bine rezervorul pentru apă după ce l-ați curățat ca să eliminați toate reziduurile de detergent.
3. Umpleți rezervorul cu apă proaspătă și introduceți-l în locașul său.

Curățarea vârfurilor erogatorului de cafea

1. Curățați vârfurile erogatorului de cafea cu un burete sau o cârpă (fig. 29).
2. Verificați periodic ca orificiile erogatorului de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar îndepărtați resturile de cafea cu o scobitoare (fig. 30).
3. Efectuați o clătire pe săptămână apăsând tasta

Curățarea pâlniei pentru cafea măcinată

Controlați periodic (circa o dată pe lună) ca pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată (A7) să nu fie înfundată. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare (A22).

Curățarea infuzorului

Infuzorul (A 18) trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe lună.



Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a efectuat corect oprirea (vezi "Oprirea aparatului", pag. 223).
2. Deschideți ușa service (fig. 24).
3. Extrageți tăvița pentru colectare picături și containerul zațului (fig. 26).
4. Apăsăți spre interior cele două clapete roșii pentru deschidere și în același timp extrageți infuzorul spre exterior (fig. 31).




Atenție!

CLĂȚIȚI NUMAI CU APĂ


NU DETERGENȚI - NU MAȘINĂ SPĂLAT VASE

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.

5. Lăsați aproximativ 5 minute infuzorul în apă și apoi clățiți-l la robinet.
6. Folosind pensula (A22), curățați reziduurile de cafea de pe infuzor.
7. După curățare, reintroduceți infuzorul introducându-l în suport și pe tija din partea de jos; apoi apăsați PUSH până când auziți un clic de cuplare.

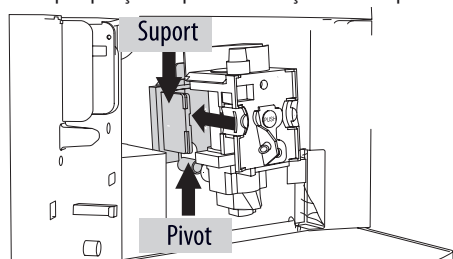


Nota Bene!

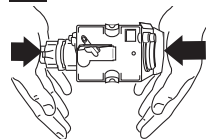

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducere) să-l aduceți la dimensiunea corectă apăsându-l cu putere simultan din partea

inferioară și cea superioară așa cum indică imaginea.

8. După ce l-ați introdus, asigurați-vă că cele două clapete roșii au rămas în exterior.
9. Curățați tăvița pentru colectarea picăturilor și containerul pentru zaț.
10. Închideți ușa pt. service.

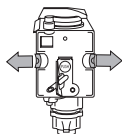

Curățare rezervor lapte


Curățați rezervorul pentru lapte după fiecare pregătire a laptei, așa cum este descris în continuare:

1. Desfaceți capacul de pe rezervorul pentru lapte.
2. Scoateți tubul erogator și tubul pentru absorție.
3. Spălați bine cu apă caldă și cu un detergent delicat toate componentele.



Puteți să spălați în mașina de spălat vase toate componentele, așezându-le doar în coșul superior al mașinii de spălat vase.

Fiți atenți ca în interiorul orificiilor să nu rămână reziduuri de lapte.

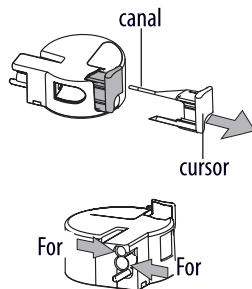

Nota Bene!

Aparatul este dotat cu un tub suplimentar pentru lapte.

4. Asigurați-vă că tubul de absorție și tubul erogator nu sunt înfundate cu reziduuri de lapte.
5. Remontați tubul erogator și tubul de absorție lapte.
6. Așezați capacul pe rezervorul pentru lapte.

Curățarea tubului apă caldă/abur

Curățați tubul după fiecare pregătire a laptei, cu un burete, îndepărtând reziduurile de lapte de pe garnituri (fig. 24).

DECALCIFIERE

Efectuați decalcifierea aparatului când pe display apare (pălăind) mesajul "DECALCIFIERE!"



Atenție!

Decalcifiantul conține acizi ce pot irita pielea și ochii. Este absolut necesar să respectați avertismentele de siguranță pe care producătorul le indică pe ambalajul decalcifiantului și avertismentele cu referire la comportamentul pe care trebuie să îl adoptați în cazul contactului cu pielea și ochii.



Nota Bene!

Utilizați exclusiv decalcifiant De'Longhi. Nu este permis să utilizați decalcifianți sulfamidici sau acetici, în caz contrar garanția nu este valabilă. În plus, garanția nu este valabilă dacă decalcifierea nu este efectuată cu regularitate.

1. Porniți aparatul.
2. Intrați în meniul de programare apăsând tasta **MENU'**. Apăsăți tasta **<sau>** până când pe display apare mesajul "Decalcifiere";
3. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma; pe display apare mesajul "introduceți decalcifiant Apăsăți OK"
4. Înainte de a confirma, goliți rezervorul de apă (A10). Vărsați în rezervorul de apă decalcifiantul diluat cu apă (respectând proporțiile indicate pe ambalajul decalcifiantului) și reintroduceți-l.



Atenție! Pericol di scottature

Din erogator va curge apă fierbinte ce conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu stropi de apă sau aburi fierbinți.

5. Așezați sub erogatorul de apă caldă un recipient gol cu capacitatea minimă de 1,5L
6. Apăsăți tasta **OK**.
7. Odată confirmat cu OK, pe display apare mesajul "Decalcifiere în curs..." Programul de decalcifiere se activează și lichidul decalcifiant curge din erogatorul pentru apă. Programul de decalcifiere efectuează automat o întreagă serie de clătiri, la anumite intervaluri de timp, ca să elimine reziduurile de calcar din interiorul aparatului expresor.

După circa 30 de minute, pe display apare mesajul "Clătire UMPLÊȚI REZERVORUL!"

8. Aparatul este acum pregătit pentru procesul de clătire cu apă curată. Extrageți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet, umpleți-l cu apă curată și introduceți-l la loc: Pe display va apărea "Clătire...Apăsăți OK".
9. Goliți recipientul folosit pentru colectarea soluției decalcifiante și așezați-l sub cappuccinator.
10. Apăsăți tasta **OK** pentru începerea clătirii. Apa caldă curge din erogator și pe display apare mesajul "Limpezire așteptați vă rog..."
11. Când rezervorul de apă este complet gol, pe display apare mesajul "Clătire completă Apăsăți OK".
12. Apăsăți tasta **OK**: aparatul se oprește automat.

Pentru a porni aparatul, apăsați tasta .

PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI


Mesajul DECALCIFIERE va fi afișat după o anumită perioadă de funcționare care depinde de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

Evaluarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj testul din dotare "TOTAL HARDNESS TEST" (A24).

2. Introduceți toată fâșia într-un pahar cu apă pentru aproximativ o secundă.
3. Extrageți fâșia din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei. Fiecarui pătrățel îi corespunde 1 nivel.

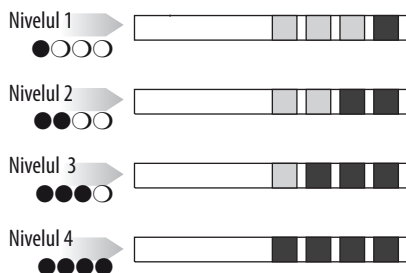

Setare duritate apă

1. Apăsăți tasta **MENU'** pentru a intra în meniul de programare;
2. Apăsăți tasta **<sau>** pentru a intra în meniul de programare;
3. Confirmați alegerea apăsând tasta **OK**.
4. Apăsăți **<sau>** pentru a seta nivelul durității rezultat din test (vezi fig. din paragraful precedent).
5. Apăsăți tasta **OK** pentru a confirma setarea;
6. Apăsăți tasta **ESC** pentru a ieși din meniu.

Acum aparatul este reprogramat în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

DATE TEHNICE

Tensiune:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Consum:	1350W
Presiune:	15 bar
Capacitate rezervor apă:	1,8 L
Dimensiuni LxHxP:	284x380x365 mm
Lungime cablu:	1,5 m
Greutate:	11 Kg
Capacitate max. recipient boabe	200 g



Acest produs este conform cu Regulamentul (CE) Nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

1. ELIMINARE



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

MESAJE VIZUALIZATE PE DISPLAY

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	REMEDIU
UMPLEȚI REZERVORUL!	Apa din rezervor nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă si/sau introduceți-l corect, apăsând până când se simte agățarea acestuia (fig. 3).
CAFEA PREA FINĂ REGLAȚI RĂȘNIȚA!	Cafeaua este prea fină, așadar cafeaua iese foarte lent sau nu iese deloc.	Repetati procesul de preparare cafea și rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar, în timp ce rășnița este în funcțiune. Dacă după ce ați pregătit cel puțin două cafele erogarea este încă prea lentă, repetați corectarea prin intermediul butonului rotativ.
INTRODUCEȚI EROGATOR APĂ!	Erogatorul de apă nu este introdus sau este introdus greșit.	Introduceți erogatorul apă până la capăt (fig. 4).
GOLIȚI RECIPIENT ZAȚ!	Recipientul pentru zaț este plin.	Goliți recipientul pentru zaț și curățați-l, apoi introduceți-l la loc. Important: când se extrage tăvița de colectare picături este obligatoriu să goliți de fiecare dată și containerul pentru zaț chiar dacă nu este plin. Dacă această operație nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara cafelele următoare, containerul să se umple peste limita admisă și aparatul se va infunda. (pentru ca numărătoare celor 72 de ore să fie efectuată corect, aparatul nu trebuie să fie oprit de la întreprătorul general 0).
	Au trecut mai mult de 72 de ore de la golirea precedentă.	
INTRODUCEȚI RECIPIENT ZAȚ!	După curățare, nu ați introdus recipientul pentru zaț.	Deschideți ușița de serviciu, extrageți tăvița pentru recoltare picături și introduceți recipientul pentru zaț (A15).
INTRODUCEȚI CAFEA MĂCINATĂ	A fost selecționată funcția “cafea măcinată”, dar nu a fost adăugată cafeaua deja măcinată în pâlnie.	Introduceți cafea măcinată sau dezactivați funcția cafea măcinată.
DECALCIFIERE!	Indică că e necesar să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai repede posibil programul de decalcifiere descris în cap. “Decalcifiere”.
REDUCEȚI DOZĂ CAFEA	S-a utilizat prea multă cafea.	Selecția un gust mai lejer sau reduceți cantitatea de cafea măcinată.
UMPLEȚI RECIPIENTUL BOABE!	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți recipientul pentru cafea boabe (fig. 11).
	Pâlnia pentru cafea măcinată este infundată.	Goliți pâlnia după cum este descris în par. “Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei”.
INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR!	După curățare infuzorul nu a fost reintrodus.	Introduceți infuzorul după cum este descris în paragraful “Curățarea infuzorului” (pag. 230).
ÎNCHIDEȚI UȘIȚA!	Ușița service este deschisă.	Închideți ușița pt. service (A14).
INTRODUCEȚI RECIPIENT LAPTE!	Recipientul pentru lapte nu a fost introdus corect.	Introduceți recipientul pentru lapte până în fund (fig. 20).
APĂSAȚI TASTA CLEAN!	A fost erogat lapte, de aceea este necesar să efectuați curățarea tuburilor interne ale recipientului pentru lapte.	Apăsati tasta CLEAN (fig. 22) și țineți apăsat până când bara progresivă este completă. pe display apare mesajul “Curățare în curs”

Consum redus de energie	Funcția este activă și permite reducerea consumului de energie electrică.	Dezactivați funcția din meniu (vezi paragraful "CONSUM REDUS DE ENERGIE").
ALARMA!	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați bine aparatul așa cum a fost descris în par. "Curățare și întreținere". Dacă după curățare, aparatul încă mai afișează mesajul, contactați un centru pentru asistență.
CIRCUIT GOL UMPLĂȚI CIRCUITUL <i>alternat cu</i> Apă caldă apăsați OK	Circuitul hidraulic este gol	Apăsați tasta OK și lăsați să curgă apă din erogator până când fluxul este regulat.

SOLUȚII

În continuare sunt enumerate câteva posibile anomalii.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați Asistența Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	REMEDIU
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost pre-încălzite	Încălziți ceștile clătindu-le cu apă caldă (utilizând funcția apă caldă).
	Infuzorul s-a răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea făcută.	Înainte de a face cafeaua încălziți infuzorul cu funcția de clătire, apăsați tasta  .
	Temperatura setată a cafelei este joasă.	Setați din meniu temperatura maximă a cafelei (●●●●).
Cafeaua nu are cremă suficientă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 1 în sens antiorar în timp ce rășnița funcționează (fig. 8). Modificați în mod treptat (treaptă cu treaptă) până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele.
	Amestecul de cafea nu este adecvat.	Folosiți un amestec de cafea special, pentru aparate espresso.
Cafeaua curge prea încet sau picătură după picătură.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul rotativ pentru reglarea gradului de măcinare cu o treaptă spre numărul 7 în sens orar în timp ce rășnița funcționează (fig. 11). Modificați în mod treptat (treaptă cu treaptă) până când obțineți prepararea satisfăcătoare. Efectul poate fi notat doar după ce preparați 2 cafele (pag. 225).
Cafeaua nu iese prin erogatori de-a lungul ușiței de serviciu.	Vărfurile sunt infundate cu pulbere de cafea uscată.	Curățați vărfurile cu o scobitoare (fig. 29).
	S-a blocat dispozitivul transport cafea din interiorul ușiței pt.service.	Curățați bine dispozitivul de transport cafea (A17), mai ales în zona închizătoarelor.
Laptele are bule mari sau curge cu întreruperi din tubul erogator lapte	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial.	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau degresat parțial, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă totuși rezultatul obținut nu este cel dorit, schimbați marca laptelui.
	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în par. "Curățare recipient lapte".
	Erogatorul apă caldă/abur este murdar	Curățați bine erogatorul așa cum a fost descris în par. Curățarea tubului apă caldă/abur.
Laptele nu are spumă	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în par. "Curățare recipient lapte".
	Erogatorul apă caldă/abur este murdar	Curățați bine erogatorul așa cum a fost descris în par. Curățarea tubului apă caldă/abur.
	Cursorul (B1) a recipientului pentru lapte este în poziție cafea cu lapte.	Duceți cursorul în poziția cappuccino.
Aparatul nu pornește	Ștecherul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecherul în priză.
	Întrerupătorul general nu este pornit.	Duceți întrerupătorul general în poziție I (fig. 1).
Laptele nu curge din tubul erogator.	Capacul rezervorului pentru lapte este murdar	Curățați capacul așa cum a fost descris în par. "Curățare recipient lapte".
Modalitatea "Consum redus de energie" este activă, dar încălzitorul pentru cești este cald	Au fost pregătite băuturi foarte repede una după alta	

FRECVENȚA RECOMANDATĂ PENTRU OPERAȚIILE DE CURĂȚARE



Atenție!

Pentru a evita acumularea bacteriilor, efectuați operațiile de curățare conform tabelului următor.

DE CÂTE ORI	OPERAȚII DE CURĂȚARE NECESARE
Zilnic (cel puțin o dată pe zi)	“Curățarea tăviței pentru colectarea picăturilor” la pagina 289
	Clătiți rezervorul de apă cu apă de la robinet
	“Curățarea duzei apă caldă/abur” la pagina 291
Zilnic și de fiecare dată când cere aparatul	“Curățarea recipientului pentru zaț” la pagina 289
Săptămănal (cel puțin o dată pe săptămână)	“Curățarea interiorului aparatului” la pagina 289
	“Curățarea rezervorului pentru apă” la pagina 289
	“Curățarea vârfulor distribuitorului de cafea” la pagina 289
	“Curățarea recipientului pentru lapte” la pagina 291
	Curățați exteriorul cu o lavetă moale
Lunar (cel puțin o dată pe lună)	“Curățarea infuzorului” la pagina 291
Lunar și de fiecare dată când cere aparatul	“Curățarea pâlniei pentru cafea măcinată” la pagina 291
Atunci când este cerut de aparat	“Curățarea dispozitivului pentru spumă cu ajutorul tastei clean” la pagina 289
	“Decalcificare” la pagina 290



Atenție!

Rezervorul de lapte se poate spăla în mașina de spălat vase. Cu toate acestea, în cazul spălării dese, suprafețele se pot decolora și/sau deteriora.

Se va spăla de mână	Poate fi spălat în mașina de spălat vase
Infuzor	Recipient pentru lapte
Tăviță colectare picături	
Suport cești	
Rezervor pentru apă	