

CUPRINS

1. INTRODUCERE	471
1.1 Litere între paranteze	471
1.2 Probleme și soluții	471
1.3 Descărcați aplicația!	471
2. DESCRIERE	471
2.1 Descrierea aparatului (pag. 3 - A)	471
2.2 Descrierea paginii principale (fereastra principală) (pag. 2 - B)	471
2.3 Descrierea accesoriilor (pag. 2 - C)	471
2.4 Descrierea recipientului pentru lapte	472
2.5 Descrierea "Mix carafe"	472
2.6 Descriere duză apă caldă/abur	472
3. PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI	472
4. PORNIREA APARATULUI	472
5. OPRIREA APARATULUI	473
6. SETĂRI DIN MENU	473
6.1 Clătire	473
6.2 Decalcifiere	473
6.3 Curățare lapte	473
6.4 Reglarea gradului de măcinare	473
6.5 Filtru de apă	474
6.6 Duritate apă	474
6.7 General	474
6.8 Oprire automată	474
6.9 Bluetooth	474
6.10 Selectare limbă	474
6.11 Golire circuit	475
6.12 Modificare profil	475
6.13 Valori din fabrică	475
6.14 Statistici	475
7. PREPARAREA CAFELEI	475
7.1 Prepararea cafelei folosind cafea boabe ...	475
7.2 Cafeaua ta cu o atingere	475
7.3 Personalizarea băuturii	476
7.4 Prepararea cafelei folosind cafea măcinată	476
7.5 Indicații generale pentru prepararea băuturilor pe bază de cafea	476
7.6 Recomandări pentru o cafea mai caldă	476
8. CARAFĂ DE CAFEĂ	477
9. PREPARAREA BĂUTURILOR CU LAPTE	477
9.1 Umpleți și fixați recipientul pentru lapte ...	477
9.2 Băutura ta cu lapte cu o atingere	477
9.3 Personalizarea băuturii	478
9.4 Cantitate de spumă recomandată	478
9.5 Curățarea rezervorului pentru lapte, după fiecare utilizare	478
10. PREPARARE CIOCOLATĂ CALDĂ	479
11. PREPARAREA BĂUTURILOR RECI	480
11.1 Prepararea cafelei reci	480
11.2 Prepararea spumei de lapte Ж (rece)	481
12. FUNCȚIA CEAI	481
13. PREPARARE APĂ CALDĂ	482
13.1 Băutura cu o atingere	482
13.2 Personalizarea băuturii	482
14. DISTRIBUIRE ABURI	482
14.1 Recomandări de utilizare a aburului pentru spumarea laptelui	482
14.2 Curățarea duzei de apă caldă/abur după utilizare	483
15. PERSONALIZAREA GHIDATĂ A BĂUTURII (MY)	483
16. SELECȚAȚI PROPRIUL PROFIL	484
17. CURĂȚARE	484
17.1 Curățarea aparatului	484
17.2 Curățarea circuitului intern al aparatului	484
17.3 Curățarea recipientului pentru zaț	484
17.4 Curățarea tăvii de picurare și a grătarului acesteia	485
17.5 Curățarea părților interioare ale aparatului	485
17.6 Curățarea rezervorului de apă	485
17.7 Curățarea orificiilor duzei de cafea	485
17.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei măcinate	485
17.9 Curățarea infuzorului	485
17.10 Curățarea recipientului pentru lapte	486
17.11 Curățarea "Mix Carafe" (E)	487
18. DECALCIFIERE	487
19. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI	488
19.1 Măsurarea durității apei	488
19.2 Setare duritate apă	488
20. FILTRU PENTRU DEDURIZARE	489
20.1 Instalarea filtrului	489
20.2 Înlocuirea filtrului	489
22. MESAJE PREZENTATE PE AFIȘAJ	490
20.3 Îndepărtarea filtrului	490
21. DATE TEHNICE	490
23. REMEDIEREA PROBLEMELOR	497

1. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales aparatul automat pentru cafea și cappuccino.

Rezervați-vă câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare. În acest fel, veți evita să vă puneți în pericol sau să deteriorați aparatul.

1.1 Litere între paranteze

Literele dintre paranteze corespund legendei prezentate în descrierea aparatului (pag. 2-3).

1.2 Probleme și soluții

În cazul apariției unor probleme, încercați mai întâi să le rezolvați în conformitate cu instrucțiunile din capitolele „22. Mesaje prezentate pe afișaj” și „23. Remedierea problemelor”.

Dacă aceste instrucțiuni nu sunt de folos, sau pentru lămuriri suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciul de asistență clienți, telefonând la numărul indicat în fișa anexată „Asistență clienți”.

Dacă țara dumneavoastră nu se numără printre cele listate pe foaie, vă rugăm să sunați la numărul indicat în garanție. Pentru reparații, vă rugăm să contactați numai Asistența Tehnică De'Longhi. Adresele sunt indicate în certificatul de garanție anexat aparatului.

1.3 Descărcați aplicația!



Datorită aplicației De'Longhi Coffee Link, puteți controla anumite funcții de la distanță.

În aplicație există, de asemenea, informații, sfaturi, curiozități despre lumea cafelei și puteți avea la îndemână toate informațiile despre aparatul dvs.



Acest simbol evidențiază funcțiile care pot fi gestionate sau consultate în aplicație.

De asemenea, puteți crea până la maxim 6 noi băuturi, pe care le puteți salva în memoria aparatului dvs.

Rețineți!

Verificați dispozitivele compatibile pe “compatibledevices.delonghi.com”.

2. DESCRIERE

2.1 Descrierea aparatului (pag. 3 - A)

- A1. Capac cu pânle cafea măcinată
- A2. Lăcaș măsură pt. dozare cafea măcinată
- A3. Pânle cafea măcinată (detașabilă)
- A4. Recipient pentru boabe (I)
- A5. Capac recipient boabe (I)
- A6. Recipient pentru boabe (II)
- A7. Capac recipient boabe (II)
- A8. Tasta : pentru a porni sau a opri aparatul (standby)
- A9. Suport pentru cești
- A10. Ușă acces duze
- A11. Duze
- A12. Întrerupător principal (ON/OFF)
- A13. Locaș conector cablu de alimentare
- A14. Panou de comandă reglabil
- A15. Buton de deschidere ușă frontală
- A16. Ușă frontală
- A17. Duză cafea cu înălțime reglabilă
- A18. Recipient pentru zaț de cafea
- A19. Tavă suport cești
- A20. Indicator nivel apă pentru tava de picurare
- A21. Grătar tavă
- A22. Tavă de picurare
- A23. Ușă umplere rezervor de apă
- A24. Capac rezervor de apă
- A25. Rezervor de apă
- A26. Ușiță infuzor
- A27. Infuzore detașabil

2.2 Descrierea paginii principale (fereastra principală) (pag. 2 - B)

- B1. Afișaj
- B2. Profiluri programabile (a se vedea „16. SELECTAȚI PRO- PRIUL profil”)
- B3. Săgeată de defilare
- B4. Pentru a vizualiza și, eventual, personaliza setările pentru băuturi
- B5. Băuturi selectabile (selectare directă)
- B6. Meniu setări aparat
- B7. Led solicitare decalcifiere
- B8. Led solicitare curățare rec. lapte
- B9. Led filtru epuizat
- B10. Led de avertizare lipsă boabe de cafea

2.3 Descrierea accesoriilor (pag. 2 - C)

- C1. Bandă reactivă “Total Hardness Test” (anexată pag. 2 din instrucțiunile în limba engleză)
- C2. Măsură pentru dozarea cafelei pre-măcinată (poziționată în locașul (A2))

- C3. Decalcifiere
- C4. Filtru pentru dedurizare
- C5. Pensulă de curățare
- C6. Cablu de alimentare
- C7. Tavă pentru cuburi de gheață (2 buc.)
- C8. Perie
- C9. Cârpă

2.4 Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 2 - D)

- D1. Capac recipient pentru lapte
- D2. Conector-cuplă recipient pt. lapte (detașabil pentru curățare)
- D3. Ușiță pt. umplere cu lapte
- D4. Buton de eliberare capac recipient pt. lapte
- D5. Tub aspirație lapte
- D6. Duză lapte (cu înălțime reglabilă)
- D7. Recipient pentru lapte
- D8. Termos

2.5 Descrierea "Mix carafe"

(pag. 2 - E)

- E1. Capac "Mix carafe"
- E2. Conector-cuplă carafă mix (detașabil pentru curățare)
- E3. Pâlnie
- E4. Tub distribuție abur (accesoriu "choco")
- E5. Agitator choco (accesoriu "choco")
- E6. Agitator aero (accesoriu "aero")
- E7. Carafă "Mix carafe"
- E8. Cursor de deblocare pentru pâlnie

2.6 Descriere duză apă caldă/abur

(pag. 2 - F)

- F1. Corp distribuitor
- F2. Conector-cuplă distribuitor (detașabil pentru curățare)
- F3. Buton de eliberare distribuitor
- F4. Duză apă caldă/abur
- F5. Accesoriu cappuccino

3. PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

Rețineți!

- Aparatul a fost verificat în fabrică folosind cafeaua, astfel că este normal să găsiți niște urme de cafea în râșniță. Cu toate acestea, se garantează că acest aparat este nou.
- Vă recomandăm să personalizați cât mai curând duritatea apei, urmând procedura descrisă în capitolul „19. Programarea durității apei”.
- Panoul de comandă (B) este reglabil pentru a asigura vizibilitatea paginii principale.

1. Introduceți conectorul cablului de alimentare (C6) în locul său (A13) de pe spatele aparatului, conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1) și asigurați-vă că întrerupătorul principal (A12) de pe partea din spate a aparatului este apăsat (fig. 2);
 2. "SELECTAȚI LIMBA": Apăsați steagul pentru limba dorită. Apoi urmați instrucțiunile prezentate pe afișajul (B1) al aparatului;
 3. "UMPLEȚI REZERVORUL CU APĂ PROASPĂTĂ.UTILIZAȚI BUTONUL DIN DREAPTA PENTRU A DESCHIDE UȘA FRONTALĂ":
 - Apăsați butonul (A15) și deschideți ușa (A16) (fig. 3);
 - Scoateți rezervorul de apă (A25) (fig. 4), umpleți până la linia MAX (imprimată pe partea interioară a rezervorului) cu apă proaspătă (fig. 5);
 - Apoi introduceți din nou rezervorul (fig. 6) și închideți ușa;
 - Verificați dacă duza pentru apă caldă/abur (F) este conectată la duzele (A11) (fig. 7) și poziționați-o sub un recipient (fig. 8) cu o capacitate minimă de 100 ml;
 - Apăsați "Înainte".
 4. „UMPLEȚI RECIPIENTELE PENTRU CAFEA BOABE ȘI APĂSAȚI „Înainte”: umpleți recipientul pentru boabe (I) (A4) și, dacă doriți să utilizați o altă calitate de cafea, recipientul pentru boabe (II) (A6) (fig. 12) apoi confirmați apăsând „Înainte”.
 5. "CIRCUIT GOL.APĂSAȚI Ok PENTRU A ÎNCEPE UMLEREA": confirmați apăsând "Ok";
 6. "ACTIVAREA APARATULUI ÎN DESFĂȘURARE. PORNIȚI DIN NOU DUPĂ OPRIRE": aparatul distribuie apă prin duză (fig. 9);
 7. Aparatul se oprește.
- Aparatul de cafea este acum gata pentru utilizare normală. Continuați cu pornirea conform instrucțiunilor din capitolul „4. Pornirea aparatului”.

Rețineți!

- La prima utilizare este necesar să se facă 4-5 cappuccino înainte ca aparatul să înceapă să dea un rezultat satisfăcător în ceașcă.
- La prima utilizare, circuitul de apă este gol, de aceea aparatul poate fi foarte zgometos: zgometul se va atenua pe măsură ce circuitul se umple.
- În timpul preparării primelor 5-6 cappuccino, este normal să auziți zgometul fierberii apei: acest zgomet se va atenua cu timpul.

4. PORNIREA APARATULUI

Rețineți!

- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că întrerupătorul principal (A12) este apăsat (fig. 2).
- La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și clătire care nu poate fi întrerupt. Aparatul este gata de utilizare numai după efectuarea acestui ciclu.

1. Pentru a porni aparatul, apăsați butonul  (A8) (fig. 10): pe afișajul (B1) apare mesajul „ÎNCĂLZIRE ÎN CURS”;
2. Odată ce încălzirea a fost finalizată, începe o fază de clătire cu apa caldă care iese din distribuitorul de cafea (A17) și arată mesajul „CLĂTIRE ÎN CURS, APĂ CALDĂ DE LA DUZE”; în acest fel, în plus față de încălzirea cazanului, aparatul continuă să lase apa caldă să treacă prin țevile interioare astfel încât să se încălzească.

Rețineți! La prima utilizare:

3. "URMĂRIȚI VIDEOCLIPUL DE PREZENTARE ȘI ÎNCEPEȚI SĂ FOLOSIȚI NOUL DVS. APARAT": apăsați "Ok" pentru a vizualiza un scurt videoclip în pagina principală;
4. "APARATUL ESTE GATA DE UTILIZARE. BUCURAȚI-VĂ DE CAFEA": apăsați "Ok" pentru a merge la pagina principală (fereastra principală) (sau apăsați "Repetă" pentru a revedea videoclipul).

Aparatul atinge temperatura optimă atunci când apare fereastra principală "ALEGE-ȚI FAVORITUL".

5. OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de limpezire, în cazul în care a fost preparată o cafea.

1. Pentru a opri aparatul, apăsați butonul  (A8) (fig. 10).
2. „OPRIRE ÎN CURS”: dacă este prevăzut, aparatul efectuează clătirea de la duza de cafea (A17) cu apă caldă și apoi se oprește (stand-by).

Rețineți!

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, acesta trebuie deconectat de la rețeaua electrică:

1. Opriți mai întâi aparatul apăsând butonul  (fig. 10);
2. Eliberați întrerupătorul principal (A12) de pe partea din spate a aparatului (Fig. 2).

Atenție!

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general atunci când aparatul este pornit.

6. SETĂRI DIN MENU

6.1 Clătire

Cu această funcție este posibilă scurgerea apei calde de la duza de cafea (A17) și de la duza de apă caldă/abur (F), dacă este activată, pentru a curăța și încălzi circuitul intern al aparatului. Așezați sub duza de cafea și apă caldă un recipient cu capacitatea de minim 100 ml (fig. 8).

Pentru a activa această funcție, procedați după cum urmează:

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Clătire";
3. „Puneți recipientul de 0,5 l. Apăsați Ok pentru a porni”. Apăsați Ok pentru a începe distribuirea: după câteva secunde, mai întâi de la duza de cafea și apoi de la duza de apă

caldă/abur (dacă este activată), iese apă caldă care curăță și încălzește circuitul intern al aparatului (fig. 11); pe afișajul (B1) apare mesajul „Clătire în curs”. Apă de la duze”;

4. Pentru a întrerupe clătirea, apăsați "Anulează" sau așteptați întreruperea automată.

Rețineți!

- Pentru perioade de neutilizare mai mari de 3-4 zile se recomandă ca, odată ce aparatul este pornit din nou, să se efectueze 2-3 clătiri înainte de utilizare;
- Este normal ca, după efectuarea acestei funcții, să existe apă în recipientul pentru zaful de cafea (A18).

6.2 Decalcifiere

Pentru instrucțiuni privind procesul de decalcifiere, consultați capitolul „18. Decalcifiere”.

6.3 Curățare lapte

Cu această funcție se poate curăța recipientul pentru lapte (D) înainte de a-l depozita în frigider. Pentru a efectua curățarea procedați după urmează:

1. Fixați recipientul pentru lapte la duze, împingând până la fund (A11) (fig. 22): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă);
2. Reglați duza de lapte (D6) rotind-o în sens invers acelor de ceasornic (fig. 23);
3. Puneți un recipient sub duza de lapte (fig. 26);
4. Apăsați pe meniul setări;
5. Selectați opțiunea "Curățare lapte";
6. "Puneți recipientul sub duza de lapte. Apăsați Ok pentru a curăța recipientul pentru lapte";
7. Apăsați "Ok" pentru a începe ciclul de curățare: "CURĂȚARE RECIPIENT PENTRU LAPTE ÎN CURS. RECIPIENT SUB DUZA DE LAPTE" (fig. 26): din duza de lapte curge apă caldă și atunci când curățarea este finalizată, se oprește în mod automat.
8. Întoarceți duza de lapte în poziția de neutilizare rotind-o în sensul acelor de ceasornic, înainte de a scoate carafa de lapte.

Rețineți!

- Nu scoateți niciodată carafa de lapte prinzând-o de duza de lapte.
- Puteți întrerupe ciclul de curățare în orice moment apăsând "Stop";
- În unele cazuri, pentru a efectua curățarea, este necesar să se aștepte încălzirea aparatului;
- Recipientul cu lapte se poate păstra în frigider.

6.4 Reglarea gradului de măcinare

Aparatul este echipat cu 2 râșnițe, care sunt situate în dreptul recipientelor de boabe (I) (A4) și (II) (A6). Râșnițele nu trebuie reglate, cel puțin la început, deoarece acestea au fost deja presetate în fabrică, cu scopul de a obține o preparare corectă a cafelei.

Totuși, dacă după ce ați făcut primele cafele, preparatul nu este prea consistent și cu puțină spumă sau prea lent (în picături), puteți efectua o corecție.

Procedați în felul următor:

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Reglare grad de măcinare": afișajul propune un tutorial cu sugestii cu privire la gradul de măcinare: dacă doriți să săriți peste această prezentare apăsați "Săriți" în caz contrar apăsați "Înainte" pentru a merge mai departe în tutorial;
3. "Alegeți rășnița [I] sau [II] și reglați nivelul de măcinare în intervalul disponibil":
 - Selectați rășnița pe care doriți să o reglați ( sau );
 - Selectați nivelul de măcinare dorit, urmând instrucțiunile anterioare din tutorial, apăsând direct pe unul dintre numerele selectabile din intervalul evidențiat;
4. Apăsați "Ok": "Modificarea rezultatului în ceașcă va fi perceptibilă după aproximativ 5 preparări";
5. Apăsați "Ok" și preparați 5 băuturi pe bază de cafea, utilizând rășnița selectată în punctul 3, pentru a face funcțională reglarea.

Rețineți!

- Este recomandabil să se efectueze modificări ulterioare numai după ce au fost preparate cel puțin 5 cafele în urma procedurii descrise. Dacă găsiți din nou o cafea preparată incorect, repetați procedura.
- Nu se pot efectua mai mulți pași de reglare simultan dacă nu au fost preparate cel puțin două băuturi pe bază de cafea utilizând rășnița selectată în punctul 3.
- Dacă doriți să reveniți la setările din fabrică ale rășniței (indicate de o steluță), apăsați "Prestabil" și continuați cu prepararea a 5 băuturi pe bază de cafea.

6.5 Filtru de apă

Pentru instrucțiunile referitoare la filtru (C6), consultați capitolul „20. Filtru pentru dedurizare”.

6.6 Duritate apă

Pentru instrucțiuni privind setarea durității apei, consultați capitolul „19. Programarea durității apei”.

6.7 General

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
 2. Selectați opțiunea "GENERAL";
- Cu această opțiune puteți activa sau dezactiva, cu o simplă atingere, următoarele funcții:
- "Avertizare sonoră": când este activă, aparatul emite o avertizare sonoră la fiecare operațiune.

- „Iluminare cești”: cu această funcție se activează sau dezactivează luminile de iluminare ale ceștii amplasate sub duza de cafea (A17).
- "Economisire energie": cu această funcție puteți activa sau dezactiva modul de economisire a energiei. Atunci când funcția este activă, aceasta garantează un consum redus de energie, în conformitate cu reglementările europene. Pentru a semnaliza că este activă, pe pictograma din meniul setări (B6) apare .

6.8 Oprire automată

Puteți seta oprirea automată pentru ca aparatul să se stingă după 15 sau 30 de minute, sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare. Pentru a programa oprirea automată, procedați după urmează:

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Oprire automată";
3. Selectați intervalul de timp dorit (15, 30 minute sau 1 oră, 2 sau 3 ore).
4. Apăsați "←" pentru a reveni la pagina principală cu noua selecție memorată.

6.9 Bluetooth

Cu această funcție, activați sau dezactivați codul PIN de protecție pentru a vă conecta de la un dispozitiv mobil la aparat. Procedați după cum urmează:

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Bluetooth";
3. "Descărcați aplicația COFFEE LINK. Pentru o mai mare siguranță, activați PIN-ul și schimbați-l din aplicație ": activați sau dezactivați PIN-ul de protecție apăsând pe cursor în dreptul "Protecție PIN ".
4. Apăsați "←" pentru a reveni la pagina principală cu noua selecție memorată.

PIN-ul presetat în aparat este "0000": este recomandabil să personalizați PIN-ul direct din aplicație.

Rețineți!

Numărul de serie al aparatului, vizibil în interiorul funcției "Bluetooth", vă permite să identificați cu certitudine aparatul atunci când vă conectați la acesta cu aplicația.

6.10 Selectare limbă

Dacă doriți să schimbați limba afișajului, procedați după urmează:

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Selectare limbă";
3. Apăsați steagul pentru limba pe care doriți să o selectați (apăsați butonul "Înainte" sau "Înapoi" pentru a vedea toate limbile disponibile): afișajul va fi actualizat imediat cu limba selectată.
4. Apăsați "←" pentru a reveni la pagina principală cu noua selecție memorată.

6.11 Golire circuit

Înainte de a utiliza aparatul, este important să evitați ca apa să înghețe în circuitele interioare sau înainte să duceți aparatul la un centru de asistență, se recomandă golirea circuitului hidraulic al aparatului.

Procedați în felul următor:

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Golire circuit";
3. "Apăsați Ok pentru a începe golirea circuitului": apăsați "Ok";
4. "Goliți recipientul pentru zaț și tava de picurare": după ce ați efectuat ceea ce a fost solicitat, apăsați "Înainte";
5. "Puneți recipientul de 0,5 l. Apăsați Ok pentru a începe": după efectuarea procedurii cerute, apăsați "Ok";
6. "Clătire în curs. Apă caldă de la duze": aparatul efectuează o clătire de la duza de cafea (A17);
7. "Goliți rezervorul de apă": odată ce rezervorul a fost golit complet, apăsați "Înainte";
8. "Scoateți filtrul de apă": după scoaterea filtrului, apăsați "Înainte";
9. "Introduceți rezervorul de apă. Apăsați Ok pentru a goli circuitul": reintroduceți rezervorul și apăsați "Ok";
10. "Golire circuit hidraulic în curs": așteptați ca aparatul să se golească; (Atenție: apă caldă de la duze!). Pe măsură ce circuitul se golește, aparatul poate deveni mai zgomotos: aceasta este funcționarea normală a aparatului.
11. "Golire tavă de picurare": scoateți, goliți și reintroduceți tava, apoi apăsați "Înainte";
12. "Golire finalizată. Apăsați Ok pentru a opri": apăsați "Ok". Aparatul se oprește.

La următoarea pornire a aparatului, procedați conform instrucțiunilor din capitolul „3. Prima punere în funcțiune a aparatului”.

6.12 Modificare profil

Cu această funcție puteți modifica imaginea și culoarea pictogramei fiecărui profil. Pentru a personaliza pictograma, procedați după urmează:

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Modificare profil";
3. "Selectați profilul care trebuie modificat": selectați profilul și apăsați "Înainte";
4. "Selectați pictograma și culoarea preferată. Utilizați aplicația COFFEE LINK pentru a personaliza numele profilului": personalizați cum vă place și apăsați "Ok" pentru a confirma.
5. Apăsați "←" pentru a reveni la pagina principală cu noua selecție memorată.

6.13 Valori din fabrică

Cu această funcție se restabilesc toate setările din meniu și toate personalizările efectuate de utilizator revenind la valorile

din fabrică (cu excepția limbii, care rămâne cea deja setată și statistică).

Procedați în felul următor:

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Valori din fabrică";
3. "Apăsați Ok pentru a reseta valorile din fabrică sau mergeți la pagina următoare pentru a restabili un singur profil":
 - Pentru a reseta aparatul la valorile din fabrică: apăsați "Ok";
 - Pentru a reseta profilurile individuale la valorile din fabrică: apăsați săgeata pentru a merge la fereastra următoare, selectați profilul pe care doriți să-l resetați și apăsați "Ok".
4. "Apăsați Ok pentru a confirma restabilirea la valorile din fabrică": apăsați "Ok";
5. "Valori din fabrică setate": apăsați "Ok" pentru a ieși din meniu și a reveni la pagina principală (fereastra principală).

Rețineți!

Odată ce aparatul a fost restabilit (nu profilurile individuale) la valorile din fabrică, aparatul propune din nou videoclipul de prezentare.

6.14 Statistici

Această funcție afișează datele statistice ale aparatului. Pentru a le vizualiza, procedați după urmează:

1. Apăsați pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Statistici": vizualizați datele defilând printre ferestrele apăsând "Înainte" sau "Înapoi".
3. Apăsați "←" pentru a reveni la pagina principală.

7. PREPARAREA CAFELEI

7.1 Prepararea cafelei folosind cafea boabe

Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea verzi, caramelizate sau zaharisite, deoarece se pot lipi de râșniță, iar aceasta nu va mai funcționa.

1. Introduceți boabele de cafea în recipientele (I) (A4) și/sau (II) (A6) (fig. 12);
2. Puneți 1 sau 2 cești sub duza de cafea (A17);
3. Coborâți duza astfel încât să fie cât mai aproape posibil de ceașcă (fig. 13): astfel se obține o spumă mai bună.
4. Selectați cafeaua dorită așa cum este specificat în paragrafele următoare.

7.2 Cafeaua ta cu o atingere

Pentru a prepara băuturile pe bază de cafea, apăsați direct imaginea aferentă cafelei dorite din pagina principală (B) (de exemplu, Espresso, fig. 14): aparatul efectuează prepararea. Pe afișajul (B1) apare imaginea băuturii selectate cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fiecărei faze (măcinare, preparare cafea).

După finalizarea preparării, pe panoul de comandă apare mesajul "Băutura ta este gata!": aparatul este acum pregătit pentru o nouă utilizare.

7.3 Personalizarea băuturii

Pentru a prepara băuturile pe bază de cafea cu parametrii personalizați, procedați după urmează:

1. Apăsați  în partea de jos a imaginii aferente cafelei dorite (de exemplu, Espresso, fig. 15): pe afișajul (B1) apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de gusturile dvs:

Lungime	
Aromă	
Tip cafea	
Temperatură	

Rețineți!

Când selectați "cafea măcinată", dar băutura dorită nu este potrivită pentru acest mod, apare mesajul "MODUL MĂCINAT NU POATE FI UTILIZAT PENTRU ACEASTĂ BĂUTURĂ".

2. Odată ce parametrii au fost setați, apăsați 1X  pentru a prepara 1 ceașcă sau, pentru băuturile preconizate, 2X  pentru a prepara 2 cești: aparatul efectuează prepararea și pe afișaj apare imaginea băuturii selectate cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fiecărei faze (măcinare, preparare cafea);
3. După finalizarea preparării, pe afișaj apare: "Băutura ta este gata! Vrei să salvezi noile setări?";
4. Apăsați "Salvează" pentru a salva sau "Anulează" pentru a păstra parametrii anteriori.

Rețineți!

Dacă sunt salvate, noile setări rămân în memorie NUMAI în profilul selectat.

5. "Noi valori salvate pe profilul activ": apăsați "Ok" pentru a reveni la pagina principală (fereastra principală).

Aparatul este gata pentru o nouă utilizare.

7.4 Prepararea cafelei folosind cafea măcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafea măcinată în aparat, pentru a evita să se disperseze în interiorul acestuia, murdărindu-l. În acest caz, aparatul poate fi deteriorat.

- Nu introduceți niciodată mai mult de 1 măsură de dozare rasă (C2), în caz contrar, interiorul aparatului se poate murdări sau pâlnia (A3) se poate înfunda.
 - Dacă utilizați cafea pre-măcinată, puteți pregăti doar o singură ceașcă de cafea de fiecare dată.
 - La prepararea cafelei **LUNGI**: la jumătatea preparării, apare mesajul "INTRODUCEȚI CAFEA MĂCINATĂ, MAXIM O MĂSURĂ DE DOZARE": introduceți apoi o măsură de dozare rasă de cafea măcinată și apăsați "Ok".
 - Nu se poate prepara cafeaua **DUBLĂ+** folosind cafea măcinată.
1. Ridicați capacul pâlniei pentru cafea măcinată (A1) (fig. 16);
 2. UȘIȚĂ CAFEA MĂCINATĂ DESCHISĂ. DORIȚI SĂ FOLOȘIȚI CAFEA MĂCINATĂ? ": apăsați "Înainte" pentru a continua (sau "Anulează" pentru a întrerupe și a reveni la pagina principală);
 3. „INTRODUCEȚI CAFEA MĂCINATĂ, MAXIM O MĂSURĂ DE DOZARE”: asigurați-vă că pâlnia (A3) nu este înfundată, apoi introduceți o măsură de dozare rasă de cafea măcinată (fig. 13).
 - Apăsați "Ok" pentru a continua cu prepararea;
 4. Pe afișaj apare pagina principală care afișează „MOD PRE-MĂCINAT”: procedați conform descrierii din paragrafele precedente „7.2 Cafeaua ta cu o atingere” sau „7.3 Personalizarea băuturii”.

Rețineți!

Dacă doriți să ieșiți din modul măcinată, după punctul 4, redeschideți ușița pentru cafea măcinată și apăsați "Anulează".

7.5 Indicații generale pentru prepararea băuturilor pe bază de cafea

- În timp ce aparatul face cafea, prepararea poate fi oprită în orice moment apăsând "Stop" sau "Anulează".
- În timpul utilizării, pe afișaj vor apărea unele mesaje („UMPLEȚI REZERVORUL CU APĂ PROASPĂTĂ”, „GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ”, „GOLIȚI TAVA DE PICURARE” etc.) a căror semnificație este prezentată în capitolul „22. Mesaje prezentate pe afișaj”.
- În cazul în care cafeaua curge în picături sau este slabă și cu puțină cremă, sau este prea rece, citiți recomandările din cuprinsul paragrafului „6.4 Reglarea gradului de măcinare” și din capitolul „23. Remedierea problemelor”.
- Dacă modul "Economisire energie" este activat, prepararea primei cafele poate necesita câteva secunde de așteptare

7.6 Recomandări pentru o cafea mai caldă

Pentru a obține o cafea mai caldă, vă recomandăm să:

- efectuați o clătire selectând „Clătire” din meniul setări (B6) (paragraful „6.1 Clătire”);
- încălziți ceștile folosind apă caldă (folosiți funcția apă caldă, vezi capitolul „13. Preparare apă caldă”);

- creșteți temperatura cafelei (paragraful „7.3 Personalizarea băuturii”).

8. CARAFĂ DE CAFEA

Pentru a prepara băutura, apăsați direct pe pagina principală imaginea aferentă carafei de cafea și procedați după cum urmează:

1. "SETĂRI BĂUTURĂ": pe afișaj apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de gusturile dvs.:

Cești	2X ○ 4X ○ 6X
Aromă	
Tip cafea	
Temperatură	

2. Puneți o carafă sub duzele distribuitorului de cafea (A11): atunci când alegeți carafa pe care doriți să o utilizați, țineți cont de cantitatea care va fi preparată, adică:

Doza selectată	Cantitate (ml)
2X	250
4X	500
6X	750

3. Apăsați "Înainte" pentru a trece la etapa următoare;
4. Dacă se selectează 4 cești sau 6 cești, afișajul arată: "Vor fi efectuate 2 (sau 3) preparări. Umpleți rezervorul de apă și recipientul de boabe, dacă este necesar": după ce ați stabilit că apa și cafeaua sunt suficiente, apăsați Ok;
5. Aparatul efectuează prepararea și pe panoul de comandă apare imaginea băuturii selectate cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fiecărei faze (măcinare, preparare cafea).

După finalizarea preparării, aparatul este pregătit pentru o nouă utilizare.

Rețineți!

- "Anulează" sau "Stop": apăsați dacă doriți să opriți complet prepararea și să reveniți la pagina principală.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ:

După prepararea carafei de lapte, lăsați aparatul să se răcească timp de 5 minute înainte de a prepara o altă băutură. Risc de supraîncălzire!

9. PREPARAREA BĂUTURILOR CU LAPTE

Rețineți!

Pentru a evita obținerea unui lapte cu puțină spumă sau cu bule grosiere, curățați întotdeauna recipientul pentru lapte (D) așa cum este descris în paragrafele „9.5 Curățarea rezervorului pentru lapte, după fiecare utilizare” și „17.10 Curățarea recipientului pentru lapte”.

9.1 Umpleți și fixați recipientul pentru lapte

1. Apăsați butoanele de eliberare (D4) și ridicați capacul (D1) (fig.18);
2. Umpleți recipientul pentru lapte (D7) cu o cantitate suficientă de lapte, fără a depăși nivelul MAX imprimat pe recipient (fig. 19). Rețineți că fiecare gradație imprimată pe recipient corespunde cu aproximativ 100 ml de lapte;

Rețineți!

- Pentru a obține o spumă mai densă și omogenă, se recomandă utilizarea laptelui degresat sau parțial degresat și păstrat la frigider (aproximativ 5° C).
- Dacă modul „Economisire energie” este activat (vezi paragraful „6.7 General”), prepararea băuturii poate necesita câteva secunde de așteptare.

3. Asigurați-vă că tubul de aspirație a laptelui (D5) este introdus ferm în locașul corespunzător prevăzut pe partea inferioară a capacului recipientului pentru lapte (fig. 20);
4. Fixați din nou capacul pe recipientul pentru lapte;

Rețineți!

Pe capac, există o ușită (D3) pentru a completa laptele: dacă în timpul preparării se observă că laptele nu este suficient, se adaugă lapte prin ușită fără a scoate carafa, finalizând astfel prepararea băuturii.

5. Dacă există, scoateți duza de apă caldă/abur (F1) apăsând butonul de eliberare (F3) (fig. 21);
6. Fixați recipientul pentru lapte (D) la duze, împingând până în spate (A11) (fig. 22): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă);
7. Reglați duza de lapte (D6) rotind-o în sens invers acelor de ceasornic (fig. 23);
8. Așezați o ceașcă suficient de mare sub orificiile duzei de cafea (A17) și sub duza de lapte (fig. 24);
9. Selectați băutura dorită conform indicațiilor din paragrafele următoare.

9.2 Băutura ta cu lapte cu o atingere

Pentru a prepara băuturile cu lapte, apăsați direct pe pagina principală (B) imaginea aferentă băuturii dorite: aparatul efectuează prepararea, iar pe panoul de comandă apare imaginea băuturii selectate cu o bară de progresie care se umple pe mă-

sură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fiecărei faze (măcinare, preparare cafea, preparare lapte etc.).

După finalizarea preparării, pe panoul de comandă apare mesajul "Băutura ta este gata!": aparatul este acum pregătit pentru o nouă utilizare.

Rețineți!

De îndată ce prepararea este finalizată, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea, trebuie doar să apăsați "Extra": după ce s-a atins cantitatea dorită, apăsați "Stop".

9.3 Personalizarea băuturii

Pentru a prepara o băutură cu lapte personalizată, procedați după cum urmează:

1. Apăsați (+) în partea de jos a imaginii aferente băuturii dorite: pe afișaj apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de gusturile dvs.:

"Lungime"	
"Spumă"	
"Aromă"	
"Tip cafea"	
"Temperatură"	

2. Odată ce parametrii au fost setați, apăsați 1X pentru a prepara o ceașcă sau, pentru băuturile preconizate, 2X pentru a prepara 2 cești;
3. Aparatul efectuează prepararea, iar pe panoul de comandă apare imaginea băuturii selectate cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fiecărei faze (măcinare, preparare lapte, preparare cafea etc.).
4. După finalizarea preparării, pe afișaj apare: "Băutura ta este gata! Vrei să salvezi noile setări?";
5. Apăsați "Salvează" pentru a salva sau "Anulează" pentru a păstra parametrii anteriori.

Rețineți!

Dacă sunt salvate, noile setări rămân în memorie NUMAI în profilul selectat.

6. "Noi valori salvate pe profilul activ": apăsați "Ok" pentru a reveni la pagina principală (fereastra principală).

Aparatul este gata pentru o nouă utilizare.

9.4 Cantitate de spumă recomandată

La fiecare băutură cu lapte este presetat, din fabrică, un nivel de spumă predefinit (vezi tabelul de mai jos).

Descriere	Recomandat pentru...
"FĂRĂ" SPUMĂ („NO") 	CAFFELATTE
"MIN" SPUMĂ 	FLAT WHITE
"MED." SPUMĂ	LATTE MACCHIATO / 2X LATTE MACCHIATO
"MAX" SPUMĂ 	CAPPUCCINO / 2X CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / ESPRESSO MACCHIATO / CAPPUCCINO MIX / 2X CAPPUCCINO MIX / LAPTE CALD (spumat)

Se poate seta un nivel de spumă diferit, în funcție de preferințele fiecăruia, urmând instrucțiunile din paragraful „9.3 Personalizarea băuturii".

Rețineți!

Performanța sistemului de lapte și calitatea spumei depind de tipul de lapte sau de băutură vegetală, în cazul în care sistemul nu spumează în mod corespunzător reduceți \ modificați cantitatea de spumă din afișajul rețetei selectate (a se vedea indicațiile din paragraful anterior).

9.5 Curățarea rezervorului pentru lapte, după fiecare utilizare

După fiecare preparare de băutură cu lapte, pe afișaj apare "APĂSAȚI Ok PENTRU A EFECTUA CURĂȚAREA SAU Anulează PENTRU A ALEGE O NOUĂ BĂUTURĂ". Pentru a începe curățarea, procedați după cum urmează:

1. Lăsați recipientul pentru lapte (D) în aparat (nu este obligatorie golirea recipientului pentru lapte);
2. Așezați o ceașcă sau alt recipient sub tubul de distribuire a laptelui spumat (D6) (fig. 25);
3. Apăsați "Ok" pentru a începe curățarea;
4. „CURĂȚARE RECIPIENT PENTRU LAPTE ÎN CURS. RECIPIENT SUB DUZĂ DE LAPTE" (fig. 26): de la duza de lapte (D6) curge apa caldă și odată ce curățenia este finalizată, se oprește în mod automat.
5. Întoarceți duza de lapte în poziția de neutilizare rotind-o în sensul acelor de ceasornic, înainte de a scoate recipientul pentru lapte.

Rețineți!

- Dacă trebuie să se prepare mai multe cești de băuturi pe bază de lapte, curățați recipientul pentru lapte după ulti-

ma preparare. Pentru a continua cu preparările următoare, atunci când apare mesajul pentru funcția "Curățare lapte", apăsați "Anulează".

- Dacă nu se face curățarea, pe afișaj apare simbolul  (B8) pentru a vă aduce aminte că este necesar să se curețe recipientul pentru lapte. Pentru a efectua curățarea, consultați paragraful „6.3 Curățare lapte”.
- Recipientul cu lapte se poate păstra în frigider.
- În anumite cazuri, pentru efectuarea operațiunii de curățare, trebuie să așteptați încălzirea aparatului.
- Puteți întrerupe curățarea recipientului pentru lapte apăsând "Stop".
- Nu scoateți niciodată carafa de lapte prinzând-o de duza de lapte (D6).

10. PREPARARE CIOCOLATĂ CALDĂ

Pentru a pregăti băutura, apăsați direct pe pagina principală (B) imaginea aferentă ciocolatei și procedați după cum urmează:

1. "SETĂRI BĂUTURĂ": pe afișaj apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de gusturile dvs.:

"Cesti"	 1X  2X
"Densitate"	  

Rețineți!

dacă preparatul sub formă de pudră pentru ciocolata caldă utilizată nu conține un agent de îngroșare, ajustarea densității nu va indica nicio diferență;


2. Apăsați "Înainte" pentru a intra în procedura ghidată;
3. „Introduceți agitatorul choco în carafă (etapa 1 din 3)". Scoateți capacul carafei (E1) (fig. 27), acționați cursorul de deblocare (E8) și scoateți pâlnia din carafă (E3) (fig. 28). Asigurați-vă că tubul de distribuire a aburului (E4) și agitatorul choco (E5) sunt introduse (fig. 29), apoi introduceți pâlnia asamblată în carafă (fig. 30). Apăsați „Înainte” (sau „Înapoi” pentru a reveni la pagina principală);
4. "Se toarnă lapte sau apă până la nivelul dorit (etapa 2 din 3)" (fig. 31). Pentru a prepara 1 ceașcă: se toarnă în pâlnie laptele la temperatura frigiderului (sau apă proaspătă) până la nivelul . Pentru a prepara 2 cesti sau o "cană": se toarna laptele (sau apa) pana la nivelul . Apăsați "Înainte" (sau "Înapoi" pentru a reveni la fereastra anterioară);
5. "Se adaugă pudră de ciocolată din pâlnie (etapa 3 din 3)" (fig. 32). Pentru a prepara 1 ceașcă: se adaugă două doze de măsurare (C2) (25 g) de preparat pentru ciocolata caldă. Pentru a prepara două cesti sau o cană: se adaugă 4 doze de măsurare de preparat pentru ciocolata caldă. Apăsați "Înainte";

Atenție

Asigurați-vă că orificiul pâlniei, indicat în fig. 33, este curat.

Rețineți!

- Laptele se toarnă după ce pâlnia cu furtunul de alimentare cu aburi și agitatorul au fost introduse și nu trebuie să depășească nivelul  indicat pe carafă; creșteți sau reduceți cantitatea de preparat pentru ciocolata caldă în funcție de gusturile personale.
- În cazul în care utilizați apă în loc de lapte, urmați aceleași instrucțiuni ca și în cazul laptelui.

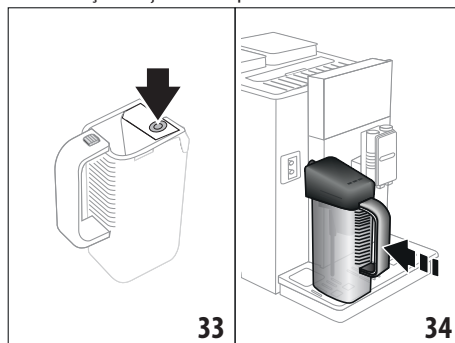

- Pentru o preparare corectă a ciocolatei calde, vărsați în pâlnie mai întâi laptele (sau apa) și apoi preparatul sau cacaoa.
6. „Închideți capacul și introduceți carafa. Apăsați OK pentru a începe”: închideți capacul și fixați carafa la duze (A11) (fig. 34): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă);
 7. Apăsați "Ok" pentru a porni funcția: aparatul începe să amestece preparatul și apoi distribuie abur pentru a-l încălzi.

Rețineți!

Dacă doriți să întrerupeți prepararea ciocolatei, apăsați "Stop" și "Anulează".

8. "Băutura ta este gata!": apăsați "Executat" pentru a reveni la pagina principală (fereastra principală).

Ciocolata este gata pentru a fi turnată în ceașcă.

Rețineți!

- Dacă ați modificat selecția cesti sau densitatea, va apărea mesajul: "Doriți să salvați noile setări?"
- În timpul preparării ciocolatei, carafa și capacul său devin foarte calde: utilizați exclusiv mânerul carafei pentru a scoate și pentru a turna ciocolata.
- În timpul preparării ciocolatei, este normal ca aburul să iasă din găurile capacului carafei cu ciocolată.
- Este normal ca, din cauza încălzirii laptelui, să apară stropi în interiorul carafei.
- Cantitatea de ciocolată din ceașcă diferă în funcție de densitatea selectată: dacă selectați o densitate mare, cantitatea va fi mai mică, față de preparatele cu densitate mai mică.

- Este recomandabil să curățați carafa cât mai curând posibil (vezi paragraful „17.11 Curățarea “Mix Carafe” (E)”).

11. PREPARAREA BĂUTURILOR RECI

11.1 Prepararea cafelei reci

Pentru a prepara băutura, apăsați direct pe pagina principală (B) imaginea aferentă cafelei reci și procedați după cum urmează:

1. "SETĂRI BĂUTURĂ": pe afișaj apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de gusturile dvs.:

"Cești"	☒ 1X ☐ 2X
"Spumă"	 (Poziția MAX recomandată)
"Aromă"	 (Poziția MAX recomandată)
"Tip cafea"	☒ ☐ ☐


Rețineți!

Utilizând cafea măcinată, puteți prepara doar cantitatea pentru 1 ceașcă 1X);

2. Apăsați "Înainte" pentru a intra în procedura ghidată;
3. "Introduceți agitatorul aero în carafă (etapa 1 din 4)" (fig. 35): ridicați capacul carafei (E1), acționați cursorul de deblocare (E8) (fig. 27) și scoateți pâlnia din carafă (E3) (fig. 28). Asigurați-vă că agitatorul aero (E6) este introdus (fig. 35) și apoi fixați pâlnia asamblată la carafă;

Rețineți!

- Pentru reușita băuturii, asigurați-vă că tubul de alimentare cu vapori (E4) nu este introdus.
- Nu introduceți niciodată capacul (E1) cu pâlnia (E3) și agitatorul aero (E6) în duzele (A11) fără carafă (E7), deoarece contactul direct cu agitatorul în mișcare ar putea fi periculos.

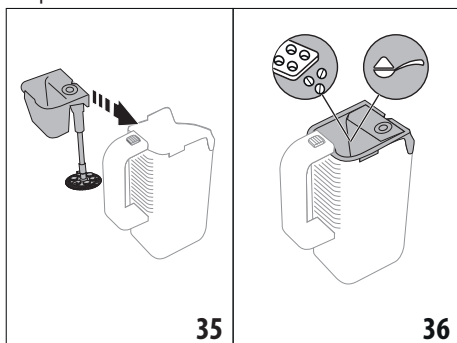


4. Apăsați "Înainte" pentru a trece la etapa următoare (sau "Înapoi" pentru a reveni la fereastra anterioară);
5. „Turnați 9 (sau 18) cuburi de gheață și zahăr (etapa 2 din 4)” (fig. 36): turnați cuburile de gheață preparate cu matrițele din dotare (C7) și adăugați zahărul după gust;

Rețineți!

Dacă pregătiți 2 cești, trebuie să turnați 18 cuburi de gheață conform cerințelor aparatului.

6. Apăsați "Înainte" pentru a trece la etapa următoare (sau "Înapoi" pentru a reveni la fereastra anterioară);

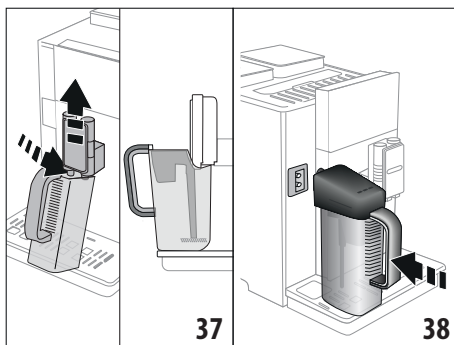

7. Așezați carafa sub duza de cafea (etapa 3 din 4)": ridicați duza de cafea (A17) și așezați carafa (E) astfel încât cafeaua să fie distribuită direct în carafă (fig. 37);
8. Apăsați "Ok" pentru a începe prepararea: aparatul efectuează prepararea cafelei, iar pe afișaj apare imaginea băuturii cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, pe lângă descrierea fiecărei faze individuale (măcinare, preparare cafea etc.). Prepararea se oprește în mod automat.

Rețineți!

Apăsați "Anulează" pentru a anula definitiv prepararea.

9. „Închideți capacul și introduceți carafa. Apăsați OK pentru a începe”; scoateți carafa din distribuitorul de cafea, închideți capacul și fixați carafa (E) la duze (A11) (fig. 38): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă).
10. Apăsați "OK" pentru a începe amestecarea: aparatul efectuează prepararea și pe panoul de comandă apare imaginea băuturii cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fazei (amestecare).
11. Prepararea se întrerupe în mod automat și pe afișaj apare mesajul "Finalizați prepararea?", apăsați "Da" dacă doriți să întrerupeți, în caz contrar, "Nu" pentru a relua amestecarea.

Rețineți!

- Puteți întrerupe amestecarea în orice moment apăsând "Stop" și confirmând cu "Da". Dacă apăsați
- "Nu", amestecarea se reia.
- La finalizarea preparării, în cazul în care spuma nu este satisfăcătoare, puteți continua cu amestecarea apăsând "Extra". După atingerea cantității dorite, apăsați "Stop". Puteți continua amestecarea de 2 ori, timp de aproximativ un minut.

Odată finalizată prepararea, cafeaua rece este gata pentru a fi turnată în ceașcă.

REȚETA PENTRU UN REZULTAT FOARTE BUN:

- **GHEAȚĂ:** introduceți 9 cuburi (45g) pentru o ceașcă sau 18 cuburi (90g) pentru 2 cești. Se recomandă utilizarea tăvii din dotare (C7), concepută să aibă cuburi de dimensiune ideală;
- **CAFEA:** utilizați cafea cu un procent substanțial de "robust" pentru a avea o cremă/spumă bună.
- **ZAHĂR:** utilizați o linguriță de zahăr pentru fiecare ceașcă. Este recomandabil să se utilizeze zahăr tos.


11.2 Prepararea spumei de lapte Ж (rece)

Pentru a pregăti băutura, apăsați direct pe pagina principală imaginea aferentă spumei de lapte și procedați după cum urmează:

1. "SETĂRI BĂUTURĂ": pe afișaj apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de gusturile dvs.:

Cești	☒ 1X  ☐ 2X 
"Spumă"	   

2. Apăsați "Înainte" pentru a intra în procedura ghidată;
3. "Introduceți agitatorul aero în carafă (etapa 1 din 2) (fig. 35): ridicați capacul carafei (E1), acționați cursorul de deblocare (E8) (fig. 27) și scoateți pâlnia din carafă (E3) (fig. 28). Asigurați-vă că agitatorul aero (E6) este introdus (fig. 35) și apoi fixați pâlnia asamblată la carafă;

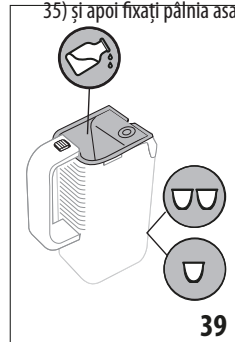

4. Apăsați "Înainte" pentru a trece la etapa următoare (sau "Înapoi" pentru a reveni la fereastra anterioară);
5. "Turnați lapte până la nivelul dorit (etapa 2 din 2)" (fig. 39): turnați laptele rece în cantități adecvate pentru a prepara cantitatea selectată (100 ml ceașcă mică sau 200 ml ceașcă mare).

Se recomandă utilizarea laptelui UHT păstrat în frigider la cel mult 6°C și deschis de mai puțin de 3/4 zile;

6. Apăsați "Înainte" pentru a trece la etapa următoare (sau "Înapoi" pentru a reveni la fereastra anterioară);
7. „Închideți capacul și introduceți carafa. Apăsați Ok pentru a începe”: închideți capacul și fixați carafa la duze (A11) (fig. 34): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă);
8. Apăsați "Ok" pentru a începe amestecarea: aparatul efectuează prepararea și pe panoul de comandă apare imaginea băuturii cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fazei (amestecare).
9. Prepararea se întrerupe în mod automat și pe afișaj apare mesajul "Băutura ta este gata" și laptele rece este gata pentru a fi turnat în ceașcă. Consumați toată băutura preparată și evitați păstrarea resturilor în frigider.

Rețineți!

- Puteți întrerupe prepararea în orice moment apăsând "Stop".


12. FUNCȚIA CEAI



Atenție! Pericol de arsuri.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul preparării apei calde.

Pentru a prepara ceai, procedați după cum urmează:

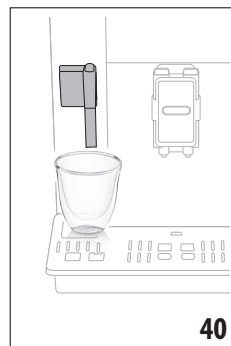

1. Verificați dacă duza de apă caldă/abur (F) este fixată corect la duze (A11);
2. Puneți plicul de ceai în ceașcă și puneți-o sub duză (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea) (fig. 40);
3. Pentru a prepara băutura, apăsați direct pe pagina principală imaginea aferentă funcției ceai;

4. SETĂRI BĂUTURĂ": pe afișaj apar parametrii pe care îi puteți personaliza în funcție de gusturile dvs.:

"Lungime"	   
"Temperatură"	   

La fiecare temperatură apare un alt tip de ceai (alb, verde, oolong, negru)

5. Apăsăți "Ok" pentru a începe prepararea: aparatul efectuează prepararea și pe panoul de comandă apare imaginea băuturii cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fazei (preparare apă), și pe afișaj apare mesajul "Băutura ta este gata!";
6. Aparatul prepară cantitatea de apă caldă selectată, iar apoi întrerupe prepararea în mod automat.

Rețineți!

- Dacă este activat modul "Economisire energie", pentru prepararea apei calde poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.
- Pentru a întrerupe în mod manual prepararea, apăsați "Stop".
- De îndată ce prepararea este finalizată, dacă doriți să măriți cantitatea de apă din ceașcă, trebuie doar să apăsați "Extra": după ce s-a atins cantitatea dorită, apăsați "Stop".

13. PREPARARE APĂ CALDĂ

Pentru a prepara apă caldă, procedați după cum urmează:

1. Fixați duza de apă caldă/abur (F) la duzele (A11) (fig. 7): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă);
2. Așezați o ceașcă sub duză (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea) (fig. 40).
3. Selectați funcția așa cum este specificat în paragrafele următoare.

13.1 Băutura cu o atingere

Apăsăți direct pe pagina principală imaginea aferentă apei calde: aparatul efectuează prepararea și pe afișaj apare imaginea băuturii cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fazei (preparare apă).

După finalizarea preparării, pe afișaj apare mesajul "Băutura ta este gata!": aparatul este acum pregătit pentru o nouă utilizare.


Rețineți!

De îndată ce prepararea este finalizată, dacă doriți să măriți cantitatea de apă din ceașcă, trebuie doar să apăsați "Extra": după ce s-a atins cantitatea dorită, apăsați "Stop".

13.2 Personalizarea băuturii

Pentru a prepara cantitatea dorită de apă caldă, procedați după cum urmează:

1. Apăsăți (+) în partea de jos a imaginii aferente apei calde: pe afișajul (B1) vor apărea cantitățile care pot fi selectate:




2. După ce ați selectat lungimea, apăsați 1X (☑): aparatul efectuează prepararea și pe afișaj apare imaginea băuturii cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fazei (preparare apă).

3. După finalizarea preparării, pe afișaj apare: "Băutura ta este gata! Vrei să salvezi noile setări?";
4. Apăsăți "Salvează" pentru a salva (sau "Anulează" pentru a păstra parametrii anteriori).

Rețineți!

- Dacă este activat modul "Economisire energie", pentru prepararea apei calde poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.
- Pentru a întrerupe în mod manual prepararea apei calde, apăsați "Stop" și "Anulează".

14. DISTRIBUIRE ABURI

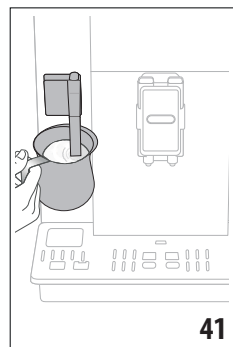

Pentru a distribui aburi, procedați după cum urmează:

1. Fixați duza de apă caldă/abur (F) la duzele (A11) (fig.7): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă);
2. Umpleți un recipient cu lichidul care trebuie încălzit sau spumat și scufundați duza de apă caldă/abur în lichid (fig. 41);

3. Apăsăți direct pe pagina principală imaginea aferentă aburilor: aparatul efectuează prepararea și pe afișaj apare imaginea băuturii cu o bară de progresie care se umple pe măsură ce prepararea continuă, precum și o descriere a fazei (distribuire aburi);
4. După finalizarea preparării, pe afișaj apare mesajul "Băutura ta este gata!": aparatul este acum pregătit pentru o nouă utilizare.

Atenție!

Întrerupeți întotdeauna distribuirea aburului înainte de a scoate recipientul cu lichid, pentru a evita arsurile provocate de stropi.

Pe afișaj apare mesajul "Băutura ta este gata!": aparatul este acum pregătit pentru o nouă utilizare.

Rețineți!

- Dacă modul "Economisire energie" este activat, distribuirea aburilor poate necesita câteva secunde de așteptare.
- Pentru a întrerupe în mod manual distribuirea, apăsați "Stop" sau "Anulează"

14.1 Recomandări de utilizare a aburului pentru spumarea laptelui


- Atunci când selectați dimensiunile recipientului, țineți cont de faptul că volumul lichidului se va mări de 2 sau de 3 ori.

- Pentru a obține o spumă mai consistentă și bogată, utilizați lapte degresat sau parțial degresat la temperatura frigide-rului (aprox. 5°C).
- Pentru a obține o spumă mai cremoasă, rotiți recipientul cu mișcări ușoare de jos în sus.
- Pentru a evita obținerea unui lapte cu puțină spumă sau cu bule grosiere, curățați întotdeauna duza (F) așa este descris în paragraful următor.

14.2 Curățarea duzei de apă caldă/abur după utilizare

Curățați duza de apă caldă/abur (F) după fiecare utilizare, pentru a evita depunerea de resturi de lapte și înfundarea acesteia.

1. Așezați un recipient sub duza de apă caldă/abur și lăsați să curgă puțină apă (vezi capitolul „13. Preparare apă caldă”). Apoi întrerupeți prepararea apei calde apăsând "Stop";
2. Așteptați câteva minute pentru ca duza de apă caldă/abur să se răcească; apoi scoateți-o (fig. 21) apăsând butonul de eliberare (F3);
3. Rotiți conectorul (F2) în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l (fig. 42);

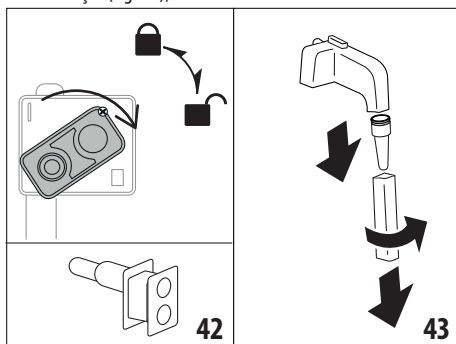

4. Cu o mână, țineți ferm duza (F1) și, cu cealaltă, rotiți și scoateți accesoriul cappuccino (F5) trăgând în jos (fig. 43). Scoateți inclusiv duza de abur (F4) trăgând-o în jos.;
5. Verificați dacă orificiul duzei nu este înfundat. Dacă este necesar, curățați-l cu ajutorul unei scobitori.
6. Spălați temeinic toate componentele distribuitorului cu un burete și apă caldă. Utilizați peria (C8) pentru a răzu resturile de lapte.
7. Apoi reasamblați toate componentele distribuitorului.

15. PERSONALIZAREA GHIDATĂ A BĂUTURII (MY)

Cu această funcție puteți personaliza toate băuturile care au, în cadrul setărilor de băuturi, simbolul MY în partea de jos a imaginii (în pagina principală apăsați în partea de jos a imaginii aferente băuturii dorite). Pentru a personaliza, procedați după cum urmează:

1. Asigurați-vă că este activ profilul (B2) pentru care doriți să personalizați băutura;

2. Apăsați (B4) în partea de jos a imaginii aferente băuturii dorite;
3. Apăsați în partea de jos a imaginii aferente băuturii;
4. "Apăsați Ok pentru a porni procesul ghidat de personalizare a băuturii": apăsați "Ok" și urmați instrucțiunile de pe afișaj.
5. "Selectați preferința dvs.": selectați preferința și apăsați "Înainte" pentru a trece la pasul următor (sau "Înapoi" pentru a reveni la fereastra anterioară);
6. "Apăsați OK pentru a personaliza lungimea băuturii în timp real": apăsați "Ok" pentru a începe prepararea;
7. "Apăsați Stop atunci când cantitatea dorită este atinsă": prepararea începe și aparatul propune fereastra de personalizare a lungimii ilustrată de o bară verticală (în cazul băuturilor pe bază de lapte cu cafea, se continuă cu personalizarea ambelor ingrediente).
8. Când lungimea atinge cantitatea minimă programabilă, pe afișaj apare "Stop".
9. Apăsați "Stop" atunci când în ceașcă se atinge cantitatea dorită.
10. "Băutura ta este gata! Dorești să salvezi noile setări?": dacă rezultatul din ceașcă este cel dorit, apăsați "Salvează", în caz contrar, apăsați "Anulează".
11. "Noi valori salvate pe profilul activ": apăsați "Ok" pentru a reveni la pagina principală.

Aparatul revine la pagina principală.


Rețineți!

- Prin personalizarea unei singure băuturi, respectiva băutură dublă este personalizată automat și aparatul afișează mesajul "Valori salvate atât pe rețetă dublă, cât și pe individuală";
- Puteți personaliza băuturile și conectându-vă la aplicația DeLonghi Coffee Link.
- Puteți ieși din programare în orice moment apăsând "Anulează": valorile nu vor fi salvate.
- Odată ce băutura a fost personalizată, în setări apar "Restabilire" (sub imagine) și "my" (printre selecțiile lungimii). Apăsând pe "Restabilire" setările băuturii revin la valorile din fabrică.

Tabel cantități băuturi		
Băutură	Cantitate standard	Cantitate programabilă
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
CAFEA	180 ml	100-240 ml
LUNGĂ	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml

CEAI	150 ml	20-420 ml
APĂ CALDĂ	250 ml	20-420 ml

16. SELECȚIAȚI PROPRIUL PROFIL

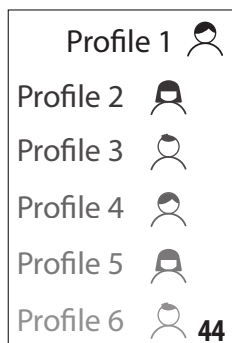

Cu acest aparat se pot memora 6 profiluri (B2) diferite, fiecare fiind asociată o pictogramă diferită.

În fiecare profil sunt păstrate în memorie personalizările băuturilor (vezi cap. "15. PERSONALIZAREA GHIDATĂ A BĂUTURII (MY)"), iar ordinea în care toate băuturile sunt afișate se bazează pe frecvența de selecție.

Pentru a selecta un profil, pro-

cedați după cum urmează:

1. Apăsați pe pagina principală, profilul utilizat în prezent (B2): va apărea lista profilurilor care pot fi selectate;
2. Selectați apoi profilul dorit.

Rețineți!

- După efectuarea selecției, culorile barelor prezente în setările băuturii vor avea aceeași culoare ca a profilului;
- Puteți să redenumiți propriul profil conectându-vă la aplicația DeLonghi Coffee Link;
- Pentru a personaliza pictograma profilului, consultați paragraful „6.12 Modificare profil”.

17. CURĂȚARE

17.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zațul de cafea (A18);
- tava de picurare (A22) și grătarul tăvii (A21);
- rezervorul de apă (A25);
- orificiile duzei de cafea (A17);
- pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată (A3);
- infuzorul (A27), accesibil după deschiderea ușii de serviciu (A26);
- recipientul pentru lapte (D);
- Mix Carafe (E)
- duza de apă caldă/abur (F) (vezi paragraful „14.2 Curățarea duzei de apă caldă/abur după utilizare”)
- panoul de comandă (B).

Atenție!

- Nu utilizați solvenți, detergenți abrazivi sau alcool pentru a curăța aparatul. Cu super-automatele DeLonghi nu este necesar să folosiți aditivi chimici pentru a curăța aparatul.

- Componentele aparatului pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția rezervorului de apă (A25), a capacului său (A24) și a termosului (D8) recipientului pentru lapte (D).
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a îndepărta depunerile de calcar sau pe cele de cafea, deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

17.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

Pentru perioade de inactivitate mai lungi de 3-4 zile se recomandă ca înainte de utilizare să se pornească și să se efectueze 2-3 clătiri selectând funcția „Clătire” (paragraful „6.1 Clătire”) cu duza de apă caldă/abur (F) fixată la aparat.

Rețineți!

Este normal ca, după o astfel de curățare, să existe apă în recipientul pentru zaț (A18).

17.3 Curățarea recipientului pentru zaț


Când pe afișajul (B1) apare „GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ”, trebuie să-l goliți și să-l curățați. Până când nu curățați recipientul pentru zaț (A18), aparatul nu poate face cafea. Aparatul indică necesitatea de a goli recipientul chiar dacă nu este plin, dacă au trecut 72 de ore de la efectuarea primei preparări (pentru ca numărul de 72 de ore să se efectueze corect, aparatul nu trebuie oprit niciodată cu întrerupătorul principal - (A12)).

Atenție! Pericol de arsuri

Dacă faceți mai multe băuturi pe bază de lapte la rând, suportul din metal pentru cești (A19) devine fierbinte. Așteptați să se răcească înainte de a-l atinge și prindeți-l doar de partea anetrioară.

Pentru efectuarea operațiunilor de curățare (cu aparatul pornit):

1. Apăsați butonul (A15) și deschideți ușa din față (A16) (fig. 3);
2. Scoateți și goliți tava de picurare (A22) și recipientul pentru zaț (A18) (fig. 45);

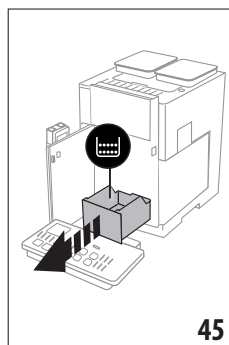

3. Goliți și curățați cu atenție recipientul pentru zaț, având grijă să îndepărtați toate reziduurile care pot fi depozitate în partea inferioară: peria din dotare (C5) este echipată cu o spatulă potrivită pentru această operațiune.
4. Reintroduceți tava de picurare cu grilajul și recipientul pentru zaț, și apoi închideți ușa din față.


Atenție!

Când scoateți tava de picurare este obligatoriu să goliți întotdeauna recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin. Dacă

această operațiune nu se realizează, se poate întâmpla ca, atunci când se fac următoarele cafele, recipientul pentru zaț să fie mai plin decât se așteaptă și aparatul să se înfunde.

17.4 Curățarea tăvii de picurare și a grătarului acesteia

Atenție!

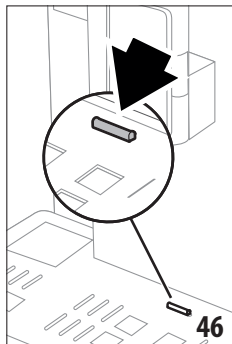


Tava de picurare (A22) este prevăzută cu un indicator plutitor (roșu) al nivelului de apă conținut (fig. 46). Înainte ca acest indicator să iasă din tava suportului pentru cești (A19), este necesar să goliți tava și să o curățați, altfel apa se poate revărsa peste margine și va deteriora aparatul, suprafața de sprijin sau zona înconjurătoare. Pentru a scoate tava de picurare, procedați după cum

urmează:

1. Apăsăți butonul (A15) și deschideți ușa din față (A16) (fig. 3);
2. Scoateți tava de picurare și recipientul pentru zaț (A18) (fig. 45);
3. Scoateți tava suportului pentru cești (A19), grătarul tăvii (A21), apoi goliți tava de picurare și recipientul pentru zaț, și spălați toate componentele.
4. Reintroduceți tava de picurare cu grătarul și recipientul pentru zaț, apoi închideți ușa din față.

17.5 Curățarea părților interioare ale aparatului

Pericol de electrocutare!

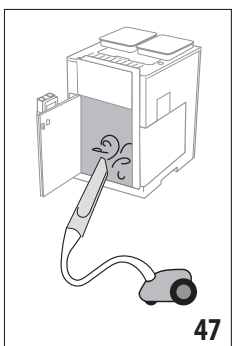

Înainte de efectuarea operațiunilor de curățare a părților interne, aparatul trebuie oprit (vezi „5. Oprirea aparatului”) și deconectat de la rețeaua electrică. Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

1. Verificați periodic (aproximativ o dată pe lună) ca interiorul aparatului (accesibil după apăsarea butonului (A15) care deschide ușa din față (A16) (fig. 3) și

după scoaterea tăvii de picurare (A22) să nu fie murdar. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula din dotare (C5) și un burete.


2. Aspirați toate resturile cu un aspirator (fig. 47).

17.6 Curățarea rezervorului de apă

Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului de dedurizare (C6) rezervorul de apă (A25).

1. Apăsăți butonul (A15) și deschideți ușa (A16) (fig. 3);
2. Scoateți rezervorul de apă (fig. 4), îndepărtați filtrul de dedurizare (dacă există) și clătiți-l cu apă de la robinet;
3. Goliți rezervorul de apă și curățați-l cu o cârpă umedă și puțin detergent de vase. Clătiți bine cu apă;
4. Reintroduceți filtrul (fig. 63), umpleți rezervorul cu apă proaspătă până la nivelul MAX (imprimat pe partea interioară) (fig. 5), reintroduceți rezervorul (fig. 6) și închideți ușa;
5. (numai dacă ați introdus filtrul de dedurizare) Preparați 100ml de apă caldă.


17.7 Curățarea orificiilor duzei de cafea

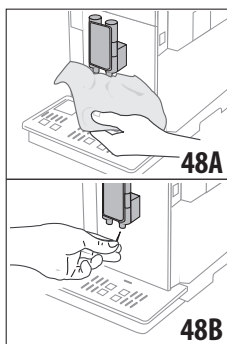

1. Curățați periodic orificiile duzei de cafea (A17) utilizând un burete sau o cârpă (C9) (fig. 48A);
2. Verificați ca orificiile duzei de cafea să nu fie înfundate. Dacă este necesar, îndepărtați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 48B).

17.8 Curățarea pâlniei

pentru introducerea cafelei măcinată

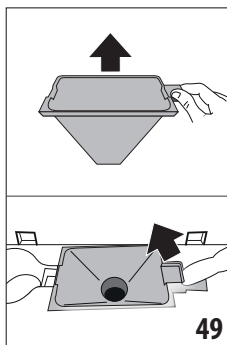

Periodic (aproximativ o dată pe lună), curățați pâlnia pentru introducerea cafelei măcinată (A3). Procedați după cum urmează:

1. Deschideți capacul (A1) (fig. 16);
2. Scoateți pâlnia (fig. 49) și curățați-o cu pensula din dotare (C5);
3. Dacă este necesar, curățați pâlnia cu apă caldă și detergent de vase sau în mașina de spălat vase;


4. Reintroduceți pâlnia în locul său;
5. Închideți capacul.

17.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul (A27) trebuie curățat cel puțin o dată pe lună.

Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos atunci când aparatul este pornit.

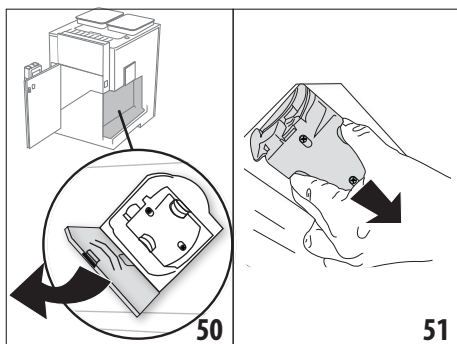


1. Asigurați-vă că aparatul s-a închis în mod corect (consultați capitolul „5. Oprirea aparatului”);
2. Apăsăți butonul (A15), deschideți ușa (A16) și scoateți rezervorul de apă (A25) (fig. 4);
3. Deschideți ușa infuzorului (A26) (fig. 50) poziționată pe partea dreaptă;
4. Apăsăți spre interior cele două butoane de eliberare colorate și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 51);
5. Introduceți infuzorul în apă timp de aproximativ 5 minute și apoi limpeziți-l sub jet de apă;

Atenție!

LIMPEZIȚI NUMAI CU APĂ

FĂRĂ DETERGENȚI - FĂRĂ MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE

6. Curățați infuzorul fără a folosi detergenți deoarece l-ar putea deteriora.
7. Utilizând pensula (C5), curățați resturile de cafea din locul infuzorului, vizibile prin ușa infuzorului;
8. După curățare, reintroduceți infuzorul băgându-l în suport (fig. 52);

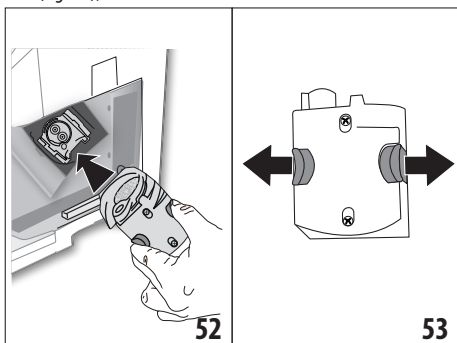


9. După ce l-ați introdus, verificați dacă cele două butoane colorate au rămas îndreptate spre exterior (fig. 53);
10. Închideți ușa infuzorului;
11. Introduceți din nou rezervorul de apă și închideți ușa din față.


17.10 Curățarea recipientului pentru lapte

Pentru a menține eficient dispozitivul pentru spumarea laptelui, curățați recipientul pentru lapte (D) conform indicațiilor de mai jos, o dată la două zile:


1. Apăsăți butoanele de eliberare (D4) și scoateți capacul (D1) (fig. 18);
2. Scoateți tubul de aspirație lapte (D5);

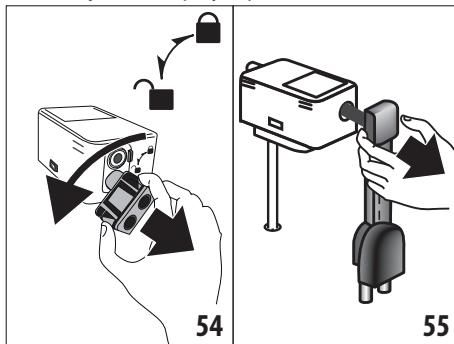


3. Roteți conectorul-cuplă (D2) în sens invers acelor de ceasornic (fig. 54) și scoateți-l;
4. Scoateți duza de lapte (D6) trăgându-o (fig. 55). Odată scoasă, îndepărtați furtunul transparent aflat în interiorul acesteia (fig. 56) și capacul de pe duza (fig. 57);

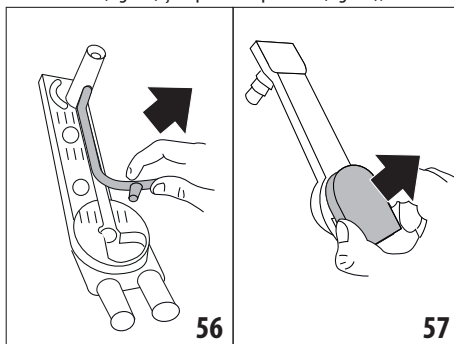

5. Scoateți recipientul pentru lapte (D7) din termos (D8);

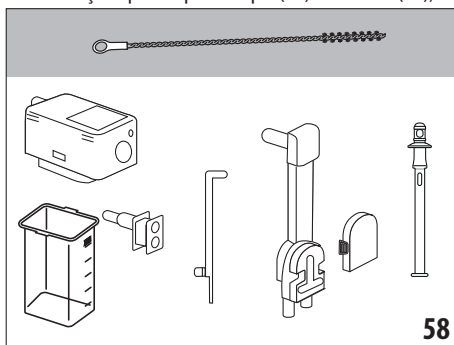

- Spălați temeinic toate componentele cu apă caldă și detergent obișnuit. Se pot spăla în mașină de spălat vase toate componentele (**cu excepția termosului**), punându-le însă pe raftul de sus al acesteia. Fiți foarte atenți să nu rămână resturi de lapte pe componentele capacului: dacă este necesar, utilizați peria (C8) pentru a răzui resturile de lapte (fig. 58);
- Clătiți orificiile cu apă de la robinet;
- De asemenea, verificați dacă tubul de aspirație și duza de lapte nu sunt înfundate cu resturi de lapte: folosiți peria pentru a le curăța temeinic;
- Introduceți din nou recipientul pentru lapte în termos;
- Introduceți în duza de lapte (D6) tubul transparent, introducându-l mai întâi în locașul din apropierea conectorului, apoi în locașul de lângă duze (fig. 59). Odată ce capetele au fost complet introduse, împingeți până la fund tot tubul asigurându-vă că este bine băgat în locaș (fig. 60);

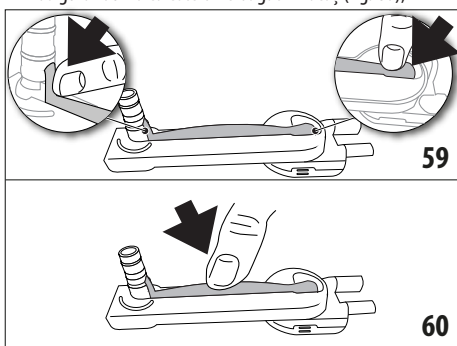

- Apoi reasamblați toate componentele capacului;
- Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte.

17.11 Curățarea "Mix Carafe" (E)

Curățați carafa după fiecare preparare, conform indicațiilor de mai jos:

- Ridicați capacul (E1) și scoateți pâlnia (E3) apăsând cursorul de deblocare (E8) (fig. 27) și ridicându-l (fig. 28);
- Rotiți conectorul-cuplă (E2) în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l;
- Scoateți din furtunul de distribuire a aburilor (E4) și agitatorul "choco" (E5) sau "aero" (E6);
- Spălați temeinic toate componentele cu apă caldă și detergent obișnuit. **Se pot spăla în mașina de spălat vase toate componentele, punându-le însă pe coșul de sus al acesteia.**
- Apoi reasamblați toate componentele.



Rețineți!

Este normal, după ce ați preparat o ciocolată caldă, să găsiți reziduuri pe agitator, în timpul curățării: sunt urme de fier conținute în cacao, fier care este atras de magnetii agitatorului.

18. DECALCIFIERE

Atenție!


- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere, aflate pe ambalajul acestuia.
- Se recomandă utilizarea exclusivă a produsului de decalcifiere De'Longhi. Folosirea agenților de decalcifiere necorespunzători, precum și decalcifierea care nu a fost efectuată în mod regulat, poate duce la apariția defecțiunilor care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

Decalcificați aparatul atunci când pe afișaj (B1) apare „ESTE NECESARĂ DECALCIFIEREA. APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE (~ 45MIN)”: dacă doriți să continuați imediat cu decalcifierea, apăsați „Ok” și urmați operațiile de la punctul (6).

Pentru a amâna decalcifierea, apăsați „Anulează”: pe pagina principală simbolul (B7) vă reamintește că aparatul trebuie să fie decalcificat. (Mesajul va fi repetat la fiecare pornire).

Pentru a accesa meniul decalcifiere:

- Apăsați pe afișajul (B1) pictograma meniului setări (B6);
- Selectați opțiunea "Decalcifiere";
- "Apăsați Ok pentru a începe procesul de decalcifiere (~ 45 MIN)": apăsați "Ok" pentru a intra în procedura ghidată;
- „Goliți recipientul pentru zăț și tava de picurare”: Apăsați butonul (A15) și deschideți ușa (A16) (fig. 3).
- Scoateți și goliți tava de picurare (A22) și recipientul pentru zăț (A18): apoi introduceți-le din nou și apăsați „Înainte”;

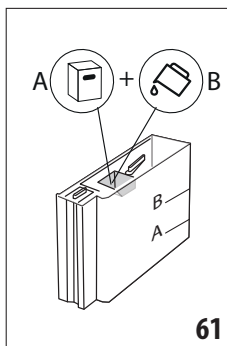

- (Dacă filtrul este instalat) "Îndepărtați filtrul de apă" scoateți rezervorul de apă (A25), ridicați capacul (A24) și scoateți filtrul (C6), apoi apăsați „Înainte”;
- "Turnați agent de decalcifiere (până la nivelul A) și apă (până la nivelul B)" (fig. 61); turnați în rezervorul de apă agentul de decalcifiere până la nivelul A (corespunzător unui ambalaj de 100 ml) imprimat în interiorul rezervorului; apoi adăugați apă (un litru) până ajungeți la nivelul B. Reintroduceți rezervorul de apă (cu capacul), închideți ușa din față și apăsați „Înainte”;
- „Amplasați recipientul de 2 l sub duze. Apăsați Ok pentru a începe decalcifierea”: amplasați un recipient gol, cu o capacitate minimă de 2 litri, sub duza de apă caldă/abur (F) și sub duza de cafea (A17) (fig. 8). Apăsați "Ok" pentru a porni procesul ("Înapoi" dacă doriți să reveniți la fereastra

anterioară sau „Anulează” dacă doriți să părăsiți procedura, dar nu uitați să scoateți soluția de decalcifiere din rezervor)

Atenție! Pericol de arsuri

Din duza de apă caldă/abur și din duza de cafea curge apă caldă care conține acizi. Fiți foarte atenți să nu veniți în contact cu această soluție.

9. "Decalcifiere în curs. Vă rugăm, așteptați": programul de decalcifiere începe și soluția de decalcifiere iese atât din duza de apă caldă/abur, cât și din duza de cafea (fig. 11), efectuând automat o serie de clătiri la anumite intervale pentru a îndepărta reziduurile de calcar din interiorul aparatului;

După aprox. 30 de minute, aparatul întrerupe decalcifierea.;

10. "Clătiți și umpleți cu apă până la nivelul max.": aparatul este acum gata pentru un proces de clătire cu apă proaspătă. Goliți recipientul utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere; deschideți ușa din față apăsând butonul, scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet, umpleți-l până la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat. Închideți ușa din față. Apăsăți "Înainte";
11. "Amplasați recipientul de 2 l sub duze. Apăsăți Ok pentru a începe clătirea": re poziționați recipientul gol folosit pentru a colecta soluția de decalcifiere sub duza de cafea și duza de apă caldă/abur (fig. 8) și apăsăți "Ok" pentru a porni procesul de clătire;
12. Apa caldă iese din duza de cafea și din duza de apă caldă/abur: afișajul arată "Clătire în curs. Apă caldă de la duze";
13. Când apa din rezervor se termină, goliți recipientul folosit pentru colectarea apei de clătire;
14. (Dacă filtrul a fost instalat) "Introduceți filtrul în locașul său": apăsăți butonul și deschideți ușa din față (fig. 3), scoateți rezervorul de apă, reintroduceți filtrul de dedurizare, dacă acesta a fost îndepărtat anterior. Apăsăți "Înainte" pentru a continua;
15. "Clătiți și umpleți cu apă până la nivelul max.": umpleți rezervorul cu apă proaspătă până la nivelul MAX, reintroduceți-l în aparat, închideți ușa din față și apăsăți "Înainte" pentru a continua;
16. "Amplasați recipientul de 2 l sub duze. Apăsăți Ok pentru a începe clătirea": Re poziționați recipientul gol folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere sub duza de apă caldă/abur (fig. 8) și apăsăți "Înainte" pentru a porni un alt ciclu de clătire;
17. Clătirea începe și apa iese din duza de apă caldă/abur: afișajul arată "Clătire în curs. Apă caldă de la duze";
18. „Goliți tava de picurare”: goliți recipientul folosit pentru colectarea apei de clătire, apăsăți butonul și deschideți ușa din față (fig.3), scoateți, goliți și reintroduceți tava de picurare (A14) și recipientul pentru zaț (A10);

19. "Proces de decalcifiere finalizat": scoateți rezervorul de apă, umpleți-l până la nivelul max., reintroduceți-l în aparat și închideți ușa din față, apoi apăsăți "Ok".

Procesul de decalcifiere este astfel finalizat.

Rețineți!

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (de ex. din cauza întreruperii alimentării electrice), vă recomandăm să repetați ciclul;
- Este normal ca, după executarea ciclului de decalcifiere, să se găsească apă în recipientul pentru zaț (A18).
- Aparatul necesită o a treia clătire, în cazul în care rezervorul de apă nu a fost umplut până la nivelul MAX: aceasta trebuie să garanteze că nu există nici o soluție de decalcificare în circuitele interne ale aparatului. Înainte de a începe clătirea, nu uitați să goliți tava de picurare.

19. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Mesajul "ESTE NECESARĂ DECALCIFIERE. APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE (~ 45MIN)" este afișat după o perioadă de funcționare predeterminată, care depinde de duritatea apei. Aparatul este presetat din fabrică pe "Nivelul 4" de duritate. Dacă se dorește, se poate programa aparatul în funcție de duritatea reală a apei utilizate în diferitele regiuni, ceea ce face ca operațiunea de decalcifiere să se desfășoare mai rar.

19.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj banda reactivă "Total hardness test" (C1) anexată instrucțiunilor în limba engleză.
2. Introduceți complet banda într-un pahar cu apă, timp de aproximativ o secundă.
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După aproximativ un minut, se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele roșii, în funcție de duritatea apei, fiecărui pătrățel îi corespunde 1 nivel.

19.2 Setare duritate apă

1. Apăsăți pe afișajul (B1) pictograma meniului setări (B6);
2. Selectați opțiunea "Duritate apă";
3. "Setați duritatea apei utilizând testul furnizat în manualul de instrucțiuni": efectuați procedura indicată în paragraful anterior și măsurați nivelul de duritate a apei;
4. Apăsăți pe cercul corespunzător nivelului de duritate detectat în punctul anterior așa cum se specifică în următorul tabel:

Total Hardness test (C1)	Duritate apă
	Nivelul 1
	Nivelul 2

	Nivelul 3
	Nivelul 4

5. Acum aparatul este reprogramat, în funcție de noua setare pentru duritatea apei.
6. Apăsăți „<” pentru a reveni la pagina principală.

20. FILTRU PENTRU DEDURIZARE

Unele modele sunt echipate cu filtrul de dedurizare (C6): dacă modelul dvs. nu îl are, vă recomandăm să îl achiziționați de la centrele de asistență autorizate De'Longhi.


Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

20.1 Instalarea filtrului

1. Apăsăți pe meniul setări (B6);
2. Selectați opțiunea „Filtru apă”;
3. „Apăsăți Ok pentru a instala filtrul de apă”: apăsați „Ok” pentru a intra în procedura ghidată
4. „Rotiți butonul de indicare a datei până la afișarea următoarelor 2 luni” (fig. 62);


Rețineți!

Filtrul are o durată de viață de două luni dacă aparatul este utilizat în mod normal, dar dacă acesta rămâne nefolosit cu filtrul instalat, are o durată de cel mult 3 săptămâni.

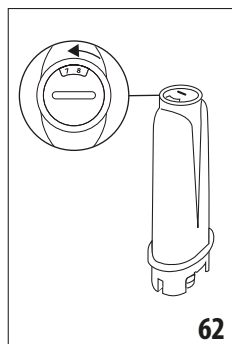


62


5. Apăsăți „Înainte” pentru a continua („Înapoi” pentru a reveni la fereastra anterioară, „Anulează” pentru a anula operațiunea);
6. „Lăsați să curgă apă în orificii până când iese prin deschideri” (fig. 63): pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apa de la robinet în gaura filtrului, așa cum se arată în figură, până când apa se scurge prin deschiderile laterale pentru mai mult de un minut. Apăsăți „Înainte”;
7. „Scufundați filtrul în rezervor, lăsând să iasă bulele de aer” (fig. 64): apăsați butonul (A15), deschideți ușa din față (A16) (fig. 3) și scoateți rezervorul de apă (A25) din aparat (fig. 4) și umpleți-l cu apă; introduceți filtrul în rezervorul de apă, scufundându-l complet pentru aprox. zece secunde, înclinându-l și apăsându-l pentru a permite bulelor de aer să iasă. Introduceți filtrul în spațiul corespunzător (fig. 65) și apăsați-l până la fund; apăsați „Înainte”;

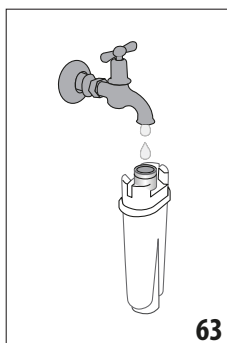

63

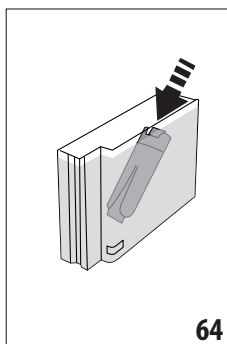

64

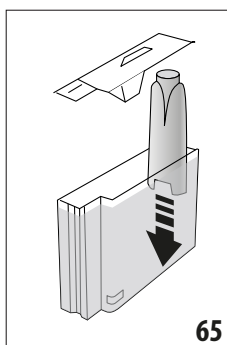

65

8. „Introduceți rezervorul de apă” (fig. 6): închideți rezervorul cu capacul (A24), apoi reintroduceți rezervorul în aparat închizând ușa din față. Apăsăți „Înainte”;

9. „Amplasați recipientul de 0,5 l. Apăsăți Ok pentru a umple filtrul”: amplasați sub duza de apă caldă/abur (F) un recipient gol, cu o capacitate minimă de 0,5 litri (fig. 8) și apăsați „Ok”.

10. „Clătire în curs. Apa caldă de la duze”: distribuirea începe și la sfârșit se întrerupe în mod automat;

11. „Filtru de apă instalat”: apăsați „Ok”. Acum filtrul este activ și aparatul poate fi utilizat.

20.2 Înlocuirea filtrului

Înlocuiți filtrul (C6) pe afișajul (B1) apare „ÎNLOCUIRE FILTRU DE APĂ, APĂSAȚI Ok PENTRU A ÎNCEPE”: dacă doriți să efectuați înlocuirea imediat, apăsați „Ok” și urmați operațiunile de la punctul 6. Pentru a amâna înlocuirea, apăsați „Anulează”: pe afișaj simbolul (B9) vă reamintește că filtrul trebuie înlocuit.

Pentru înlocuire, procedați după cum urmează:

1. Scoateți noul filtru din ambalaj;
2. Apăsăți pe meniul setări (B6);
3. Selectați opțiunea „Înlocuire filtru de apă”;
4. „Apăsăți Ok pentru a înlocui filtrul de apă”: apăsați „Ok” pentru a intra în procedura ghidată;
5. „Scoateți filtrul actual înainte de a instala un nou filtru”: apăsați butonul (A15), deschideți ușa din față (A16) (fig. 3), scoateți rezervorul de apă (A25) și filtrul uzat. Apăsăți „Înainte” pentru a continua („Înapoi” pentru a reveni la fereastra anterioară; „Anulează” pentru a anula operațiunea);

6. Continuați conform operațiunilor ilustrate în paragraful anterior de la punctul (4).

Rețineți!

După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.

20.3 Îndepărtarea filtrului

Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul fără filtrul (C6), trebuie să îl îndepărtați și să semnați acest lucru. Procedați după cum urmează:

1. Apăsăți butonul (A15), deschideți ușa din față (A16)(fig. 3), scoateți rezervorul de apă (A25) și filtrul uzat;
2. Apăsăți pe meniul setări (B6);
3. Selectați opțiunea "Îndepărtare filtru de apă";
4. "Apăsăți Ok pentru a confirma îndepărtarea filtrului de apă": apăsați Ok pentru a confirma;
5. "Îndepărtare filtru efectuată": aparatul a salvat modificarea. Apăsăți "Ok" pentru a reveni la pagina principală (B).
- 6.



Rețineți!






După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.





21. DATE TEHNICE



Tensiune:	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Putere:	1550 W
Presiune:	1,9 MPa (19 bari)
Capacitate rezervor de apă:	2,1 l
Dimensiuni LxAxH:	290x468x405mm
Lungime cablu:	1750 mm
Masă:	16,8 kg
Cap. max. recipient pentru boabe:	290g (x2)
Banda de frecvență:	2400 - 2483,5 MHz
Puterea maximă de transmisie	10 mW




22. MESAJE PREZENTATE PE AFIȘAJ

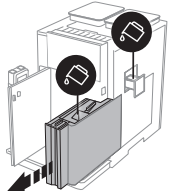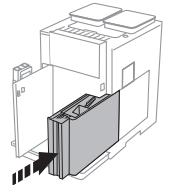
MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
UMPLEȚI REZERVORUL CU APĂ PROASPĂTĂ. UTILIZAȚI PĂLÂNIA DE REÎNCĂRCARE SAU SCOATEȚI REZERVORUL DE APĂ 	Apa din rezervor (A25) nu este suficientă.	Apăsăți butonul (A15), deschideți ușa (A16) (fig.3), scoateți rezervorul și umpleți-l cu apă proaspătă, puneți-l înapoi în aparat și închideți ușa. Ca alternativă, puteți umple rezervorul turnând apă prin ușița (A23) și verificând nivelul de la fereastra laterală transparentă a rezervorului. Atenție: nu turnați niciodată apă prin ușiță atunci când rezervorul este scos.
INTRODUCEȚI REZERVORUL DE APĂ 	Rezervorul (A25) nu este introdus corect.	Introduceți rezervorul în mod corect, apăsându-l până se fixează.

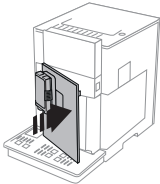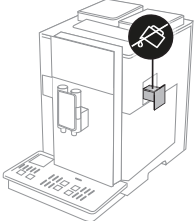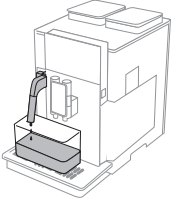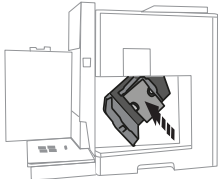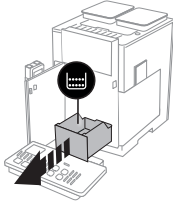
MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
ÎNCHIDEȚI UȘA DIN FAȚĂ 	Ușa din față (A16) este deschisă sau nu este blocată corespunzător.	Închideți ușa din față apăsând-o până când auziți că este cuplată, aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă).
ÎNTRERUPEȚI UMLEREA, REZERVOR PLIN 	Rezervorul de apă (A25) este plin.	Întrerupeți imediat umplerea pentru a preveni deversarea apei din rezervorul de apă. Apăsați "Ok" pentru a confirma și a reveni la pagina principală (B).
CIRCUIT GOL. APĂSAȚI Ok PENTRU A ÎNCEPE UMLEREA 	Circuitul de apă este gol	Amplasați sub duza de apă caldă/abur (F) un recipient cu o capacitate minimă de 100 ml și apăsați "Ok" pentru a permite apei să curgă: prepararea se întrerupe în mod automat. Dacă problema persistă, verificați dacă rezervorul de apă (A25) este complet introdus.
	A fost introdus un nou filtru de dedurizare (C6)	Asigurați-vă că ați urmat întocmai instrucțiunile pentru introducerea noului filtru (par. „20.1 Instalarea filtrului” și „20.2 Înclocuirea filtrului”). Dacă problema persistă, scoateți filtrul (par. „20.3 Îndepărtarea filtrului”).
INTRODUCEȚI GRUPUL INFUZOR 	După curățare nu a fost reintrodus infuzorul (A27).	Introduceți infuzorul urmând instrucțiunile din par. „17.9 Curățarea infuzorului”
GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ 	Recipientul pentru zaț (A18) este plin.	Efectuați curățarea așa cum este descris în par. „17.3 Curățarea recipientului pentru zaț”

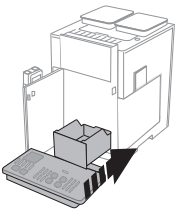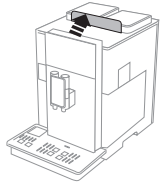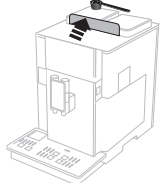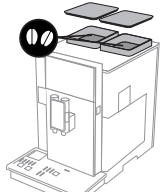MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ ȘI TAVA DE PICURARE 	După curățare nu a fost reintrodus recipientul pentru zaț (A18).	Apăsați butonul (A15), deschideți ușa (A16), scoateți tava de picurare (A22) și introduceți recipientul pentru zaț; apoi închideți ușa.
UȘIȚA CAFEA MĂCINATĂ DESCHISĂ. DORIȚI SĂ FOLOSIȚI CAFEA MĂCINATĂ? 	Când capacul (A1) este deschis, aparatul vă întreabă automat dacă doriți să continuați cu prepararea cafelei folosind cafeaua măcinată.	Dacă doriți să preparați cafeaua cu cafea măcinată, apăsați „Înainte” și urmați instrucțiunile din par. „7.4 Prepararea cafelei folosind cafea măcinată”, în caz contrar, închideți capacul sau apăsați "Anulează" pentru a reveni la pagina principală.
INTRODUCEȚI CAFEA MĂCINATĂ, MAXIM O MĂSURĂ DE DOZARE 	S-a confirmat disponibilitatea de a continua prepararea folosind cafeaua măcinată.	Asigurați-vă că pâlnia (A3) nu este înfundată, apoi introduceți o măsură de dozare rasă (C2) de cafea măcinată și apăsați "Înainte" pe afișaj, urmând instrucțiunile din parag. „7.4 Prepararea cafelei folosind cafea măcinată”.
UMPLEȚI RECIPIENTELE PENTRU CAFEA BOABE 	Cafeaua boabe s-a terminat.	Umpleți unul sau ambele recipiente pentru boabe ((A4) și (A6)). Dacă s-au terminat boabele numai într-un recipient, selectați celălalt "tip de cafea".

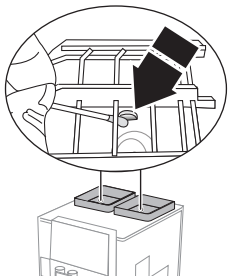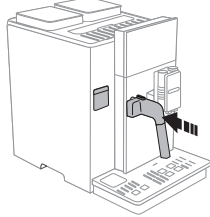MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
CANTITATE MĂCINATĂ INSUFICIENTĂ. CONSULTAȚI MANUALUL SAU CONTACTAȚI SERVICIUL CLIEŢI! 	Senzorul de prezență a boabelor nu funcționează corect deoarece este murdar	Utilizați un bețișor din bumbac uscat pentru a îndepărta praful de pe senzori.  Dacă problema persistă, contactați serviciul pentru clienți și/sau un centru de asistență autorizat.
MĂCINATĂ PEA FIN. REGLAȚI GRADUL DE MĂCINARE DIN MENIUL SETĂRI 	Cafeaua este prea fin măcinată, iar din acest motiv cafeaua curge foarte lent sau nu curge deloc. Dacă este prezent filtrul de dedurizare (C6) se poate să fi eliberat o bulă de aer în interiorul circuitului care a blocat distribuirea.	Reglați râșnița (vezi „6.4 Reglarea gradului de măcinare”). Introduceți duza de apă caldă/abur (F) în aparat și distribuiți puțină apă până când fluxul este regulat. Dacă problema persistă, scoateți filtrul (vezi par. „20.3 Îndepărtarea filtrului”).
SELECȚAȚI UN GUST MAI UȘOR SAU REDUCEȚI CANTITATEA DE CAFEĂ MĂCINATĂ 	A fost utilizată prea multă cafea.	Selectați o „Aromă” mai ușoară (a se vedea „7.3 Personalizarea băuturii”) sau reduceți cantitatea de cafea măcinată (maxim 1 măsură de dozare). Apăsăți "Ok" pentru a reveni la pagina principală sau așteptați ca mesajul să dispară.
INTRODUCEȚI DUZA DE APĂ 	Duza de apă (F) nu este introdusă corect.	Introduceți duza de apă împingând-o până la fund (fig. 7): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă).

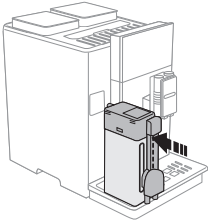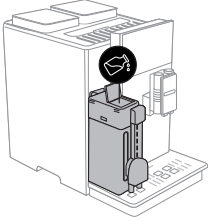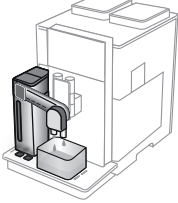MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
INTRODUCEȚI RECIPIENTUL PENTRU LAPTE 	Recipientul pentru lapte (D) nu este introdus corect.	Introduceți recipientul pentru lapte împingându-l până la fund (fig. 22): aparatul va emite un semnal sonor (dacă funcția de avertizare sonoră este activă).
DACĂ ESTE NECESAR, UTILIZAȚI UȘIȚA PENTRU A ADĂUGA LAPTE ÎN CARAFĂ 	În timpul preparării băuturilor pe bază de lapte, aparatul recomandă să completați carafa (D), fără a fi necesar să o scoateți, în cazul în care laptele din carafă nu este suficient pentru prepararea băuturii selectate.	Deschideți ușița (D3) de pe capac (D1) și turnați laptele fără a depăși nivelul MAX vizibil pe scara gradată a recipientului pentru lapte (D6).
APĂSAȚI OK PENTRU A EFECTUA CURĂȚAREA SAU Anulează PENTRU A ALEGE O NOUĂ BĂUTURĂ 	După fiecare preparare de băuturi cu lapte cu recipientul pentru lapte (D), aparatul solicită un ciclu de curățare a acestuia.	Dacă doriți să continuați cu operațiunile de curățare, apăsați "Ok", în caz contrar apăsați "Anulează": în acest caz, pe pagina principală apare simbolul  (B8) pentru a vă reaminti că trebuie efectuată curățarea (vezi par. „6.3 Curățare lapte”).
ESTE NECESARĂ DECALCIFIERE. APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE (~45MIN) 	Indică faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Dacă doriți să continuați cu decalcificarea apăsați "Ok" și urmați procedura ghidată, în caz contrar apăsați "Anulează": în acest caz, pe pagina principală apare simbolul  (B7) pentru a vă reaminti că trebuie să efectuați decalcifierea (vezi cap. „18. Decalcifiere”).
ÎNLOCUIȚI FILTRUL DE APĂ. APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE 	Filtrul de dedurizare (C6) este uzat.	Apăsați "Ok" pentru a înlocui filtrul sau "Anulează" dacă vreți să o faceți în alt moment. Urmăți instrucțiunile din cap. „20. Filtru pentru dedurizare”.

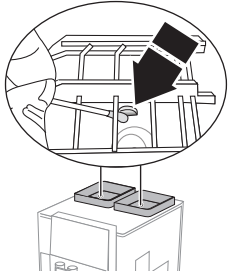MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
APARAT PREA FIERBINTE 	Utilizarea continuă și prelungită a agitatoarelor poate cauza o supraîncălzire a aparatului.	Așteptați ca aparatul să se răcească.
ALARMĂ GENERALĂ: CONSULTAȚI MANUALUL SAU APLICAȚIA COFFEE LINK 	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați temeinic aparatul conform descrierii din cap. „17. Curățare”. Dacă după curățare aparatul continuă să afișeze mesajul, contactați serviciul clienți și/sau un Centru de Asistență autorizat
MODUL MĂCINAT NU POATE FI UTILIZAT PENTRU ACEASTĂ BĂUTURĂ 	A fost selectată funcția măcinată pentru o băutură la care nu este posibilă/prevăzută utilizarea cafelei măcinate.	Apăsați “Ok” pentru a reveni la fereastra anterioară.
UMPLEȚI RECIPIENTELE PENTRU CAFEA BOABE 	Senzorul de prezență a boabelor nu funcționează corect deoarece este murdar	Utilizați un bețișor din bumbac uscat pentru a îndepărta praful de pe senzori. 
CANTITATE MĂCINATĂ INSUFICIENTĂ. CONSULTAȚI MANUALUL SAU CONTACTAȚI SERVICIUL CLIENȚI 		
	Vă reamintește că trebuie efectuată decalcifierea aparatului și/sau să înlocuiți filtrul (C6)	Este necesar să efectuați cât mai repede programul de decalcificare descris în cap. „18. Decalcifiere” și/sau să înlocuiți filtrul, sau scoateți-l urmând instrucțiunile din cap. „20. Filtru pentru dedurizare”.
	Indică faptul că modul economisire energie este activat.	Pentru a dezactiva modul economisire energie, procedați conform descrierii din par. „6.7 General”.
	Vă reamintește faptul că trebuie să efectuați decalcifierea aparatului.	Trebuie să urmați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. „18. Decalcifiere”.

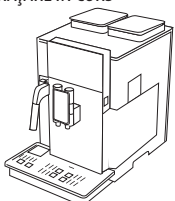MESAJ AFIȘAT	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
	Vă reamintește că este necesar să înlocuiți filtrul (C6)	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l urmând instrucțiunile din cap. „20. Filtru pentru dedurizare”.
	Indică faptul că unul sau ambele recipiente pentru boabe ((A4) e (A6)) sunt goale	Umpleți recipientul/ele pentru boabe
	Indică faptul că aparatul este în conexiune bluetooth cu un dispozitiv.	
NOI VALORI NESALVATE 	În timpul personalizării băuturii (vezi cap. „15. Personalizarea ghidată a băuturii (My)”), prepararea a fost întreruptă intenționat prin apăsarea "Anulează" sau a intervenit o alarmă.	Apăsăți "Ok" pentru a reveni la pagina principală și pentru a afișa alarma care a provocat întreruperea. Urmăți indicațiile referitoare la alarma afișată (vezi cap. „22. Mesaje prezentate pe afișaj”)
CURĂȚARE ÎN CURS 	Aparatul detectează prezența unor impurități în interiorul său.	Așteptați până când aparatul revine la modul gata de utilizare și selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.
RĂCIRE APARAT NEREGULATĂ. CONSULTAȚI MANUALUL SAU CONTACTAȚI SERVICIUL CLIENȚI 	Din cauza unei anomalii, răcirea aparatului nu se face în mod corespunzător.	Apăsăți "Ok" pentru a reveni la pagina principală (B) și pentru a continua utilizarea aparatului. Dacă problema apare din nou, contactați serviciul clienți și/sau un Centru de Asistență autorizat, caz în care puteți să continuați să utilizați aparatul, dar este recomandabil să nu se prepare mai mult de 10 cafele consecutive.

23. REMEDIEREA PROBLEMELOR

În continuare sunt enumerate câteva posibile probleme de funcționare.

Dacă problema nu poate fi rezolvată în modul descris, trebuie să contactați serviciul de Asistență Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost preîncălzite.	Încălziți ceștile limpezindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă).
	Circuitele interne ale aparatului s-au răcit, deoarece au trecut 2-3 minute de la ultima cafea.	Înainte de prepararea cafelei, încălziți circuitele interne cu o clătire folosind funcția corespunzătoare (vezi par. „6.1 Clătire”).
	Temperatura setată a cafelei este prea joasă.	Setați o temperatură mai ridicată a cafelei (vezi par. „7.3 Personalizarea băuturii”).
	Este necesar să se efectueze decalcifierea aparatului	Procedați așa cum este descris în cap. „18. Decalcifiere”. Apoi verificați nivelul de duritate a apei („19.1 Măsurarea durității apei”) și verificați dacă aparatul este setat în funcție de duritatea reală („19.2 Setare duritate apă”).
Cafeaua nu este destul de tare sau are puțină cremă.	Cafeaua este măcinată prea mare.	Cafeaua este măcinată prea mare. Intrați în meniul setări (B6) și reglați rășnița. Efectul este vizibil numai după prepararea a 2 cafele (vezi par. „6.4 Reglarea gradului de măcinare”).
	Cafeaua nu este corespunzătoare.	Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.
	Cafeaua nu este proaspătă.	Ambalajul cafelei este deschis de prea mult timp și și-a pierdut gustul.
Cafeaua curge prea încet sau în picături.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Cafeaua este măcinată prea mare. Intrați în meniul setări (B6) și reglați rășnița. Efectul este vizibil numai după prepararea a 5 cafele (vezi par. „6.4 Reglarea gradului de măcinare”).
Cafeaua nu curge prin unul sau prin ambele orificii ale duzei.	Orificiile duzei de cafea (A17) sunt înfundate.	Curățați orificiile cu o scobitoare (fig. 48B).
Cafeaua preparată este diluată	Pălnia (A3) pentru cafeaua măcinată este înfundată.	Deschideți ușița (A1), scoateți pălnia și curățați-o cu ajutorul pensulei (C5) așa cum este descris în par. „17.8 Curățarea pălniei pentru introducerea cafelei măcinate”.
Aparatul nu prepară cafea	Aparatul detectează impuritățile din interiorul său: afișajul arată “Curățare în curs”.	Așteptați până când aparatul revine la modul gata de utilizare și selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.
Aparatul nu pornește	Conectorul cablului de alimentare (C6) nu este bine introdus.	Introduceți bine conectorul în locașul corespunzător aflat pe partea posterioară a aparatului (fig. 1).
	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză (fig. 1).
	Înterupătorul principal (A12) nu este aprins.	Apăsați întrerupătorul principal (fig. 2).

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect	Efectuați oprirea apăsând butonul  (A8) (vezi cap. „5. Oprirea aparatului”).
La finalizarea operațiunii de decalcifiere, aparatul solicită o a treia limpezire	În timpul celor două cicluri de clătire, rezervorul (A25) nu a fost umplut până la nivelul MAX	Procedați după cum este cerut de aparat, dar mai întâi goliți tava de picurare (A22) pentru a împiedica revărsarea apei.
Aburii sau apa caldă nu ies din duza (F)	Duza este murdară sau infundată	Continuați cu curățarea duzei conform descrierii din par. „14.2 Curățarea duzei de apă caldă/ abur după utilizare”
Laptele nu iese din duzele de lapte (D6)	Capacul (D1) recipientului pentru lapte (D) este murdar	Curățați capacul rec. pentru lapte conform descrierii din par. „17.10 Curățarea recipientului pentru lapte”.
Laptele are bule mari sau iese în stropi din duzele de lapte (D6) sau este puțin spumat	Laptele nu este destul de rece sau nu este parțial degresat.	Utilizați sau lapte total degresat, sau parțial degresat la temperatura frigiderului (aprox. 5°C). Dacă rezultatul nu este încă cel dorit, încercați să schimbați marca de lapte.
	Schimbați parametrul de reglare a spumei	Reglați cantitatea de spumă așa cum este indicat în par. „9.3 Personalizarea băuturii”
	Capacul (D1) recipientului pentru lapte este murdar	Curățați recipientul pentru lapte conform indicațiilor din par. „17.10 Curățarea recipientului pentru lapte”
	Dacă utilizați băuturi vegetale.	Pentru a îmbunătăți rezultatul, utilizați băuturi la temperatura frigiderului (aprox. 5°C). Reglați cantitatea de spumă așa cum este indicat în par. „9.3 Personalizarea băuturii”
Suportul pentru cești (A9) este fierbinte.	Au fost preparate diferite băuturi într-o succesiune rapidă	
Aparatul nu este în funcțiune și emite zgomote sau emană cantități mici de aburi	Aparatul este gata de funcționare sau a fost închis de puțin timp și unele picături de condens cad în interiorul vaporizatorului care mai este cald	Acest fenomen face parte din funcționarea normală a aparatului; pentru a limita fenomenul, goliți tava de picurare.
Aparatul emană aburi de la tava de picurare (A22) și/sau există apă pe suprafața pe care acesta este instalat.	După curățare nu a fost reintrodus grătarul tăvii (A21).	Reintroduceți grătarul în tava de picurare.
Ciocolata este rece și s-au format cocoloașe	Agitatorul choco (E5) și furtunul de alimentare cu abur (E4) nu sunt introduși corect în pâlnia (E3).	Introduceți prin pâlnie agitatorul și furtunul de alimentare cu abur.
	Nu au fost respectate instrucțiunile.	Turnați în pâlnia (E3) întâi laptele/apa și apoi preparatul sub formă de pulbere.

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Ciocolata nu este suficient de densă	Pulberea utilizată pentru ciocolata caldă nu conține agent de îngroșare.	Schimbați tipul de preparat.
	Nu a fost selectată o densitate mai mare.	Selectați densitatea maximă în fereastra dedicată (vezi cap. „10. preparare ciocolată caldă”)
	Cantitățile de lapte și preparat pentru ciocolată caldă nu sunt corecte.	Respectați instrucțiunile din cap. „10. preparare ciocolată caldă”
	A fost introdus agitatorul greșit	Îndepărtați agitatorul aero (E6) și introduceți agitatorul choco (E5)
În timpul operațiunii de curățare se observă pete negre pe agitator (E4)	Magneții agitatorului atrag urmele de fier prezente în mod normal în cacao.	Curățați așa cum este indicat în par. „17.11 Curățarea ”Mix Carafe” (E)”.
Cafeaua rece nu este spumată sau este puțin spumată	A fost selectat un nivel scăzut de spumă.	Selectați nivelul maxim de spumă (vezi par. „11.1 Prepararea cafelei reci”)
	Agitatorul lipsește sau a fost introdus unul greșit	Introduceți agitatorul aero(E6)
	A fost folosită prea multă gheață sau cu dimensiunea greșită	Urmați instrucțiunile de la cap. „11.1 Prepararea cafelei reci”
	Cafeaua nu este adecvată sau a fost deschisă de mult timp	Utilizați cafea "proaspătă" și, de preferință, de calitate robustă
Cafeaua rece este caldă	A fost folosită puțină gheață și/sau cu dimensiunea greșită	Urmați instrucțiunile din cap. „11.1 Prepararea cafelei reci”
Interiorul aparatului este umed și are condens	Circuitul de răcire al aparatului nu funcționează corect. Continuați să utilizați aparatul, chiar dacă se afișează alarma "RĂCIRE APARAT NEREGULATĂ"	Opriiți aparatul și lăsați-l să se răcească. Contactați serviciul clienți și/sau un Centru de Asistență autorizat