

CUPRINS

1. INTRODUCERE	342
1.1 Litere între paranteze	342
1.2 Probleme și soluții.....	342
2. DESCRIERE	342
2.1 Descrierea aparatului	342
2.2 Descrierea paginii principale (fereastra principală) (pag. 2 - B)	342
2.3 Descrierea panoului de comandă (touch screen) (pag. 2 - C)	342
2.4 Descrierea accesoriilor	342
2.5 Descriere a recipientului pentru lapte.....	342
2.6 Descriere a distribuitorului de apă caldă.....	343
3. PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI	343
4. PORNIREA APARATULUI	343
5. OPRIREA APARATULUI	344
6. SETĂRI ALE MENIULUI	344
6.1 Accesarea meniului	344
6.2 Ieșirea din meniu.....	344
6.3 Limpezire	344
6.4 Decalcifiere	344
6.5 Filtru apă	344
6.6 Valori băuturi	344
6.7 Sting. auto (standby)	344
6.8 Consum Redus de Energie	345
6.9 Temp. cafea	345
6.10 Dur. apă	345
6.11 Setați limba	345
6.12 Semnal sonor	345
6.13 Valori din fabrică	345
6.14 Statistici	345
6.15 Personalizați profilul	345
6.16 Golire circuit	345
7. PREPARAREA CAFELEI	346
7.1 Modificarea provizorie a aromei cafelei	346
7.2 Selectarea cantității de cafea	346
7.3 Prepararea cafelei folosind cafea boabe	346
7.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată	347
7.5 Reglarea rășniței	347
7.6 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte	348
8. CARAFĂ DE CAFEA	348
9. PREPARAREA BĂUTURILOR CU LAPTE.....	348
9.1 Umpleți și cuplați recipientul pentru lapte	348
9.2 Reglați cantitatea de spumă.....	349
9.3 Prepararea automată a băuturilor pe bază de lapte	349
9.4 Curățarea recipientului pentru lapte, după fiecare utilizare	349
10. ALIMENTARE CU APĂ CALDĂ.....	349
11. PROGRAMARE ȘI SELECTARE.....	350
12. MEMORAȚI PROPRIUL PROFILUL DE UTILIZATOR	350
13. CURĂȚARE	350
13.1 Curățarea aparatului	350
13.2 Curățarea circuitului intern al aparatului	351
13.3 Curățarea recipientului pentru zaț	351
13.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a grătarului tăviței	351
13.5 Curățarea interiorului aparatului	351
13.6 Curățarea rezervorului de apă.....	351
13.7 Curățarea duzelor distribuitorului de cafea.....	351
13.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinată	351
13.9 Curățarea infuzorului.....	352
13.10 Curățarea recipientului pentru lapte (D)	352
13.11 Curățarea duzei pentru apă caldă	352
13.12 Curățarea distribuitorului de apă caldă	353
14. DECALCIFIERE.....	353
15. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI.....	354
15.1 Măsurarea durității apei	354
15.2 Setarea durității apei.....	355
16. FILTRU DE DEDURIZARE A APEI	355
16.1 Instalarea filtrului	355
16.2 Înlocuirea filtrului	355
16.3 Scoaterea filtrului	356
17. DATE TEHNICE.....	356
17.1 Recomandări pentru un Consum Redus de Energie	356
18. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY	356
19. REZOLVAREA PROBLEMELOR	360

Înainte de a utiliza aparatul, citiți întotdeauna broșura cu instrucțiunile de siguranță.

1. INTRODUCERE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest aparat automat pentru cafea și cappuccino.

Vă dorim să folosiți cu cea mai mare plăcere noul dumneavoastră aparat. Vă rugăm să dedicați câteva minute citirii acestor instrucțiuni de utilizare. În felul acesta veți evita să vă expuneți pericolului sau să produceți daune aparatului.

1.1 Litere între paranteze

Literele dintre paranteze corespund legendei prezentate în Descrierea aparatului (pag. 2-3).

1.2 Probleme și soluții

În cazul în care întâmpinați probleme, încercați mai întâi să le rezolvați urmând instrucțiunile din cuprinsul capitolelor "18. Mesaje afișate pe display" și "19. Rezolvarea problemelor". Dacă acestea se dovedesc a fi ineficiente, sau pentru a solicita lămuriri suplimentare, vă recomandăm să contactați serviciul de asistență clienți, telefonând la numărul indicat în fișa "Asistență clienți", anexată.

Dacă țara dumneavoastră nu se regăsește printre țările din lista din fișă, telefonați la numărul de pe garanție. Pentru eventuale reparații, adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele sunt enumerate în certificatul de garanție anexat aparatului.

2. DESCRIERE

2.1 Descrierea aparatului

(pag. 3 - A)

- A1. Recipient pentru boabe
- A2. Capac al recipientului pentru boabe
- A3. Capac al pâlniei și al compartimentului măsurii dozatoare
- A4. Pâlnie pentru introducerea cafelei pre-măcinată (Detașabilă)
- A5. Compartiment măsură dozatoare
- A6. Suport pentru cești (încălzitor pentru cești, atunci când modul Consum redus de energie este dezactivat)
- A7. Tastă ON/STAND-BY
- A8. Buton pentru reglarea gradului de măcinare
- A9. Întrerupător general (aflat în partea posterioară a aparatului)
- A10. Cablu de alimentare
- A11. Capac rezervor pentru apă
- A12. Rezervor de apă
- A13. Locaș filtru de dedurizare
- A14. Ușiță de acces (permite accesul la recipientul pentru zaț și la infuzor)
- A15. Duză apă caldă

A16. Infuzor (accesul la acesta este posibil după deschiderea ușii)

A17. Distribuitor de cafea (reglabil pe înălțime)

A18. Dispozitiv de dirijare cafea (în interiorul ușii)

A19. Tavă de suport pentru cești

A20. Indicator plutitor al nivelului de apă din tăvița de colectare a picăturilor

A21. Grătar tăviță

A22. Tăviță de colectare a picăturilor

A23. Recipient pentru zaț

2.2 Descrierea paginii principale (fereastra principală) (pag. 2 - B)

- B1. Alarmă decalcificare necesară
- B2. Alarmă curățare recipient pentru lapte necesară
- B3. Alarmă înlocuire filtru necesară
- B4. Simbol consum redus de energie activat
- B5. Aromă selectată
- B6. Băuturi cu selectare directă
- B7. Săgeată de derulare
- B8. Lungime selectată

2.3 Descrierea panoului de comandă (touch screen) (pag. 2 - C)

- C1.  : selectare lungime băutură
- C2.  : selectare profil
- C3.  : apăsați pentru a ieși din funcția selectată și pentru a reveni la meniul principal
- C4.  : selectare aromă băutură
- C5.  : meniu personalizare băuturi. Consultați capitolul "11. Personalizarea băuturilor".
- C6.  : meniu setări ale aparatului

Rețineți:

Pentru a activa pictogramele, este suficientă o atingere ușoară.

2.4 Descrierea accesoriilor

(pag. 2 - D)

- D1. Bandă reactivă pentru testarea durtății apei „Total Hardness Test”
- D2. Măsură pentru dozare cafea pre-măcinată
- D3. Decalcifiant
- D4. Filtru de dedurizare a apei (dacă este prevăzut)
- D5. Pensulă pentru curățare
- D6. Carafă (*numai anumite modele)

2.5 Descrierea recipientului pentru lapte

(pag. 2 - E)

- E1. Capac cu dispozitiv pentru spumarea laptelui
- E2. Buton reglare spumă și funcție CLEAN
- E3. Tub distribuire lapte spumat

- E4. Butoane de decuplare a capacului
- E5. Tub de preluare a laptelui
- E6. Recipient lapte
- E7. Conector tub de preluare a laptelui (dedesubtul capacului)

2.6 Descriere a distribuitorului de apă caldă

(pag. 2 - F)

- F1. Buton de decuplare
- F2. Distribuitor
- F3. Duză apă caldă
- F4. Apărătoare detașabilă

3. PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

Rețineți:

- La prima utilizare, clătiți cu apă caldă toate accesoriile detașabile, ce urmează să intre în contact cu apa sau cu laptele.
- La prima utilizare, circuitul pentru apă este gol. Din acest motiv, este posibil ca aparatul să facă mult zgomot: zgomotul se va atenua, pe măsură ce se va umple circuitul.
- În fabrică, s-a utilizat cafea pentru testarea aparatului, așa încât este absolut normal să găsiți urme de cafea în rășniță. În orice caz, vă asigurăm că acest aparat este nou.

1. Conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1) și asigurați-vă că întrerupătorul general (A9), aflat pe partea posterioară a aparatului, este pe poziția I (fig. 2);
2. "SELECT LANGUAGE" (set. limbă): Apăsați săgețile de derulare  sau  (B7) până când pe display va fi afișată limba dorită: după aceea, apăsați pe stegulețul corespunzător limbii.

Urmați apoi instrucțiunile afișate pe display-ul aparatului:

3. Scoateți rezervorul de apă (A12) (fig. 3), umpleți-l până la linia MAX (marcată pe rezervor) cu apă proaspătă (fig. 4); apoi introduceți la loc rezervorul (fig. 5);
4. Verificați ca distribuitorul de apă caldă (F) să fie introdus pe duza (A15) (fig. 6) și așezați dedesubtul acestuia un vas (fig. 7) cu capacitate de cel puțin 600 ml;
5. Apăsați  pentru a confirma: apa va curge din duză (fig. 8), iar apoi aparatul se va opri în mod automat. Clătiți apoi circuitul de lapte, procedând după cum urmează:
6. Porniți din nou aparatul, apăsând pe tasta  (A7) (fig. 9): aparatul efectuează automat un ciclu de preîncălzire și de clătire, care nu poate fi întrerupt;
7. Umpleți cu apă recipientul pentru lapte (E6) până la nivelul MAX;
8. Puneți la loc capacul (E1) peste recipientul pentru lapte;
9. Dacă este introdus, scoateți distribuitorul de apă caldă, apăsând pe butonul de decuplare (F1) (fig. 18);

10. Cuplați împingând până la capătul recipientul la duză (fig. 19): aparatul emite o avisare acustică (dacă este activată);
11. Rotiți butonul de reglare spumă (E1) pe poziția  (fără spumă);
12. Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 600 ml, dedesubtul tubului de alimentare cu lapte (E3);
13. După aceea, pregătiți trei băuturi "Lapte cald" consecutive:
 - Apăsați săgețile de navigare  sau  (B7) până la afișarea băuturii "Lapte cald" și selectați-o direct pe display;

Rețineți:

După prepararea fiecărei băuturi, apăsați pe  (C3) pentru a anula solicitarea de clean a recipientului pentru lapte.

14. Scoateți recipientul pentru lapte. În acest moment, aparatul pentru cafea este gata de utilizare.

Rețineți:

- La prima utilizare, va trebui să preparați un număr de 4 - 5 cafele espresso, până când aparatul va începe să dea cele mai bune rezultate.
- Pentru ca aparatul să dea cele mai bune rezultate, se recomandă instalarea filtrului pentru dedurizarea apei (D4) urmând indicațiile din capitolul "16. Filtru de dedurizare a apei". Dacă modelul dumneavoastră nu este prevăzut cu filtru, îl puteți solicita oricui Centrul de Asistență Autorizat De'Longhi.

4. PORNIREA APARATULUI

Rețineți:

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că întrerupătorul general (A9), aflat pe partea posterioară a aparatului, este apăsător (fig. 2).

La fiecare pornire, aparatul efectuează automat un ciclu de pre-încălzire și de clătire, care nu poate fi întrerupt. Aparatul va fi gata de utilizare doar după efectuarea acestui ciclu.

Pericol de arsuri!

În timpul clătirii, din duzele distribuitorului de cafea (A17) curge puțină apă caldă, care va fi colectată în tăvița de colectare a picăturilor (A22) de dedesubt. Aveți grijă să nu intrați în contact cu stropii de apă.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta  (A7) (fig. 9).
- După finalizarea ciclului de încălzire, aparatul va efectua automat un ciclu de clătire; în felul acesta, pe lângă faptul că încălzește cazanul, aparatul asigură și circulația apei calde prin conductele interne, pentru a le încălzi și pe acestea.

Aparatul va fi gata de utilizare, în momentul afișării paginii principale.

5. OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire, în cazul în care a fost preparată o cafea.

1. Pentru a opri aparatul, apăsați tasta  (A7) (fig. 9).
2. Dacă este prevăzut, aparatul efectuează ciclul de clătire și apoi se oprește (stand-by).

Rețineți:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, acesta trebuie deconectat de la rețeaua electrică:

1. Opriti mai întâi aparatul, apăsând pe tasta  (A7) (fig. 9);
2. Apăsați întrerupătorul general (A9) aflat pe partea posterioară a aparatului (fig. 2) pe poziția 0.

Atenție!

Nu apăsați niciodată întrerupătorul general atunci când aparatul este pornit.

6. SETĂRI ALE MENIULUI

6.1 Accesarea meniului

1. Apăsați tasta  (C6) pentru a accesa meniul;
2. Derulați rubricile meniului, apăsând săgețile de derulare  sau  (B7) până la afișarea rubricii dorite;
3. Apăsați pe opțiunea din meniu pe care doriți să o selectați.

6.2 Ieșirea din meniu

După efectuarea reglajelor dorite, apăsați pe  (C3) până la revenirea pe pagina de pornire.

6.3 Limpezire

Folosind această funcție, apa caldă va curge din distribuitorul de cafea (A17) și din distribuitorul de apă caldă (F), dacă este cuplat, în felul acesta curățând și încălzind circuitul interior al aparatului.

1. Așezați sub duza de cafea și duza de apă caldă un recipient cu capacitatea de minim 100 ml (fig. 8).
2. Odată ce opțiunea "LIMPEZIRE" a fost selectată, după câteva secunde, mai întâi de la duza de cafea și apoi de la duza de apă caldă (dacă este introdusă), iese apă caldă care curăță și încălzește circuitul intern al mașinii (figura 7).
3. Pentru a întrerupe limpezirea apăsați  sau așteptați întreruperea automată.

Rețineți!

- În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă ca, după repornirea aparatului, să se efectueze 2/3 clătiri, înainte de utilizarea acestuia;

- Este normal ca după efectuarea acestui ciclu, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A23).

6.4 Decalcifiere

Pentru instrucțiunile referitoare la decalcifiere, consultați capitolul "14. Decalcifiere".

6.5 Filtru apă

Pentru instrucțiunile privind instalarea filtrului (D4), consultați capitolul "16. Filtru de dedurizare a apei".

6.6 Valori băuturi

În această secțiune, puteți consulta setările personalizate și, dacă doriți, puteți reduce fiecare băutură din fiecare profil la valorile din fabrică.

1. După accesarea meniului setări, apăsați pe "VALORI BĂUTURĂ": pe display va fi afișat panoul valorilor aferente primei băuturi;
2. Valorile sunt afișate pe bare verticale: valoarea de fabrică este indicată prin simbolul , în timp ce valoarea setată în prezent este marcată prin umplerea barei verticale;
3. Pentru a reveni la meniul setări, apăsați  (C3). Pentru a derula și vizualiza băuturile, apăsați săgețile de derulare  sau  (B7);
4. Pentru a reduce la valorile din fabrică băutura afișată pe ecran, apăsați  (Reset);
5. Pentru a confirma resetarea, apăsați  (pentru a anula, );
6. Apăsați .

Băutura este reprogramată la valorile de fabrică. Continuați cu celelalte băuturi, sau reveniți la pagina principală, apăsând de 2 ori .

Rețineți!

Pentru a modifica băuturile unui alt profil, reveniți la pagina principală, selectați profilul dorit și repetați procedura.

6.7 Sting. auto (standby)

Funcția de stingere automată poate fi setată astfel încât aparatul să se stingă după 15 sau 30 de minute, sau după 1, 2 sau 3 ore de neutilizare.

Pentru a programa stingerea automată, procedați după cum urmează:

1. Apăsați "STING. AUTOMATĂ";
2. Selectați intervalul de timp dorit apăsând săgețile de selectare  (creștere) sau  (descreștere) a valorii;
3. Pentru a confirma, apăsați pe .

Funcția de oprire automată a fost astfel reprogramată.

6.8 Consum Redus de Energie

Prin intermediul acestei funcții este posibilă activarea sau dezactivarea modului consum redus de energie. Când această funcție este activată, se asigură un consum mai mic de energie, în conformitate cu legislația în vigoare la nivel european.

Pentru a dezactiva sau pentru a reactiva funcția „consum redus de energie”, procedați în felul următor:

1. Apăsați "ECON. ENERG." pentru a dezactiva  sau activați  funcția;

Pe bara de sus a paginii principale, apare simbolul corespunzător (B4) pentru a indica că funcția a fost activată.

Rețineți:

Dacă este activată funcția consum redus de energie, pentru prepararea primei cafele ar putea fi necesare câteva secunde de așteptare.

6.9 Temp. cafea

Dacă doriți să modificați temperatura apei cu care se prepară cafeaua, procedați după cum urmează:

1. Apăsați "TEMP. CAFEA": pe display apar valorile ce se pot selecta (valoarea curentă este subliniată);
2. Apăsați valoarea pe care doriți să o setați (JOASĂ, MEDIE, RIDICATĂ).

Rețineți:

Modificarea temperaturii este mai eficientă în cazul băuturilor lungi.

6.10 Dur. apă

Pentru instrucțiunile referitoare la setarea durității apei, consultați capitolul "15. Programarea durității apei".

6.11 Setări limba

Dacă doriți să modificați limba de afișare, procedați după cum urmează:

1. Apăsați "SETAȚI LIMBA";
2. Apăsați pe stegulețul corespunzător limbii pe care doriți să o selectați (apăsați săgețile de derulare  sau  pentru a vizualiza toate limbile disponibile).

6.12 Semnal sonor

Cu această funcție se activează sau dezactivează semnalul sonor pe care mașina îl emite la fiecare apăsare a pictogramelor și la fiecare introducere/scoatere a accesoriilor. Pentru a dezactiva sau reactiva semnalul sonor, procedați după cum urmează:

1. Apăsați pe "SEMNAL SONOR" pentru a dezactiva  sau activați  funcția;

6.13 Valori din fabrică

Folosind această funcție, se restabilesc toate setările meniului și toate cantitățile programate, pentru toate profilurile, revenindu-se la valorile din fabrică (cu excepția limbii, care rămâne cea setată deja).

Pentru a restabili valorile setate din fabrică, procedați după cum urmează:

1. Apăsați "VALORI FABRICĂ": apăsați  pentru a reveni la valorile din fabrică (sau apăsați  pentru a anula operațiunea);
2. Apăsați  pentru a confirma.

6.14 Statistici

La activarea acestei funcții vor fi afișate datele statistice ale aparatului. Pentru a le vizualiza, procedați după cum urmează:

1. Apăsați "STATISTIC" și verificați toate datele statistice, derulând rubricile cu ajutorul săgeților de derulare  sau  (B7).

6.15 Personalizați profilul

Pentru a personaliza pictograma profilului curent, procedați după cum urmează:

1. Apăsați "PERSONALIZAȚI PROFILUL";
2. Apăsați pictograma dorită: pe pagina principală, banda superioară este afișată în culoarea pictogramei.

6.16 Golire circuit

Pentru a selecta operațiunea, procedați în felul următor:

1. Apăsați  (C6) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați săgețile de derulare  sau  (B7) până la afișarea rubricii "Întreținere";
3. Apăsați ;
4. Apăsați săgețile de derulare  sau  până la afișarea rubricii dorite;
5. Apăsați  pentru a selecta;
6. Apăsați pe  pentru a confirma sau pe  pentru a reveni la pagina anterioară;

Urmați procedura ghidată:

7. Scoateți și goliți recipientul pentru zaț (A23). Apăsați ;
8. Goliți țavița de colectare a picăturilor (A22) și apoi introduceți-o la loc, cu tot cu recipientul pentru zaț și cu grătarul (A21). Apăsați ;
9. Așezați un vas sub distribuitorul de cafea (A17) și sub distribuitorul de apă caldă (F). Apăsați ;
10. Aparatul va efectua un ciclu de clătire din distribuitorul de cafea;
11. Scoateți rezervorul (A12), goliți-l complet, apoi apăsați .

12. (Dacă filtrul este instalat) Scoateți din rezervor filtrul (D4), apoi apăsați ;
13. Introduceți rezervorul la loc, apoi apăsați ;
14. Așteptați până când aparatul efectuează ciclul de golire (Atenție: va curge apă caldă din distribuitorul!). Pe măsură ce se va goli circuitul, aparatul poate emite un nivel mai ridicat de zgomot: acesta se încadrează însă în funcționarea normală a mașinii.
15. Scoateți, goliți și așezați la loc tăvița de colectare a picăturilor, apoi apăsați ;
16. După finalizarea acestei faze, apăsați . Aparatul se va închide.

Rețineți:

La următoarea pornire, aparatul va necesita umplerea circuitului: urmați instrucțiunile de la punctul 3 la punctul 5 din paragraful "3. Prima punere în funcțiune a aparatului".

7. PREPARAREA CAFELEI

7.1 Modificarea provizorie a aromei cafelei

Pentru a personaliza provizoriu aroma cafelei din rețetele automate, apăsați  (C4):

my 	Personal (dacă este programat) / Standard
	X-SLABĂ
	SLABĂ
	MEDIE
	TARE
	X-TARE
	(consultați "7.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată")

Rețineți:

- Modificarea aromei nu va fi memorată, iar la următoarea preparare automată aparatul va selecta valoarea predefinită (my ).
- Dacă prepararea nu se realizează la câteva secunde după personalizarea provizorie a aromei, aceasta va reveni la valoarea predefinită (my .

7.2 Selectarea cantității de cafea

Apăsați tasta    (E6):

my 	Personală (dacă este programată) / Standard
--	---

   	CANTITATE SMALL
   	CANTITATE MEDIUM
   	CANTITATE LARGE
   	CANTITATE X-LARGE

După distribuire, setarea cantității revine la valoarea my 

7.3 Prepararea cafelei folosind cafea boabe

Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea verzi, caramelizate sau zaharisite, deoarece se pot lipi de râșniță, iar aceasta nu va mai funcționa.

1. Introduceți boabele de cafea în recipientul corespunzător (A3) (fig. 12);
2. Așezați o ceașcă sub duza de cafea (A9) (fig. 13);
3. Coborâți duza cât mai aproape de ceașcă (fig. 14): veți obține astfel o cremă mai bună;
4. Selectați cafeaua dorită:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - COFFEE
 - DUBLĂ+
 - 2X ESPRESSO
5. Prepararea începe, iar pe afișaj apare imaginea băuturii selectate, precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se prepară cafeaua.

Rețineți:

- Puteți prepara simultan 2 cești de cafea ESPRESSO apăsând  în timp ce se prepară 1 cafea Espresso (imaginea va rămâne afișată timp de câteva secunde, la începutul preparării).
- În timp ce mașina face cafeaua, distribuirea poate fi oprită în orice moment apăsând .

După finalizarea preparării, aparatul este gata de o nouă utilizare.

Rețineți!

- În timpul funcționării aparatului, pe display pot să apară o serie de mesaje (UMPLEȚI REZERVORUL, GOLIȚI RECIPIENTUL PENTRU ZAȚ, etc.) a căror semnificație este prezentată în capitolul "18. Mesaje afișate pe display".
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful "7.6 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte".
- În cazul în care cafeaua curge cu picături, sau nu este foarte consistentă, este cu puțină cremă sau este prea rece, citiți recomandările din cuprinsul paragrafului "7.5 Reglarea râșniței" și din capitolul "19. Rezolvarea problemelor".

- Prepararea fiecărei cafele se poate personaliza (consultați capitolele "6.6 Valori băuturi"  și "11. Programare și selectare").

Rețineți:

- În timp ce aparatul prepară cafeaua, distribuirea poate fi oprită în orice moment, apăsând "STOP" sau  (C3).
- Imediat după ce prepararea s-a încheiat, dacă doriți să măriti cantitatea de cafea din ceașcă, este suficient să apăsați (în interval de 3 secunde) . După obținerea cantității dorite, întrerupeți, apăsând .

După finalizarea preparării, aparatul este gata de o nouă utilizare.

Rețineți:

- În timpul funcționării aparatului, pe display pot să apară o serie de mesaje (Umpleți rezervorul, Goliți recipientul pentru zaț, etc.) a căror semnificație este explicată în capitolul "19. Rezolvarea problemelor".
- Pentru a obține o cafea mai fierbinte, consultați paragraful "7.6 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte".
- În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură, este prea slabă, are puțină cremă sau este prea rece, citiți recomandările din cuprinsul capitolului "19. Rezolvarea problemelor".
- Pentru a personaliza băuturile în funcție de propriile preferințe, consultați capitolul "11. Programare și selectare".

7.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată

Atenție!

- Nu introduceți niciodată cafeaua pre-măcinată în aparatul oprit, pentru a evita împrăștierea în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de situații, mașina se poate avaria.
- Nu introduceți mai mult de 1 măsură rasă (D2), în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări, sau pâlnia (A4) se poate înfunda.
- Dacă utilizați cafea pre-măcinată, puteți prepara doar o ceașcă de cafea o dată.

1. Apăsați de mai multe ori tasta  (C4) până când pe display se va afișa "☕";
2. Selectați cafeaua dorită:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - COFFEE
3. Deschideți capacul pâlniei pentru cafea pre-măcinată (A3) și verificați ca aceasta să nu fie înfundată, după care introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată;

4. Așezați o ceașcă sub duzele distribuitorului de cafea (A17) (fig. 12);
5. Apăsați  (sau apăsați  pentru a anula operațiunea);
6. Prepararea începe, iar pe display va apărea imaginea băuturii selectate, precum și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce se prepară cafeaua.

Rețineți:

Imediat după ce prepararea s-a încheiat, dacă doriți să măriti cantitatea de cafea din ceașcă, este suficient să apăsați (în interval de 3 secunde) . După obținerea cantității dorite, întrerupeți, apăsând .

Atenție! În timpul preparării cafelei LONG:

La jumătatea preparării, aparatul vă va solicita să introduceți încă o măsură rasă de cafea pre-măcinată: introduceți cafeaua și apoi apăsați .

Rețineți:

- Dacă funcția "Consum redus de energie" este activată, prepararea primei cafele ar putea necesita câteva secunde de așteptare.
- În timpul funcționării aparatului, pe display pot să apară o serie de mesaje (Umpleți rezervorul, Goliți recipientul pentru zaț, etc.) a căror semnificație este explicată în capitolul "19. Rezolvarea problemelor".
- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful "7.6 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte".
- În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură, este prea slabă, are puțină cremă sau este prea rece, citiți recomandările din cuprinsul capitolului "19. Rezolvarea problemelor".


7.5 Reglarea râșniței

Râșnița nu necesită reglare, cel puțin la început, deoarece a fost deja setată din fabrică, astfel încât să se obțină o cafea bine preparată.

Totuși, dacă după ce ați preparat primele cafele, cafeaua este prea slabă și cu puțină cremă sau curge prea lent (în picături), va trebui să ajustați, cu ajutorul butonului de reglare a gradului de măcinare (A8) (fig. 13).

Rețineți:

Butonul de reglare trebuie rotit numai atunci când râșnița de cafea este în funcțiune, în faza inițială de preparare a băuturilor pe bază de cafea.

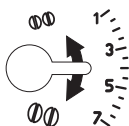

În cazul în care cafeaua curge prea lent sau nu curge deloc, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, cu o unitate spre numărul 7.

În schimb, pentru a obține o cafea mai aromată și cu mai multă cremă, rotiți în

sens invers acelor de ceasornic cu o unitate spre numărul 1 (nu mai mult de o unitate de fiecare dată, altfel cafeaua va curge picătură cu picătură).

Rețineți că efectul acestei reglări se va observa numai după ce veți prepara cel puțin 2 cafele consecutive. Dacă, după această reglare, nu ați obținut rezultatul dorit, trebuie să repetați reglarea, rotind butonul cu încă o unitate.

7.6 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte

Pentru a obține o cafea mai caldă, vă recomandăm să:

- efectuați un ciclu de clătire, selectând funcția "Limpezire" din meniul setări (paragraful "6.3 Limpezire");
- încălziți ceștile cu apă caldă folosind funcția apă caldă (consultați capitolul "10. Alimentare cu apă caldă");
- măriți temperatura cafelei, în meniul "Setări" (consultați paragraful "6.9 Temp. cafea"). Modificarea temperaturilor este mai eficientă în cazul băuturilor lungi.

8. CARAFĂ DE CAFEA

Această băutură, pe bază de cafea espresso, este o rețetă ușoară și echilibrată, cu un strat fin de cremă, ideală pentru a fi savurată în companie.

1. Apăsăți săgețile de derulare (sau) (B7) până la afișarea rubricii "CAR. CAFEA";
2. Apăsăți pe "CAR. CAFEA";
3. Selectați intensitatea dorită pentru fiecare ceașcă în parte, precum și numărul de băuturi preparate dorit: apoi apăsați pe pentru a confirma;
4. Așezați o carafă sub distribuitorul de cafea (A17) (fig. 16): atunci când alegeți carafa pe care o veți folosi, țineți cont de cantitatea ce va fi preparată, și anume:

Intensitate pentru fiecare ceașcă în parte	Cantitate din ceașcă*	Număr de băuturi preparate
Extra-slabă	Ceașcă x-large (≈ 250 ml)	între 1 și 3
Slabă	Ceașcă mare (≈ 190 ml)	între 1 și 4
Medie	Ceașcă medie (≈ 150 ml)	între 1 și 5
Tare	Ceașcă mică (≈ 125 ml)	între 1 și 6

* Cantitățile indicate sunt aproximative și pot varia, în funcție de tipul de cafea.

În cazul modelelor care o prevăd, utilizați carafa din dotare (D6).

5. Umpleți rezervorul pentru apă (A12) și rezervorul pentru boabe (A1) (fig. 15): după ce v-ați asigurat că atât cantitatea de apă, cât și cea de cafea sunt suficiente pentru a

prepara, apăsați ;

6. Așezați carafa (D6) sub duza de cafea (A17) (fig. 16);
7. După câteva secunde, aparatul va începe automat prepararea. Pe display va fi afișată băutura selectată și o bară de progresie, care se umple pe măsură ce băutura este preparată.

După finalizarea preparării, aparatul este gata de o nouă utilizare.

Rețineți:

- (C3): apăsați pe dacă doriți să întrerupeți complet prepararea băuturii și să reveniți pe starea gata de utilizare;

AVERTISMENT PRIVIND SIGURANȚA:

După ce ați preparat carafa de cafea, lăsați aparatul să se răcească, timp de 5 minute, înainte de a prepara o altă băutură. Risc de supraîncălzire!

9. PREPARAREA BĂUTURILOR CU LAPTE

Rețineți:

Pentru a nu obține un lapte prea puțin spumat sau cu multe bule de aer, curățați întotdeauna capacul recipientului pentru lapte (E1) și duza pentru apă caldă (A15) urmând instrucțiunile din paragrafele "9.4 Curățarea recipientului pentru lapte, după fiecare utilizare", "13.10 Curățarea recipientului pentru lapte (D)" și "13.11 Curățarea duzei pentru apă caldă".

9.1 Umpleți și cuplați recipientul pentru lapte

1. Apăsăți butoanele de decuplare (E4) și ridicați capacul recipientului pentru lapte (E1) (fig. 17);
2. Umpleți recipientul pentru lapte (E6) cu o cantitate suficientă de lapte, dar fără a depăși nivelul MAX marcat pe recipient (fig. 18);
3. Asigurați-vă ca tubul de preluare a laptelui (E5) este bine introdus în locașul corespunzător, la baza capacului recipientului pentru lapte (fig. 19), împingându-l până la capăt;
4. Puneți la loc capacul recipientului pentru lapte;
5. Dacă este introdus, scoateți distribuitorul de apă caldă (F), apăsând pe butonul de decuplare (F1) (fig. 10);
6. Cuplați, împingând până la capăt recipientul pe duza (A15) (fig. 11): aparatul va emite un semnal sonor (dacă este activat);
7. Așezați o ceașcă suficient de mare sub duzele distribuitorului de cafea (A17) și sub tubul de distribuire lapte spumat (E3);
8. Urmați indicațiile de mai jos pentru fiecare funcție în parte.

Rețineți:

- Pentru a obține o spumă mai densă și omogenă, se recomandă utilizarea laptelui degresat sau parțial degresat și păstrat la frigider (aproximativ 5° C).
- Calitatea spumei poate varia, în funcție de:
 - tipul de lapte sau de băutură vegetală;
 - marca folosită;
 - ingrediente și valori nutriționale.
- Dacă este activată funcția "Consum redus de energie", prepararea băuturii ar putea necesita câteva secunde de așteptare.

9.2 Reglați cantitatea de spumă

Rotind butonul pentru reglarea spumei (E2), veți selecta cantitatea de lapte spumat dorită pentru prepararea băuturilor pe bază de lapte.

Poziție buton	Descriere	Recomandat pentru...
	Fără spumă	LAPTE CALD (nespumat) / CAFFELATTE
	Puțină spumă	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Spumă max.	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / LAPTE CALD (spumat)

9.3 Prepararea automată a băuturilor pe bază de lapte

1. Umpleți și cuplați recipientul de lapte (E), urmând instrucțiunile de mai sus;
2. Selectați băutura dorită:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - MILK (lapte cald)
 - CAPPUCCINO +
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
3. Pe display, aparatul vă va recomanda să rotiți butonul pentru reglarea spumei (E2) în funcție de cantitatea de spumă pe care o prevede rețeta originală: rotiți așadar butonul de pe capacul recipientului pentru lapte.
4. După câteva secunde, aparatul va începe automat prepararea băuturii, iar pe afișaj va apărea imaginea băuturii selectate și o bară de progresie care se va umple pe măsură ce băutura este preparată.

După finalizarea preparării, aparatul este gata de o nouă utilizare.

Rețineți: indicații generale, pentru toate băuturile pe bază de lapte

-  (C3): apăsați dacă doriți să întrerupeți complet prepararea și să reveniți la pagina principală.
-  : apăsați pentru a întrerupe distribuirea laptelui sau a cafelei și treceți la următoarea distribuie (dacă este prevăzută) pentru finalizarea băuturii.
- O dată terminată prepararea, dacă doriți o cantitate mai mare de cafea în ceașcă, apăsați pe "EXTRA".
- Nu păstrați mult timp recipientul pentru lapte scos din frigider: cu cât crește temperatura laptelui (temperatura ideală fiind de 5°C), cu atât scade calitatea spumei.
- Băuturile se pot personaliza (consultați capitolul "11. Programare și selectare").

9.4 Curățarea recipientului pentru lapte, după fiecare utilizare

După fiecare utilizare a funcțiilor aferente băuturilor cu lapte, este necesară curățarea capacului dispozitivului pentru spumarea laptelui:

1. Lăsați recipientul pentru lapte (E) în aparat (nu este necesară golirea recipientului pentru lapte);
2. Așezați o ceașcă sau un alt recipient sub tubul de distribuie a laptelui spumat;
3. Rotiți butonul de reglare spumă (E2) pe "CLEAN" (fig. 20): pe display va apărea o bară de progresie, care se umple pe măsură ce operațiunea se execută, împreună cu mesajul "Curățare în curs". Operațiunea de curățare se întrerupe automat;
4. Readuceți butonul pentru reglarea spumei în dreptul uneia dintre opțiuni;
5. Scoateți recipientul pentru lapte și curățați întotdeauna duza de abur (A15) cu un burete (fig. 21).

Rețineți:

- Dacă trebuie să pregătiți mai multe cești cu băuturi pe bază de lapte, curățați recipientul pentru lapte după prepararea ultimei băuturi. Pentru a trece la următoarele preparate, la apariția mesajului aferent funcției CLEAN, apăsați pe .
- Dacă operațiunea de curățare nu este efectuată, pe display va fi afișat simbolul  pentru a vă reaminti că este necesară curățarea recipientului pentru lapte.
- Recipientul cu lapte poate fi păstrat în frigider.
- În unele cazuri, pentru efectuarea operațiunii de curățare, este necesar să așteptați încălzirea mașinii.

10. ALIMENTARE CU APĂ CALDĂ

1. Verificați dacă distribuitorul pentru apă caldă (F) este corect introdus pe duza pentru apă caldă (A15);
2. Așezați un recipient sub distribuitor (cât mai aproape posibil pentru a evita stropirea);

- Apăsați "APĂ CALDĂ"; pe display apare imaginea corespunzătoare și o bară de progresie care se umple pe măsură ce se continuă prepararea;
- Aparatul distribuie apă caldă, iar apoi alimentarea este întreruptă automat. Pentru a întrerupe manual curgerea apei calde, apăsați pe .

Rețineți!

- Dacă este activat modul "Econ. energ.", pentru distribuirea apei calde poate fi nevoie de câteva secunde de așteptare.
- Prepararea apei calde se poate personaliza (consultați capitolul "11. Programare și selectare").

11. PROGRAMARE ȘI SELECTARE

Aroma (pentru băuturile pentru care este prevăzută) și lungimea băuturilor pot fi personalizate.

- Apăsați  (CS);
- Apăsați săgețile de derulare  sau  până la vizualizarea băuturii dorite: accesoriile aferente trebuie să fie introduse;
- (Doar băuturi pe bază de cafea) "ALEGEȚI AROMA DE CAFEA": Selectați aroma dorită, apăsând pe "-" sau pe "+" și apoi apăsați .
- "CANT. CAFEA" "STOP PT A SALVA": Prepararea începe, iar aparatul afișează fereastra de personalizare a lungimii cafelei, indicată de o bară verticală. Steluța de lângă bară reprezintă lungimea setată în prezent;
- Atunci când lungimea atinge cantitatea minimă programabilă, pe afișaj apare .
- Apăsați  atunci când în ceașcă se ajunge la cantitatea dorită;
- "VREȚI SĂ SALVAȚI" "NOILE VALORI?": Apăsați  pentru a salva (sau  pentru a anula).

Aparatul va confirma dacă valorile au fost salvate sau nu (în funcție de selecția anterioară): apăsați .

Aparatul revine la pagina principală.

Rețineți:

- Pe display va fi afișat mesajul "STOP" atunci când lungimea atinge cantitatea minimă ce se poate programa.
- "STOP": apăsați pentru a întrerupe alimentarea cu lapte sau cafea și pentru a trece la următoarea fază de alimentare (dacă este prevăzută), pentru a finaliza prepararea băuturii.
- Imediat ce aparatul a terminat de preparat băutura, dacă doriți să măriți cantitatea de cafea din ceașcă, apăsați tastele corespunzătoare valorii "EXTRA".
- Puteți ieși din meniul de programare, apăsând "ESC": valorile nu vor fi salvate.

Tabel cantități băuturi		
Băutură	Cantitate standard	Cantitate programabilă
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml

LONG	160 ml	115-250 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
DUBLĂ+	120 ml	80-180 ml
APĂ CALDĂ	250 ml	20-420 ml

12. MEMORAȚI PROPRIUL PROFILUL DE UTILIZATOR

Cu acest aparat puteți memora 3 profiluri diferite, fiecare din acestea fiindu-i asociată o pictogramă diferită.

În fiecare profil se vor salva în memorie personalizările aferente AROMEI și LUNGIMII băuturilor "MY" (consultați capitolul "11. Programare și selectare"), iar ordinea în care sunt afișate toate băuturile depinde de frecvența de selectare a acestora.

Pentru a selecta un profil, apăsați  : selectați apoi profilul dorit.

Rețineți!

- Profilul "OASPETE": selectând acest profil, puteți distribui băuturile cu setările din fabrică.
- Pentru a personaliza pictograma aferentă profilului, consultați paragraful "6.15 Personalizați profilul".

13. CURĂȚARE

13.1 Curățarea aparatului

Următoarele părți ale aparatului trebuie să fie curățate periodic:

- circuitul intern al aparatului;
- recipientul pentru zață (A23);
- tăvița de colectare a picăturilor (A22) și grătarul tăviței (A21);
- rezervorul pentru apă (A12);
- duzele distribuitorului de cafea (A17);
- pâlnia pentru introducerea cafelei pre-măcinate (A4);
- infuzorul (A16), la care puteți avea acces după ce ați deschis ușa acestuia (A14);
- recipientul pentru lapte (E);
- duza de apă caldă (A15);
- distribuitorul de apă caldă

Atenție!

- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi nu trebuie să folosiți aditivi chimici la operațiile de curățare.
- Nicio componentă a aparatului nu poate fi spălată în mașina de spălat vase, în afară de grătarul tăviței (A21) și de recipientul pentru lapte (E).
- Nu folosiți obiecte metalice pentru a îndepărta depunerile de calcar sau de cafea, deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

13.2 Curățarea circuitului intern al aparatului

În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă, înainte de utilizare, pornirea aparatului și apoi:

- efectuarea a 2/3 cicluri de clătire (consultați paragraful "6.3 Limpezire ");
- alimentarea cu apă caldă, timp de câteva secunde (capitolul "10. Alimentare cu apă caldă").

Rețineți:

Este normal ca după efectuarea acestui ciclu de curățare, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A23).

13.3 Curățarea recipientului pentru zaț

Display-ul semnalează atunci când recipientul pentru zaț (A23) este plin. Aparatul nu va mai putea prepara cafea, decât după ce recipientul pentru zaț va fi curățat. Aparatul semnalează necesitatea de golire a recipientului, chiar dacă acesta nu este plin, după 72 ore de la prima cafea preparată (pentru ca numărătoarea celor 72 ore să se facă în mod corect, aparatul nu trebuie închis cu întrerupătorul general pe poz. 0).

Pentru efectuarea operațiunilor de curățare (cu aparatul pornit):

- Deschideți ușița de acces (A14) de pe partea anterioară (fig. 22), după care scoateți tăvița de colectare a picăturilor (A22) (fig. 23), goliți-o și curățați-o.
- Goliți și curățați cu atenție recipientul pentru zaț, având grijă să îndepărtați toate reziduurile care s-au depus la baza acestuia: pensula cu care este echipat aparatul este prevăzută cu o perie adecvată pentru această operațiune.

Atenție!

Atunci când scoateți tăvița de colectare a picăturilor este **obligatoriu** să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț, chiar dacă acesta nu este plin. Dacă această operațiune nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă, iar aparatul să se infunde.

13.4 Curățarea tăviței de colectare a picăturilor și a grătarului tăviței

Tăvița pentru colectarea picăturilor (A22) este prevăzută cu un indicator plutitor (A20) (de culoare roșie) ce indică nivelul de apă din aceasta (fig. 24). Înainte de acest indicator să se ridice pe suportul pentru cești (A19), trebuie să goliți tăvița și să o curățați, în caz contrar, apa se poate scurge peste margini și poate avaria aparatul, suprafața de sprijin sau zonele învecinate.

Pentru a scoate tăvița de colectare a picăturilor:

1. Deschideți ușița de acces (A14) (fig. 22);
2. Scoateți tăvița de colectare picături și recipientul pentru zaț (A23) (fig. 23);
3. Scoateți suportul pentru cești, grătarul tăviței (A21), apoi goliți tăvița de colectare a picăturilor și recipientul pentru

zaț și spălați toate componentele: grătarul tăviței poate fi spălat în mașina de spălat vase;

4. Introduceți la loc tăvița de colectare a picăturilor, cu tot cu grătar și cu recipientul pentru zaț.
5. Închideți ușița de acces.

13.5 Curățarea interiorului aparatului

Pericol de electrocutare!

Înainte de a efectua operațiunile de curățare a părților interioare ale aparatului, aparatul trebuie oprit (consultați capitolul "5. Oprirea aparatului"), iar alimentarea cu energie electrică trebuie întreruptă. Nu introduceți niciodată aparatul în apă.

1. Verificați periodic (aproximativ o dată pe lună) dacă interiorul aparatului (la care aveți acces după ce ați scos tăvița de colectare a picăturilor-(A22)) nu este murdar. Dacă este nevoie, îndepărtați depunerile de cafea cu pensula (D5) din dotare și cu un burete;
2. Aspirați toate resturile cu un aspirator (fig. 25).

13.6 Curățarea rezervorului de apă

1. Curățați periodic (aproximativ o dată pe lună) și la fiecare înlocuire a filtrului pentru dedurizarea apei (D4) (dacă este prevăzut) rezervorul pentru apă (A12) cu o lavetă umedă și cu puțin detergent delicat;
2. Scoateți filtrul (D4) (dacă este prevăzut) și clătiți-l sub jet de apă;
3. Introduceți la loc filtrul (dacă este prevăzut), umpleți rezervorul cu apă proaspătă și introduceți la loc rezervorul;
4. (numai pentru modelele cu filtru pentru dedurizarea apei) Lăsați să curgă circa 100ml de apă caldă pentru a reactiva filtrul.

13.7 Curățarea duzelor distribuitorului de cafea

1. Curățați periodic duzele distribuitorului de cafea (A17) folosind un burete sau o lavetă (fig. 26A);
2. Controlați dacă orificiile distribuitorului de cafea nu sunt înfundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare (fig. 26B).

13.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinate

Periodic (aproximativ o dată pe lună) curățați pâlnia pentru introducerea cafelei măcinate (A4). Procedați în felul următor:

1. Deschideți capacul (A3);
2. Scoateți pâlnia (fig. 27) și curățați-o cu pensula din dotare (D5);
3. Dacă este nevoie, curățați pâlnia cu apă caldă și detergent de vase, sau în mașina de spălat vase;
4. Introduceți pâlnia la loc în locașul său;
5. Închideți la loc capacul.

13.9 Curățarea infuzorului

Infuzorul trebuie să fie curățat cel puțin o dată pe lună.

Atenție!

Infuzorul nu poate fi scos atunci când aparatul este pornit.

1. Asigurați-vă că aparatul a fost închis corect (consultați "5. Oprirea aparatului");
2. Deschideți ușa de acces (A14) (fig. 22);
3. Scoateți tăvița de colectare a picăturilor (A22) și recipientul pentru zaț (A23) (fig. 23);
4. Apăsăți spre interior cele două clapete de decuplare, de culoare roșie și în același timp trageți infuzorul spre exterior (fig. 28);

Atenție!

CLĂȚIȚI NUMAI CU APĂ

NU FOLOSIȚI DETERGENȚI - NU FOLOSIȚI MAȘINA DE SPĂLAT VASE

Curățați infuzorul fără a folosi detergenți, deoarece aceștia l-ar putea deteriora.

5. Introduceți infuzorul în apă timp de aproximativ 5 minute și apoi clățiți-l sub jet de apă;
6. După curățare, introduceți infuzorul la loc apăsându-l în jos în suport și pe tija acestuia (fig. 29), după care apăsați pe semnul PUSH până când auziți un clic de cuplare (fig. 30);


Rețineți:

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducerea sa) să-l aduceți la dimensiunea corectă, apăsându-l cu putere și concomitent din partea de jos și din partea de sus (fig. 31).


7. După ce l-ați introdus, verificați dacă cele două clapete roșii au rămas îndreptate spre exterior (fig. 32).
8. Introduceți la loc tăvița de colectare a picăturilor, împreună cu recipientul pentru zaț.
9. Închideți ușa de acces.

13.10 Curățarea recipientului pentru lapte (D)


Curățați recipientul pentru lapte după fiecare preparare a lapte-lui, conform indicațiilor de mai jos:

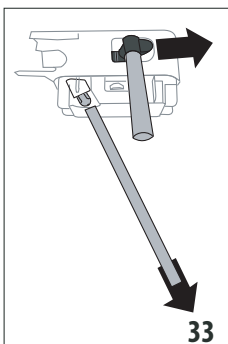

1. Apăsăți butoanele de decuplare (E4) și scoateți capacul, (E1) ridicându-l (fig. 17);
2. Scoateți tubul de alimentare cu lapte (E3) și tubul de preluare a laptelui (E5) (fig. 33);
3. Verificați ca gaura tubului de preluare a laptelui (E7) să nu fie înfundată (fig. 34);

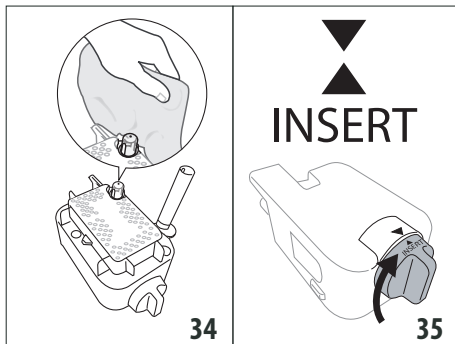

4. Rotiți butonul de reglare spumă (E2) în sensul acelor de ceasornic, până pe poziția "INSERT" (fig. 35) și scoateți-l;
5. Spălați foarte bine toate componentele dispozitivului pentru spumarea laptelui, cu apă caldă și detergent delicat. Toate componentele și recipientul pot fi spălate în mașina de spălat vase, însă acestea trebuie așezate în coșul din partea de sus al mașinii de spălat vase;
6. Fiți atenți ca în orificiile și în canalul de sub buton (fig. 36) să nu rămână resturi de lapte: curățați eventual canalul cu o scobitoare;

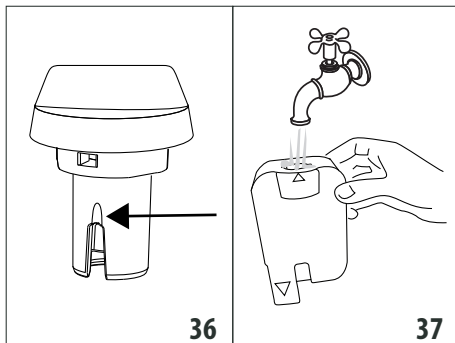

7. Clățiți locașul butonului de reglare spumă, sub jet de apă de la robinet (fig. 37) și gaura de prindere a dispozitivului pentru spumarea laptelui pe aparat;
8. Verificați dacă tuburile de preluare și de alimentare cu lapte nu sunt înfundate cu resturi de lapte;
9. Montați la loc butonul, astfel încât săgeata să se potrivească cu mesajul "INSERT", tubul de alimentare și tubul de preluare a laptelui;
10. Prindeți la loc capacul pe recipientul pentru lapte.


13.11 Curățarea duzei pentru apă caldă

Din când în când, curățați duza (A15) cu un burete, îndepărtând eventualele depuneri de pe garnituri (fig. 21).

13.12 Curățarea distribuitorului de apă caldă

Din când în când, curățați distribuitorul de apă caldă (F), pentru a evita înfundarea acestuia.

1. Așezați un recipient sub distribuitorul de apă caldă și lăsați să curgă puțină apă (consultați capitolul "11. Programare și selectare"). Întrerupeți apoi curgerea apei calde, apăsând **Stop**;
2. Așteptați câteva minute, pentru ca distribuitorul de apă caldă să se răcească; după aceea scoateți-l (fig. 10) apăsând pe butoanele de decuplare (F1). Cu o mână țineți prins distribuitorul, iar cu cealaltă mână, rotiți și scoateți apărătoarea detașabilă (F4) trăgând-o în jos (fig. 38);

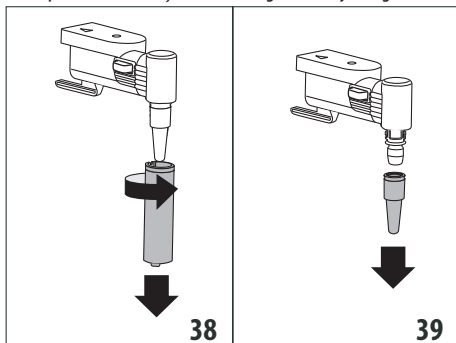

3. Desfaceți și duza (F3) trăgând-o în jos (fig. 39);
4. Verificați dacă orificiul duzei nu este înfundat. Dacă este nevoie, curățați-l cu o scobitoare;
5. Spălați foarte bine elementele distribuitorului, folosind un burete și apă caldă;
6. Introduceți duza și apărătoarea detașabilă pe duză, împingând-o în sus și rotind-o în sensul acelor de ceasornic, până la prinderea acesteia.

14. DECALCIFIERE

Atenție!

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere, de pe ambalajul acestuia.
- Vă recomandăm să folosiți exclusiv decalcifiant De'Longhi. Utilizarea unor decalcifianți necorespunzători, precum și o decalcifiere care nu este efectuată cu regularitate, pot duce la apariția unor defecțiuni ce nu sunt acoperite de garanția producătorului.
- Soluția de decalcifiere poate deteriora suprafețele delicate. În cazul scurgerii accidentale de produs, curățați și uscați imediat.

Pentru a efectua ciclul de decalcifiere	
Decalcifiant	Decalcifiant De'Longhi
Recipient	Capacitate recomandată: 2 l


Pentru a efectua ciclul de decalcifiere

Timp	~ 45min
------	---------

Decalcificați aparatul atunci când pe afișaj apare "DECALCIFIERE NECESARĂ""OK PT A ÎNCEPE (~ 45 min)": dacă doriți să efectuați imediat ciclul de decalcifiere, apăsați **Ok** și urmați instrucțiunile de la punctul 3.


Pentru a amâna decalcifierea pentru mai târziu, apăsați **Stop**: pe display, simbolul vă va reaminti faptul că aparatul necesită efectuarea ciclului de decalcifiere. (Mesajul va fi repetat de fiecare dată când este pornit).

Pentru a accesa meniul decalcifiere:

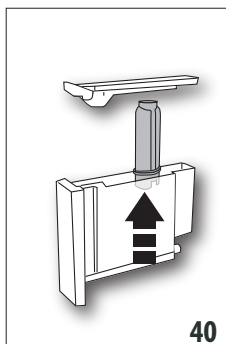

1. Apăsați tasta **Settings** (C6) pentru a accesa meniul;
2. Apăsați "DECALCIFIERE" și urmați indicațiile de pe afișaj;
3. Scoateți rezervorul pentru apă (A12), scoateți filtrul de apă (D4) (dacă este introdus) (fig. 40), goliți rezervorul pentru apă. Apăsați **Next**;

4. Turnați decalcifiantul în rezervorul de apă până la nivelul A (corespunzător unui recipient de 100 ml) imprimat pe partea interioară a rezervorului; apoi adăugați apă (un litru) până când se ajunge la nivelul B (fig. 41); reintroduceți rezervorul pentru apă în aparat. Apăsați **Next**;

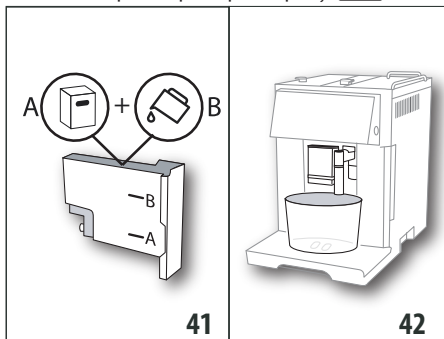

5. Scoateți, goliți și apoi introduceți la loc tăvița de colectare a picăturilor (A22) și recipientul pentru zaț (A23) (fig. 23). Apăsați **Next**;
6. Așezați sub duza de apă caldă (F) și sub distribuitorul de cafea (A17) un recipient gol, cu capacitate de cel puțin 2 litri (fig. 42);


Atenție! Pericol de arsuri

Din duza pentru apă caldă și din distribuitorul de cafea curge apă caldă care conține acizi. Fiți atenți să nu intrați în contact cu această soluție.

7. Apăsați **OK** pentru a confirma introducerea soluției de decalcifiere. programul de decalcifiere începe, iar soluția de decalcifiere curge atât din distribuitorul de apă caldă, cât și din distribuitorul de cafea, efectuând în mod automat o întreagă serie de cicluri de clătire, cu pauze la anumite intervale, pentru a îndepărta depunerile de calcar din interiorul aparatului;

După circa 25 de minute aparatul întrerupe ciclul de decalcifiere;

8. În acest moment, aparatul este pregătit pentru un ciclu de clătire cu apă curată. Goliți vasul folosit pentru colectarea soluției de decalcifiere și scoateți rezervorul de apă, goliți-l, limpeziți-l cu apă de la robinet, umpleți-l la nivelul MAX cu apă proaspătă și introduceți-l în aparat;
9. Așezați din nou vasul gol, utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere, sub distribuitorul de cafea și sub distribuitorul de apă caldă (fig. 42), apoi apăsați **OK**;
10. Apa caldă va curge mai întâi din distribuitorul de cafea, iar apoi din distribuitorul de apă caldă;
11. Atunci când se termină apa din rezervor, goliți recipientul utilizat pentru colectarea apei de clătire;

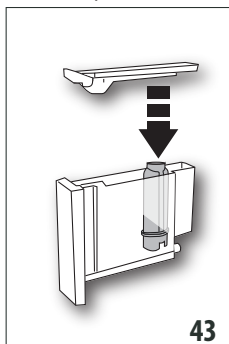


12. (Dacă filtrul era instalat) Apăsați **Next** și scoateți rezervorul pentru apă, apoi introduceți la loc, dacă a fost scos în prealabil, filtrul de dedurizare a apei (fig. 43);

13. Clătiți și umpleți rezervorul cu apă proaspătă, până la nivelul MAX (fig. 3);
14. Introduceți la loc rezervorul pentru apă (fig. 5);

15. Așezați din nou vasul gol, utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere, sub distribuitorul de apă caldă (fig. 9) și apăsați **OK**;

16. Apa caldă va curge din distribuitorul de apă caldă/aburi;
17. După terminarea celui ce-al doilea ciclu de clătire, scoateți, goliți și introduceți la loc tăvița de colectare a picăturilor (A22) și recipientul pentru zaț (A23) (fig. 22): apoi apăsați **Next**;

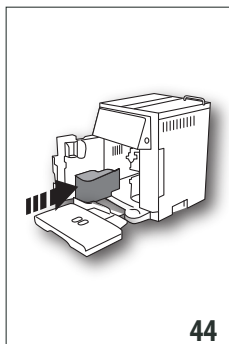

18. Ciclul de clătire s-a încheiat: apăsați **OK**;

19. Goliți vasul utilizat pentru colectarea apei de clătire, scoateți și umpleți rezervorul pentru apă cu apă proaspătă, până la nivelul MAX, apoi introduceți-l la loc în aparat.

Operațiunea de decalcifiere este acum finalizată.

Rețineți:

- Dacă ciclul de decalcifiere nu se finalizează în mod corect (de ex. din cauza întreruperii alimentării electrice), vă recomandăm să repetați ciclul;
- Este normal ca după efectuarea ciclului de decalcifiere, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A23);
- Aparatul necesită o a treia clătire, în situația în care rezervorul pentru apă nu a fost umplut până la nivelul max: aceasta pentru a vă asigura că nu a mai rămas soluție de decalcifiere în circuitele interne ale aparatului. Înainte de a porni ciclul de clătire, nu uitați să goliți tăvița de colectare a picăturilor.
- Eventuala solicitare transmisă de către aparat, de a efectua două cicluri de decalcifiere, la un interval scurt de timp unul după celălalt, este una normală și reprezintă o consecință a sistemului modern de control implementat în realizarea acestui aparat.

15. PROGRAMAREA DURITĂȚII APEI

Solicitarea de decalcifiere va fi afișată după o anumită perioadă de funcționare prestabilită, ce depinde de duritatea apei.

Aparatul este setat din fabrică la nivelul 4 de duritate. Dacă doriți, este posibilă programarea aparatului în funcție de duritatea reală a apei din regiunea unde locuiți, efectuând astfel mai rar operațiunea de decalcifiere.

15.1 Măsurarea durității apei

1. Scoateți din ambalaj banda reactivă (D1) din dotare "TOTAL HARDNESS TEST", anexată instrucțiunilor în limba engleză;
2. Introduceți complet banda într-un pahar cu apă, timp de aproximativ o secundă;
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor. După circa un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând unei unități;

Bandă reactivă	Duritate apă
	Nivel 1 = apă potabilă
	Nivelul 2 = apă puțin dură
	Nivelul 3 = apă dură
	Nivel 4 = apă foarte dură

15.2 Setarea durității apei

1. Accesați meniul, urmând instrucțiunile din paragraful "6.1 Accesarea meniului";
2. Apăsați "DUR. APĂ";


3. Apăsați nivelul dorit (Nivel 1 = apă potabilă; Nivel 4 = apă foarte dură);
4. Apăsați  (C3) pentru a reveni la pagina principală. Acum aparatul este reprogramat, în funcție de noua setare pentru duritatea apei.

16. FILTRU DE DEDURIZARE A APEI

Unele modele sunt prevăzute cu filtru de dedurizare a apei (D4): dacă modelul achiziționat de dumneavoastră nu conține acest filtru, vă recomandăm să-l achiziționați de la centrele autorizate de asistență De'Longhi. Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.

16.1 Instalarea filtrului


1. Scoateți filtrul (D4) din ambalaj. Indicatorul de date diferă în funcție de filtrul din dotare.
2. Accesați meniul, urmând instrucțiunile din paragraful "6.1 Accesarea meniului";
3. Apăsați "FILTR. APĂ";
4. Rotiți indicatorul de dată (fig. 45) până când vor fi afișate următoarele 2 luni de utilizare. Apăsați ;

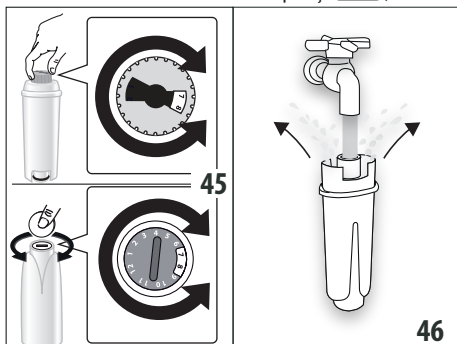

Rețineți

Filtrul are o durată de două luni dacă aparatul este utilizat normal. Dacă, în schimb, aparatul rămâne nefolosit, cu filtrul montat, acesta are o durată de maxim 3 săptămâni.

5. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă de la robinet prin orificiul filtrului, conform indicațiilor din figura 46, până când apa iese prin deschizăturile laterale, timp de peste un minut. Apăsați ;
6. Scoateți rezervorul (A12) din aparat și umpleți-l cu apă;
7. Introduceți filtrul în rezervorul de apă și țineți-l scufundat timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l și apăsându-l ușor pentru a permite ieșirea bulelor de aer (fig. 47). Apăsați ;
8. Introduceți filtrul în locașul aferent (A13) și apăsați-l până la capăt (fig. 48). Apăsați ;
9. Închideți la loc rezervorul cu capacul (A11), apoi introduceți la loc rezervorul în aparat;

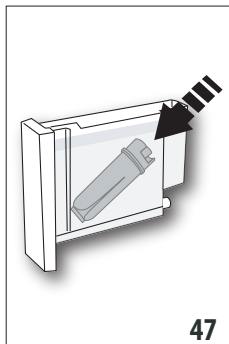

10. Așezați sub distribuitorul de apă caldă/aburi (F) un vas (capacitate: min. 500 ml) și apăsați : curgerea începe și apoi se întrerupe automat.

În acest moment, filtrul este activat, iar aparatul poate fi utilizat.

16.2 Înlocuirea filtrului

Înlocuiți filtrul (D4) atunci când pe display apare mesajul "ÎNLOCUIȚI FILTRUL DE APĂ, APĂSAȚI OK PENTRU A ÎNCEPE ": dacă doriți să înlocuiți imediat filtrul, apăsați  și procedați după cum urmează:

1. Scoateți rezervorul (A12) și filtrul uzat;
2. Scoateți noul filtru din ambalaj, activați și poziționați filtrul urmând instrucțiunile de la punctul 4 la punctul 9 din paragraful anterior;
3. Accesați meniul, urmând instrucțiunile din paragraful "6.1 Accesarea meniului";
4. Apăsați "FILTR. APĂ";
5. Apăsați săgețile de navigare, până la afișarea mesajului "Înlocuiți filtrul": apăsați ;
6. Apăsați  pentru a confirma;
7. Așezați sub distribuitorul de apă caldă/aburi (F) un vas (capacitate: min. 500 ml), apoi apăsați  (fig. 8) pentru a începe distribuirea;
8. După ce aparatul a terminat alimentarea cu apă, acesta va reveni automat pe starea gata de utilizare.

În acest moment, noul filtru este activat, iar aparatul poate fi utilizat.

Rețineți:

- Pentru a amâna înlocuirea filtrului pe mai târziu, apăsați  pe display, simbolul  vă va reaminti faptul că filtrul trebuie înlocuit. Pentru a înlocui filtrul, accesați meniul și urmați instrucțiunile de mai sus;
- După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.

16.3 Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să folosiți aparatul fără filtrul (D4), este necesar să îl scoateți și să înregistrați acest fapt. Procedați în felul următor:

1. Scoateți rezervorul (A12) și filtrul uzat;

2. Accesați meniul, urmând instrucțiunile din paragraful "6.1 Accesarea meniului";
3. Apăsați "FILTR. APĂ";
4. Apăsați selectorul aferent mesajului "Îndepărtați filtrul de apă";
5. Apăsați  pentru a confirma (sau  pentru a reveni la pagina anterioară);
6. După ce a fost afișată confirmarea scoaterii filtrului, apăsați  pentru a reveni la pagina principală.

Rețineți:

După trecerea unei perioade de două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie îndepărtat/inlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.



17. DATE TEHNICE





Tensiune:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Putere absorbită:	1350W
Presiune:	1,5MPa (15 bari)
Capacitate max. rezervor apă:	1,4 l
Dimensiuni LxAxI:	280x425x400 mm
Lungime cablu:	1450 mm
Greutate:	13,1 kg
Capacitate max. recipient boabe:	250 g

17.1 Recomandări pentru un Consum Redus de Energie





- Pentru a reduce consumul de energie, după prepararea uneia sau mai multor băuturi, scoateți recipientul (E) sau accesoriile.
- Setați funcția de oprire automată la 15 minute (consultați paragraful "6.4 General");
- Activați funcția Consum Redus de Energie (consultați paragraful "6.4 General");
- Când aparatul solicită acest lucru, efectuați ciclul de decalcifiere (consultați capitolul "13. Decalcifiere").




18. MESAJE AFIȘATE PE DISPLAY

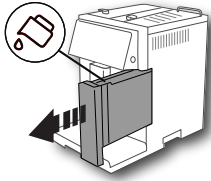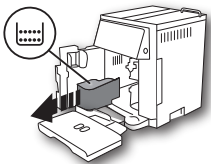MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
	Apa din rezervor (A12) nu este suficientă.	Umpleți rezervorul de apă și/sau introduceți-l corect, apăsând până la capăt, până când se simte cuplarea acestuia (fig. 3).
	Rezervorul (A12) nu a fost introdus corect.	Introduceți corect rezervorul, apăsându-l până la capăt (fig. 5).
	Recipientul pentru zaț (A23) este plin.	Goliți recipientul pentru zaț, tăvița de colectare picături (A22) și curățați-le, apoi introduceți-le la loc. Important: atunci când scoateți tăvița de colectare picături, este obligatoriu să goliți de fiecare dată și recipientul pentru zaț, chiar dacă nu este plin. Dacă această operațiune nu este efectuată, este posibil ca atunci când veți prepara următoarele cafele, recipientul să se umple peste limita admisă, iar aparatul să se înfunde.
→		

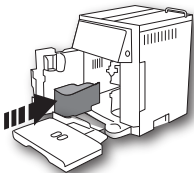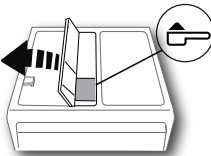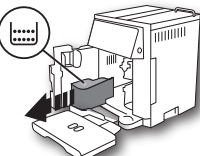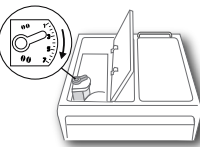MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Introd. recip. pt zaț 	După curățare nu ați introdus recipientul pentru zaț (A23).	Scoateți tăvița de colectare picături (A22) și introduceți recipientul pentru zaț.
Introduceți cafea pre-măcinată ESC pentru a anula 	A fost selectată funcția "cafea pre-măcinată", dar nu a fost turnată cafeaua pre-măcinată în pâlnie (A4). A fost solicitată o cafea LONG cu cafea pre-măcinată	Introduceți cafeaua pre-măcinată în pâlnie, sau dezactivați funcția cafea pre-măcinată. Introduceți în pâlnie (A4) o măsură rasă de cafea pre-măcinată și apăsați pe  (B4) pentru a continua și pentru a finaliza prepararea.
Umpleți recipientul de cafea boabe ESC pentru a anula 	Cafeaua boabe s-a terminat. Pâlnia pentru cafea pre-măcinată (A4) este înfundată.	Umpleți recipientul pentru boabe de cafea (A4) (fig. 10). Goliți pâlnia cu ajutorul pensulei (D5), urmând instrucțiunile din par. "12.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinate".
Măc. prea fin Regl. râșnița ESC pentru a anula 	Cafeaua este prea fin măcinată, iar din acest motiv cafeaua curge foarte lent sau nu curge deloc. Dacă este prezent filtrul de dedurizare a apei (D4), este posibil ca eliberarea unei bule de aer în interiorul circuitului să fi blocat distribuția.	Repețiți procesul de preparare a cafelei și rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A8) (fig. 13) cu o treaptă spre numărul 7, în sensul acelor de ceasornic, în timp ce râșnița funcționează. Dacă, după ce ați preparat cel puțin 2 cafele, curgerea este încă prea lentă, repetați reglarea acționând pe butonul de reglare cu încă o unitate (consultați par. "7.5 Reglarea râșniței"). Dacă problema persistă, verificați ca rezervorul pentru apă (A12) să fie introdus până la capăt. Introduceți distribuitorul de apă caldă (F) în aparat și lăsați să curgă puțină apă, până când curgerea devine regulată.
Reduc. doza de cafea ESC pentru a anula	A fost utilizată prea multă cafea.	Selectați un gust mai slab, apăsând pe  (C4) sau reduceți cantitatea de cafea pre-măcinată.

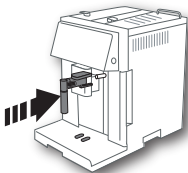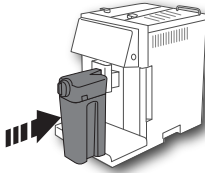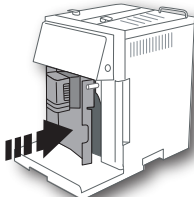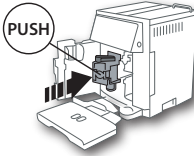

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Introduceți duza apă 	Distribuitorul pentru apă (F) nu este introdus sau este introdus greșit.	Introduceți distribuitorul de apă, împingându-l până la capăt.
Introduceți recipientul pentru lapte 	Recipientul pentru lapte (E) nu este introdus corect.	Introduceți recipientul pentru lapte până în capăt.
Închideți ușița 	Ușița de acces (A14) este deschisă.	Închideți ușița de acces.
Introduceți grupul infuzor 	După curățare infuzorul nu a fost introdus la loc.	Introduceți infuzorul, urmând instrucțiunile din par. "13.9 Curățarea infuzorului"
CIRCUIT GOL APĂS. OK PT A ÎNCEPE 	Circuitul de apă este gol.	Apăsați pe  și lăsați să curgă apă din duză (F). Dacă problema persistă, asigurați-vă că rezervorul de apă (A12) este introdus până la capăt.
→		

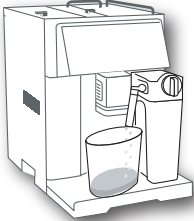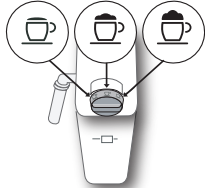MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
ROTIȚI BUTONUL ÎN POZIȚIA CLEAN   pentru a anula	Tocmai a fost utilizat laptele, de aceea este necesar să efectuați curățarea conductelor interne ale recipientului pentru lapte (D).	Rotiți butonul de reglare a spumei (E2) pe poziția CLEAN.
APĂS. OK PT A EFEC. CURĂȚ. SAU ROTIȚI BUTONUL 	Recipientul pentru lapte (E) a fost introdus cu butonul de reglare a spumei (E2) pe poziția CLEAN.	Pentru a continua cu funcția CLEAN, apăsați  sau rotiți butonul pentru reglarea spumei pe o altă poziție.
ROTIȚI BUTONUL PENTRU REGLAREA SPUMEI 	S-a încercat prepararea unei băuturi pe bază de lapte, cu butonul pentru reglarea spumei pe poziția CLEAN	Rotiți butonul pentru reglarea spumei pe o altă poziție
Decalcifiere   pentru a anula  pentru a înlocui (~45 minute)	Indică faptul că trebuie să efectuați ciclul de decalcifiere a aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap."16. Filtru de durizare a apei".
→		

MESAJ AFIȘAT	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Înlocuiți filtrul   pentru a anula  pentru a înlocui	Filtrul pentru dedurizarea apei (D4) este uzat.	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l, urmând instrucțiunile din cap. "16. Filtru de dedurizare a apei".
Alarmă generală 	Interiorul aparatului este foarte murdar.	Curățați foarte bine aparatul, urmând instrucțiunile din cap. "13. Curățare". Dacă după curățare aparatul încă mai afișează mesajul, adresați-vă unui centru de asistență.
	Vă reamintește faptul că este necesară curățarea tuburilor din interiorul recipientului pentru lapte (D).	Rotiți butonul de reglare a spumei (E2) pe poziția CLEAN (fig. 20).
	Vă reamintește faptul că filtrul de dedurizare a apei (D4) este uzat și deci trebuie schimbat sau înlăturat.	Înlocuiți filtrul sau scoateți-l, urmând instrucțiunile din cap. "16. Filtru de dedurizare a apei".
	Vă reamintește faptul că trebuie să efectuați ciclul de decalcifiere a aparatului.	Trebuie să efectuați cât mai curând programul de decalcifiere descris în cap. "14. Decalcifiere". Eventuala solicitare transmisă de către aparat, de a efectua două cicluri de decalcifiere, la un interval scurt de timp unul după celălalt, este una normală și reprezintă o consecință a sistemului modern de control implementat în realizarea acestui aparat.
	Funcția consum redus de energie este activată.	Pentru a dezactiva funcția consum redus de energie, procedați conform indicațiilor din par. "(6.8)

19. REZOLVAREA PROBLEMELOR

În continuare sunt enumerate câteva posibile probleme de funcționare a aparatului.

Dacă problema nu poate fi remediată prin soluția descrisă, va trebui să vă adresați serviciului de Asistență Tehnică.

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite în prealabil.	Încălziți ceștile, clătindu-le cu apă caldă (N.B: puteți folosi funcția apă caldă).
	Circuitele interne ale aparatului s-au răcit pentru că au trecut 2/3 minute de la ultima cafea preparată.	Înainte de a prepara cafeaua, încălziți circuitele interne cu un ciclu de clătire (consultați par. "6.1 Limpezire").
	Temperatura setată pentru cafea este prea joasă.	Setați din meniu o temperatură mai ridicată (consultați par. "6.4 General" "Setare temperatură").
→		

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Cafeaua nu este destul de tare sau are prea puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A8) cu o unitate spre numărul 1, în sens opus acelor de ceasornic, în timp ce rășnița funcționează (fig. 13). Modificați cu câte o treaptă, până când obțineți un preparat satisfăcător. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (a se vedea par. "7.5 Reglarea rășniței").
	Cafeaua nu este corespunzătoare.	Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.
Cafeaua curge prea încet sau în picături.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A8) cu o treaptă spre numărul 7, în sensul acelor de ceasornic, în timp ce rășnița funcționează (fig. 13). Modificați cu câte o treaptă, până când obțineți un preparat satisfăcător. Efectul poate fi observat doar după ce preparați 2 cafele (a se vedea par. "7.5 Reglarea rășniței").
Cafeaua LONG are prea multă cremă	Cafeaua este măcinată prea fin.	Rotiți butonul pentru reglarea gradului de măcinare (A8) cu o treaptă spre numărul 7, în sensul acelor de ceasornic, în timp ce rășnița funcționează (fig. 13). Modificați cu câte o treaptă, până când obțineți un preparat satisfăcător. Efectul va putea fi observat doar după ce veți prepara 2 cafele.
	A fost selectată prepararea cu cafea pre-măcinată, dar nu a fost introdusă măsura de cafea în pâlnie (A4).	Repetăți prepararea băuturii de la capăt, urmând instrucțiunile din par. "7.4 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată".
	Pâlnia (A4) este înfundată.	Scoateți pâlnia și curățați-o foarte bine, urmând indicațiile din par. "13.8 Curățarea pâlniei pentru introducerea cafelei pre-măcinată".
Aparatul nu prepară cafeaua	Aparatul a detectat impurități în interiorul său: pe display este afișat mesajul "Vă rugăm așteptați".	Așteptați ca aparatul să fie din nou gata de utilizare și apoi selectați din nou băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.
Cafeaua nu curge prin unul sau prin ambele vârfuli ale duzei.	Vârfulurile duzei de cafea (A16) sunt infundate.	Curățați duzele cu o scobitoare (fig. 26B).
Aparatul nu pornește	Ștecherul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecherul în priză (fig. 1).
	Întreprupătorul general (A9) nu este apăsat.	Apăsați întrerupătorul general în poziția I (fig. 2).
→		

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Infuzorul nu poate fi scos	Aparatul nu a fost oprit în mod corect	Derulați procedura de oprire a aparatului, apăsând tasta  (A7) (fig. 9) (consultați cap. "5. Oprirea aparatului").
La finalizarea operațiunii de decalcifiere, aparatul solicită o a treia clătire	Pe durata celor două cicluri de clătire, rezervorul (A12) nu a fost umplut până la nivelul MAX.	Procedați conform instrucțiunilor aparatului, golind mai întâi tăvița de colectare picături (A22), pentru a evita revărsarea apei.
Laptele nu curge din tubul de alimentare (E3)	Capacul (E1) recipientului pentru lapte este murdar	Curățați capacul recipientului pentru lapte, urmând instrucțiunile din par. "13.10 Curățarea recipientului pentru lapte (D)".
	Asigurați-vă ca tubul de preluare a laptelui (E5) este bine introdus în locașul corespunzător, la baza capacului recipientului pentru lapte (fig. 17)	Împingeți tubul de preluare până la capăt
Laptele are bule mari de aer, sau curge cu întreruperi din tubul de alimentare cu lapte (E3) sau are puțină spumă	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial sau total	Este de preferat să folosiți lapte degresat total, sau degresat parțial, cu o temperatură de circa 5°C (din frigider). Dacă nici astfel rezultatul obținut nu este cel dorit, încercați o altă marcă de lapte.
	Butonul pentru reglarea spumei (E2) nu este bine reglat.	Reglați respectând indicațiile din par. "9.2 Reglați cantitatea de spumă".
	Capacul (E1) sau butonul pentru reglarea spumei (E2) din recipientul pentru lapte sau conectorul tubului de preluare a laptelui (E7) sunt murdare	Curățați capacul, butonul recipientului pentru lapte și conectorul tubului de preluare a laptelui, urmând instrucțiunile din par. "13.10 Curățarea recipientului pentru lapte (D)".
	Duza de apă caldă (A15) este murdară	Curățați duza urmând instrucțiunile din par. "13.11 Curățarea duzei pentru apă caldă".
Aparatul nu este în funcțiune, dar emite zgomote sau mici scurgeri de aburi	Aparatul este gata de utilizare sau a fost oprit de puțin timp, iar câteva picături de condens cad în interiorul dispozitivului pentru aburi care este încă fierbinte	Acest fenomen se încadrează în funcționarea normală a aparatului; pentru a limita fenomenul, goliiți tăvița de colectare a picăturilor.