

Instrucțiuni de utilizare



EMF3

LatteMix




Cuprins

1	Descrierea componentelor	3
1.1	Descrierea aparatului	3
1.2	Descrierea comenzilor	4
1.3	Descrierea accesoriilor (numai la anumite modele)	4
2	Înainte de utilizarea și curățarea aparatului	5
2.1	Curățarea carafei de lapte	6
3	Utilizarea aparatului LatteMIX	7
3.1	Ce lapte să folosiți?	7
3.2	Cât lapte?	7
3.3	Prepararea băuturilor	7
3.4	Folosirea măsurii-dozatoare pentru rețete (C1)	9
4	Curățare	12
5	Dacă ceva nu funcționează	13

1 DESCRIEREA COMPONENTELOR

1.1 Descrierea aparatului

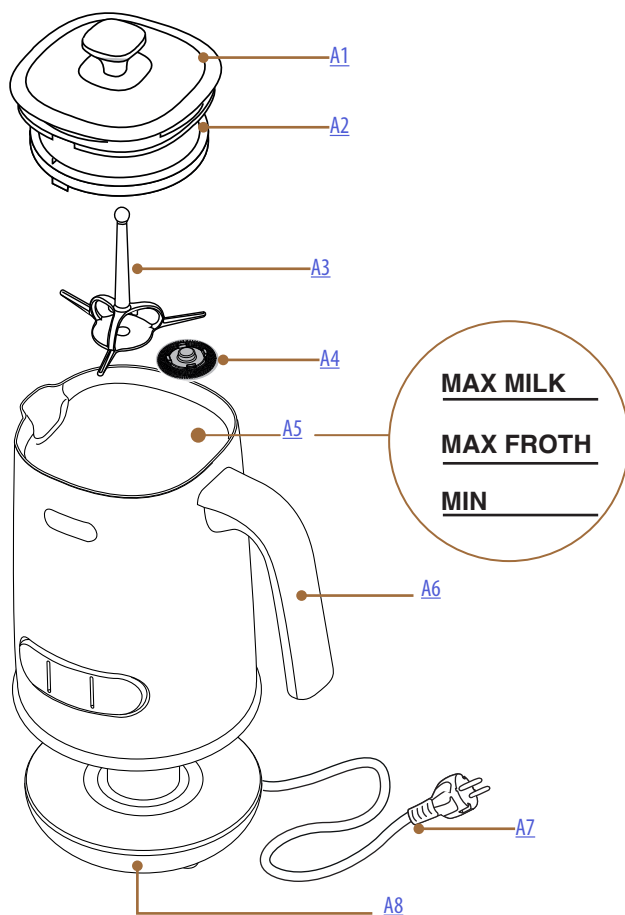

A1. Capac

A2. Garnitură

A3. Suport pentru tel

A4. Tel


A5. Carafă lapte

A6. Măner dispozitiv pentru spumat laptele

A7. Cablu de alimentare

A8. Bază de susținere cu conector electric

1.2 Descrierea comenzilor

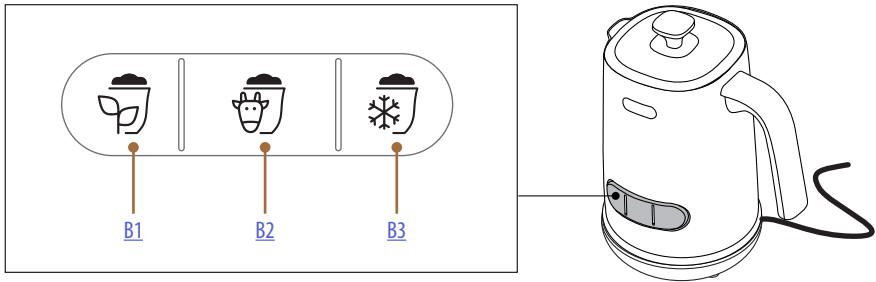

B1. Tastă băuturi vegetale:


- Apăsăți 1 dată: spumați băuturile calde
- Țineți apăsat timp de 3 secunde: încălziți băutura

B2. Tastă lapte de vacă:

- Apăsăți 1 dată: spumați laptele
- Țineți apăsat timp de 3 secunde: încălziți laptele





B3. Tastă băuturi reci:

- Apăsăți 1 dată: spumați laptele sau băutura vegetală

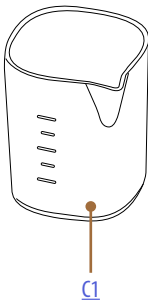

1.3 Descrierea accesoriilor (numai la anumite modele)

C1. Măsură-dozatoare pentru rețete (*Numai la anumite modele)

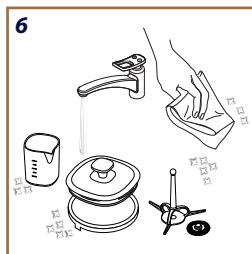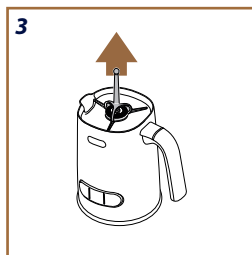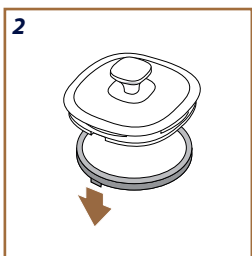
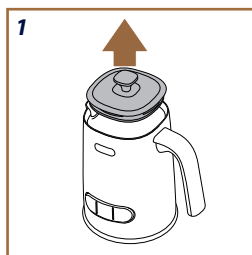


2 ÎNAINTE DE UTILIZAREA ȘI CURĂȚAREA APARATULUI



Atenție:


- Nu spălați aparatul în mașina de spălat vase.
- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool.
- Nu lăsați materialele folosite pentru ambalare (punguțe din plastic) la îndemâna copiilor.
- Nu scufundați niciodată în apă carafa de lapte (A5) și/sau baza cu conectorul electric (A8).
- Nu turnați apă de la robinet în carafa de lapte (A5): apa poate forma stropi și poate uda componentele electrice.

1. Înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
2. Scoateți capacul (A1) de pe carafa de lapte (A5) (fig. 1).
3. Scoateți garnitura (A2) (fig. 2).
4. Scoateți suportul telului (A3) din carafa de lapte (fig. 3).
5. Scoateți telul (A4) (fig. 4).

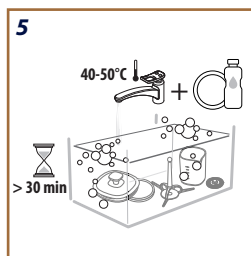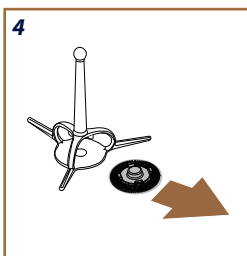

6. Scufundați elementele separate în apă caldă cu detergent de vase (40-50°C) și lăsați-le la înmuiat pentru cel puțin 30 de minute (fig. 5).
7. Clătiți totul cu apă potabilă proaspătă și ștergeți cu o lavetă curată (fig. 6).
8. Asamblați la loc garnitura pe capac (fig. 7) și telul pe suport (fig. 8).

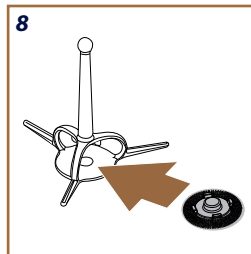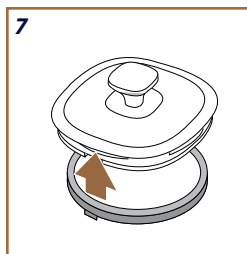


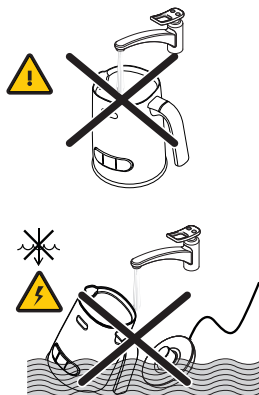






2.1 Curățarea carafei de lapte

Atenție:

- Nu spălați aparatul în mașina de spălat vase.
- Pentru curățarea aparatului nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool.
- Nu lăsați materialele folosite pentru ambalare (punguțe din plastic) la îndemâna copiilor.
- Nu scufundați niciodată în apă carafa de lapte (A5) și/sau baza cu conectorul electric (A8).
- Nu turnați apă de la robinet în carafa de lapte (A5): apa poate forma stropi și poate uda componentele electrice.

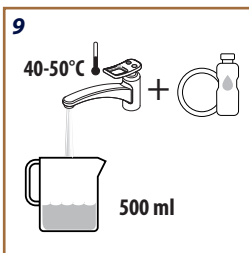

1. Pregătiți într-o carafă o soluție de apă caldă (40-50°C) și detergent de vase (fig. 9).
2. Turnați soluția în carafa de lapte (A5) (fig. 10) și lăsați să acționeze timp de cel puțin 30 de minute.
3. Goliți apoi carafa de lapte (fig. 11).
4. Clătiți carafa de lapte: turnați apă potabilă proaspătă într-o carafă, turnați apa în carafa de lapte (fig. 12) și goliți-o (fig. 11).
5. Ștergeți și uscați carafa de lapte (atât pe interior, cât și pe exterior) cu o lavetă curată și uscată (fig. 13).

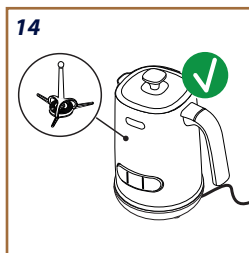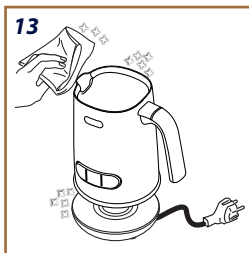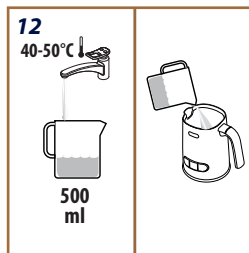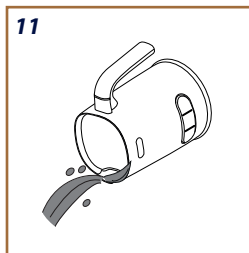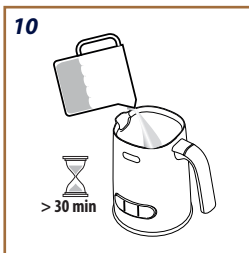

6. Introduceți suportul (A3) cu tot cu tel (A4) și introduceți la loc capacul (A1) cu tot cu garnitură (A2).
7. Așezați carafa de lapte la loc pe baza acesteia. Aparatul este gata de utilizare (fig. 14).

3 UTILIZAREA APARATULUI LATTEMIX

3.1 Ce lapte să folosiți?

Folosiți întotdeauna lapte sau o băutură vegetală păstrată la frigider (5°C).






Calitatea spumei depinde de mai mulți factori:

- tipul de lapte sau de băutură vegetală. Atunci când folosiți băuturi vegetale, se recomandă folosirea versiunilor „Barista” ale acestor băuturi pentru o cât mai bună calitate a spumei;
- marca folosită;
- ingrediente și valori nutriționale.

3.2 Cât lapte?




În interiorul carafei de lapte sunt indicate nivelele (fig. 15) cu indicarea limitelor cantităților de lapte pentru prepararea băuturii.

Nu depășiți cantitatea MAX corespunzătoare preparatului (MAX MILK = băutură nespumată; MAX FROTH = băutură spumată). Respectați și nivelul minim.

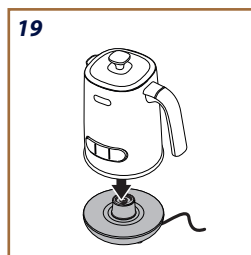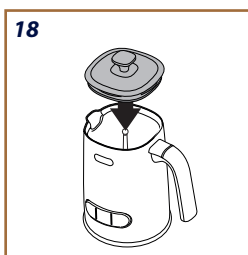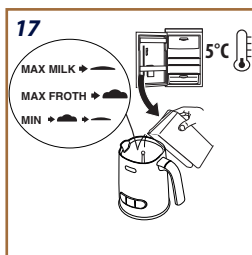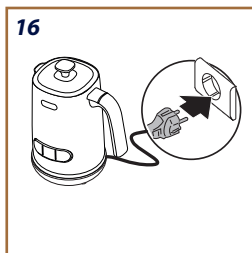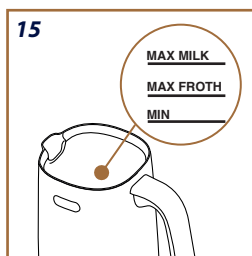


3.3 Prepararea băuturilor

1. Conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 16).
2. Scoateți capacul (A1) (fig. 1).
3. Turnați laptele sau băutura vegetală în carafa de lapte (A5) (fig. 17). Verificați nivelul dinăuntru recipientului:
 - MAX MILK: nivel maxim pentru laptele cald;
 - MAX FROTH: nivel maxim pentru laptele spumat;
 - MIN: nivel minim pentru toate preparatele.
4. Închideți la loc capacul (fig. 18).
5. Conectați carafa de lapte la bază (fig. 19).
6. Continuați apăsând pe tasta corespunzătoare preparatului dorit, conform indicațiilor de mai jos:

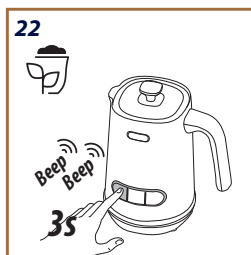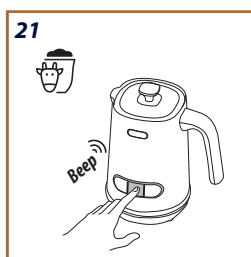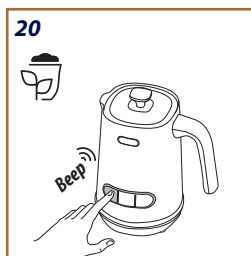

	 Băuturi vegetale	 Lapte	 Băuturi vegetale/ Lapte
Băutură caldă spumată (fig. 20/21)	✓	✓	✗
Băutură caldă (fig. 22/23)	✓ (țineți apăsat timp de 3 secunde)	✓ (țineți apăsat timp de 3 secunde)	✗
Băutură spumată rece (fig. 24)	✗	✗	✓

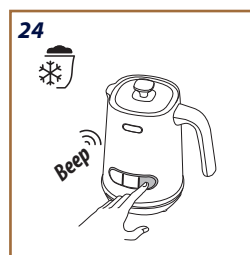

7. Prepararea începe și se întrerupe automat (băuturile reci au un timp de preparare mai lung). Odată terminată prepararea, aparatul emite un „bip” lung.
8. Pentru a întrerupe manual prepararea, apăsați tasta care se aprinde intermitent.

Rețineți:

Dacă aparatul rămâne nefolosit pe bază timp de peste 5 minute, se activează oprirea automată. Pentru a reactiva aparatul, apăsați una dintre taste pentru a-l reporni și pregătiți pentru următoarea utilizare.

3.4 Folosirea măsurii-dozatoare pentru rețete (C1)

Cu acest accesoriu aveți o varietate de băuturi pe care să le încercați: iată mai jos 3 propuneri pentru a începe. Descoperiți mai multe pe delonghi.com.

Important!

Nu turnați băuturi calde în măsura-dozatoare: folosiți-o doar pe post de măsură-dozatoare pentru ingrediente.



LAPTE CU SIROP DE ARȚAR ȘI SCORTIȘOARĂ

Timp total de preparare:	10 min
Porții:	1

PENTRU ACEASTĂ REȚETĂ AI NEVOIE DE:

Lapte integral (150 ml)
1 espresso, cafea prăjită de culoare medie-închisă (40 ml)
4 linguri de masă de sirop de arțar
1 linguriță de scortişoară măcinată
Frișcă de bătut (100 ml)
Scortişoară măcinată pentru decorat
0 ceașcă (mug) de 300 ml

PREPARARE:

1. Preparați o cafea espresso în ceașca mug și turnați siropul de arțar și scortişoara; amestecați pentru a omogeniza bine.
2. Turnați laptele în LatteMix și apăsați tasta Lapte de vacă timp de 3 secunde, pentru a activa funcția Hot Milk.
3. Când aparatul s-a oprit, turnați laptele cald în ceașca mug, acoperind cafeaua espresso pe care ați amestecat-o în prealabil cu siropul de arțar.
4. Clătiți aparatul LatteMix și adăugați frișca de bătut.
5. Apăsați tasta pentru funcția COLD și bateți frișca timp de 60 de secunde.
6. Turnați frișca bătută peste cafea și presărați pe deasupra puțină scortişoară pentru a aromatiza. Savurați-vă laptele!



CAFEA RECE NITRO-STYLE



Timp total de preparare:	5 min
Porții:	1
PENTRU ACEASTĂ REȚETĂ AI NEVOIE DE:	
Cubulețe de gheață	
1 espresso, cafea prăjită de culoare medie, SAU 1 cold brew (40 ml / 1oz)	
Apă rece 100 ml / 3oz	
Lapte rece (facultativ)	
Un pahar înalt	
PREPARARE:	
1. Pentru espresso: preparați cafeaua, lăsați-o să se răcească la temperatura camerei și turnați-o în aparatul LatteMix.	
2. Cu băutura cold brew: adăugați 40 ml / 1oz în aparatul LatteMix.	
3. Adăugați apa în aparatul LatteMix.	
4. Spumați ținând apăsată tasta pentru funcția COLD.	
5. Răciți cu gheața un pahar înalt.	
6. Turnați cafeaua spumată peste gheață.	



MATCHA LAPTE CU GHEAȚĂ 	
Timp total de preparare:	5 min
Porții:	1
PENTRU ACEASTĂ REȚETĂ AI NEVOIE DE:	
200 ml de lapte vegetal în varianta preferată - rece (recomandăm folosirea unui lapte vegetal în versiunea „Barista”)	
17 g de pulbere de ceai verde matcha	
Un pahar înalt	
Cubulețe de gheață	
PREPARARE:	
1. Turnați 150 ml de lapte vegetal din varianta preferată și pulberea de ceai matcha în aparatul LatteMix.	
2. Apăsăți tasta pentru băuturi de origine vegetală.	
3. Răciți cu gheața un pahar înalt.	
4. Turnați laptele Matcha peste gheață.	
5. Turnați cei 50 ml rămași din varianta aleasă de lapte vegetal.	

4 CURĂȚARE

După utilizare, urmați indicațiile din capitolul „2 Înainte de utilizarea și curățarea aparatului”.




Nu spălați în mașina de spălat vase



Nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool

5 DACĂ CEVA NU FUNCȚIONEAZĂ

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu pornește	Aparatul nu este conectat la rețeaua de alimentare	Conectați ștecherul la priza de alimentare
Băutura preparată nu are spumă, sau are puțin spumă	A fost selectată funcția „Lapte cald”	Repețiți prepararea, folosind lapte păstrat la frigider și apăsând o dată butonul aferent funcției (consultați cap. „3. Utilizarea aparatului LatteMIX”)
	Laptele este prea cald	Utilizați lapte păstrat la frigider
	După curățare, telul (A4) nu a fost introdus la loc în suportul său (A3), sau întregul suport lipsește sau nu este introdus corect	Introduceți telul în suport și asigurați-vă că acesta este corect introdus în carafa de lapte
	Valorile nutriționale ale băuturii vegetale nu sunt potrivite pentru preparare	Alegeți versiunile „barista” de băutură vegetală
Laptele se revarsă din recipient	Prea mult lapte în recipient	Verificați întotdeauna ca băutura turnată să nu depășească nicio dată nivelul MAX indicat pentru fiecare preparat
	Aparatul este așezat pe o suprafață înclinată	Aparatul trebuie așezat întotdeauna pe o suprafață plană
Toate tastele se aprind intermitent rapid	Alarmă supraincălzire	Deconectați aparatul și goliți carafa de lapte. Așteptați 10 minute, apoi turnați alt lapte păstrat la frigider

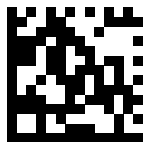

57132C9239_00_0225