
ECAM29X.5Y EX:1


MAGNIFICA — EVO —

APARAT DE CAFEA
Instrucțiuni de utilizare




DeLonghi


A

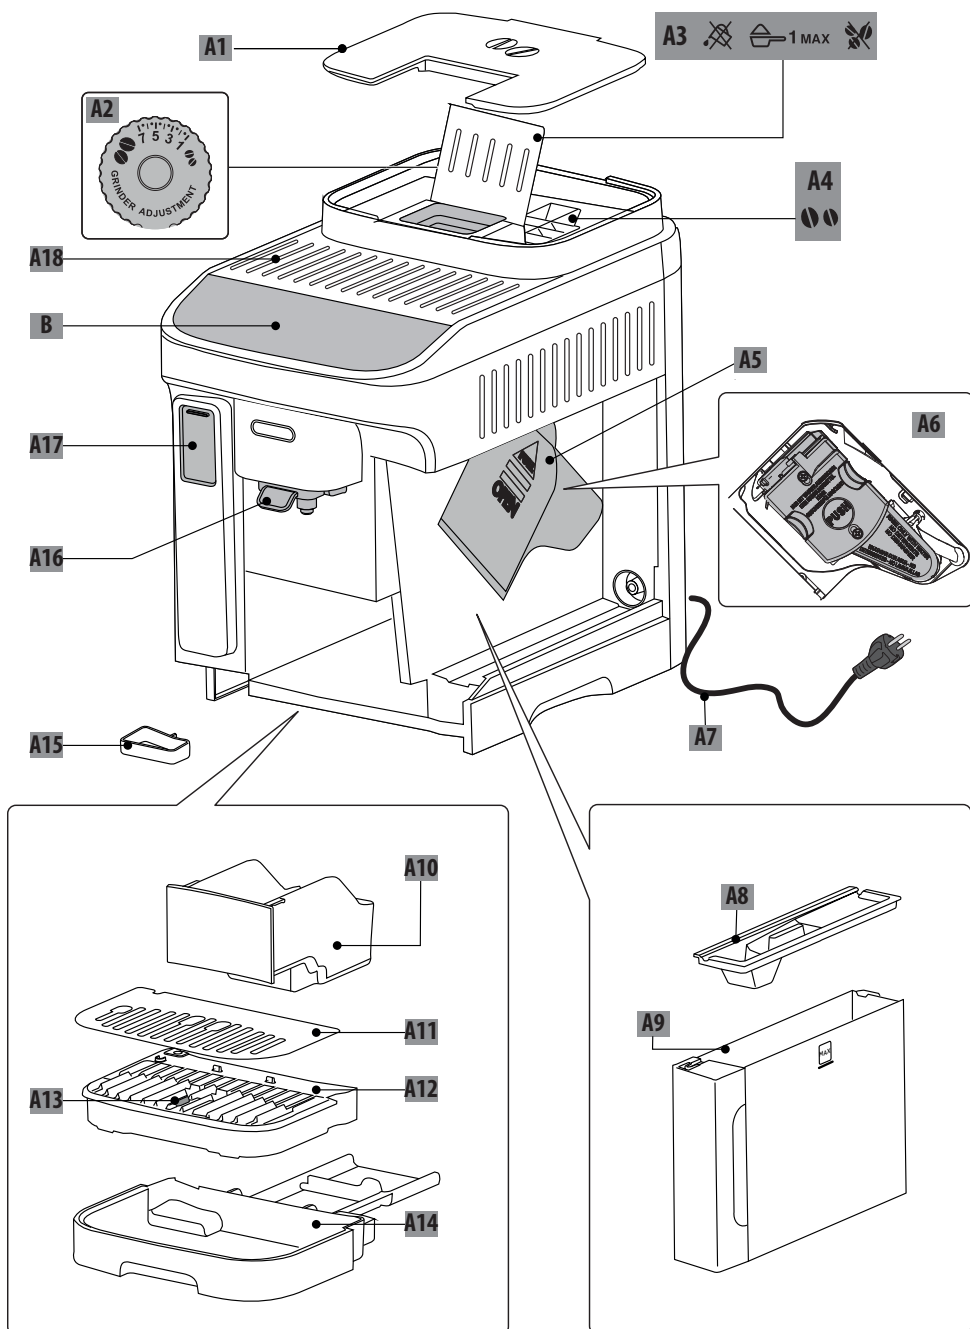


B-C

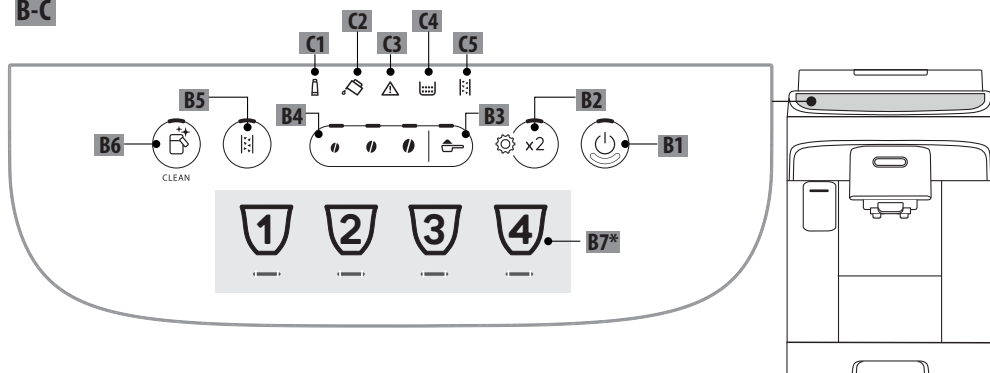

D*

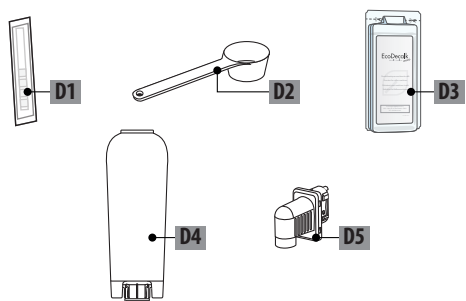

E

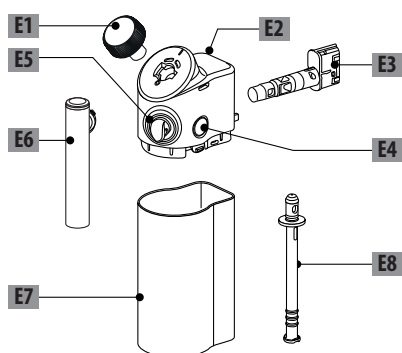

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

CUPRINS

1. INTRODUCERE	5
1.1 Litre în paranteze	5
1.2 Probleme și soluții.....	5
2. DESCRIERE	5
2.1 Descrierea aparatului - A.....	5
2.2 Descrierea panoului de control - B.....	5
2.3 Descrierea indicatoarelor luminoase - C ..	5
2.4 Descrierea accesorilor - D*.....	5
2.5 Descriere carafă de lapte - E	5
3. PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI 	6
4. FILTRU DE DEDURIZARE A APEI	6
4.1 Înlocuirea filtrului	7
4.2 Scoaterea filtrului.....	7
5. EVALUAREA DURITĂȚII APEI	7
6. PORNIREA APARATULUI	8
7. OPRIREA APARATULUI.....	8
8. DISTRIBUIRE BĂUTURI PE BAZĂ DE CAFEA.....	8
8.1 Prepararea cafelei prin utilizarea boabelor de cafea	8
8.2 Prepararea a 2 cești de cafea	9
8.3 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată	9
8.4 Indicații generale pentru prepararea băuturilor pe bază de cafea.....	9
8.5 Variația intensității cafelei.....	9
8.6 Limpezire	9
8.7 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte	10
8.8 Reglarea râșniței de cafea	10
8.9 Personalizarea cantității din ceașcă.....	10
9. PREPARAREA BĂUTURILOR CU LAPTE.....	10
9.1 Ce lapte să folosiți?.....	10
9.3 Umpleți și atașați carafa de lapte	11
9.4 Selectarea intensității cafelei sau utilizarea cafelei pre-măcinate.....	11
9.5 Distribuirea de băuturi pe bază de lapte	11
9.6 Curățarea carafei de lapte după fiecă utilizare	11
9.7 Personalizați cantitatea din ceașcă.....	12
10. PREPARARE APĂ CALDĂ.....	12
10.1 Personalizați cantitatea de apă caldă	12
11. RECOMANDĂRI PENTRU UN CONSUM REDUS DE ENERGIE.....	12
12. MENU SETĂRI	13
12.1 Resetare la valorile din fabrică	15
14. CURĂȚAREA COMPLETĂ A CARAFEI DE LAPTE.....	17
15. CURĂȚAREA INFUZORULUI.....	18
16. DECALCIFIERE 	18
17. SEMNIFICAȚIA INDICATOARELOR LUMINOASE	20
18. REZOLVAREA PROBLEMELOR	22
19. DATE TEHNICE.....	23

Înainte de a utiliza aparatul, citiți întotdeauna broșura cu avertismente de siguranță.

1. INTRODUCERE

Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a citi aceste instrucțiuni de utilizare. În felul acesta veți evita să vă expuneți pericolelor sau să produceți daune aparatului.

LED-urile și luminile de pe panoul aparatului dvs. vă vor ajuta să interacționați corect cu aparatul:

	Oprit	--
	Pornit	Funcție disponibilă
	Cu aprindere intermitentă	Funcție în curs
	Intermitent rapid	Dispozitivul necesită intervenția utilizatorului

Aceste simboluri sunt utilizate și în Quick Guide atașat produsului.

1.1 Litere în paranteze

Literele dintre paranteze corespund descrierii aparatului (pag. 2-3).

1.2 Probleme și soluții

În cazul în care întâmpinați probleme, încercați mai întâi să le rezolvați urmând instrucțiunile din capitolele „17. Semnificația indicatoarelor luminoase” și „18. Rezolvarea problemelor”.

În cazul în care acestea se dovedesc a fi ineficiente sau pentru clarificări suplimentare, se recomandă să contactați serviciul de asistență clienți la numerele indicate pe site-ul www.delonghi.com.

Pentru reparații, adresați-vă exclusiv Serviciului de Asistență Tehnică De'Longhi. Adresele pot fi consultate pe site-ul www.delonghi.com.

2. DESCRIERE

2.1 Descrierea aparatului - A

- A1. Capac recipient boabe
- A2. Buton de reglare rășniță
- A3. Pâlnie cafea pre-măcinată
- A4. Recipient pentru boabe
- A5. Ușită infuzor
- A6. Infuzor detașabil
- A7. Cablu de alimentare
- A8. Capac rezervor pentru apă

- A9. Rezervor de apă
- A10. Recipient pentru zaț
- A11. Tavă suport cești
- A12. Grătar tavă
- A13. Indicator pentru nivelul apei în tăvița de colectare a picăturilor
- A14. Tăviță de colectare a picăturilor
- A15. Tăviță colectare condens
- A16. Duză cafea cu înălțime reglabilă
- A17. Ușită pentru acces la conectorul accesoriilor
- A18. Raft pentru așezat cești

2.2 Descrierea panoului de control - B

- B1. Tastă ON/stand-by cu led încorporat
- B2. Tastă X2 cu LED încorporat (dacă se apasă timp de 5 secunde, se intră în meniul de setări)
- B3. Tastă pentru selectarea cafelei pre-măcinate
- B4. Taste pentru selectarea intensității (slabă, medie, puternică)
- B5. Tastă pentru selectarea ciclului de Decalcifiere
- B6. Tasta Clean (curățarea carafei de lapte) cu led integrat (dacă se apasă timp de 5 secunde, se activează clătirea manuală)
- B7. Taste pentru selectarea băuturilor cu LED încorporat (*diferite băuturi după tip și număr în funcție de model)

2.3 Descrierea indicatoarelor luminoase - C

- C1. Indicator luminos epuizat
- C2. Indicator luminos lipsă apă
- C3. Indicator luminos alarmă generală
- C4. Indicator luminos recipient pentru zaț
- C5. Indicator solicitare decalcifiere

2.4 Descrierea accesoriilor - D*

(*diferite ca tip și număr, în funcție de model)

- D1. Bandă reactivă pentru testarea duriității apei „Total Hardness Test”
- D2. Măsură pentru dozare cafea pre-măcinată
- D3. Decalcifiere
- D4. Filtru pentru dedurizare
- D5. Distribuitor apă

2.5 Descriere carafă de lapte - E

- E1. Buton rotativ spumă
- E2. Capac cu dispozitiv pentru spumarea laptelui
- E3. Conector carafă de lapte
- E4. Buton de eliberare a capacului
- E5. Conector pentru tubul de distribuire a laptelui (nedemontabil)
- E6. Tub distribuie lapte spumat
- E7. Recipient lapte
- E8. Tub de preluare a laptelui


3. PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE A

APARATULUI


Rețineți:

- La prima utilizare, clătiți cu apă caldă toate accesoriile detașabile, ce urmează să intre în contact cu apa sau cu laptele.
- Eventualele urme de cafea din aparat se datorează probeilor de funcționare la care a fost supus aparatul, înainte de introducerea pe piață și sunt o dovadă a atenției deosebite pe care o acordăm produsului.
- La prima utilizare, circuitul pentru apă este gol. Din acest motiv, este posibil ca aparatul să facă mult zgomot: zgomotul se va atenua, pe măsură ce se va umple circuitul.
- Pentru a efectua prima pornire, asigurați-vă că dozatorul de apă (D5) este introdus în aparat.


1. Conectați aparatul la rețeaua electrică (fig. 1).

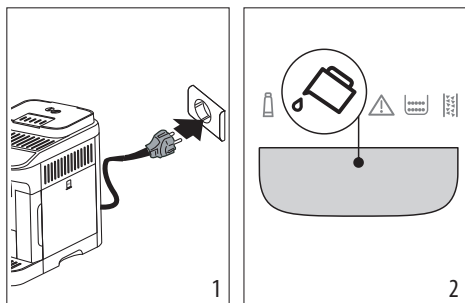

2. Pe panoul de comandă (B) se aprinde indicatorul luminos (C2) (fig. 2): scoateți rezervorul pentru apă potabilă (A9) (fig. 3), umpleți-l până la linia MAX cu apă proaspătă (fig. 4) și introduceți-l la loc.

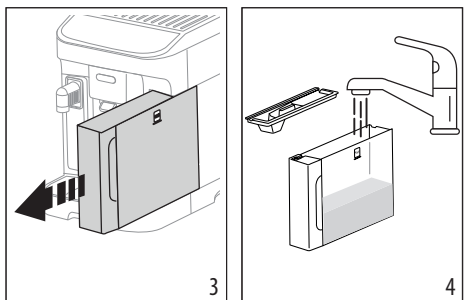

3. Pe panoul de comandă se aprinde intermitent rapid ledul (x2) (B2).
4. Puneți un recipient sub duzele de cafea (A17) și apă (D5) (fig. 5).

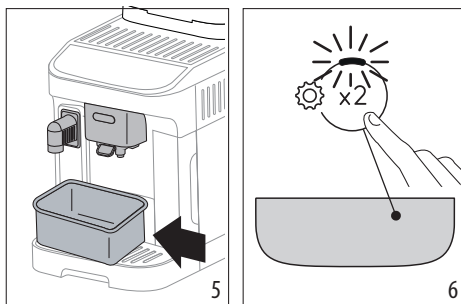

5. Apăsăți tasta (x2) (fig. 6): aparatul va proceda la umplerea circuitelor interne cu apă și va distribui apă caldă de la duza de apă;
6. Distribuirea se întrerupe: după câteva secunde, aparatul distribuie apă caldă din duza de cafea.

Odată încheiată distribuirea, aparatul este gata de folosire.

Rețineți:

- La prima utilizare, va trebui să preparați un număr de 4-5 cappuccino, până când aparatul va începe să dea cele mai bune rezultate.
- Se recomandă instalarea imediată a filtrului de apă furnizat. După trecerea celor două luni (verificați butonul de indicare a datei), sau dacă aparatul nu este folosit timp de 3 săptămâni, înlocuiți sau scoateți filtrul chiar dacă ledul corespunzător (C1) nu este aprins.
- Stabiliți duritatea apei cât mai curând posibil (capitolul „5. Evaluarea durității apei”).

4. FILTRU DE DEDURIZARE A APEI


Pentru a menține constantă în timp performanța aparatului, vă recomandăm să utilizați filtrul de dedurizare a apei De'Longhi. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.delonghi.com.

WATERFILTER


EAN: 8004399327252

Pentru o utilizare corectă a filtrului, respectați instrucțiunile de mai jos.


1. Scoateți filtrul (D4) din ambalaj și rotiți butonul de indicare a datei, până la afișarea următoarelor 2 luni (fig. 7),

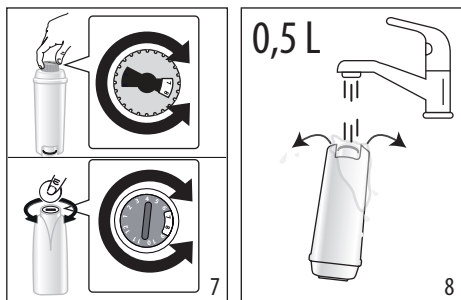

2. Pentru a activa filtrul, lăsați să curgă apă potabilă prin orificiul central al filtrului, până când apa începe să iasă prin deschizăturile laterale, timp de cel puțin un minut (fig. 8),
3. Scoateți rezervorul pentru apă (A9) din aparat (fig. 4) și umpleți-l cu apă proaspătă potabilă; introduceți filtrul în rezervorul pentru apă, scufundându-l complet timp de aproximativ zece secunde, înclinându-l și apăsând ușor pentru a permite bulelor de aer să iasă (fig. 9),

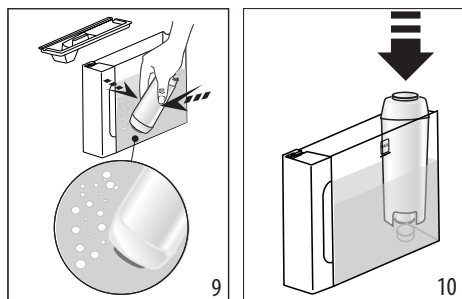

4. Introduceți filtrul în locul aferent și apăsați-l până la capăt (fig. 10),
5. Închideți rezervorul cu capacul (A8), apoi introduceți la loc rezervorul în aparat;
6. Dacă nu există, introduceți duza de apă (D5).
7. Așezați sub distribuitorul de apă caldă un vas gol, cu o capacitate de cel puțin 0,5 litri (fig. 5).
8. Consultați instrucțiunile din capitolul „12. Meniu setări”, pentru a instala filtrul;
9. Pe panoul de control, indicatorul luminos al filtrului (C1) clipește și led-ul corespunzător butonului de curățare a carafei/clătire manuală (B6) clipește rapid;
10. Apăsați butonul curățare a carafei/clătire manuală (B6) (fig. 11),

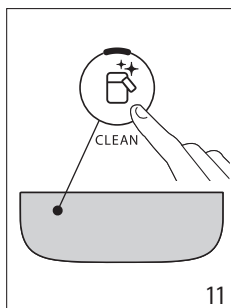

11. Aparatul distribuie apă caldă, după care se va opri automat;
12. Odată ce distribuirea s-a încheiat, ledul filtrului se stinge, filtrul este activ și puteți continua cu utilizarea aparatului.

Rețineți:

- Dacă ledul aferent tastei  (B6) se aprinde intermitent cu rapiditate, apăsați tasta respectivă. În felul acesta, aparatul va umple circuitele interne, eliminând bulele de aer care s-au format și va continua operațiunea de instalare de mai sus.
- La sfârșitul instalării, LED-urile băuturilor clipeșc pentru a indica faptul că aparatul se încălzește pentru a fi gata de utilizare din nou.

4.1 Înlocuirea filtrului

Înlocuiți filtrul (D4) atunci când se aprinde indicatorul luminos  (C1).

1. Scoateți rezervorul de apă (A9) și filtrul consumat;
2. Continuați urmând operațiunile ilustrate în paragraful anterior pentru a activa filtrul;
3. Consultați instrucțiunile din capitolul „12. Meniu setări” pentru a seta aparatul și repetați punctele de la 9 la 12 din paragraful anterior.

Rețineți:

După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.

4.2 Scoaterea filtrului

Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul fără filtrul (D4), trebuie să îl scoateți și să semnalizați scoaterea acestuia.



1. Scoateți rezervorul de apă (A9) și filtrul consumat;
2. Consultați instrucțiunile din capitolul „12. Meniu setări” pentru a seta aparatul.

Rețineți:

După ce au trecut două luni (a se vedea indicatorul de timp) sau dacă aparatul nu este utilizat timp de 3 săptămâni, filtrul trebuie înlocuit, chiar dacă aparatul nu solicită acest lucru.

5. EVALUAREA DURITĂȚII APEI

Setarea imediată a durității apei permite aparatului o reducere a frecvenței ciclurilor de decalcifiere. Indicatorul luminos decalcifiere  (C5) se va aprinde așadar când va fi necesar, în funcție de duritatea reală a apei folosite, în diferitele regiuni. Procedați după cum urmează:

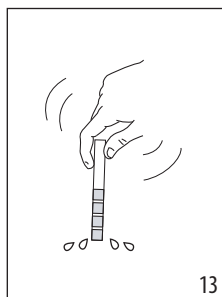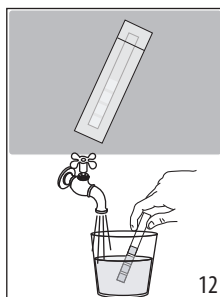

1. Dacă modelul dvs. o conține, scoateți banda reactivă (D1) din ambalajul său.
2. Scufundați complet banda într-un pahar cu apă, timp de aproximativ o secundă (fig. 12).
3. Scoateți banda din apă și scuturați-o ușor (fig. 13). După aproximativ un minut se formează 1, 2, 3 sau 4 pătrățele de culoare roșie, în funcție de duritatea apei, fiecare pătrățel corespunzând la 1 nivel.

Total Hardness Test	Duritate
	1 SCĂZUTĂ
	2 Medie
	3 Medie/Ridicată
	4 Ridicată

Consultați instrucțiunile din capitolul „12. Meniu setări” pentru a seta aparatul.

6. PORNIREA APARATULUI

Pericol de arsuri!

În timpul clătirii, din duzele distribuitorului de cafea (A17) va curge puțină apă caldă. Aveți grijă să nu intrați în contact cu stropii de apă. Pentru a evita golirea frecventă a tăvii de colectare a picăturilor (A14), este indicat să colectați apa de clătire într-un recipient.

- Pentru a porni aparatul, apăsați tasta (B1): ledul tastei se aprinde, iar pe panoul de comandă (B) se aprind intermitent ledurile băuturilor, pentru a indica faptul că aparatul se încălzește.

În timpul fazei de încălzire, aparatul execută un ciclu de clătire; astfel, pe lângă faptul că va încălzi boilerul, aparatul va lăsa și apa caldă să curgă prin tuburile interne, pentru a le încălzi și pe acestea.

Aparatul este gata de utilizare, când ledurile băuturilor și intensității rămân aprinse cu lumină fixă.

7. OPRIREA APARATULUI

La fiecare oprire, aparatul efectuează un ciclu automat de clătire, în cazul în care a fost preparată o cafea.

Pericol de arsuri!

În timpul clătirii, din duzele distribuitorului de cafea (A17) va curge puțină apă caldă. Aveți grijă să nu intrați în contact cu stropii de apă. Pentru a evita golirea frecventă a tăvii de colectare a picăturilor (A14), este indicat să colectați apa de clătire într-un recipient.

- Pentru a opri aparatul, apăsați tasta (B1),

- pe panoul de comandă se aprind intermitent ledurile tastelor aferente băuturilor: dacă este prevăzut, aparatul efectuează ciclul de clătire și apoi se închide (stand-by).

Rețineți:

Dacă aparatul nu este folosit pentru perioade îndelungate de timp, acesta trebuie deconectat de la rețeaua electrică:

- opriți mai întâi aparatul, apăsând tasta ;
- deconectați cablul de alimentare de la priză.



8. DISTRIBUIRE BĂUTURI PE BAZĂ DE CAFEĂ

8.1 Prepararea cafelei prin utilizarea boabelor de cafea

Atenție!

Nu utilizați boabe de cafea verzi, caramelizate sau zaharisite, deoarece se pot lipi de rășniță, iar aceasta nu va mai funcționa.

1. Introduceți boabele de cafea în recipientul corespunzător (A4) (fig. 14),

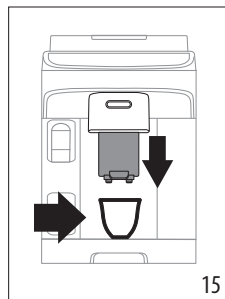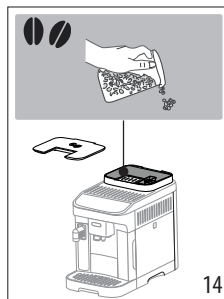

2. Așezați o ceașcă sub duzele distribuitorului de cafea (A17) (fig. 15),
3. Coborâți distribuitorul astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de ceașcă: veți obține astfel o cremă mai bună (fig. 15),
4. Selectați băutura dorită:

Băutură (*)		Cantitate implicită (ml)	Cantitate programabilă (ml)
Espresso	≈ 40	de la ≈ 20 la ≈ 80	de la ≈ 20 la ≈ 180
Coffee	≈ 180	de la ≈ 100 la ≈ 240	de la ≈ 100 la ≈ 240

(*) Băuturi diferite pentru tip și număr în funcție de model.

5. Prepararea va începe, iar pe panoul de comandă (B) se va aprinde intermitent ledul corespunzător băuturii în curs de preparare.

8.2 Prepararea a 2 cești de cafea ☕ ☕

1. Așezați ceștile sub duzele distribuitorului de cafea (A17),
2. Coborâți distribuitorul astfel încât să-l apropiați cât mai mult posibil de cești: veți obține astfel o cremă mai bună;
3. Apăsăți tasta ☕x2 (B2): ledul corespunzător se va aprinde;
4. Apăsăți tasta Espresso (B7),
5. Prepararea va începe, iar pe panoul de comandă (B) se va aprinde intermitent ledul corespunzător tastei Espresso.

8.3 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată ☕ ☕

Atenție!


- Nu introduceți niciodată cafeaua pre-măcinată în aparatul oprit, pentru a evita împrăștierea în interiorul aparatului și murdărirea acestuia. În astfel de situații, aparatul se poate avaria.
- Nu introduceți niciodată mai mult de 1 măsură rasă (D2), în caz contrar interiorul aparatului se poate murdări, sau pâlnia (A3) se poate înfunda.



Rețineți:

Dacă utilizați cafea pre-măcinată, puteți prepara doar o ceașcă de cafea o dată.

1. Apăsăți ☕ (B3): led-ul corespunzător se aprinde;
2. Asigurați-vă că pâlnia nu este înfundată, apoi introduceți o măsură rasă de cafea pre-măcinată (fig. 16).

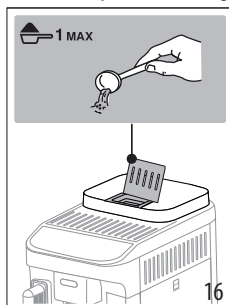

3. Așezați o ceașcă sub duzele distribuitorului de cafea (A17) (fig. 15).
4. Selectați băutura dorită (B7),
5. Prepararea va începe, iar pe panoul de comandă (B) se va aprinde intermitent ledul corespunzător băuturii în curs de preparare.

8.4 Indicații generale pentru prepararea băuturilor pe bază de cafea

- În timpul utilizării, este posibil ca pe panoul de comandă (B) să se aprindă unele indicatoare luminoase, a căror

semnificație este descrisă în capitolul „17. Semnificația indicatoarelor luminoase”.

- Pentru a obține o cafea mai caldă, consultați paragraful „8.7 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte”.
- În cazul în care cafeaua curge picătură cu picătură, este prea slabă, are puțină cremă sau este prea rece, citiți recomandările din cuprinsul capitolului „18. Rezolvarea problemelor”.
- Pentru a personaliza băuturile în funcție de preferințele proprii, consultați paragrafele „8.5 Variația intensității cafelei” și „8.9 Personalizarea cantității din ceașcă”.

Rețineți:

Pe modul consum redus de energie, aparatul are nevoie de câteva secunde înainte de a distribui prima cafea, deoarece trebuie să se încălzească.

8.5 Variația intensității cafelei

1. Apăsăți tasta (B4) corespunzătoare intensității dorite:

	Slabă
	Medie
	Tare

2. Continuați selectând băutura dorită pe bază de cafea.

Rețineți:

- La următoarea preparare a băuturii, aparatul propune ultima intensitate selectată.
- În cazul întreruperii alimentării electrice, aparatul revine la nivelul mediu implicit.

8.6 Limpezire ☕

Folosind această funcție, apa caldă va curge din distribuitorul de cafea, în felul acesta curățând și încălzind circuitul intern al aparatului.

1. Așezați sub distribuitorul de cafea (A17) un vas cu capacitate de minim 100 ml (fig. 5).
2. Țineți apăsată tasta ☕ (B6) timp de aproximativ 5 secunde: distribuirea începe și se întrerupe în mod automat (dacă doriți să întrerupeți mai devreme, apăsați din nou aceeași tastă).

Rețineți:

- În cazul unor perioade de neutilizare a aparatului de peste 3-4 zile, se recomandă ca, după repornirea aparatului, să se efectueze 2/3 clătiri, înainte de utilizarea acestuia;
- Este normal ca după efectuarea acestui ciclu, să rămână apă în recipientul pentru zaț (A10).

8.7 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte

Pentru a obține o cafea mai caldă, vă recomandăm:

- efectuați un ciclu de clătire (consultați paragraful „8.6 Limpezire ☕”),

- încălziți ceștile cu apă caldă prin distribuirea apei calde (Hot water),
- măriți temperatura cafelei (consultați capitolul „12. Meniu setări”).

8.8 Reglarea râșniței de cafea

Râșnița nu trebuie să fie reglată, cel puțin la început, deoarece a fost setată din fabrică astfel încât să se obțină o preparare corectă a cafelei.

Rețineți:

Butonul de reglare trebuie rotit numai atunci când râșnița de cafea este în funcțiune, în faza inițială de preparare a băuturilor pe bază de cafea.

Pentru efectuarea unei ajustări, în timp ce râșnița de cafea funcționează, reglați butonul (A2) după cum urmează:

În cazul în care cafeaua iese prea încet sau nu iese deloc. Efectul acestei reglări se va observa numai după distribuirea a cel puțin 2 cafele consecutive.	Rotiți un clic către numărul 7 
Pentru o cafea cu o mai bună textură și pentru îmbunătățirea aspectului cremei Efectul acestei ajustări se observă doar după ce ați preparat cel puțin 2 cafele consecutive.	Rotiți un clic către numărul 1 

8.9 Personalizarea cantității din ceașcă

1. Țineți apăsată timp de câteva secunde tasta aferentă băuturii de programat; când ledul băuturii selectate se aprinde intermitent cu rapiditate, aparatul este pe modul programare. Începe distribuirea;
2. Când se atinge cantitatea dorită în ceașcă, apăsați din nou tasta pentru băuturi: distribuirea se întrerupe și cantitatea este memorată.

Rețineți:

Pentru a anula programarea în curs, apăsați o tastă corespunzătoare unei alte băuturi.

9. PREPARAREA BĂUTURILOR CU LAPTE

Rețineți:

- Pentru a utiliza carafa, verificați dacă toate componentele sunt curate și reintroduse, astfel cum este indicat în capitolul „14. Curățarea completă a carafei de lapte”.
- Pentru a evita obținerea de lapte cu puțină spumă sau cu bule mari, curățați întotdeauna capacul pentru lapte

(E2) și conectorul carafei (E3) astfel cum este descris în paragrafele „9.6 Curățarea carafei de lapte după fiecare utilizare” și „14. Curățarea completă a carafei de lapte”.

9.1 Ce lapte să folosiți?

Calitatea spumei poate varia, în funcție de:

- temperatura laptelui sau a băuturii vegetale (pentru cele mai bune rezultate, folosiți întotdeauna lapte sau băuturi vegetale păstrate la frigider la o temperatură de 5 °C),
- tipul de lapte sau de băutură vegetală;
- marca folosită;
- ingrediente și valori nutriționale.


LatteCrema HOT 	
Lapte de vacă	
Integral (grăsime >3,5%)	✓
Parțial degresat (grăsime între 1,5 și 1,8%)	
Degresat (grăsime <0,5%)	
Băuturi vegetale	
Soia	✓
Migdale	✓
Ovăz	✓

Rețineți:

În cazul băuturilor vegetale se recomandă folosirea versiunilor „Barista” pentru optimizarea calității spumei.

9.2 Cât lapte să turnați?

Pe recipientul de lapte (E7) (fig. 17) este o scară gradată care vă va ajuta să turnați cantitatea ideală pentru prepararea băuturii. Crestăturile intermediare corespund valorii de ≈ 20 ml. Crestătura „MIN” corespunde cantității minime programabile (consultați paragraful „8.7 Recomandări pentru o cafea mai fierbinte”).

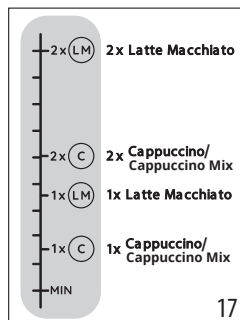


17

Rețineți:


- În funcție de tipul și temperatura laptelui folosit, rețeta poate fi ușor diferită.
- Dacă în carafă este prea puțin lapte, va ieși un puf din duza de lapte.

9.3 Umpleți și atașați carafa de lapte

1. Apăsăți butonul de decuplare (E4) și ridicați capacul (E2) (fig. 18),

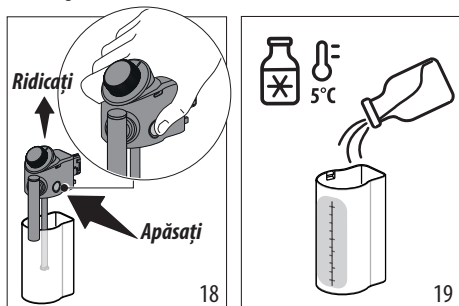

2. Umpleți recipientul pentru lapte (E7) cu o cantitate suficientă de lapte (fig. 17 și 19),
3. Asigurați-vă că tubul de preluare a laptelui (E8) este bine introdus în locul corespunzător, la baza capacului carafei pentru lapte (fig. 20),

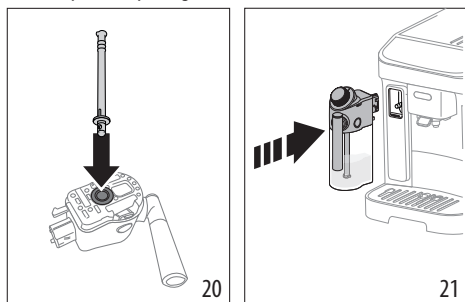


4. Prindeți la loc capacul pe recipientul pentru lapte;
5. Coborâți trapa și atașați complet carafa la aparat (fig. 21). Aparatul emite un semnal acustic (dacă funcția este activă).
6. Asigurați-vă că butonul (E2) este în poziția (spumă).

9.4 Selectarea intensității cafelei sau utilizarea cafelei pre-măcinate

Odată ce carafa de lapte a fost pregătită, înainte de a trece la selectarea băuturii pe bază de lapte dorită, puteți personaliza intensitatea cafelei, astfel cum este indicat în paragraful „8.5 Variația intensității cafelei” sau puteți selecta utilizarea cafelei pre-măcinate și, în consecință, să introduceți o măsură de cafea, astfel cum este indicat în paragraful „8.3 Prepararea cafelei utilizând cafea pre-măcinată”

9.5 Distribuirea de băuturi pe bază de lapte

1. Puneți o ceașcă suficient de mare sub duza de cafea (A16) și sub distribuitorul de lapte (E6) (fig. 22).

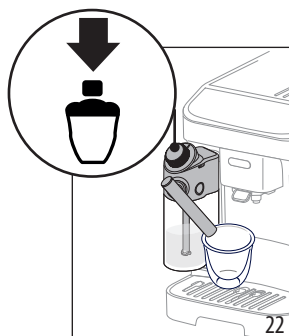


2. Selectați băutura pe bază de lapte din panoul de control.

Rețineți:

Dacă modul „Economisire energie” este activat (a se vedea „12. Meniu setări”), distribuirea băuturii poate necesita câteva secunde de așteptare.

9.6 Curățarea carafei de lapte după fiecare utilizare

După fiecare distribuire de băuturi pe bază de lapte, pe panoul de control va clipi LED-ul corespunzător tastei (B5) (fig. 23).

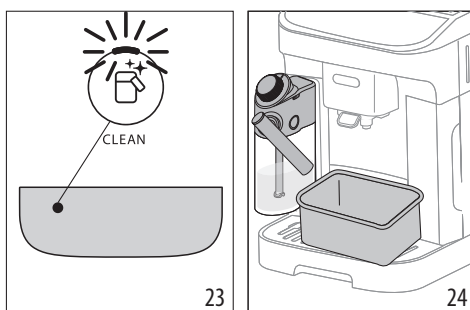

Lăsați carafa pentru lapte introdusă în aparat (nu este necesară golirea recipientului pentru lapte),

3. Așezați o ceașcă sau alt recipient sub duza de lapte (fig. 24),
4. Apăsăți tasta (B5): din tubul de distribuire a laptelui vor ieși apă caldă și abur. Operațiunea de curățare se întrerupe automat;

În cazul mai multor pregătiri succesive:

- Curățați carafa pentru lapte, după prepararea ultimei băuturi.

La sfârșitul preparărilor, carafa de lapte este goală sau nu este suficient lapte pentru alte rețete

- După curățarea cu tasta , demontați carafa de lapte și curățați toate componentele conform procedurii descrise în paragraful „14. Curățarea completă a carafei de lapte”.

La sfârșitul preparărilor, mai este suficient lapte în carafă pentru alte rețete

- După ce ați efectuat curățarea cu ajutorul tastei , scoateți carafa de lapte și așezați-o imediat în frigider. Carafa poate fi păstrată la frigider timp de cel mult 2 zile, curățați apoi toate componentele, conform procedurii descrise în paragraful „14. Curățarea completă a carafei de lapte”.

Atenție:

În cazul în care carafa pentru lapte a fost scoasă din frigider mai mult de **30 minute**, demontați și curățați toate componentele, urmând procedura descrisă în paragraful „14. Curățarea completă a carafei de lapte”.

Note generale după prepararea băuturilor cu lapte:

- În anumite cazuri, pentru efectuarea operațiunii de curățare, va trebui să așteptați încălzirea aparatului.
- Așteptați până la finalizarea operațiunii. Funcția este automată. Nu trebuie oprit în timp ce funcționează.

9.7 Personalizați cantitatea din ceașcă

- Țineți apăsată timp de câteva secunde tasta corespunzătoare băuturii ce urmează a fi programată: vă aflați în meniul de programare când lumina clipește rapid. Începe distribuirea;
- La atingerea cantității dorite în ceașcă, apăsați din nou tasta băuturii: se oprește distribuirea primului ingredient și începe distribuirea celui de-al doilea ingredient;
- Când se atinge cantitatea dorită în ceașcă, apăsați din nou tasta pentru băuturi: distribuirea se întrerupe și cantitatea este memorată.

Rețineți!


- Pentru a anula programarea în curs, apăsați o tastă corespunzătoare unei alte băuturi.
- Pentru băutura My Latte, numai cantitatea de cafea poate fi programată, în timp ce laptele va fi utilizat conform cerințelor rețetei.

10. PREPARARE APĂ CALDĂ

Pericol de arsuri!

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul alimentării cu apă caldă.

- Introduceți distribuitorul de apă caldă (fig. 25).

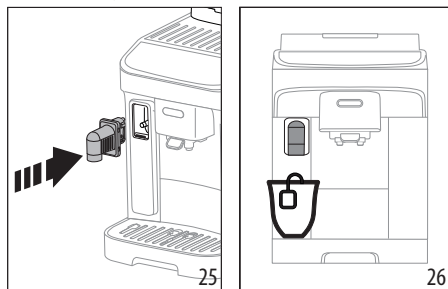

- Așezați o ceașcă sub duza de apă caldă (fig. 26) (cât mai aproape pentru a evita stropirea).
 - Apăsați butonul de Apă caldă .
 - Distribuirea se întrerupe automat. Dacă doriți să o opriți mai devreme, apăsați din nou tasta .
- Rețineți:**
- Pe modul consum redus de energie, aparatul necesită câteva secunde de așteptare, înainte de a începe distribuirea.

10.1 Personalizați cantitatea de apă caldă

- Țineți apăsat butonul  Hot water câteva secunde: vă aflați în meniul de programare când indicatorul luminos clipește rapid. Începe distribuirea;
- Când se atinge cantitatea dorită în ceașcă, apăsați din nou tasta pentru băuturi: distribuirea se întrerupe și cantitatea este memorată.

		Prestabilit/ă (ml)	Programabil/ă (ml)
	Apă caldă	250	de la $\approx$ 20 la $\approx$ 420

Rețineți!


Pentru a anula programarea în curs, apăsați o tastă corespunzătoare unei alte băuturi

11. RECOMANDĂRI PENTRU UN CONSUM REDUS DE ENERGIE

- Pentru a reduce consumul de energie, scoateți carafa de lapte după ce ați preparat una sau mai multe băuturi;
- Setați oprirea automată la 15 minute (a se vedea „12. Meniu setări”),
- Activați economisirea energiei (a se vedea „12. Meniu setări”),
- Efectuați ciclul de decalcifiere atunci când aparatul solicită acest lucru.


12. MENU SETĂRI

Odată ce ați intrat în meniu, tastele care rămân active vă permit să selectați funcțiile corespunzătoare:

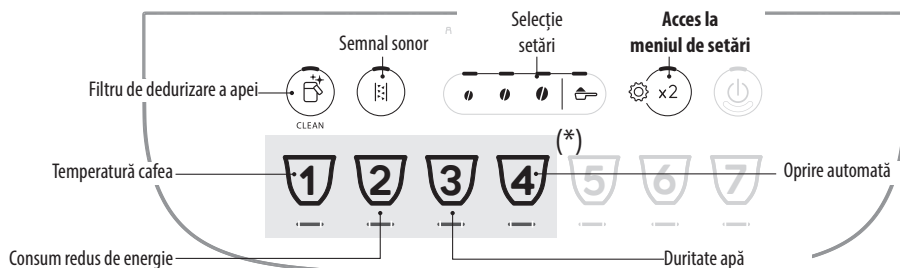

(*) Băuturi diferite în funcție de model

1. Intrați în meniu:

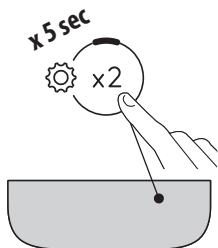

Mențineți apăsată tasta pentru câteva secunde: se aprind tastele corespunzătoare setărilor. Procedați la setarea de reglat prin apăsarea tastei corespunzătoare.




2. Reglați setările aparatului:

Filtru de dedurizare a apei 	Apăsați unul dintre butoane pentru a instala sau înlocui filtrul de dedurizare Apăsați simbolul de pre-măcinare pentru a îndepărta filtrul de dedurizare	INTRODUS 	Confirmați selecția
Semnal sonor 	Apăsați unul dintre butoane pentru a activa semnalul acustic Apăsați simbolul de pre-măcinare pentru a dezactiva semnalul acustic	ON OFF 	Confirmați selecția



Temperatură cafea 	Apăsați butonul corespunzător temperaturii dorite	SCĂZUTĂ  MEDIE  RIDICATĂ 	Confirmați selecția 
Consum redus de energie 	Apăsați unul dintre butoane pentru a activa economisirea energiei Apăsați simbolul pre-măcinării pentru a dezactiva economisirea energiei	ON  OFF 	Confirmați selecția 
Duritate apă 	Apăsați simbolul corespunzător nivelului de setat	NIVELUL 1  NIVELUL 2  NIVELUL 3  NIVELUL 4 	Confirmați selecția 
Oprire automată 	Apăsați simbolul corespunzător timpului de setat	15 MINUTE  30 MINUTE  1 ORĂ  3 ORE 	Confirmați selecția 
3. Ieșire din meniu:			
	Apăsați tasta  x2: Aparatul revine în poziția gata de utilizare. Rețineți! Aparatul iese automat din meniul de setări după 30 de secunde de inactivitate.		


12.1 Resetare la valorile din fabrică

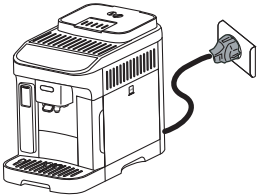
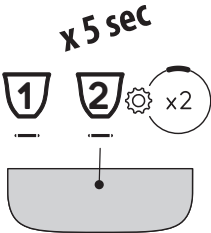
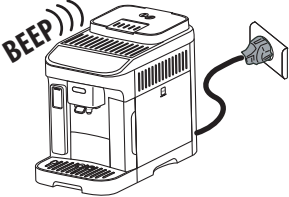
Verificați dacă aparatul este în stand-by (oprit, dar conectat la rețeaua electrică).	
Țineți apăsat timp de 5 secunde tastele referitoare la băuturile 1, 2 și  x2 : toate setările și chiar și cantitățile de băuturi revin la valorile din fabrică.	
Aparatul emite un semnal sonor lung și toate luminile clipeșc pentru a confirma resetarea	

13. CURĂȚAREA APARATULUI

Atenție!

- Pentru curățarea aparatului, nu folosiți solvenți, detergenți abrazivi sau alcool. În cazul aparatelor superautomatizate De'Longhi, nu este necesară utilizarea de aditivi chimici pentru curățarea acestora.
- Nu utilizați obiecte metalice pentru a îndepărta depunerile de calcar sau de cafea, deoarece ar putea zgâria suprafețele din metal sau din plastic.

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

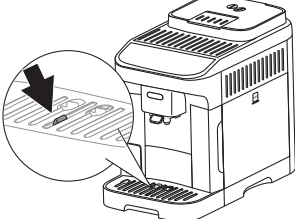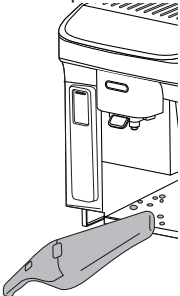Componentă	Frecvență	Procedură
Recipient pentru zaț 	Când se aprinde lumina  este necesar să goliți recipientul pentru zaț: aparatul nu poate prepara cafeaua.	- Scoateți tava de colectare a picăturilor, goliți-o și curățați-o. - Goliți și curățați bine recipientul pentru zaț având grijă să eliminați toate reziduurile care s-au depus pe fund. - Verificați tăvița pentru recoltarea condensului (de culoare roșie) și, dacă este plină, goliți-o.
Aparatul nu va mai putea prepara cafea decât după ce recipientul pentru zaț a fost curățat. Aparatul semnalează necesitatea de golire a recipientului, chiar dacă acesta nu este plin, după 72 ore de la prima cafea preparată (pentru ca numărătoarea celor 72 ore să se facă în mod corect, aparatul nu trebuie să fie deconectat niciodată de la sursa de alimentare).		
Componentele tăvii de colectare a picăturilor 	Tava de colectare a picăturilor este echipată cu un indicator roșu plutitor pentru nivelul apei conținute. Înainte ca acest indicator să înceapă să iasă în afară din suportul pentru cești, tăvița trebuie golită și curățată 	- Scoateți tăvița pentru colectarea picăturilor și recipientul pentru zaț; - Scoateți suportul pentru cești, grătarul tăviței, apoi goliți tăvița de colectare a picăturilor și recipientul pentru zaț și spălați toate componentele; - Verificați tăvița pentru recoltarea condensului, de culoare roșie, și, dacă este plină, goliți-o; - Introduceți la loc tăvița de colectare a picăturilor, împreună cu grătarul și cu recipientul pentru zaț. Când scoateți tava de colectare a picăturilor, este obligatoriu să goliți întotdeauna recipientul pentru zaț, chiar dacă acesta nu este foarte plin.
Interiorul aparatului 	Verificați periodic (aproximativ o dată pe lună) dacă interiorul aparatului (vizibil după ce ați scos tăvița de colectare a picăturilor) nu este murdar.	Oprii și deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Nu introduceți niciodată aparatul în apă. - Îndepărtați depunerile de cafea cu o perie și un burete; - Aspirați toate reziduurile cu un aspirator de firimituri
Duze distribuitor cafea 	Periodic (o dată pe lună) curățați duzele distribuitorului de cafea	- Curățați periodic duzele distribuitorului de cafea folosind un burete sau o lavetă; - Controlați dacă orificiile distribuitorului de cafea nu sunt infundate. Dacă este necesar, înlăturați depunerile de cafea cu o scobitoare.


14. CURĂȚAREA COMPLETĂ A CARAFEI DE LAPTE

FOARTE IMPORTANT


Pentru a menține în timp rezultatele excelente cu sistemul Lattecrema, curățați în mod regulat carafa cu atenție, după cum se indică mai jos:

Curățați carafa de lapte după cum urmează:

1. Apăsăți butonul de decuplare (E4) și ridicați capacul (E2) (fig. 18),
2. Rotiți tubul de distribuire a laptelui (E6) în poziție verticală și scoateți-l (fig. 27), extrageți tubul de aspirație a laptelui (E8) (fig. 27).

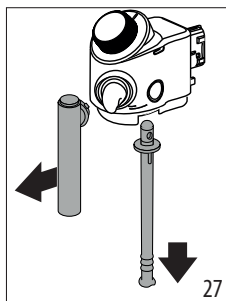


27

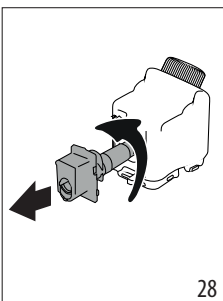


28

3. Scoateți conectorul (E3) rotindu-l în sens anti-orar și trăgându-l fără a forța (fig. 28).
4. Rotiți butonul (E2) în sens anti-orar și scoateți-l fără a forța (fig. 29).

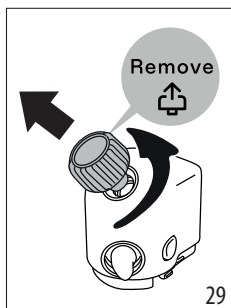


29

5. Spălați în mașina de spălat vase (recomandat) sau la mână, conform indicațiilor de mai jos:
- **În mașina de spălat vase:** Clătiți toate componentele cu apă potabilă caldă (cel puțin 40 °C): apoi puneți capacul în poziție verticală pe raftul superior al mașinii de spălat vase și părțile mici detașabile (tub de dozare, tub de admisie, conector, buton) în coșul pentru tacâmuri (fig. 30). Porniți un program la 50°C, de ex.: Eco Standard.

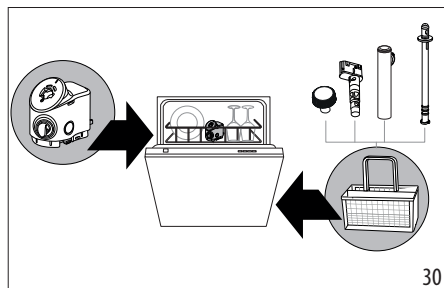


30

- **Manual:** Clătiți cu atenție toate componentele cu apă potabilă caldă (cel puțin 40 °C) pentru a îndepărta toate reziduurile vizibile: asigurați-vă că apa trece printre orificiile (fig. 31). Scufundați toate componentele (inclusiv recipientul pentru lapte) în apă potabilă caldă (cel puțin 40°C) și detergent de vase timp de cel puțin 30 minute. Clătiți bine toate componentele cu apă caldă potabilă, frecându-le pe rând cu mâinile.

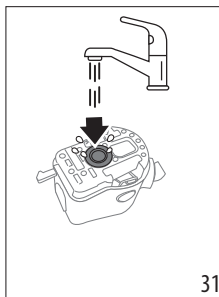


31

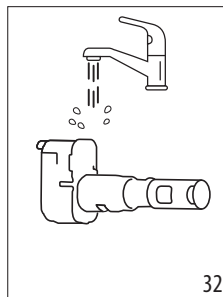

32

6. Clătiți bine conectorul carafei (E3) (fig. 32).
7. Verificați ca tubul de aspirație și tubul de evacuare să nu fie blocate de reziduuri de lapte (fig. 33). Dacă este necesar, îndepărtați-le cu o scobitoare.

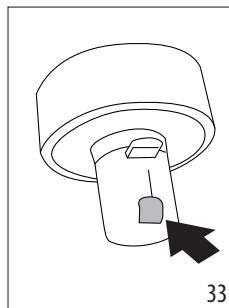

33

8. Uscați componentele cu o cârpă curată și uscată;
9. Reasamblați toate componentele carafei de lapte.



15. CURĂȚAREA INFUZORULUI

Pentru a curăța infuzorul (cel puțin o dată pe lună), procedați după cum urmează:

Important!

Infuzorul (A6) nu poate fi scos când aparatul este pornit.

1. Apăsăți tasta  (B1) pentru a opri aparatul
2. Scoateți rezervorul de apă (A9),
3. Deschideți ușa infuzorului, aflată în partea laterală dreaptă (fig. 34),
4. Apăsăți cele două butoane colorate de eliberare spre interior (fig. 35) și în același timp trageți infuzorul spre exterior;

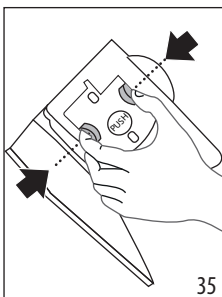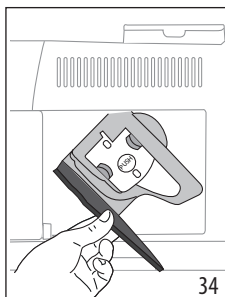

5. Clătiți infuzorul sub jet de apă fără detergenți. Dacă murdăria este încăpățânată, înmuiați infuzorul în apă potabilă timp de 5 minute și apoi folosiți o perie pentru a îndepărta orice murdărie rămasă;

Avertisment!



CLĂȚIȚI NUMAI CU APĂ

NU FOLOSIȚI DETERGENȚI - A NU SE SPĂLA ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE

6. Folosind o pensulă, curățați eventualele reziduuri de cafea de pe locașul infuzorului, vizibile prin ușa acestuia;
7. După curățare, introduceți la loc infuzorul în suport; apoi apăsați pe mesajul PUSH, până când auziți un clic de cuplare;

Rețineți:

Dacă infuzorul este greu de introdus, este necesar (înainte de introducerea sa) să-l aduceți în poziția corectă apăsând cele două manete (fig. 36).

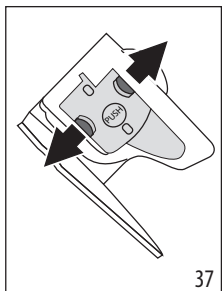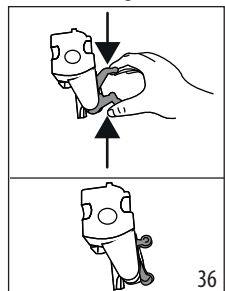

8. După ce l-ați introdus, verificați dacă cele două taste colorate au rămas îndreptate spre exterior (fig. 37),
 9. Închideți ușa infuzorului;
 10. Introduceți la loc rezervorul pentru apă.
- Infuzorul este curat și aparatul este pregătit pentru aprindere și preparările ulterioare.

16. DECALCFIERE

- Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile și eticheta produsului de decalcifiere, de pe ambalajul acestuia.
- Se recomandă să utilizați numai decalcifiant De'Longhi. Utilizarea unor decalcifianți necorespunzători, precum și o decalcifiere care nu este efectuată cu regularitate, pot duce la apariția unor defecțiuni ce nu sunt acoperite de garanția producătorului.
- Decalcifiantul poate deteriora suprafețele delicate. În caz de vărsare accidentală a produsului, ștergeți-l imediat.

Pentru a efectua ciclul de decalcifiere

Decalcifiant	Decalcifiant De'Longhi
Recipient	Capacitate recomandată: 2 l
Timp	~30min
Accesorii	Distribuitor apă caldă (D5)

Atenție:

Dacă filtrul de dedurizare este instalat, acesta trebuie îndepărtat înainte de a adăuga soluția de decalcifiere. După aceea, introduceți la loc filtrul, la începutul fazei 3.

Efectuați ciclul de decalcifiere a aparatului, când pe panoul de comandă se aprinde indicatorul luminos  (C4). Același indicator luminos va clipi pentru a indica faptul că ciclul de decalcifiere este în curs.

Rețineți:

- Odată ce ciclul de decalcifiere a început, acesta nu poate fi întrerupt și trebuie completat cu întregul ciclu de clătire. De aceea, asigurați-vă că aveți decalcifiantul.

Procedați după cum urmează:


1. Asigurați-vă că distribuitorul de apă (D5) este introdus;

Faza 1: Acțiune decalcifiantă




2. Țineți apăsată timp de cel puțin 5 secunde tasta  (B5), până când LED-ul aferent se aprinde intermitent rapid. Ledul aferent intensității slabe se aprinde, pentru a indica faza 1 de decalcifiere;
3. Goliți tava de colectare a picăturilor (A14) și recipientul pentru zaț (A10) și reintroduceți-le; goliți complet rezervorul de apă (A9) și scoateți filtrul pentru dedurizare (dacă există),

- Turnați decalcifiantul în rezervorul de apă până la nivelul **A** (corespunzător unui pachet de 100 ml) imprimat pe partea laterală a rezervorului (spate) (fig. 38), apoi se adaugă apă (un litru) până ajunge la nivelul **B** (fig. 39), reintroduceți rezervorul de apă;

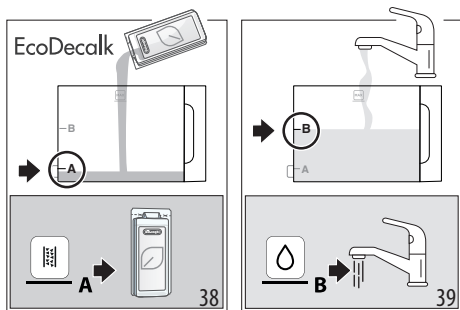

- Puneți sub distribuitorul de cafea (A17) și apă (D5) un recipient cu o capacitate minimă egală cu 2 litri (fig. 40).

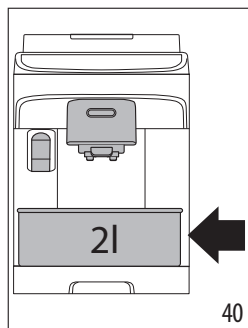


- Apăsăți tasta pentru a porni programul de decalcifiere; indicatorul luminos clipește pentru a indica faptul că faza 1 este în curs;
- Timp de aproximativ 15 minute, aparatul alternează automat pauzele și distribuirea de la duza de apă caldă și cea de cafea.

La terminarea primei faze a ciclului de decalcifiere, se aprinde indicatorul luminos de lipsă apă (C2).

Faza 2: Prima clătire	
------------------------------	--

- Goliți vasul pe care l-ați utilizat pentru colectarea soluției de decalcifiere și scoateți rezervorul de apă, goliți-l, clătiți-l cu apă de la robinet, umpleți-l până la nivelul MAX cu apă proaspătă potabilă (fig. 41) și introduceți-l în aparat: așezați la loc vasul sub distribuitor;

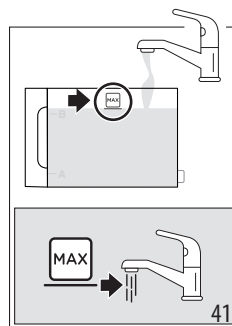

- Apăsăți tasta (care va clipi rapid), pentru a porni ciclul de clătire: ledul aferent intensității medii se aprinde intermitent, pentru a indica faptul că faza 2 de decalcifiere este în curs;
- Aparatul clătește automat duzele de cafea și apă caldă; La terminarea celei de-a doua faze a ciclului de decalcifiere, se aprinde indicatorul luminos de lipsă apă (C2).

Faza 3: A doua clătire	
-------------------------------	--

- Goliți vasul utilizat pentru colectarea apei de la prima clătire, scoateți rezervorul de apă, umpleți-l până la nivelul MAX cu apă proaspătă potabilă (fig. 41) și, dacă este folosit, introduceți la loc filtrul de dedurizare a apei; introduceți la loc rezervorul în aparat și puneți la loc vasul dedesubtul distribuitorilor;
- Apăsăți tasta (care se va aprinde rapid), pentru a porni ciclul de clătire: ledul aferent intensității tari se aprinde intermitent, pentru a indica faptul că faza 3 de decalcifiere este în curs; ciclul de clătire continuă din distribuitorul de apă caldă; (*)

Faza 4: Terminarea ciclului de decalcifiere	
--	--

- Când ledul aferent funcției de pre-măcinare se aprinde, operațiunea de decalcifiere s-a încheiat corect;
- Ledul aferent recipientului pentru zaț (C4) se aprinde: scoateți și goliți recipientul cu apă de clătire, îndepărtați și tava de colectare a picăturilor și goliți recipientul pentru zaț, unde se adună o parte din apa de clătire. Reintroduceți totul în aparat;
- Se aprinde ledul care indică lipsa apei (C2): scoateți și umpleți rezervorul cu apă potabilă proaspătă. Reintroduceți rezervorul în aparat.




Aparatul este gata de utilizare.





Rețineți:




- Este normal ca, după executarea ciclului de decalcifiere, să se găsească apă în recipientul pentru zaț.

- (*) Aparatul solicită a treia clătire, în cazul în care rezervorul de apă nu a fost umplut până la nivelul MAX: acest lucru este necesar pentru a garanta că nu a rămas soluție de decalcifiere în circuitele interioare ale aparatului. În acest caz, repetați de la punctul 11 al fazei a 3-a.







17. SEMNIFICAȚIA INDICATOARELOR LUMINOASE

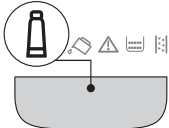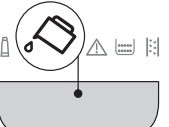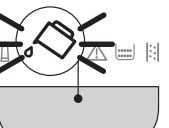Indicator luminos/led	Semnificație
Indicatoarele luminoase corespunzătoare băuturilor clipesc	Aparatul se încălzește: vă rugăm, așteptați
Indicatoarele luminoase corespunzătoare băuturilor și setărilor aferente luminează fix	Aparatul este gata de utilizare: continuați selectând băutura care urmează a fi distribuită și opțiunile aferente
	Înlocuiți filtrul (vezi capitolul "4. Filtru de dedurizare a apei")
	Nu există suficientă apă în rezervor: umpleți rezervorul
	Rezervorul de apă nu este introdus în aparat sau nu este introdus corect: introduceți corect rezervorul
	Alarmă generică: interiorul aparatului este foarte murdar. Curățați foarte bine aparatul. Dacă, după curățare, aparatul continuă să afișeze mesajul, adresați-vă departamentului de asistență clienți și/sau unui Centru de Asistență autorizat
→	

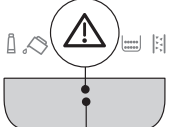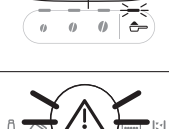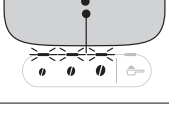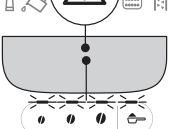Indicator luminos/led	Semnificație
	După curățare, infuzorul nu a fost introdus: introduceți infuzorul astfel cum este indicat în capitolul "15. Curățarea infuzorului"
	Lipsă boabe: umpleți recipientul pentru boabe, apoi apăsați orice buton pentru a ieși din starea de alarmă.
	Prepararea cu cafea pre-măcinată a fost selectată fără a turna cafeaua în pânla corespunzătoare (A3)
	Cafeaua este prea fin măcinată, iar din acest motiv cafeaua curge prea lent, sau nu curge deloc. Reglați râșnița de cafea (par. "8.8 Reglarea râșniței de cafea")
	A fost utilizată prea multă cafea. Selectați o intensitate mai slabă sau reduceți cantitatea cafelei pre-măcinate
	Cafeaua curge prea încet sau în picături. Cafeaua este măcinată prea fin. Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.
→	

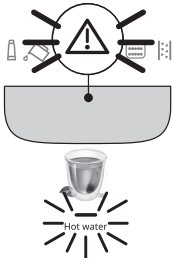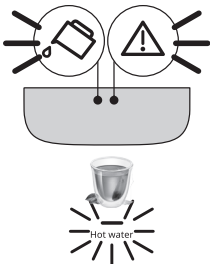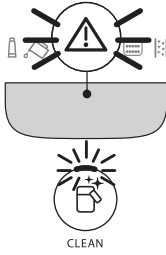Indicator luminos/led	Semnificație
	Se solicită distribuirea de apă caldă, dar distribuitorul nu este introdus: introduceți distribuitorul de apă
	Circuitul de apă este gol. Distribuți apă caldă prin apăsarea butonului corespunzător  Hot Water
	- A fost solicitată pregătirea unei băuturi cu lapte, dar conectorul (E3) nu este introdus corect: verificați carafa de lapte; toate componentele acesteia trebuie să fie introduse în mod corect (consultați paragraful „14. Curățarea completă a carafei de lapte”) - Carafa de lapte a fost extrasă în timpul livrării laptelui. Reintroduceți carafa de lapte: aparatul este din nou gata de utilizare - Este necesară distribuția unei băuturi din lapte, dar cantitatea de lapte din recipient este insuficientă (vezi par. “9.2 Cât lapte să turnați?”)

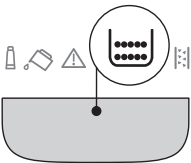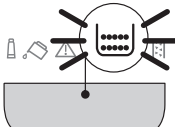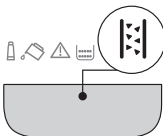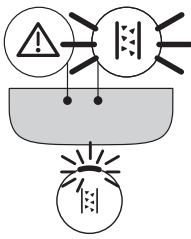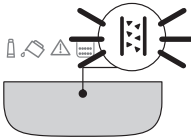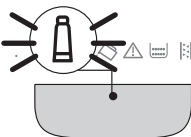

Indicator luminos/led	Semnificație
	Este necesar să goliți recipientul pentru zaț (A10)
	Recipientul pentru zaț (A10) nu este introdus sau nu este introdus corect: introduceți tava pentru colectarea picăturilor cu tot cu recipientul pentru zaț, împingându-l până la capăt
	Este necesar să continuați procesul de decalcifiere (“16. Decalcifiere”)
	Procedura de decalcifiere a fost întreruptă. Finalizați ciclul, reluându-l de la faza indicată de ledurile aferente selectării intensității.
	Decalcifiere în curs
	Instalarea/înlocuirea filtrului pentru dedurizare în curs

18. REZOLVAREA PROBLEMELOR

În continuare sunt enumerate câteva posibile defecte.

Dacă problema nu poate fi remediată în modul descris, este necesar să vă adresați serviciului de Asistență Tehnică.

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu pornește.	Ștecherul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecherul în priză.
Cafeaua nu este caldă.	Ceștile nu au fost încălzite în prealabil.	Încălziți ceștile, clătindu-le cu apă caldă (rețineți: se poate folosi funcția apă caldă).
	Circuitele interne ale aparatului s-au răcit pentru că au trecut 2-3 minute de la ultima cafea preparată.	Înainte de a prepara cafeaua, încălziți circuitele interne cu o clătire, ținând apăsată tasta  (B6) timp de câteva secunde.
	Temperatura setată pentru cafea este prea scăzută.	Setați o temperatură mai ridicată a cafelei din meniul de setări (vezi „12. Meniu setări”).
	Este necesar să se efectueze decalcifierea aparatului	Efectuați decalcifierea. După aceea, verificați gradul de duritate a apei („5. Evaluarea durității apei”) și verificați ca aparatul să fie setat conform durității reale („12. Meniu setări”).
Cafeaua nu este destul de tare sau are puțină cremă.	Cafeaua nu este măcinată suficient de fin.	Reglați gradul de măcinare („8.8 Reglarea râșniței de cafea”). Efectul este vizibil numai după distribuirea a cel puțin 2 cafele.
	Cafeaua nu este corespunzătoare.	Folosiți cafea pentru aparate de cafea espresso.
	Cafeaua nu este proaspătă.	Ambalajul cafelei este deschis de prea mult timp, iar cafeaua și-a pierdut gustul.
Cafeaua curge prea încet sau în picături.	Cafeaua este măcinată prea fin.	Reglați gradul de măcinare („8.8 Reglarea râșniței de cafea”). Efectul este vizibil numai după distribuirea a cel puțin 2 cafele.
Aparatul nu distribuie cafeaua.	Aparatul detectează impurități în interior	Așteptați ca aparatul să fie gata de utilizare și selectați băutura dorită. Dacă problema persistă, contactați Centrul de Asistență Autorizat.
Cafeaua nu curge prin una sau ambele duze ale distribuitorului.	Duzele distribuitorului de cafea sunt blocate.	Curățați duzele cu o cârpă. Dacă este necesar, utilizați o scobitoare pentru a îndepărta eventualele depuneri.
Cafeaua preparată este prea apoasă.	Pâlnia pentru cafea pre-măcinată este înfundată.	Deschideți ușița și curățați pâlnia cu ajutorul unei perii.
Infuzorul nu poate fi scos.	Oprirea nu a fost efectuată.	Închideți aparatul, apăsând tasta  .
La finalul ciclului de decalcifiere, aparatul solicită o a treia clătire	Pe durata celor două cicluri de clătire, rezervorul de apă nu a fost umplut până la nivelul MAX	Reluați operațiunea de decalcifiere de la “Faza 3: A doua clătire”.
➔		


Problemă	Cauză	Soluție
Laptele are bule mari de aer sau curge cu întreruperi din distribuitorul pentru lapte (E6), sau are puțină spumă.	Laptele nu este suficient de rece sau nu este degresat parțial ori total.	Folosii lapte total sau parțial degresat, păstrat la frigider (cu o temperatură de aproximativ 5°C). Dacă nici astfel rezultatul obținut nu este cel dorit, încercați o altă marcă de lapte.
	Capacul carafei de lapte este murdar.	Demontați componentele și curățați-le cu atenție, conform indicațiilor din cap. "9.6 Curățarea carafei de lapte după fiecare utilizare". Fiți foarte atenți la curățarea conectorului carafei de lapte (E3).
	Se folosesc băuturi vegetale.	Rezultatul variază foarte mult în funcție de caracteristicile nutriționale ale băuturilor. Se recomandă utilizarea versiunii „Barista”.
Băuturile din lapte nu apar pe panou	Carafa de lapte nu este introdusă sau nu este introdusă corect.	Pregătiți carafa de lapte și introduceți-o corect în aparat.
	Au fost preparate succesiv mai multe băuturi pe bază de lapte, iar aparatul trebuie să revină la temperatura ideală pentru a le pregăti pe următoarele.	Așteptați ca băuturile pe bază de lapte să apară din nou pe panoul de control.
Suprafața pentru cești de deasupra aparatului este caldă	Au fost preparate rapid mai multe băuturi, una după alta	
Espressorul nu este în funcțiune și emite zgomote sau emană cantități mici de aburi	Aparatul este gata de funcționare sau a fost închis de puțin timp și unele picături de condens cad în interiorul vaporizatorului care încă este cald.	Acest fenomen face parte din funcționarea normală a aparatului; pentru a limita fenomenul, goliți tava pentru colectarea picăturilor.
Aparatul emite zgomote de abur din tava de colectare a picăturilor și/sau există apă pe suprafața pe care este amplasat aparatul.	După curățare nu a fost reintrodus grătarul tăvii de scurgere.	Reintroduceți grătarul tăvii de picurare în tava pentru colectarea picăturilor.

19. DATE TEHNICE

Tensiune/frecvență:	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Putere:	1450 W (max. 10A)
Presiune:	1,5 MPa (15 bari)
Capacitate rezervor apă:	1,8 l
Dimensiuni LxIxP:	240x440x360 mm
Lungime cablu:	1250 mm
Greutate (diferă în funcție de model):	9,6 kg
Capacitate max. recipient cafea boabe:	250 g
Consum în stand-by:	0,22W
Interval stand-by:	30 minute

Creșterea timpului de stand-by duce la creșterea consumului.

Societatea De'Longhi își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, caracteristicile tehnice și estetice, păstrând nemodificate funcțiile și calitatea produselor.

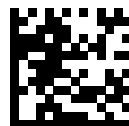

57132C9277_00_0025