

ROM

RACORDAREA ELECTRICĂ

- Înainte de a utiliza aparatul verificați dacă tensiunea este aceeași cu aceea indicată pe plăcuța cu caracteristici.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 89/336/CEE PRIVIND SUPRIMAREA INTERFERENȚELOR RADIO

INSTALAREA

Aparatul poate fi utilizat pe suprafețe orizontale.

Modelele cu bază motorizată pot fi instalate pe perete folosind 3 șuruburi și 3 dibluri.

Pentru montarea pe perete urmați următoarele instrucțiuni:

Executați găurile în perete respectând distanțele minime indicate în fig. 1.


Dacă aparatul este folosit într-o cameră de baie, pentru evitarea pericolelor trebuie să fie așezat departe de posibili stropi de apă (fig. 3).

Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat dedesubtul unei prize de curent fixă.

FUNCȚIUNI ȘI FOLOSIRE


COMENZILE ELICEI: termostatul acționează în mod automat aparatul până la atingerea temperaturii stabilite și o menține apoi constantă.

Fig. 4

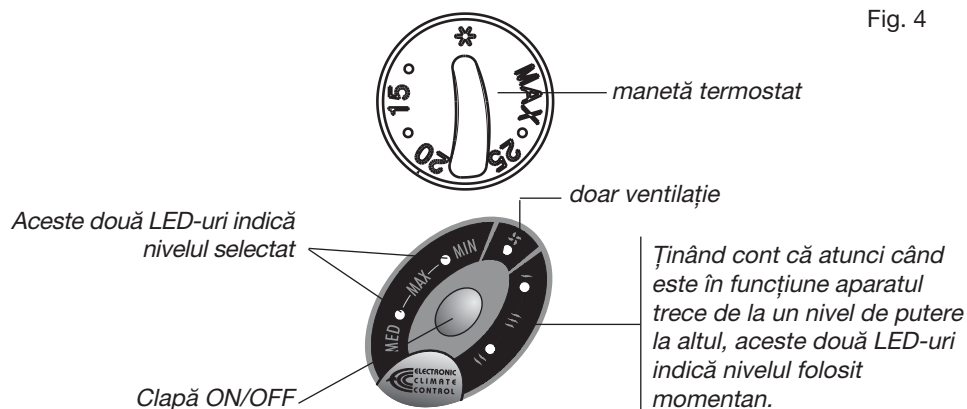


FUNCȚIONAREA ȘI FOLOSIREA


Apăsând butonul "ON/OFF" (Fig. 4) o dată sau de mai multe ori (un bip confirmă fiecare selectare), aparatul trece de la o putere la alta, după cum urmează:

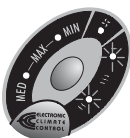


P max (putere maximă)

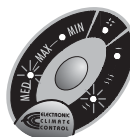


P med (putere medie)

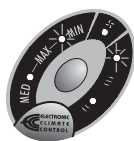

P min (putere minimă)

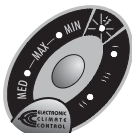

Fan only (funcționare estivală)

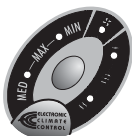

off

Dacă a fost selectat nivelul de putere maximă “P max”, reglați maneta termostatlui (Fig.4) la temperatura dorită între ★ (5°C) și max (35°C).

Dacă temperatura selectată este mai mare decât cea a mediului ambiant, aparatul pornește în mod automat și încălzește imediat camera până la atingerea temperaturii dorite. Aparatul va menține în mod automat temperatura la un nivel constant, trecând de la “max” la “med” și la “min” apropiindu-se de temperatura stabilită. Dacă temperatura mediului ambiant este mai mare decât cea stabilită, aparatul se stinge singur.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Dacă temperatura mediului ambiant coboară sub cea stabilită aparatul se reaprinde în mod automat.

Dacă prin butonul “ON/OFF” s-a selectat un nivel de putere mai mic decât “P max”, aparatul va modula propria funcționare între nivelul selectat și cele inferioare.

FUNCȚIUNEA ANTIÎNGHEȚ

Apăsând butonul “ON/OFF” selectați nivelul “P max”.

Aduceți maneta termostatlui în poziția “★” (Fig. 4).

Reglat în acest fel, aparatul se aprinde în mod automat doar dacă temperatura mediului ambiant coboară sub 5°C pentru a-l împiedica să se congeleze, cu un consum minim de energie.

Această funcțiune se pierde în cazul unei întreruperi de curent chiar cu o durată de puține secunde.

MODELE CU CORP ROTATIV

Acest aparat este dotat cu o baza motorizată și corp rotativ.

Pentru a distribui fluxul de aer pe o suprafață mai mare, apăsați întrerupătorul cu pedală (Fig. 5).

O dată activat, aparatul se rotește de la dreapta la stânga într-un anumit unghi.

Pentru a opri aparatul în poziția dorită este suficient să apăsați din nou pe întrerupătorul cu pedală (un bip va confirma selectarea).

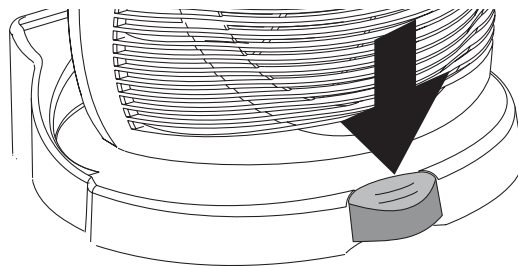


Fig. 5

MODELE CU TELECOMANDĂ

Câteva modele sunt dotate cu telecomandă pentru o mai mare comoditate.

Acest aparat este în totalitate controlabil prin telecomandă.


Sunt necesare două baterii cilindrice AAA de 1,5 (neincluse):

- scoateți capacul situat în spatele telecomenzii;
- introduceți cele două baterii cilindrice AAA 1,5V în poziția exactă (a se vedea instrucțiunile din interiorul locașului pentru baterii);
- remontați capacul.

FUNCȚIONAREA TELECOMENZII

- Atunci când se apasă pe butonul "ON power selection", aparatul funcționează cu maximum de putere. Prin fiecare apăsare ulterioară a butonului se schimbă puterea de la MAX la MED/MIN/MAX.
- Dacă se dorește utilizarea doar a elicei, apăsați butonul "*doar elice*".
- Doar după ce ați selectat una dintre funcțiuni este posibilă activarea rotirii aparatului apăsând butonul "ON/OFF oscillating base".
- Clapa "Off" stinge aparatul.

De fiecare dată când se apasă pe un buton, aparatul confirmă selectarea printr-un bip și se aprinde becululeț de pe telecomandă.

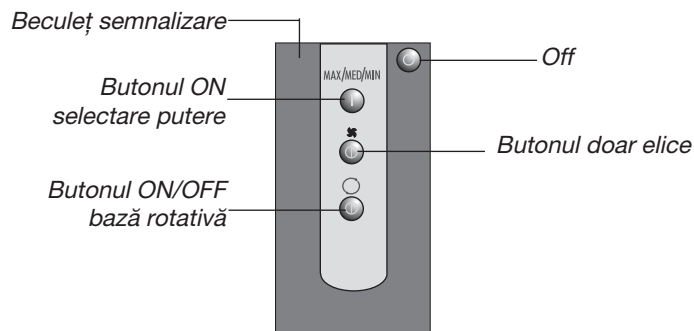

IMPORTANT

În cazul întreruperii curentului, reglările efectuate asupra aparatului se vor anula. Pentru a reaprinde aparatul, repetați procedura descrisă mai sus.

ÎNTREȚINEREA

- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de curățirea aparatului.
- **Curățați în mod periodic grilele prizelor de aer și acelea de ieșire a aerului.**
- Nu folosiți prafuri abrazive sau solvenți.

ATENȚIUNE

- Nu utilizați acest termoventilator în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, piscinelor, etc.
- Utilizați întotdeauna termoventilatorul doar în poziție verticală.
- Nu folosiți termoventilatorul pentru uscarea rufelor. Nu astupați niciodată grilele prizelor de aer și de ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Termoventilatorul trebuie așezat la cel puțin 50 cm față de mobile, pereți, perdele sau alte obiecte.
- Atunci când aparatul este folosit ca calorifer portabil, nu-l așezați niciodată aproape de pereți, mobile, perdele, etc.
- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor, dar în caz de necesitate, urmați cu atenție instrucțiunile prelungitorului și, mai ales, asigurați-vă ca prelungitorul să aibă o sarcină nominală egală sau mai mare decât consumul termoventilatorului care este folosit și ca să nu poată intra niciodată în SUPRAÎNCĂLCARE.
- Dacă cablul de alimentare este avariât, trebuie să fie înlocuit de către constructor, de un centru de asistență autorizat sau de un electrician calificat astfel încât să se evite orice fel de riscuri.
- Nu utilizați aparatul în încăperi cu o suprafață mai mică de 4m².
- Aparatul trebuie să fie instalat astfel încât butoanele și celelalte comenzi să nu fie la îndemâna celui care se află în cadă sau sub duș.

Aparatul este dotat cu un întrerupător de siguranță care stinge aparatul dacă acesta cade. Pentru a-l pune din nou în funcțiune este suficient să îl reasezați în poziția verticală.

Aparatul mai este dotat și cu un **dispozitiv de siguranță** care-l stinge în caz de **supraîncălzire accidentală** (de ex.: obstrucția grilelor de aer, motorul care se învâрте încet sau nu se învâрте deloc). Pentru a deconecta siguranța, scoateți ștecherul din priza de curent timp de câteva minute, eliminați cauza supraîncălzirii, după care introduceți din nou ștecherul în priză.



Important: nu acoperiți niciodată aparatul în timp ce este în funcțiune. Acest lucru ar cauza o creștere a temperaturii aparatului însuși.