


Instrucțiuni de utilizare

Seria PAC AP


Pinguino
Gentle Jet

DeLonghi

CUPRINS	2
DESCRIERE	3
INSTALARE	5
Conexiune electrică	5
Aer condiționat fără instalație	5
Ferestre glisante	6
Aer condiționat cu instalație	6
UTILIZARE	7
Funcționare de la panoul de control	7
Descrierea panoului de control	7
Funcționarea panoului de control	8
Selectarea modului	8
Modul de aer condiționat	8
Mod de deumidificare	9
Modul ventilator	9
Selectați scala de temperatură	9
Funcționare de la telecomandă	10
Folosirea telecomenzii	10
Descrierea telecomenzii	10
Pornirea/Oprirea aparatului	11
Selectarea modurilor de funcționare	11
Selectarea temperaturii	11
Selectarea fluxului de aer	11
Setarea temporizatorului	11
Funcția Eco Real Feel	12
Funcția silențioasă	13
Funcția de oscilație	13
AUTO-DIAGNOSTICARE	14
AUTODIAGNOSTICARE (NUMAI LA UNELE MODELE)	15
SFATURI PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ	16
Curățare	16
Curățarea dulapului	16
Curățarea filtrului de aer	16
Verificări de început de sezon	17
Operațiuni de sfârșit de sezon	17
Specificații tehnice	17
Condiții limită	17
PROBLEME ȘI SOLUȚII	18

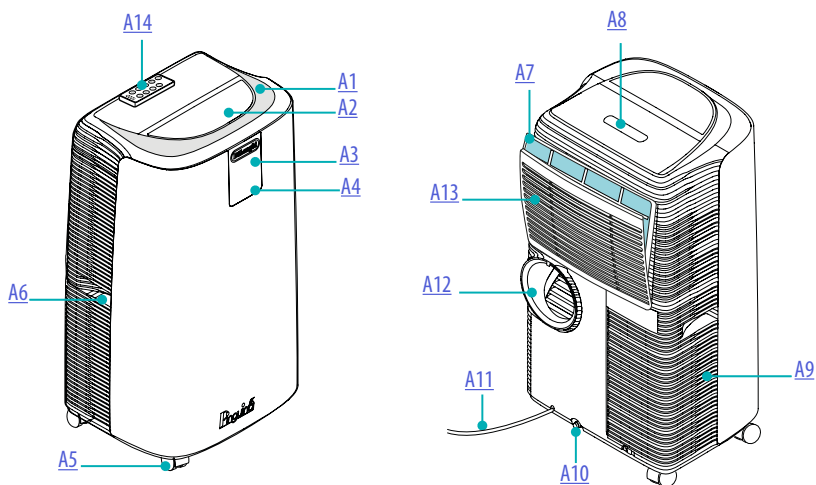

- A1.** Evacuare aer
- A2.** Clapă de evacuare a aerului
- A3.** Receptor de semnal control de la distanță
- A4.** Panou de comandă
- A5.** Rotițe
- A6.** Mânere
- A7.** Filtru
- A8.** Compartiment pentru controlul de la distanță
- A9.** Grilă de admisie aer
- A10.** Furtun de scurgere cu capac
- A11.** Cablu de alimentare
- A12.** Carcasa furtunului de evacuare a aerului
- A13.** Grilă de admisie aer
- A14.** Telecomandă

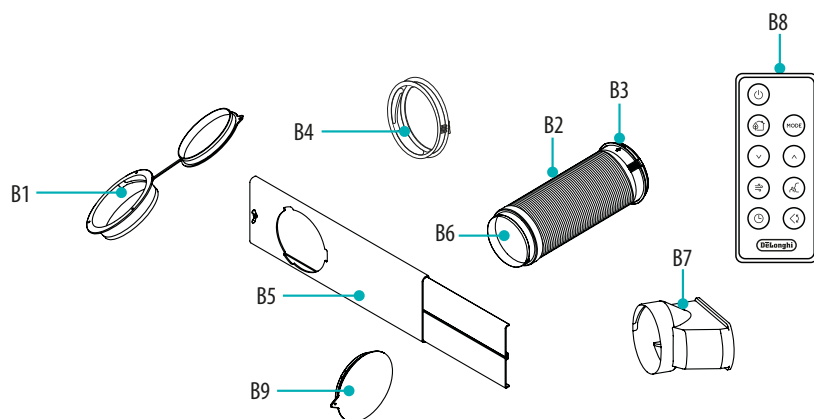

- B1.** Flanșă de perete cu capac
- B2.** Furtun de evacuare a aerului
- B3.** Adaptor pentru furtun
- B4.** Adaptor pentru suportul ferestrei
- B5.** Suport fereastră cu piuliță-fluture
- B6.** Adaptor pentru montare pe perete/canal fereastră
- B7.** Canal fereastră
- B8.** Telecomandă
- B9.** Capac suport pentru geam

Conexiune electrică




Înainte de conectarea la rețea, verificați următoarele:

- tensiunea de rețea este aceeași cu cea indicată pe plăcuța de pe spațiile aparatului;
 - priza și linia electrică sunt dimensionate pentru a suporta sarcina necesară;
 - priza este de tipul potrivit pentru ștecăr, în caz contrar, înlocuiți priza;
 - priza este conectată la un sistem eficient de împământare.
- Producătorul nu este responsabil în cazul nerespectării acestor standarde de prevenire a vătămărilor.

Cablul de alimentare trebuie înlocuit numai de către tehnicieni specializați.

Vă rugăm să rețineți: Instrucțiunile de mai jos vă vor permite să vă pregătiți aparatul de aer condiționat pentru funcționare în modul cel mai eficient posibil. Înainte de utilizare, asigurați-vă că grătarele de admisie și de evacuare a aerului nu sunt obturate.

Vă rugăm să rețineți: Acest aparat este prevăzut cu o funcție de auto-evaporare pentru îndepărtarea condensului în timpul modurilor de răcire și dezumidificare.

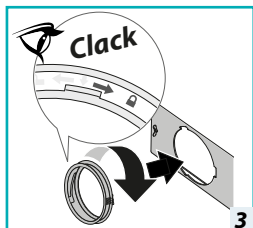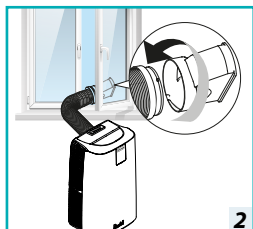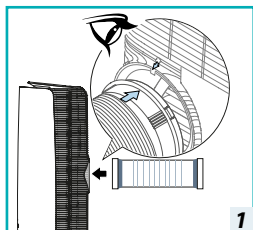

Aer condiționat fără instalație

FEREĂSTRĂ BATANTĂ






Dacă aveți o fereastră batantă, procedați după cum urmează:

- Montați furtunul de evacuare a aerului (B2) în carcasa corespunzătoare situată pe partea din spate a aparatului, acordând atenție alinierii celor două săgeți astfel cum se indică în figura 1, pentru a-l agăța. Pentru a scoate furtunul de evacuare, rotiți-l în sens orar sau în sens anti-orar.
- Înșurubați canalul ferestrei (B7) și puneți-l în afara ferestrei pentru a evacua aerul cald (fig. 2).

FEREĂSTRĂ CU SUSPENDARE DUBLĂ

Dacă aveți o fereastră cu suspendare dublă, procedați după cum urmează:

- Introduceți și blocați adaptorul pentru suportul ferestrei (B4) în fanta suportului ferestrei (B5) (fig.3)
- Așezați suportul ferestrei în pervaz și extindeți suportul complet în cadrul ferestrei (fig. 4).
- Fixați suportul de piulița-fluture (fig. 5). (Dacă suportul ferestrei este prea mare pentru fereastră, plasticul poate fi tăiat cu un ferăstrău de către un profesionist calificat).
- Introduceți furtunul de evacuare a aerului (B2) în adaptorul pentru suportul geamului (B4) și rotiți-l astfel cum se arată în fig. 6.
- Pentru a facilita montarea furtunului de evacuare a aerului (B2) în carcasa corespunzătoare situată pe partea din spate a aparatului, poziționați clapetele adaptorului pentru furtun (B6) pe o axă verticală și procedați astfel cum se arată în fig.1.

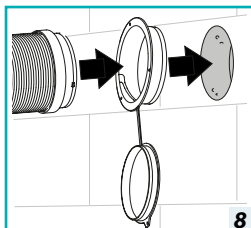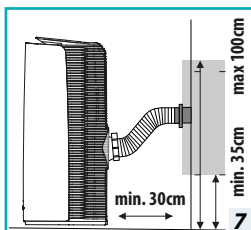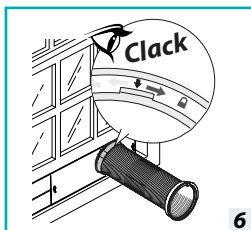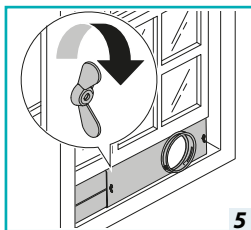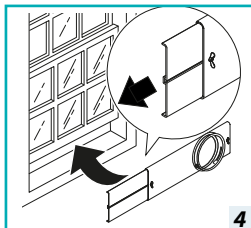


Ferestre glisante

Datorită piuliței de blocare, puteți utiliza suportul ferestrei și pentru ferestre glisante. Poziționați suportul vertical cu orificiul din partea inferioară pentru a permite o instalare mai ușoară a furtunului de evacuare.

Aer condiționat cu instalație

- Montați furtunul de evacuare a aerului (B2) în carcasa corespunzătoare situată pe partea din spate a aparatului (fig. 1).
- Faceți o gaură de 150 mm într-un perete exterior sau printr-un panou de fereastră. Respectați distanțele, dimensiunile și înălțimea orificiului prezentate în figura 7.

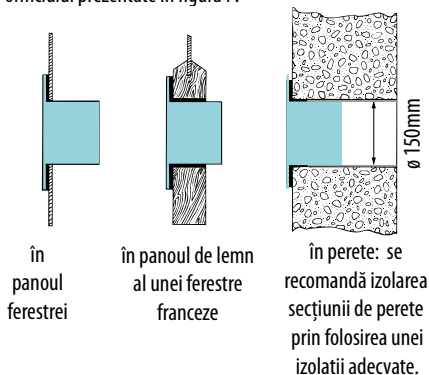


- Introduceți flanșa de perete (B1) în orificiu.
- Montați furtunul de evacuare a aerului (B2) în flanșa de perete (B1) (Fig. 8).
- Când furtunul (B2) nu este conectat, orificiul găurit poate fi închis cu capacul cu flanșă (B1).

Vă rugăm să rețineți: Deoarece pentru instalare sunt necesare unelte speciale, vă recomandăm să instalați aparatul apelând la personalul specializat.

- La instalarea aparatului de aer condiționat, ar trebui să lăsați o ușă ușor deschisă de doar 1 cm pentru a garanta o ventilație corectă și presiunea în încăpere.
- Păstrați pe cât posibil furtunul de aer cât mai scurt și fără curbe pentru a evita blocajele.

Funcționare de la panoul de control

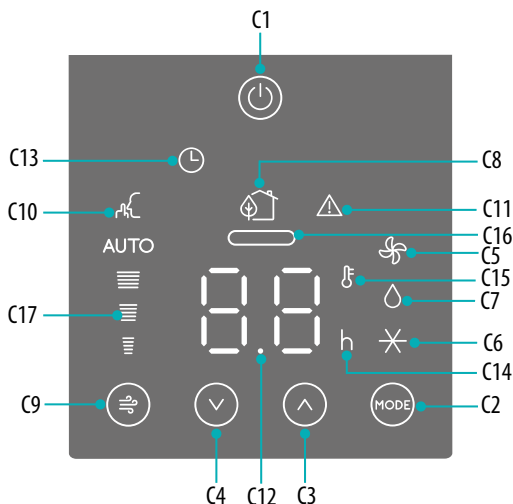


Descrierea panoului de control

- C1.** Tasta ON/STAND-BY (pornit/oprit)
- C2.** Tasta MODE
- C3.** Tasta de creștere a temperaturii
- C4.** Tasta de scădere a temperaturii
- C5.** Simbol ventilator
- C6.** Simbol aer condiționat
- C7.** Simbol de deumidificare
- C8.** Simbol Eco Real Feel
- C9.** Tasta pentru viteză ventilatorului
- C10.** Simbol silențios
- C11.** Simbol de alarmă generală
- C12.** Setări valorile de temperatură, timp programat de pornire/oprire
- C13.** Simbol cronometru
- C14.** Indicator ore pe cronometru
- C15.** Indicator de temperatură
- C16.** Indicator de stare Eco Real Feel
- C17.** Indicator de viteză a ventilatorului selectat

Funcționarea panoului de control

Pornirea și oprirea aparatului

Introduceți ștecărul în priză. Pe display apar două liniițe care indică faptul că aparatul se află în modul stand-by.

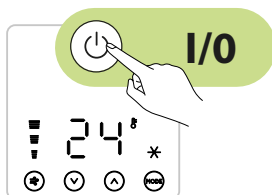

Atingeți tasta  (C1) pentru a porni aparatul.

Când aparatul pornește, se activează ultima funcție setată înainte de a fi oprit.


Pentru a opri aparatul, atingeți  tasta.

Vă rugăm să rețineți: Dacă pornirea nu este continuată, după câteva minute, lumina afișajului scade pentru a reduce consumul de energie.

Vă rugăm să rețineți: Nu opriți niciodată aparatul de aer condiționat trăgând pur și simplu de ștecăr. Atingeți tasta  pentru a pune aparatul de aer condiționat în stand-by și așteptați câteva minute înainte de a scoate ștecărul. În acest fel, aparatul poate efectua verificările stării de funcționare.

Selectarea modului

Pentru a selecta modul de operare dorit, atingeți în mod repetat tasta MODE (C2) până când este selectată funcția dorită.

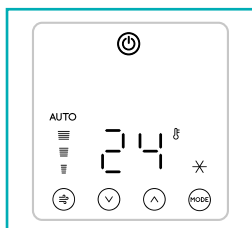

* Modul de aer condiționat

Acesta este ideal pentru vremea caldă și umedă când camera trebuie atât răcită, cât și deumidificată.

Pentru a seta corect acest mod:

- Atingeți în mod repetat tasta **MODE** (C2) până când apare * simbolul aer condiționat. Așteptați câteva secunde pentru ca această comanda să fie activată. Afișajul va arăta temperatura dorită.
- Pentru a modifica temperatura de atins, atingeți tasta  (C3) sau  (C4).
- Selectați viteza dorită a ventilatorului, atingând tasta  (C9).

Debitele de aer disponibile sunt:


Debit minim de aer: când se dorește funcționarea silențioasă maximă.

Debit mediu de aer: atunci când nivelul de zgomot trebuie să fie scăzut, dar cu un nivel bun de confort.

Debit maxim de aer: pentru a atinge temperatura dorită cât mai curând posibil.

Auto: Aparatul alege automat cea mai bună viteză a ventilatorului în funcție de temperatura selectată și de condițiile de mediu.

Temperaturile cele mai potrivite în timpul verii variază între 24 și 27 °C. Cu toate acestea, nu se recomandă setarea temperaturii semnificativ mai scăzute decât temperatura exterioară.

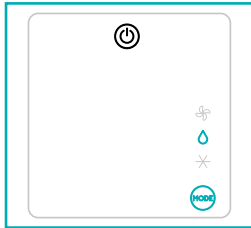


◇ **Mod dezumidificare**

Acesta este ideal pentru reducerea umidității din cameră (primăvara și toamna, în încăperi umede, perioade ploioase etc.). Pentru acest tip de utilizare, aparatul trebuie configurat ca pentru modul de climatizare. Ceea ce înseamnă că, furtunul de evacuare a aerului (B2) trebuie montat pe aparat pentru a permite evacuarea umidității în exterior.

Pentru a seta corect acest mod:

- Atingeți în mod repetat tasta (C2) **MODE** până când apare ◇ simbolul de dezumidificare. Așteptați câteva secunde pentru ca această comandă să fie activată.
- Aparatul va alege automat cel mai bun debit de aer.

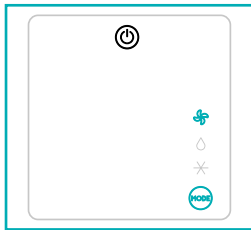

✂ **Modul ventilator**

Când utilizați acest mod, furtunul de evacuare a aerului (B2) nu trebuie să fie atașat la aparat.

Pentru a seta corect acest mod:


- Atingeți în mod repetat tasta **MODE** (C2) până când apare ✂ simbolul ventilatorului. Așteptați câteva secunde pentru ca această comandă să fie activată.
- Selectați viteza dorită a ventilatorului atingând tasta ≡ (C9).

Debitele de aer disponibile sunt:

Debit minim de aer: atunci când se dorește funcționarea cea mai silențioasă.

Debit mediu de aer: atunci când nivelul de zgomot trebuie să fie scăzut, dar cu un nivel bun de confort.


Debit maxim de aer: pentru o performanță maximă.

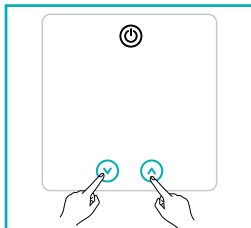

Selectați scala de temperatură

Temperatura poate fi afișată în °C sau °F.

Pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii, atingeți simultan timp de zece secunde tastele de creștere ^ (C3) și scădere v (C4).

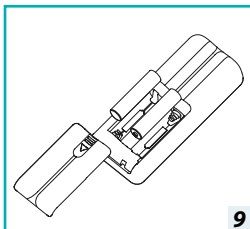

Funcționare de la telecomandă

Introducerea sau înlocuirea bateriilor

- Scoateți capacul din spatele telecomenzii;
- Introduceți sau înlocuiți bateriile cu două baterii noi LR03 „AAA” de 1,5V, introducându-le corect (a se vedea instrucțiunile din interiorul compartimentului bateriei) (fig. 9);
- Puneți la loc capacul.


Vă rugăm să rețineți: Dacă unitatea de telecomandă este înlocuită sau aruncată, bateriile trebuie scoase și aruncate în conformitate cu legislația în vigoare, deoarece sunt dăunătoare pentru mediu. Nu folosiți împreună baterii vechi și noi.

Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile (nichel-cadmium). Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile pot exploda sau pot curge. Dacă telecomanda nu este utilizată pentru o anumită perioadă de timp, scoateți bateriile.

Folosirea telecomenzii

- Îndreptați telecomanda către receptorul (A11) de pe aparatul de aer condiționat. Telecomanda nu trebuie să fie la mai mult de 7 metri distanță de aparat (fără obstacole între telecomandă și receptor).
- Telecomanda trebuie manipulată cu grijă. Nu o scăpați și nu o expuneți la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură.

Vă rugăm să rețineți: Telecomanda poate fi depozitată în siguranță în compartimentul corespunzător (A12).

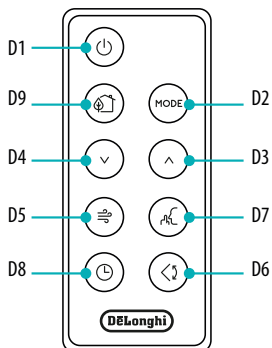

Descrierea telecomenzii

- D1.** Buton ON/STAND-BY
- D2.** Buton MODE
- D3.** Buton de creștere
- D4.** Buton de scădere
- D5.** Buton pentru fluxul de aer
- D6.** Buton de oscilație
- D7.** Buton silențios
- D8.** Buton temporizator
- D9.** Buton Eco Real Feel

Pornirea/Oprirea aparatului

- Conectați la priză.
- Apăsați  butonul (D1); când este pornit, aparatul de aer condiționat începe să funcționeze în același mod ca atunci când a fost oprit.
- Pentru a opri aparatul, apăsați butonul  (D1).

Vă rugăm să rețineți: Nu opriți niciodată aparatul scoțând ștecărul.

Opriți-l întotdeauna apăsând butonul  și așteptând câteva minute înainte de a scoate ștecărul din priză. Doar în acest fel aparatul va efectua verificările standard.

Selectarea modurilor de funcționare

Pentru a selecta modul de funcționare dorit, apăsați în mod repetat butonul MODE (D2) până când este selectată funcția dorită.

Majoritatea comenzilor disponibile pe telecomandă corespund celor de pe panoul de control al aparatului.

Selectarea temperaturii

În modul de climatizare, apăsați butoanele $\wedge$ (D3) și $\vee$ (D4) pentru a crește/scădea temperatura dorită.

Selectarea fluxului de aer

În modurile de climatizare și ventilator, apăsați butonul  (D5) pentru a micșora/crește debitul de aer dorit.

Setarea temporizatorului

Temporizatorul permite pornirea sau oprirea întârziată a aparatului. Această funcție va preveni risipa de energie electrică prin optimizarea perioadelor de funcționare.

Cum se programează oprirea întârziată

- În timp ce aparatul este pornit în orice mod de funcționare, poate fi programată oprirea întârziată.
- Apăsați butonul  temporizatorului (D8); simbolul temporizatorului (C13) și orele (C14) se vor aprinde.
- Apăsați butoanele $\wedge$ (D3) și $\vee$ (D4) până când pe afișaj apare numărul de ore dorit pentru oprire.

La câteva secunde după setarea temporizatorului, setarea este preluată, afișajul indică modul de funcționare și simbolul temporizatorului rămâne aprins.

Odată ce timpul setat a trecut, aparatul de aer condiționat intră în stand-by. Pentru a anula programul temporizatorului, apăsați  butonul temporizatorului (D8) de două ori. Simbolul temporizatorului (C13) se va stinge.

Vă rugăm să rețineți: Odată ce temporizatorul a fost activat, prin apăsarea butonului temporizatorului o singură dată, vor fi afișate orele rămase de oprit.

Cum se programează pornirea întârziată

- Conectați aparatul la priză și puneți-l în modul standby.
- Apăsați butonul ☹ temporizatorului (D8); simbolul temporizatorului (C13) și orele (C14) se vor aprinde.
- Apăsați butoanele $\wedge$ (D3) și $\vee$ (D4) până când apare numărul de ore dorit pentru pornire. Pornirea poate fi programată în orice moment în cele 24 ore care urmează.

La câteva secunde după setarea temporizatorului, setarea este preluată, afișajul indică modul de funcționare și simbolul temporizatorului rămâne aprins.

După expirarea timpului setat, aparatul va începe să funcționeze în același mod în care a fost setat anterior.

Pentru a anula programul temporizatorului, apăsați butonul temporizatorului (D8) de două ori.

Simbolul temporizatorului (C13) se va stinge.


Vă rugăm să rețineți: Odată activat temporizatorul, prin apăsarea tastei timer o singură dată, vor fi afișate orele rămase până la pornire.



Funcția Eco Real Feel

Eco Real Feel este tehnologia inovatoare De'Longhi care lucrează simultan la reducerea temperaturii și controlul umidității, asigurând cel mai bun nivel de confort. Cu sistemele tradiționale, pe durata timpului de lucru, condițiile optime de confort pot fi atinse, dar nu sunt asigurate în timp. Cu Eco Real Feel, odată ce este atins confortul optim, PAC modulează automat acțiunea compresorului și fluxul de aer, pentru a-l menține în timp.

Pentru a activa funcția, apăsați butonul Eco Real Feel (D9). Apare simbolul Eco Real Feel (C8).

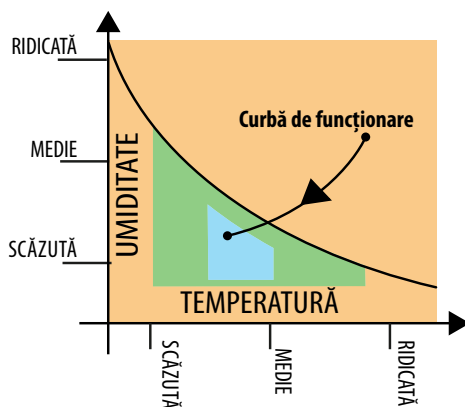

Dupa aprox. 1 minut, indicatorul ECO REAL FEEL (C16) se aprinde. Își schimbă culoarea când se apropie de cel mai bun nivel de confort (a se vedea graficul de mai jos).

LUMINĂ PORTOCALIE: Condiții de cameră departe de nivelul optim.

LUMINĂ VERDE: Majoritatea persoanelor resimt condiții bune de cameră, aproape de nivelul optim.

LUMINĂ ALBASTRĂ: Cel mai bun nivel de confort.

- Sentimentul de bunăstare este o condiție subiectivă. Din acest motiv, diferiți oameni pot judeca diferit aceleași condiții de mediu.
- În condiții de mediu deosebit de severe (dimensiune mare a mediului, temperatură sau umiditate ridicată în exterior, izolare slabă a încăperii, prea mulți oameni sau încărcare puternică de căldură în încăpere, expunere puternică la soare...), acest dispozitiv nu poate să atingă cel mai bun nivel de confort.

Funcția silențioasă

Prin activarea acestei funcții (disponibilă numai în modul de climatizare), zgomotul de funcționare este redus și mai mult. Pentru a-l activa, apăsați butonul silențios (D7) de pe telecomandă. Afișajul indică simbolul relativ (C10).

Funcția de oscilație

Butonul de oscilație (D6) activează și dezactivează funcția de oscilație. Când ventilatorul intern este în funcțiune, funcția de oscilație distribuie aerul uniform în încăpere, mișcând alternativ clapeta înainte și înapoi. Dacă este apăsată din nou, clapeta va fi blocată în poziția actuală.

OBSERVAȚIE: Dacă ventilatorul nu funcționează, nici funcția de oscilație nu va funcționa. Pentru a evita deteriorarea mecanismelor interne, clapeta nu trebuie deplasată manual.



AP Auto-diagnosticare



Aparatul dispune de un sistem de auto-diagnosticare pentru a identifica o serie de avertismente/defecțiuni. Mesajele de eroare sunt indicate pe afișajul aparatului.

DACĂ... ESTE AFIȘAT,	DACĂ... ESTE AFIȘAT,	DACĂ... ESTE AFIȘAT,	DACĂ... ESTE AFIȘAT,	DACĂ... ESTE AFIȘAT,	DACĂ... ESTE AFIȘAT,
„Temperatură scăzută” (Prevenirea înghețului)	„Umiditate scăzută”	„Nivel ridicat” (Tavă internă plină) și alarmă generală	Eroare 1 și alarmă generală	Eroare 2 și alarmă generală	„Eroare sondă” (Sondă deteriorată) și alarmă generală
...CE AR TREBUI SĂ FAC?	...CE AR TREBUI SĂ FAC?	...CE AR TREBUI SĂ FAC?	...CE AR TREBUI SĂ FAC?	...CE AR TREBUI SĂ FAC?	...CE AR TREBUI SĂ FAC?
Aparatul este echipat cu un dispozitiv de protecție împotriva înghețului pentru a evita formarea excesivă a gheții. Aparatul pornește din nou automat când procesul de dezghețare este încheiat.	Mesajul va fi afișat numai când se află în funcția Eco Real feel, indicând faptul că nivelul de umiditate din cameră este extrem de scăzut. Pentru a relua funcționarea, comutați unitatea în orice alt mod decât funcția Eco Real Feel.	Goliți rezervorul de siguranță intern urmând instrucțiunile din secțiunea „Operațiuni de sfârșit de sezon”.	Dacă apare acest mesaj, consultați cel mai apropiat centru de service autorizat.	Dacă apare acest mesaj, consultați cel mai apropiat centru de service autorizat.	Dacă apare acest mesaj, consultați cel mai apropiat centru de service autorizat.

AP Autodiagnosticare (numai la unele modele)

Aparatul dispune de un sistem de auto-diagnosticare pentru a identifica o serie de avertismente/defecțiuni. Mesajele de eroare sunt indicate pe afișajul aparatului.

DACĂ... ESTE AFIȘAT,	DACĂ... ESTE AFIȘAT,	DACĂ... ESTE AFIȘAT,	DACĂ... ESTE AFIȘAT,
			
Anomalie în funcționarea aparatului	Anomalie în funcționarea aparatului și alarmă generală	„Temperatură compresor” foarte ridicată	„Temperatură compresor” foarte ridicată și alarmă generală
...CE AR TREBUI SĂ FAC?	...CE AR TREBUI SĂ FAC?	...CE AR TREBUI SĂ FAC?	...CE AR TREBUI SĂ FAC?
Când acesta apare intermitent, aparatul efectuează o verificare și operează câteva cicluri de funcții, după care această alarmă va dispărea.	Dacă acest mesaj pare constant, consultați cel mai apropiat centru de service autorizat. Pentru a reseta alarma, unitatea trebuie să fie deconectată și reconectată.	Când aceasta apare intermitent, debitul de aer este temporar forțat la maximum, apoi debitul de aer ar trebui să revină la valorile corecte.	Dacă aceasta apare constant, dispozitivul de protecție a intervenit pentru a evita temperatura excesivă a compresorului. Pentru a reseta alarma, unitatea trebuie să fie deconectată, apoi conectată la loc.

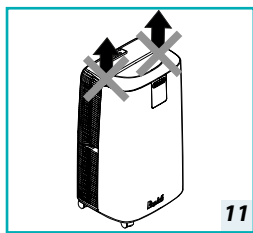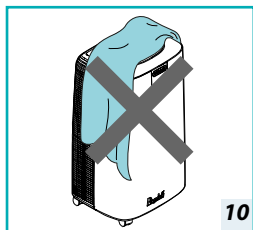

Pentru rezultate optime ale aparatului de aer condiționat, urmați următoarele recomandări:

- Închideți ferestrele și ușile din cameră pentru a porni aerul condiționat. Când utilizați aparatul de aer condiționat cu instalare, ar trebui să lăsați o ușă ușor deschisă (1 cm) pentru a garanta o ventilație adecvată.
- Nu utilizați niciodată aparatul în încăperi foarte umede (de exemplu, spălătorii).
- Protejați camera de expunerea directă la soare prin tragerea parțială a draperiilor și/sau a jaluzelelor pentru ca modul de funcționare al aparatului să fie mult mai economic.
- Nu folosiți niciodată aparatul în aer liber.
- Asigurați-vă că nu există surse de căldură în cameră.
- Asigurați-vă că aparatul de aer condiționat se află pe o suprafață plană.
- Nu acoperiți aparatul (fig. 10).
- Nu așezați niciodată obiecte de orice fel pe aparatul de aer condiționat.
- Nu obturați niciodată clapeta de admisie sau de evacuare a aerului.
- Nu ridicați niciodată aparatul de pe transportorul de evacuare a aerului, folosiți mânerul (fig. 11).


Curățare

Înainte de curățare sau întreținere, opriți aparatul apăsând  butonul, apoi deconectați-l de la priză.

Curățarea dulapului

Ar trebui să curățați aparatul cu o cârpă ușor umedă, apoi să-l uscați cu o cârpă uscată. Din motive de siguranță, nu spălați niciodată aparatul de aer condiționat cu apă.

Atenție! Nu utilizați niciodată benzină, alcool sau solvenți pentru a curăța aparatul. Nu pulverizați niciodată lichide insecticide sau similare.

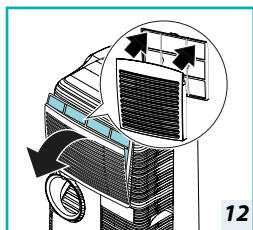


Curățarea filtrului de aer

Filtrul ajută la captarea prafului și a polenului.

Dacă filtrul este murdar, circulația aerului este compromisă și eficiența aparatului scade. Prin urmare, se recomandă să curățați filtrul la intervale regulate. Frecvența depinde de durata și condițiile de funcționare. Dacă unitatea este utilizată constant sau sistematic, se recomandă curățarea filtrului o dată pe săptămână.

Filtrul este adăpostit în grătarul de admisie. Pentru a curăța filtrul, extrageți-l astfel cum se arată în fig. 12. Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful acumulat pe filtru. Dacă acesta este foarte murdar, scufundați-l în apă caldă și clătiți-l de câteva ori. Apa nu trebuie să fie niciodată mai fierbinte de 40 °C.

După spălarea filtrului, lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l așeza la loc.

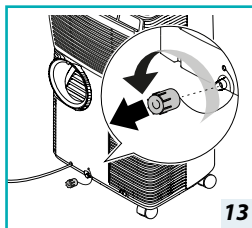

Verificări de început de sezon

Asigurați-vă că atât cablul de alimentare cât și ștecărul nu sunt deteriorate și că sistemul de împănântare este eficient. Urmăți cu exactitate instrucțiunile de instalare.

Operațiuni de sfârșit de sezon

Când depozitați aparatul, se recomandă să evacuați toată apa din circuit: îndepărtați capacul exterior (A10), deșurubându-l în sens anti-orar (fig. 13) și lăsați apa să se scurgă într-un lighean.

Când aparatul este gol, puneți la loc capacele.

Curățați filtrul și uscați-l bine înainte de a-l pune la loc.

Specificații tehnice

Tensiunea sursei de alimentare	a se vedea eticheta de identificare
Putere absorbită maximă	"
în timpul funcționării aerului condiționat	"
Agent frigorific	"
Capacitate de răcire	"

Condiții limită

Temperatura camerei pentru aerul condiționat: $18^{\circ} \div 35^{\circ}\text{C}$

Transportul, umplerea, curățarea, recuperarea și eliminarea agentului frigorific trebuie efectuate numai de către un centru de service tehnic desemnat de către producător.

Aparatul trebuie eliminat numai de către un centru specializat desemnat de producător.

Atenție! PENTRU A EVITA DETERIORAREA UNITĂȚII:

NICIODATĂ NU TRANSPORTAȚI ȘI NU ÎNTOARCEȚI APARATUL CU SUSUL ÎN JOS SAU PE LATERAL. DACĂ, TOTUȘI, SE ÎNTÂMPLĂ ASTFEL, AȘTEPTAȚI 6 ORE ÎNAINTE DE A PORNI APARATUL. SE RECOMANDĂ 24 ORE. După ce unitatea a fost pe lateral, uleiul trebuie să revină la compresor pentru a asigura funcționarea corespunzătoare. Fără a permite unității această perioadă (6-24 ore), unitatea poate funcționa doar pentru o durată scurtă de timp, iar apoi compresorul se va defecta din cauza lipsei de ulei.

PROBLEME	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aerul condiționat nu pornește	nu este conectat la priză	conectați la priză
	nu există curent electric	așteptați
	dispozitivul intern de siguranță a declanșat	contactați centrul de service autorizat
Aparatul de aer condiționat funcționează doar pentru o perioadă scurtă de timp	furtunul de evacuare a aerului prezintă îndoituri sau răsuciri	poziționați corect furtunul de aer, menținându-l cât mai scurt și fără curbe posibil pentru a evita blocajele
	ceva împiedică evacuarea aerului	verificați și îndepărtați orice obstacol care împiedică evacuarea aerului
Aerul condiționat funcționează, dar nu răcește camera	ferestrele, ușile și/sau draperiile sunt deschise	închideți ușile, ferestrele și draperiile, ținând cont de „Sfaturi pentru o utilizare corectă” prezentate mai sus
	există surse de căldură în cameră (cuptor, uscător de păr etc.)	eliminați sursele de căldură
	furtunul de evacuare a aerului este desprins de la aparat	montați furtunul de evacuare a aerului în carcasa din spatele aparatului (fig. 1).
	filtru înfundat	curățați sau înlocuiți filtrul astfel cum este descris mai sus
	specificația tehnică a aparatului nu este adecvată încăperii în care se află.	
În timpul funcționării, în cameră există un miros neplăcut	filtru înfundat	curățați filtrul astfel cum este descris mai sus
Aparatul de aer condiționat nu funcționează timp de aproximativ trei minute după repornire	un dispozitiv de siguranță intern împiedică repornirea aparatului până când trec trei minute de la ultima oprire	așteptați. Această întârziere face parte din funcționarea normală.
Se afișează unul dintre următoarele mesaje: Lt/ Lh/ HL/F1/ F2/ PF/ (Er/Ct doar pentru AP98)	aparatul dispune de un sistem de auto-diagnosticare pentru a identifica o serie de defecțiuni.	consultați capitolul Auto-diagnosticare

