




Instrucțiuni de utilizare

Seria TRRSE



DESCRIERE	3
UTILIZARE.....	4
Sistem Easy wheel	4
Amplasare	4
Conexiune electrică	4
FUNCIONAREA ȘI UTILIZAREA APARATULUI	5
Pornirea aparatului	5
Funcționare	5
Buton de limitare a puterii	6
TIMER (PENTRU MODELUL TRRSE0920T)	7
Funcționare timer	7
ALARME	8
ÎNȚREȚINERE.....	9
Întreținere	9
Caracteristici tehnice	9
DEPANARE	10

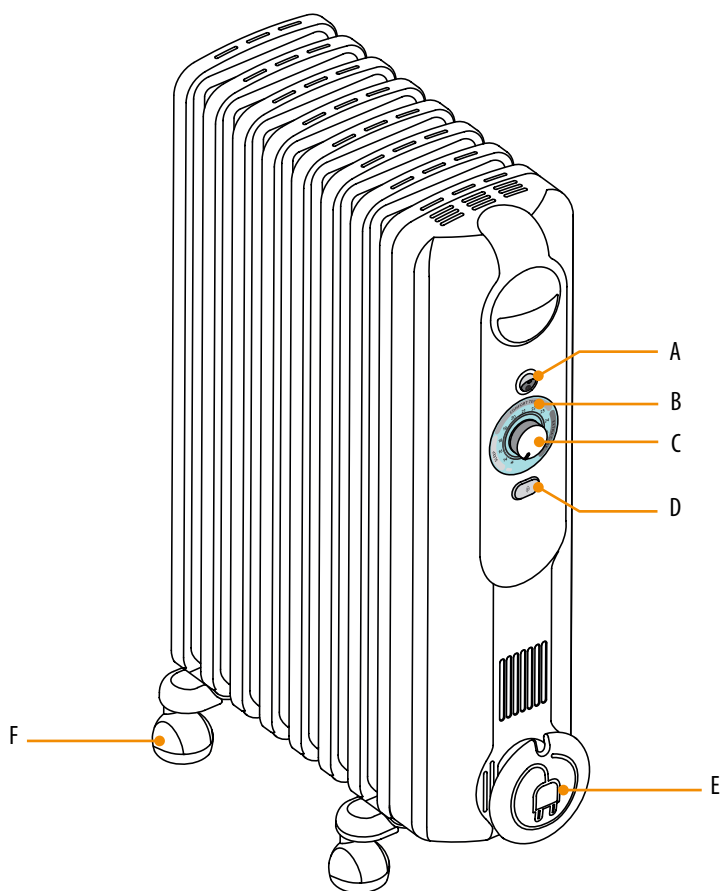

A. Comutator ON-OFF cu lampă indicator


B. afișaj mod în ălzire

C. buton de control al temperaturii

D. buton de limitare a puterii


E. suport cablu

F. roți

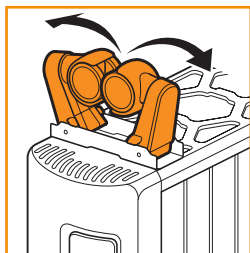

Sistem Easy wheel

- Întoarceți radiatorul cu partea de sus în jos pe un covor sau o suprafață moale pentru a preveni deteriorarea stratului de vopsea.
- Desfaceți complet roțile trăgându-le în afară.
- Readuceți radiatorul în poziția normală.

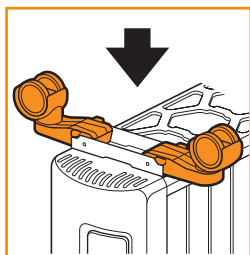


Amplasare

- Radiatorul nu trebuie direct sub o priză electrică.
- Nu folosiți acest radiator în încăperi cu o suprafață sub 4 metri pătrați (43 picioare pătrate).

Conexiune electrică

- Înainte de utilizarea aparatului, verificați dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu cea de pe plăcuța de identifi care a unității și că priza electrică și cablul de alimentare corespund cu sarcina specificată.
- Verificați de asemenea capacitatea de curent a siguranțelor. CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA O PRIZĂ CU ÎMPĂMÂNTARE.
- Puneți radiatorul în priză, aparatul va intra în starea PORȚIT (ON) sau OPRIT (OFF) în funcție de poziția comutatorului ON-OFF.
- Comutatorul ON-OFF este marcat cu simbolul On/Off, așa cum se arată în figura următoare ①.

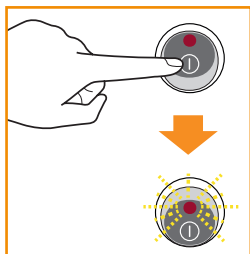

Pornirea aparatului

- Pentru pornirea aparatului, puneți în priză aparatul și comutatorul pe ON.
- Se va aprinde lumina și aparatul a începe să funcționeze pe baza punctului setat cu butonul de reglare a temperaturii.
- Pentru oprirea aparatului, puneți comutatorul pe poziția OFF, aparatul se va opri și lampa se va stinge.

Notă:

- După o întrerupere a alimentării electrice (pană de curent sau aparat scos din priză) unitatea revine la modul de funcționare ales anterior de utilizare (de asemenea, și pentru activarea sau dezactivarea funcției de limitare a puterii).



Funcționare

- Butonul de control al temperaturii este destinat să vă ghideze la selectarea temperaturii în cameră în funcție de necesitățile dvs. Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a alege temperatura cea mai adecvată urmând 4 sectoare simple:

1. Sectorul antiîngheț:

Setând temperaturii la * aparatul va funcționa automat pentru a menține camera la o temperatură constantă 5°C, prevenind înghețarea conductelor de apă.

2. Sectorul somn:

Permite selectarea temperaturilor de 14, 16 și 18° C, cele mai adecvate în timpul somnului.


3. Sector Temp confort

permite selectarea temperaturii de confort preferate între 19-20-21-22-23°C

4. Sector atenție specială:


permite selectarea temperaturii de 24-26-28° C pentru acele situații când este necesară o temperatură de confort mai ridicată.

- Aparatul permite selectarea ușoară și precisă între antiîngheț și oricare dintre cele 11 temperaturi dorite în cameră..
- Utilizatorul poate modifica temperatura dorită în orice moment dorește.
- Aparatul va începe funcționarea și se va opri când este atinsă temperatura de confort.

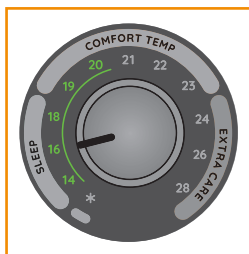

Important:

- La utilizarea aparatului, luați în considerare să evitați setarea butonului de control al temperaturii la o valoare prea ridicată. Menținerea temperaturii camerei la temperaturile marcate cu culoarea verde (până la 20°C) va contribui la supraîncălzirea casei și va reduce consumul de energie.
- Evitați supraîncălzirea camerei!

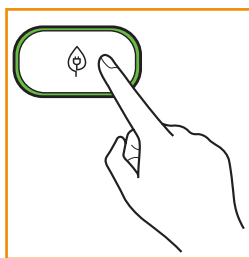

Buton de limitare a puterii

Cu această funcție, unitatea va funcționa la nivel redus de putere, minimizând consumul de energie.


- Pentru a activa această funcție apăsați  butonul.
- Cu această funcție este activ doar nivelul MIN de putere.
- Când clipește, butonul de limitare a puterii va afișa orice erori/disfuncții ale aparatului.

Funcționare timer

Este posibil să programați pornirea și oprirea aparatului pe o perioadă de 24 de ore.

Timerul are un microcomutator care permite utilizatorului să:

1. Țină aparatul scos de sub tensiune, punând selectorul pe simbolul "0" (1).
2. Țină aparatul tensiune, punând selectorul pe simbolul "I" (2).
3. Folosească funcția temporizare punând selectorul pe pictograma "⌚" (3).

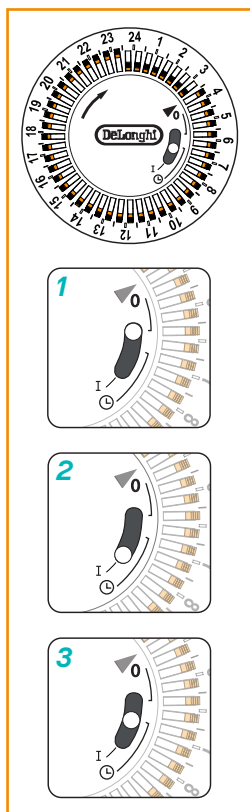


- La fel ca la orice ceas, timer-ul trebuie setat pe ora exactă.
- De exemplu, dacă este ora 9.30 dimineața, rotiți discul timer-ului în sensul acelor de ceasornic (sensul săgeții) până 9.30 este aliniat cu cursorul.

IMPORTANT: NU ROTIȚI DISCUL TIMER-ULUI ÎN SENS INVERS ACELOR DE CEASORNIC.

Fiecare dinte reprezintă o perioadă de 30 de minute. Aparatul poate fi programat să pornească și să se oprească la orele setate.

- Când este împins un dinte spre centrul discului, radiatorul rămâne în funcție pentru acele 30 de minute. Dacă dinte este tras în afară, radiatorul este oprit în acea perioadă (a se vedea figu a următoare).
- Timer-ul este un ceas electric și funcționează doar dacă este conectat la o priză. Dacă este deconectat, timer-ul se oprește și trebuie resetat.

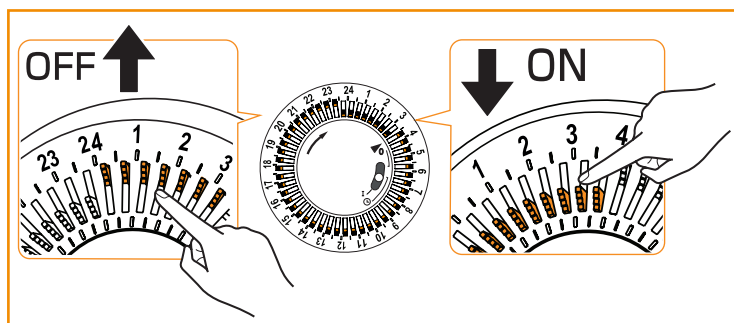

Aparatul are un sistem de diagnostic care permite semnalarea disfuncțiilor. În cazul unor probleme, butonul  pierde sensul limitei de putere și va începe să clipească pentru a informa utilizatorul în legătură cu disfuncțiile curente.

PF (avarie sondă)	Când există o avarie a sondei, butonul  clipește de 4 ori rapid, apoi este stins 4 secunde	Cu această alarmă, aparatul nu funcționează. Contactați Serviciul Clienți De'Longhi.
Ht (temperatură ridicată)	Când temperatura internă a produsului este prea mare, puterea de încălzire va fi redusă progresiv și automat. Butonul  începe să clipească lent o dată, 2 secunde Aprins, 2 secunde Stins.	Pentru a elimina cauza acestei alarme, verificați ca unitatea să nu fie acoperită și lăsați aparatul să se răcească aplicând un punct setat de joasă temperatură. Un dispozitiv de siguranță decuplează încălzitorul în cazul supraîncălzirii. În cazul în care aparatul nu poate reporni automat încălzirea, contactați Serviciul Clienți De'Longhi.
ToS (comutator de protecție la răsturnare)	Când aparatul nu este în poziție verticală timp de peste 3 secunde, el dezactivează elementele de încălzire și butonul  începe să clipească rapid.	Când aparatul revine la funcționarea verticală normală, își reia modul de funcționare anterior.

Întreținere

- Întotdeauna scoateți ștecherul din priză și lăsați radiatorul să se răcească.
- Ștergeți radiatorul cu o cârpă moale, nu folosiți detergenți și abrazivi.
- Dacă radiatorul nu va fi folosit o perioadă mai lungă, înfășurați cablul în jurul suportului de cablu și depozitați într-un loc uscat.
- Aparatul a fost conceput să asigure mulți ani de serviciu fără probleme.
- În cazul funcționării defectuoase sau dacă aveți dubii, nu încercați să reparați aparatul singuri: aceasta poate duce la pericol de incendiu sau electrocutare. Contactați Serviciul Clienți De'Longhi (a se vedea lista anexată de unități de serviciu clienți De'Longhi).

Caracteristici tehnice

Tensiune de alimentare
Curent absorbit

Consultați plăcuța de identifi care
„

PROBLEMĂ:	CAUZĂ	SOLUȚIE
Lampa indicator nu se aprinde	Asigurați-vă că este conectat la priză și că priza electrică funcționează Dispozitivul de siguranță poate a decuplat aparatul	Conectați la priză Eliminați obstrucția și lăsați aparatul să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți De'Longhi.
Aparatul nu încălzește	Temperatura poate fi setată prea jos	Setați temperatura pe o valoare mai mare
Butonul  indică PF clipește intermitent	Aceasta indică că senzorul de temperatură a camerei este defect	Vă rugăm să Contactați Serviciul Clienți De'Longhi.
Butonul  indică Ht intermitent	Unitatea a atins o temperatură internă prea mare.	Asigurați-vă că unitatea nu este acoperită și lăsați aparatul să se răcească. Când temperatura internă a produsului scade, alarma dispare. Dacă aparatul nu funcționează, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți De'Longhi.
Butonul  indică ToS intermitent	Unitatea nu este în poziție verticală corespunzătoare sau a căzut.	Readuceți aparatul în poziția verticală corespunzătoare. Vă rugăm să puneți aparatul pe o suprafață înclinată, ar putea să cadă și să provoace accidente.

