

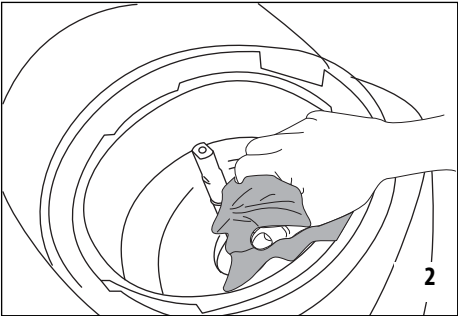


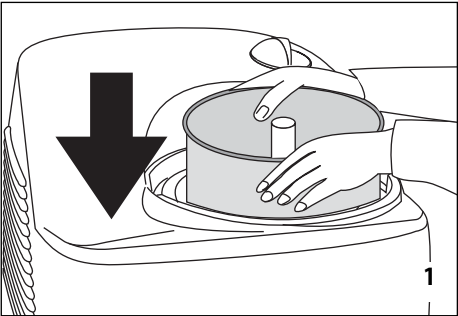

APARAT AUTOMAT DE ÎNGHEȚATĂ

Instrucțiuni de utilizare

ICK5000-ICK6000

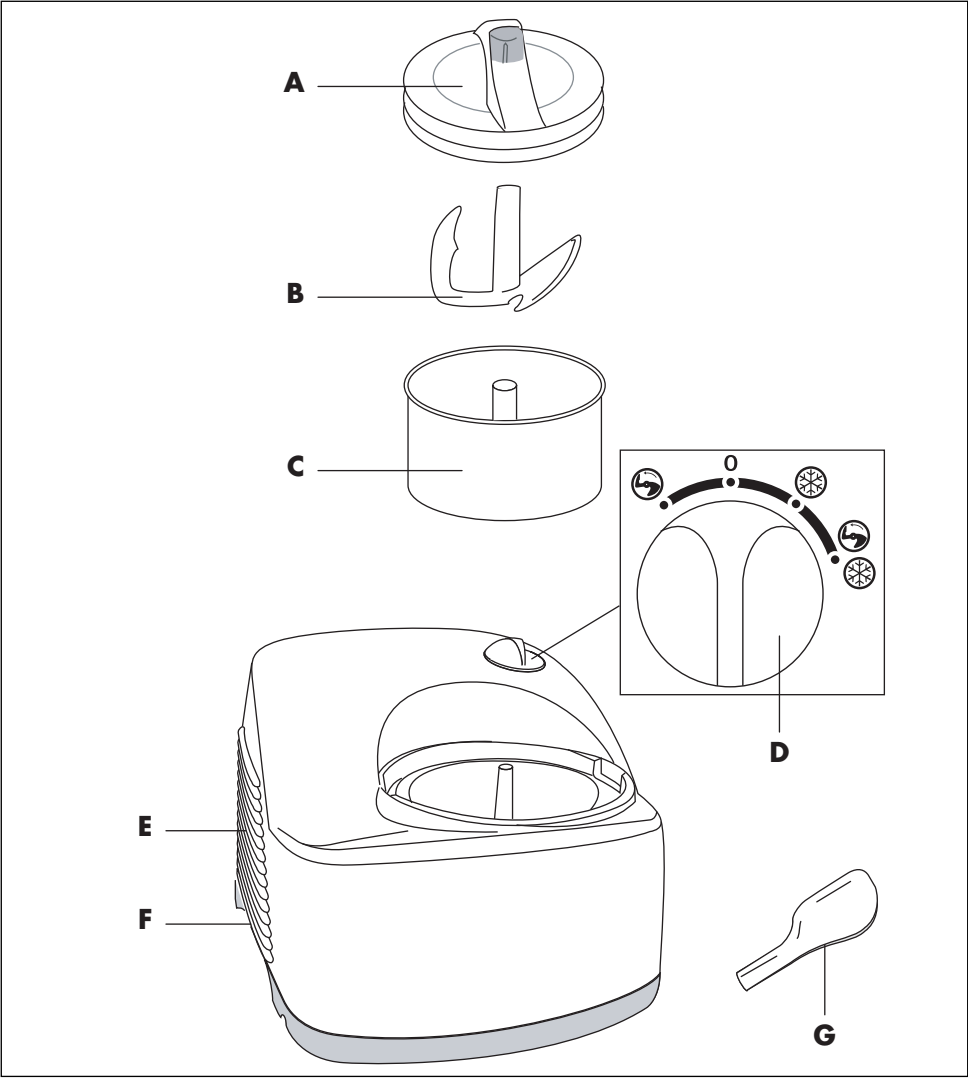

ATENȚIONĂRI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Doar în acest mod veți obține cele mai bune rezultate și siguranță maximă la utilizare.

Păstrați cu grijă acest manual pentru a fi consultat ulterior.

- Nu permiteți utilizarea aparatului de către persoane (și copii) cu capacități psiho-fizico-senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, dacă nu sunt atent supravegheate și instruite de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice. Nu utilizați aparatul în aer liber.

Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și ca atare periculoasă.

- Nu păstrați substanțe explozive în aparat, cum ar fi spray-uri cu gaze inflamabile.
- Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau de întreținere, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică, scoțând ștecărul din priză.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către constructor sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.

- Este periculos să se modifice sau să se schimbe, în orice fel, caracteristicile tehnice ale aparatului.
- Aparatul va fi instalat respectând standardele naționale care disciplinează aparatele electrice.
- Înainte de utilizare, controlați dacă tensiunea de rețea corespunde cu cea indicată pe plăcuța aparatului. Conectați aparatul doar la instalația și la prizele de curent având o capacitate minimă de 10A, dotate cu împământare eficientă.
- În caz de incompatibilitate între priză și ștecărul aparatului, cereți personalului specializat să vă înlocuiască

priza cu un alt tip de priză adecvat.

- Constructorul nu poate fi tras la răspundere pentru eventuale daune cauzate de faptul că instalația nu are împământare.
- În caz că aveți dubii, adresați-vă unei persoane specializate.
- După ce ați îndepărtat ambalajul, asigurați-vă că aparatul este integru.
- În caz că aveți dubii, nu utilizați aparatul și adresați-vă personalului specializat.
- Materialele de la ambalaj (saci din material plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor deoarece acestea sunt potențiale surse de pericol.
- Materialele utilizate la ambalaje sunt reciclabile.
- Se recomandă ca materialele să fie depozitate în recipiente speciale pentru colectarea diferențiată a deșeurilor.
- Evitați utilizarea prelungitoarelor pentru cablul de alimentare electrică.
- Nu instalați aparatul în medii unde aerul poate conține gaze, ulei, sulf sau în apropierea surselor de căldură.
- Păstrați aparatul la o distanță de cel puțin 50 cm de substanțele inflamabile (alcool, etc.) sau de recipientele sub presiune (de exemplu, spray-uri).
- Nu așezați obiecte grele sau fierbinți pe aparat.
- Constructorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare, eronată și nerezonabilă și de reparațiile efectuate de către personal necalificat.

Atenție:

- **Niciodată aparatul nu trebuie așezat pe o parte sau cu susul în jos.**
- **După transport, așteptați cel puțin 1 oră înainte de a porni aparatul.**
- **Nu lăsați selectorul în poziția "⚙️" mai mult de 1 minut.**
- **După oprirea compresorului așteptați întotdeauna cel puțin 5 minute înainte de a-l reporni din nou.**
- **Utilizați aparatul departe de sursele de căldură, păstrându-l la o distanță de cel puțin 20 cm de pereți sau de obiecte care ar putea restricționa circulația liberă a aerului.**
- **Nu scoateți capacul cu paleta în mișcare.**

Utilizarea oricărui aparat electric se face respectând niște reguli fundamentale.

În special:

- Nu atingeți aparatul cu mâinile sau cu picioarele ude sau umede. Nu scufundați aparatul în apă.
- Nu utilizați aparatul în spații care sunt folosite ca băi.
- Nu trageți cablul de alimentare.

- În caz de defecțiune și/sau funcționare necorespunzătoare a aparatului, stingeți-l și nu-l modificați. Pentru eventuale reparații, adresați-vă numai unui centru de asistență autorizat de către constructor și solicitați utilizarea pieselor de schimb originale. Nerespectarea indicațiilor de mai sus poate compromite siguranța aparatului.
- Când ați hotărât să nu mai utilizați aparatul, după ce ați scos ștecărul din priză, vă recomandăm să tăiați cablul de alimentare pentru ca aparatul să devină inutilizabil.
- Când aparatul nu este utilizat, scoateți ștecărul din priză. Nu lăsați aparatul în priză în mod inutil.
- La terminarea duratei sale de funcționare, predați aparatul la centrele speciale de colectare a deșeurilor.

Materialele și obiectele destinate contactului cu produsele alimentare sunt conforme cu prevederile Regulamentului CE 1935/2004.

De asemenea, acest aparat este conform cu Directivele CE aplicabile, inclusiv cea privitoare la perturbațiile radio.

ATENȚIONĂRI SPECIFICE PENTRU APARATELE CU AGENT FRIGORIFIC R134A*

R134 A este un agent frigorific care este conform reglementărilor UE cu privire la mediu.

Vă recomandăm să nu perforați circuitul de răcire al aparatului.

Acest sistem închis ermetic conține gaze fluorurate cu efect de seră. **INFORMAȚIE DE MEDIU:** Această unitate conține gaze fluorurate cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto.

Operațiunile de întreținere și eliminare vor fi executate de personal calificat.

(pentru informații suplimentare despre agentul frigorific, consultați spațele copertei).

** Verificați pe plăcuță caracteristicile tipului de agent frigorific utilizat la aparatul Dumneavoastră.*

Transportul, încărcarea, curățarea, recuperarea și eliminarea agentului frigorific trebuie să fie efectuate de către centrele de asistență tehnică autorizate de Constructor.

Eliminarea aparatului trebuie executată doar de personal specializat autorizat de Constructor.

DESCRIERE

- Capac de închidere
- Paletă de amestecat
- Coș de răcire extractibil
- Selector de funcții
- Grilă de ventilație
- Scobitură care facilitează mutarea aparatului
- Spatulă

IMPORTANT:

- 1) Închideți întotdeauna capacul "A" înainte de a acționa paleta.
- 2) **Nu lăsați selectorul în "❄️" mai mult de 1 minut.**
- 3) După oprirea aparatului din poziția ❄️ o 🌀❄️, așteptați întotdeauna cel puțin 5 minute înainte de a-l reporni.
- 4) Niciodată aparatul nu trebuie așezat pe o parte sau cu susul în jos.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

MONTARE ȘI DEMONTARE

Pentru a demonta aparatul, scoateți capacul și extrageți ușor paleta din pivotul aflat în centrul coșului de răcire.

Acum extrageți coșul de răcire.

Pentru a reasambla aparatul, introduceți coșul de răcire apăsând cu mâinile, aplicând presiune pe margine, de sus în jos (fig. 1), introduceți paleta și aplicați capacul.

FUNCȚIONARE

Montați aparatul așa cum este descris în capitolul "MONTARE ȘI DEMONTARE".

Turnați ingredientele cerute de rețeta selectată în coșul de răcire și poziționați capacul de închidere rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

Rețineți că coșul de răcire are capacitatea maximă de **600 g**.

Introduceți ștecărul într-o priză de curent adecvată.

Asigurați-vă că nu există obstacole care ar putea împiedica libera circulație a aerului prin grilele laterale aferente.

După ce ați introdus toate ingredientele, porniți aparatul aducând selectorul în poziția 🌀❄️.

Atenție:

nu lăsați aparatul să funcționeze fără coșul de răcire și asigurați-vă că suprafața exterioară a acestuia este complet uscată înainte de a-l introduce în locașul său. Procedați la prelucrarea ingredientelor rotind selectorul în poziția dorită.

DESCRIEREA SELECTORULUI

Selectorul de funcții are 4 poziții diferite:

🌀 Rotirea paletelor (compresor oprit)

Această funcție permite amestecarea ingredientelor în prima fază de prelucrare a înghețatei. **Atenție:** nu puteți introduce ingredientele în coșul de răcire când paleta este în mișcare.

○ Aparat oprit.

❄️ Răcire (compresor în funcțiune)

Această funcție vă permite să adăugați ingrediente sau să le gustați în timpul preparării sau să opriți paleta pentru a verifica consistența înghețatei.

În cazul în care rețeta necesită adăugarea de ingrediente (bucăți de ciocolată, stafide, bezele, ...), aduceți selectorul în poziția  pentru maximum 1 minut.

Atenție: timpul maxim în care aparatul rămâne în această poziție nu poate depăși 1 minut.

Dacă aparatul rămâne mai mult timp în această poziție, poate fi provocată deteriorarea gravă a sistemului mecanic de rotație a paletelor.

Rotația paletelor și răcirea simultană (compresor în funcțiune)

Această funcție permite prepararea înghețatei datorită acțiunii comune a compresorului și a paletelor de amestecat. Când înghețata atinge consistența dorită, aduceți selectorul în poziția "O", și opriți aparatul. În mod normal, timpul maxim pentru fiecare ciclu de producere a înghețatei este de aproximativ 40 de minute. O funcționare continuă pe perioade mai lungi de timp, poate provoca, datorită durității extreme a înghețatei, deteriorarea gravă a sistemului mecanic de rotație a paletelor.

Atenție: când prepararea ingredientelor necesită o prelucrare cu mixerul (de ex. mixarea tip beza de albușurilor de ou, mixarea ouălor și zahărului, etc.), vă recomandăm să preparați ingredientele într-un recipient separat și apoi să turnați totul în coșul de răcire al aparatului.

În acest moment puteți selecta funcția  și continua cu prepararea înghețatei.

DUPĂ CE AȚI PREPARAT ÎNGHEȚATA

Când înghețata este gata, opriți aparatul aducând selectorul în poziția "O".

Apoi scoateți capacul, paleta de amestecat, extrageți coșul de răcire și utilizați lingura furnizată pentru a transfera înghețata într-un alt recipient.


Vă recomandăm (fig.3) să umeziți uniform fundul de aluminiu al aparatului, cu un tampon cu **alcool** pentru uz alimentar, având grijă să nu-l turnați în zona centrală din material plastic. Amintiți-vă că alcoolul este inflamabil.

Vă recomandăm să efectuați această operațiune departe de flacără sau de cuptor.

Apoi procedați în mod normal la prepararea înghețatei, introducând coșul de răcire cu ingredientele, paleta și capacul.

Când înghețata este gata, opriți aparatul aducând selectorul în poziția "O", scoateți capacul, extrageți coșul de răcire și uscați fundul de aluminiu cu o lavetă.

Acest fapt nu permite gheții să se formeze între coșul de răcire și fundul de aluminiu, facilitând astfel extragerea coșului de răcire după terminarea preparării.

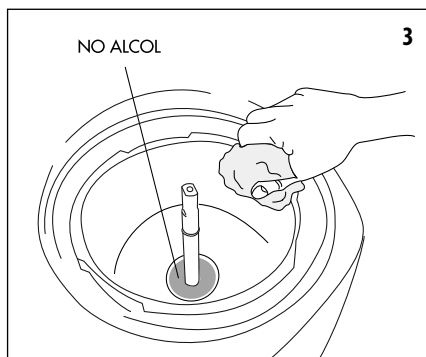

CURĂȚARE ȘI TRANSPORT

Înainte de orice operațiune de curățare, opriți aparatul aducând selectorul în poziția "O" și scoateți ștecărul din priza de curent.

Spălați mereu cu grijă componentele aparatului care sunt în strâns contact cu substanțele alimentare, de fiecare dată când utilizați aparatul.

Paleta, coșul de răcire și capacul pot fi spălate și în coșul superior al mașinii de spălat vase.

Vă recomandăm un program scurt, la temperatură scăzută.

Uscăți cu grijă fundul coșului de răcire (fig. 2), înainte de utilizare, pentru a evita ca în timpul preparării înghețatei să se formeze gheață, care ar prelungi timpul de prelucrare a înghețatei.

Niciodată aparatul nu trebuie așezat pe o parte sau cu susul în jos.

Eliminarea aparatului



Nu aruncați aparatul împreună cu resturile menajere, ci predați-l la un centru de reciclare specializat.

Register Now 
www.delonghi.com/register

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia www.delonghi.com

5720410311_00_0517