

nutribullet
PRO® 1000



Manualul utilizatorului

Măsuri de siguranță importante

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza NutriBullet®. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante.

! Păstrați aceste instrucțiuni! • NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ NUTRIBULLET® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**
- **A NU SE UTILIZA ÎN AER LIBER.**
- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA NUTRIBULLET® CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.**

- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare.
- Opriti aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piese care se mișcă în uz.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni.

privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.

- Nu utilizați acest aparat pentru altceva decât pentru utilizarea prevăzută. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale.

SIGURANȚA LA CĂLDURĂ & PRESIUNE

Pentru a evita vătămarea corporală, nu amestecați niciodată ingrediente în orice cupa sigilată NutriBullet®!

AVERTIZARE! Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot provoca separarea cupei și a lamei sau pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21°C/70 °F sau mai rece).

Nu operați niciodată în mod continuu mai mult decât este necesar pentru a vă crea rețeta – în general mai puțin de un minut. Fricțiunea lame-

AVERTIZARE! lor datorită funcționării prelungite poate încălzi ingredientele și poate genera presiune internă în recipientul sigilat. Această presiune poate determina cupa și lama să separe sau să conțină amestecul din recipient, rezultând posibile vătămări corporale și/sau daune materiale. Dacă cupele NutriBullet® sigilate sunt calde la atingere, opriți aparatul și lăsați vasul să se răcească timp de cincisprezece minute sau mai mult. Lăsați conținutul să se stabilească înainte de a elibera încet paharul de la baza motorului. Cu cupa NutriBullet®, îndreptați spre față și corp, deșurubați încet lama extractorului ușor de răscutit pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.

Dacă trebuie să amestecați mai mult de un minut, amestecați pentru intervale de 1 minut. După fiecare interval de 1 minut, lăsați baza motorului să se oprească complet și așteptați cel puțin 1 minut înainte de a începe urmă-

torul ciclu. Nu rulați mai mult de 3 intervale consecutive de 1 minut pentru a preveni supraîncălzirea conținutului. Lăsați conținutul să se stabilească timp de 2-3 minute după cel de-al treilea ciclu de amestecare pentru a preveni supraîncălzirea și acumularea de presiune.

Zahărul din fructe și legume poate fermenta în timp degajând gaze care determină acumularea presiunii într-o cupă sigilată NutriBullet®. **Nu depozitați smoothie-uri sau amestecuri amestecate în vase sigilate cu lama extractorului ușor de răsucit.** Dacă nu vă consumați smoothie-ul imediat, scoateți lama extractorului ușor de răsucit și acoperiți cupa NutriBullet® cu folie de plastic înainte de refrigerare. Dacă smoothie-ul sau amestecul amestecat a fost făcut în ulcior, transferați-l într-un alt recipient de depozitare înainte de refrigerare. Nu depozitați niciodată un amestec amestecat într-o cupă sigilată, fără

refrigerare sau pentru o perioadă prelungită de timp; conținutul se va strica și fermenta, producând gaze care ar putea provoca erupții.

Nu amestecați niciodată lichide carbogazoase sau ingrediente efervescente (de exemplu, bicarbonat de sodiu, praf de copt, oțet, acid citric, drojdie etc.). Presiunea cauzată de gazele eliberate poate provoca spargerea sau separarea unui recipient de amestecare sigilat, care poate duce la vătămări posibile și/sau daune materiale.

Dacă NutriBullet® se amestecă mai mult de un minut, fricțiunea de la lame poate provoca încălzirea ingredientelor și generarea de presiune internă în interiorul vasului. Dacă un vas de amestecare devine cald la atingere, opriți mașina și lăsați vasul să se răcească complet înainte de a se deschide cu atenție, îndreptat spre corp pentru a evita rănirea.

AVERTIZARE! Trebuie respectată prudența dacă lichidul fierbinte este turnat în blender, deoarece poate fi evacuat din aparat din cauza aburirii bruște.

SIGURANȚA LAMEI

Nu depozitați niciodată lama extractorului ușor de răsucit în baza motorului neatașată la o cupă NutriBullet®. O lamă expusă poate prezenta un pericol foarte periculos.

AVERTIZARE! Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu atenție. Aveți grijă când manipulați orice lamă. Pentru a evita rănirea prin lacerare, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei.

Trebuie respectată precauția la golirea vaselor și la curățare.

EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE! Păstrați mâinile și ustensilele departe și departe de lame în timp ce amestecați alimente pentru a reduce riscul de vătămare corporală severă.

- **PENTRU A REDUCE RISCUL DE VĂTĂMARE PERSONALĂ SAU DAUNE MATERIALE,** asigurați-vă că lama extractorului ușor de răsucit este răsucită (strânsă manual) pe cupa NutriBullet® înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza NutriBullet PRO® 1000. Verificați pentru a vă asigura că lama extractorului ușor de răsucit este aliniată corect înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza NutriBullet PRO® 1000.
- După amestecare, așteptați să scoateți cupa NutriBullet® și ansamblul lamei extractorului ușor de răsucit de la baza motorului până când motorul se oprește complet și unitatea se oprește complet. Scoaterea vasului de amestecare de pe unitate înainte de oprirea completă poate provoca deteriorarea cuplajului cu lame de extracție ușor de răsucit sau a angrenajului motor.

Nu folosiți niciodată NutriBullet PRO® 1000 fără a adăuga lichid, deoarece acest lucru poate deteriora lamele.

- Acțiunea ciclonică® a NutriBullet PRO® 1000 necesită utilizarea de lichide pentru a face smoothie-uri și alte articole nutritive. NutriBullet PRO® 1000 nu este destinat utilizării fără lichide sau ca concasor de gheață.

ADĂUGAȚI ÎNTOTDEAUNA LICHID la rețeta voastră.

- **NU FOLOSIȚI** lama extractorului ușor de răsucit pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi grâu, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora motorul și/sau lama extractorului ușor de răsucit.
- Vă recomandăm să înlocuiți fiecare lama extractorului cu răsucire ușoară 6 luni (în funcție de utilizare) sau după cum este necesar pentru performanțe optime.

SIGURANTA ELECTRICA

AVERTIZARE! Nu utilizați acest produs în locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite. Nu operați cu niciun tip de adaptor de priză sau dispozitiv de conversie a tensiunii,

AVERTIZARE! deoarece acestea pot provoca scurtcircuit electric, incendiu, șoc electric, vătămări corporale sau deteriorarea produsului.

- Utilizarea accesoriilor, inclusiv borcane de conservare, nu este recomandată și poate provoca incendiu, electrocutare, vătămări corporale sau deteriorarea produsului și va anula garanția produsului.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați niciodată cablul, priza sau baza motorului NutriBullet PRO® 1000 în apă sau alte lichide. Întrerupeți utilizarea în cazul în care cablul, priza sau baza motorului sunt deteriorate.
- **OPRIȚI Întotdeauna** deconectând **NutriBullet PRO® 1000** atunci când nu este utilizat sau **ÎNAINTE** de asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare. Nu încercați să manipulați NutriBullet PRO® 1000 până când toate piesele nu s-au oprit și unitatea s-a oprit.

- Nu lăsați cablul să atâr-ne peste marginea mesei sau a blatului. Nu trageți, răsușiți sau deteriorați cablul de alimentare. Nu permiteți cablului să atingă su-prafețe fierbinți, inclusiv aragazul.
- Dacă motorul nu mai funcționează, deconec-tați baza motorului și lăsați-o să se răceas-că cel puțin 15 minute înainte de a încerca să o folosiți din nou. Nu-triBullet PRO® 1000 are un întrerupător termic intern care oprește unitatea atunci când se supraîncălzește. Între-rupătorul termic se va reseta atunci când uni-tatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește suficient.
- Dacă cablul de alimen-tare este deteriorat, acesta trebuie înlocu-it de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

AVERTIZARE!

ATENȚIE: Pentru a evita un pericol datorat resetă-rii accidentale a termice deconectat, acest apa-rat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de utilitate.

SIGURANȚA DE ÎNCĂLZIRE PLITĂ

Nu amestecați ingredien-tele fierbinți în nicio cupă NutriBullet® sigilată!

AVERTIZARE!

Pentru a încălzi articolele care au fost amestecate la temperatura camerei sau la răcitor (21°C/ 70°F sau mai puțin), transfe-rați amestecul într-o oală de plită pentru a încălzi. Folosiți un ter-mometru pentru a testa temperatura internă a ingredientelor fierte; s-ar putea să se simtă reci la atingere, dar totuși să fie fierbinți în interior.

NutriBullet PRO® 1000 nu este destinat utilizării pe plită. Nu așezați baza motorului sau orice ac-

cesoriu NutriBullet® pe aragaz, în cuptorul cu microunde sau nu vă scu-fundați în apă clocotită. Acest lucru poate duce la deteriorarea accesoriului.

AVERTISMENTE DE VENTILARE

Pentru a preveni un pericol de incendiu, deschiderile bazei electrice (sub baza motorului) trebuie să fie lipsite de praf și scame și să nu fie niciodată obstrucționate cu materiale inflamabile precum ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte tipuri similare de materiale.

- **ATENȚIE!** Acționați întotdeauna NutriBullet PRO® 1000 pe o suprafață plană, lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Orificiile de ventilație de pe partea de jos a produsului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura funcționarea fiabilă a motorului și pentru a preveni supraîncălzirea.

SIGURANȚĂ MEDICALĂ

- Informațiile conținute în acest Ghid de Utilizare sau Ghid de rețete nu sunt menite să înlocuiască sfatul medicului dumneavoastră. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la problemele de sănătate și nutriție.

INTERACȚIUNI DE MEDICARE:

- Dacă luați orice medicament, în special medicamente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială, tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele conținute în acest Ghid al utilizatorului sau în Ghidul pentru rețete.
- Evitați amestecarea următoarelor semințe și sămburi în NutriBullet PRO® 1000, deoarece conțin o substanță chimică cunoscută pentru a elibera cianură în organism atunci când este ingerată: semințe de măr,

sâmburi de cireșe, sâmburi de prune, sâmburi de piersici și sâmburi de caise. Sâmburii fructelor pot provoca, de asemenea, deteriorarea cupelor.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE ADECVATĂ

- Nu plasați niciuna dintre părțile NutriBullet PRO® 1000 într-un cuptor cu microunde, cuptor, într-o oală pe plită sau cufundați în apă clocotită, deoarece aceasta poate duce la deteriorarea piesei.
- **Pentru a evita scurgerile nu umpleți excesiv cupele de amestecare!** Când umpleți vasul de amestecare, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc linia MAX. Depășirea liniei MAX indicate poate duce la scurgeri și poate duce la presurizare periculoasă.
- Vasele de amestecare și lamele extractoare ușor de răsucit sunt specifice modelului exact al NutriBullet PRO® 1000 pe care îl dețineți. Utilizarea unor piese incompatibile (piese de la alte modele) poate duce la deteriorarea NutriBullet PRO® 1000 sau poate crea pericole pentru siguranță. Când comandați piese de schimb (cupe NutriBullet®, ulcior, lame extractoare ușor de răsucit) pe **nutribullet.com** sau prin serviciul de asistență pentru clienți, vă rugăm să specificați modelul mașinii pentru a vă asigura că primiți piese care sunt compatibile cu unitatea dvs.
- Inspectați periodic toate componentele NutriBullet PRO® 1000 pentru deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol electric. Asigurați-vă că cablul de alimentare și priza nu sunt deteriorate. Întrerupeți utilizarea și înlocuiți vasele de amestecare dacă detectați fisuri, aburire sau deteriorarea plasticului. Asigurați-vă că lamele se rotesc liber și că structura nu este

deteriorată. Asigurați-vă că baza motorului este neobstrucționată și curată. Urmați întreținerea recomandată în Ghidul utilizatorului și nu folosiți niciodată NutriBullet PRO® 1000 cu componente deteriorate.

Dacă NutriBullet PRO® 1000 nu funcționează în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți. Puteți achiziționa cupe noi NutriBullet® și lame extractoare ușor de răsucit pe **nutribullet.com** sau contactând Serviciul Clienți.

| Păstrați • aceste în- strucțiuni!

Dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri, accesați **nutribullet.com**.

nutribullet

PRO[®] 1000



Cuprins

- 14 Ce este inclus**
- 15 Ghid de asamblare**
- 16 Asamblarea & utilizarea cupei NutriBullet®**
- 18 Îngrijire & întreținere**
 - 18 Iată cum se curăță NutriBullet®
 - 19 Cum se depozitează
- 19 Piese de schimb**

Vă mulțumim că ați achiziționat NutriBullet PRO® 1000.

Ce este inclus



baza motorului



Cupă de 900mL



Cupă de 700mL




**lama extrac-
toare ușor de
răsucit**



**2 capace cu ac-
țiune rapidă**

Ghid de asamblare

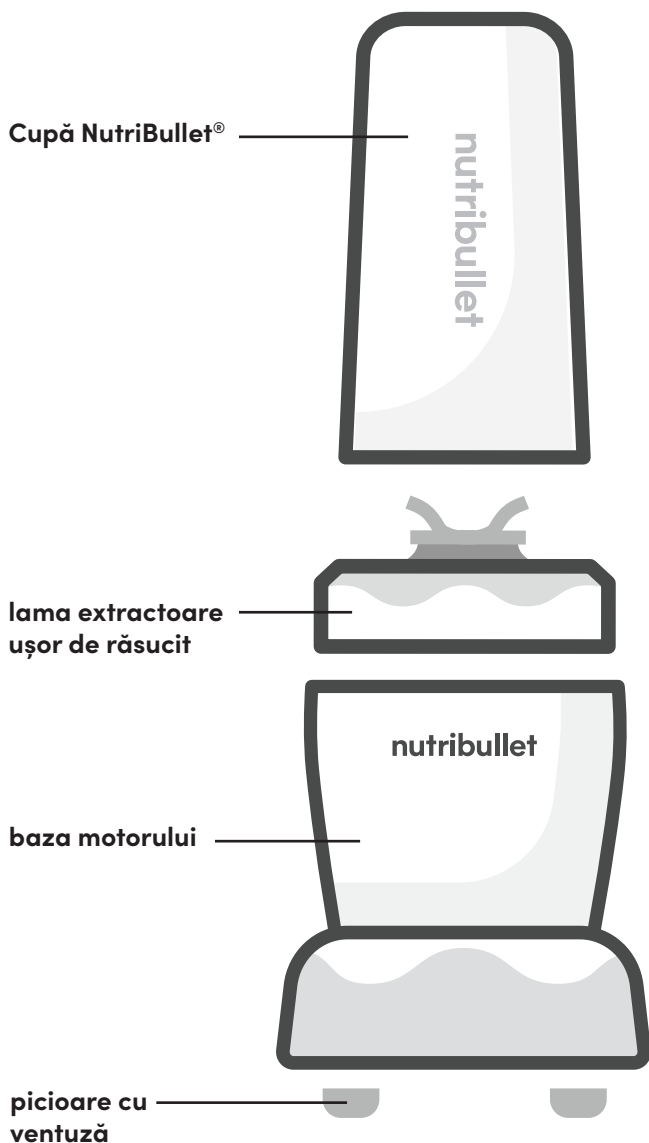

Asamblarea & utilizarea cupei NutriBullet®




VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACESTE GARANȚII IMPORTANTE ÎN MINE CÂND FOLOSEȘTI APARATUL:

- Asigurați-vă că baza este conectată pentru utilizare.
- Manipulați ansamblul lamei extractorului cu răsucire ușoară cu grijă, deoarece lamele sunt ascuțite.
- Nu rulați niciodată aparatul în timp ce este gol.
- Accesoriiile aparatului nu sunt destinate utilizării la cuptorul cu microunde, deoarece pot deteriora accesoriile.
- **Nu lăsați niciodată NutriBullet® nesupravegheat în timp ce este utilizat.**

Nu amestecați niciodată ingrediente fierbinți atunci când utilizați cupe NutriBullet® sigilate.

AVERTIZARE! Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70 ° F sau mai rece).

- 1 Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsuri importante de siguranță (pag. 2-10) înainte de a trece la Pasul 2.
- 2 Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.

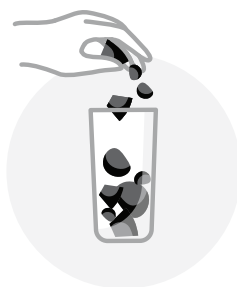


3

Adăugați ingrediente în cupa NutriBullet®.


NOTA: Nu supraîncărcați! Pentru a evita scurgerile, nu adăugați ingrediente dincolo de linia MAX.

4

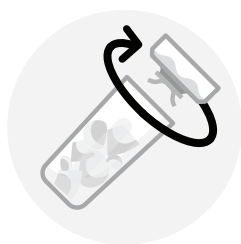

Răsuciți lama extractorului ușor de răsucit în cupă până când este etanșată bine.

5

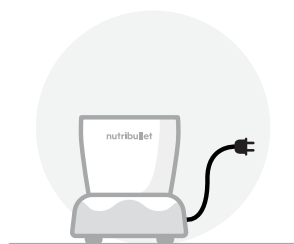

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică.

6



Întoarceți cupa cu capul în jos și plasați-o pe baza motorului, rotind ușor cupa în sensul acelor de ceasornic pentru a se bloca în baza motorului. Aceasta va activa ciclul de extracție.

7

Ciclul de extracție va rula automat 1 minut. Dacă doriți să nu mai extrageți înainte ca ciclul să se termine, treceți la pasul 8.

8



Deblocați ansamblul răsucind ușor cupa în sens invers acelor de ceasornic. Veți auzi un clic. Bucurați-vă!

NOTA: Amestecarea nu trebuie să necesite mai mult de un minut pentru a obține rezultate netede și cremoase.



ATENȚIE

Nu scoateți lama extractorului ușor de răsucit din cupa NutriBullet® până când amestecarea nu a încetat complet. Nu utilizați lama extractorului ușor de răsucit ca un capac de depozitare pentru cupă. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot elibera gaze care se vor extinde dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, rezultând o acumulare excesivă de presiune care poate prezenta un risc de rănire. Când depozitați conținutul în cupă, utilizați folie de plastic sau folie pentru a sigila recipientul. Îndreptați întotdeauna conținutul departe de corpul dvs. atunci când îl desfaceți.

Îngrijire & întreținere

Curățarea NutriBullet® este ușoară. Cupele, capacele și lamele se spală pe **RAFTUL DE SUS** al mașinii de spălat vase. Baza motorului poate fi spălată rapid cu apă și săpun. Citiți mai departe pentru cele mai bune practici.

Iată cum se curăță NutriBullet®:

PASUL 1:

Cel mai important lucru—**OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA UNITATEA și DECONECTAȚI** baza motorului de la priza de curent atunci când nu este utilizată. Nu încercați să manevrați aparatul până când nu s-au oprit toate piesele! Aceasta include în timpul asamblării și demontării, în timp ce schimbați accesoriile în timpul curățării și oricând lăsați mașina nesupravegheată.

PASUL 2:

Desprindeți cupa NutriBullet® și lama extractoare ușor de răsucit de la baza motorului.

PASUL 3:

Curățați componentele individuale (baza motorului, lama extractorului ușor de răsucit, cupele NutriBullet®) conform recomandărilor din această secțiune.

BAZA MOTORULUI:

- Pentru a evita riscul de rănire nu încercați **NICIODATĂ** să curățați sistemul de acționare de pe baza motorului în timp ce NutriBullet PRO® 1000 este conectat.
- Nu încercați să scoateți piese de pe baza motorului.
- Utilizați un burete sau o cârpă de vase umezită cu apă caldă cu săpun pentru a șterge baza motorului până când este curată.
- Dacă este necesar, puteți folosi o perie mică pentru a curăța zona sistemului de acționare pentru a vă asigura că este curată.
- Pentru a curăța reziduurile de scurgere de pe baza motorului, ștergeți cu un burete umez și apă caldă.



AVERTIZARE: Nu scufundați niciodată baza motorului în apă.

LAMA EXTRACTOARE UȘOR DE RĂSUCIT:

- Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu grijă lama extractoare ușor de răsucit la curățare! Lamele se spală **PE RAFTUL DE SUS** al mașinii de spălat vase. Cel mai bine este să curățați lamele imediat după utilizare pentru a reduce acumularea de reziduuri. Dacă particulele de alimente se blochează, folosiți o perie mică sau un burete pentru a le viza și disloca.

- **Nu îndepărtați componentele lamei extractoare ușor de răsucit;** acest lucru poate duce la deteriorarea permanentă a lamei, rezultând scurgeri la amestecare. Dacă, în timp, lama extractorului cu răsucire ușoară se slăbește sau se deteriorează, puteți comanda o nouă lamă de extracție cu răsucire ușoară pe nutribullet.com sau contactați Serviciul Clienți.
- Uscați complet lama extractorului ușor de răsucit după fiecare utilizare.
- Verificați periodic starea fundului lamei pentru a nu se fisura sau rupe. Dacă este deteriorat, înlocuiți imediat lama extractoare ușor de răsucit pentru a preveni posibile vătămări corporale.

CUPE NUTRIBULLET® & CAPACE CU ACȚIUNE RAPIDĂ

Aceste articole se spală **PE RAF-TUL DE SUS** al mașinii de spălat vase. Vă recomandăm să le spălați și să le spălați scurt cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. Nu folosiți **NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla cupele - încălzirea atât de mare poate deforma plasticul.

Curățenie dificilă:

Dacă ingredientele se lipesc de cupele NutriBullet® sau de lamele extractoare ușor de

răsucit, iată o soluție de curățare ușoară: umpleți vasul cu apă la temperatura camerei (21°C/70°F sau mai puțin) până la linia MAX și adăugați 1-2 picături de detergent de vase. Răsuciți lama extractorului ușor de răsucit și amestecați pe baza motorului timp de 20-30 de secunde. Acest lucru ar trebui să slăbească resturile suficient pentru a le curăța cu apă și săpun.

Cum se depozitează:

Păstrați NutriBullet PRO® 1000 în poziție verticală. Nu așezați nimic deasupra. Păstrați piesele rămase într-un loc sigur, unde nu vor fi deteriorate și nu vor provoca daune.



AVERTIZARE: Nu depozitați NICIODATĂ lama extractorului ușor de răsucit pe baza motorului fără o cupă NutriBullet®, deoarece lamele expuse prezintă un pericol grav de lacerare.

Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru [pe **nutribullet.com**](http://nutribullet.com) sau nu ezitați să contactați Serviciul Clienți.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Toate drepturile rezervate.
NutriBullet și sigla NutriBullet sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC
înregistrate în SUA și în întreaga lume.

Puterea nominală de 1000 de wați a acestui aparat a fost obținută prin utilizarea
paharului de 32oz cu ansamblul suport de lamă și 100 g de carne de vită cu tendon la
viteza maximă timp de 15 secunde.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim
produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

210618_NB PRO 1000