

nutribullet.
SELECT



Manualul utilizatorului

Măsuri de siguranță importante

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza NutriBullet®. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante.

! Păstrați aceste instrucțiuni!

• NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ NUTRIBULLET® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**
- **A NU SE UTILIZA ÎN AER LIBER.**
- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA NUTRIBULLET® CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.**
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și

înainte de asamblare, demontare sau curățare.

- Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piese care se mișcă în uz.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Nu utilizați acest aparat pentru altceva decât pentru utilizarea prevăzută. Utilizarea necores-

punzătoare poate duce la vătămări corporale.

SIGURANȚA LA CĂLDURĂ & PRESIUNE

- Fiți mereu atenți atunci când utilizați ingrediente fierbinți în orice produs de amestecare, deoarece fricția de la lamele rotative (în timpul procesului de amestecare) combinată cu energia termică a ingredientelor încălzite poate crea o situație periculoasă dacă nu este controlată corespunzător.
- Trebuie respectată prudența dacă lichidul fierbinte este turnat în blender, deoarece poate fi evacuat din aparat din cauza aburirii bruște.

AMESTECAREA CU CUPELE NUTRIBULLET®:

Pentru a evita vătămarea corporală, nu amestecați niciodată ingrediente calde sau lichid în orice cupă sigilată NutriBullet®!

AVERTIZARE! Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot pro-

AVERTIZARE! voca separarea cupei și a lamei sau pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21°C/70 °F sau mai rece).

Nu operați niciodată în mod continuu mai mult decât este necesar pentru a vă crea rețeta - în general mai puțin de un minut. Fricțiunea lameilor datorită funcționării prelungite poate încălzi ingredientele și poate genera presiune internă în recipientul sigilat. Această presiune poate determina cupa și lama să separe sau să conțină amestecul din recipient, rezultând posibile vătămări corporale și/sau daune materiale. Dacă cupele NutriBullet® sigilate sunt calde la atingere, opriți aparatul și lăsați vasul să se răcească timp de cincisprezece minute sau mai mult. Lăsați conținutul să se stabilească înainte de a elibera încet

paharul de la baza motorului. Cu cupa NutriBullet®, neîndreptată spre față și corp, deșurubați încet lama extractorului ușor de răsucit pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.

Dacă trebuie să amestecați mai mult de un minut, amestecați pentru intervale de 1 minut.

După fiecare interval de 1 minut, lăsați baza motorului să se oprească complet și așteptați cel puțin un minut înainte de a începe următorul ciclu. Nu rulați mai mult de 3 intervale consecutive de 1 minut pentru a preveni supraîncălzirea conținutului. Lăsați conținutul să se stabilească timp de 2-3 minute după cel deal treilea ciclu de amestecare pentru a preveni supraîncălzirea și acumularea de presiune.

Zahărul din fructe și legume poate fermenta în timp degajând gaze care determină acumularea presiunii într-o cupă sigilată NutriBullet®. **Nu depozitați smoothie-uri sau**

amestecuri amestecate în vase sigilate cu lama extractorului ușor de răsucit. Dacă nu vă consumați smoothie-ul imediat, scoateți lama extractorului ușor de răsucit și acoperiți cupa NutriBullet® cu folie de plastic înainte de refrigerare. Dacă smoothie-ul sau amestecul amestecat a fost făcut în ulcior, transferați-l într-un alt recipient de depozitare înainte de refrigerare. Nu depozitați niciodată un amestec amestecat într-o cupă sigilată, fără refrigerare sau pentru o perioadă prelungită de timp; conținutul se va strica și fermenta, producând gaze care ar putea provoca erupții.

Nu amestecați niciodată lichide carbogazoase sau ingrediente efervescente (de exemplu, bicarbonat de sodiu, praf de copt, oțet, acid citric, drojdie etc.). Presiunea cauzată de gazele eliberate poate provoca spargerea sau separarea unui recipient de amestecare sigilat, care poate duce la

vătămări posibile și/sau daune materiale.

AMESTECARE CU ULCIOR:

Aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți în ulcior.

Nu porniți niciodată alimentarea în timp ce utilizați ulciorul fără ca capacul aerisit să fie introdus și blocat în capacul ulciorului, deoarece ingredientele se pot stropi și, dacă sunt calde sau foarte calde, ar putea provoca vătămări termice și/sau daune materiale.

AVERTIZARE!

Aburul și ingredientele care stropesc pot scăpa prin capacul ulciorului, putând opări și/sau arde utilizatorul. **NICIODATĂ nu amestecați lichide fierbinți în ulcior fără capacul ulciorului și capacul aerisit blocat în capacul ulciorului și atașat**. Capacul ventilat al capacului permite aburului și presiunii să scape, protejând în același timp împotriva excesului de stropire.

NU amestecați NICIODATĂ lichide fierbinți în

AVERTIZARE!

cupele NutriBullet® sau în orice alt recipient sigilat.

Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în ulcior sub liniile MAX. Atașați capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus și blocat. Apăsati **POWER**  și începeți să amestecați **setările LOW**. Odată ce ingredientele sunt integrate, creșteți viteza după cum este necesar.

Dacă NutriBullet® se amestecă mai mult de un minut, fricțiunea de la lame poate provoca încălzirea ingredientelor și generarea de presiune internă în interiorul vasului. Dacă un vas de amestecare devine cald la atingere, opriți mașina și lăsați vasul să se răcească complet înainte de a se deschide cu atenție, îndreptat spre corp pentru a evita rănirea.

SIGURANȚA LAMEI

Nu depozitați niciodată lama extractorului ușor de răsucit în baza motorului neatașată la o cupă NutriBullet®. O lamă expusă poate prezenta un pericol de lacerare.

AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu atenție. Aveți grijă când manipulați orice lamă. Pentru a evita rănirea prin lacerare, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei.

Trebuie respectată precauția la golirea vaselor și la curățare.

EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE!

Păstrați mâinile și ustensilele departe și departe de lame în timp ce amestecați alimente pentru a reduce riscul de vătămare corporală severă.

- **PENTRU A REDUCE RISCUL DE VĂTĂMARE PERSONALĂ SAU DAUNE MATERIALE,** asigurați-vă că lama extractorului ușor de răsucit este răsucită (strânsă manual) pe vasul de amestecare

NutriBullet® înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza NutriBullet® Select. Verificați pentru a vă asigura că lama extractorului ușor de răsucit este aliniată corect înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza NutriBullet® Select.

- După amestecare, opriți butonul de alimentare. Așteptați să scoateți ansamblul vas de amestecare/lamă extractoare cu lamă ușor de răsucit din baza motorului până când motorul se oprește complet și aparatul se oprește complet. Scoaterea vasului de amestecare de pe unitate înainte de oprirea completă poate provoca deteriorarea cuplajului cu lame de extracție ușor de răsucit sau a angrenajului motor.

Nu folosiți niciodată NutriBullet® Select fără a adăuga lichid, deoarece acest lucru poate deteriora lamele.

- Acțiunea ciclonică® a NutriBullet® Select necesită utilizarea de lichide

pentru a face smoo-thie-uri și alte articole nutritive. NutriBullet® Select nu este destinat utilizării fără lichide sau ca concasor de gheață. **ADĂ-UGAȚI ÎNTOTDEAUNA LICHID la rețeta voastră.**

- **NU FOLOSIȚI** lama extractorului ușor de răsucit pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi grâu, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora motorul și/sau lama extractorului ușor de răsucit.
- Vă recomandăm să înlocuiți la fiecare 6 luni lama extractorului cu răsucire ușoară .

SIGURANȚĂ ULCIOR

Asigurați-vă că lama extractorului ușor de răsucit este fixată în siguranță pe baza ulciorului înainte de amestecare. Dacă nu aliniați corect dispozitivul de fixare a lamei și a ulciorului, lichidul se poate scurge din bază, ceea ce poate duce la separarea componentelor în timpul amestecării. Acest lucru poate duce la deterio-

rarea mașinii, la daune materiale și/sau la vătă-mări corporale.

- Cu rețete care necesită anumite ingrediente pentru a fi încorporate în timpul amestecării, mai întâi adăugați ingredientele de bază, sigilați capacul ulciorului cu capacul ventilat atașat și începeți amestecarea. Apoi, odată ce ingredientele sunt bine amestecate, răsuciți capacul aerisit și turnați sau aruncați cu grijă ingredientele în amestec.
- Dacă trebuie să împingeți ingredientele mai aproape de lamă, **FOLOSIȚI DOAR COMPACTORUL FURNIZAT** cu NutriBullet® Select. **NU** folosiți altă ustensilă sau aparat decât compactorul pentru a împinge ingredientele spre lamă. Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte pot intra în contact cu lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea bunurilor și/sau posibile vătămări.
- **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ DEGETELE SAU**

**NICI O PARTE A MÂINII
PENTRU ÎMPINGEREA
INGREDIENTELOR SPRE
LAMĂ.** Folosiți numai
compactatorul furnizat.

**Nu uitați să aveți grijă
suplimentară atunci când
amestecați lichide fierbinți
sau ingrediente în ulcior.**

- Pulverizarea sau scurgerea aburului poate provoca arsuri și/sau daune materiale.
- Nu umpleți recipientul peste liniile de capacitate maximă indicate pentru lichide și ingrediente solide.
- Începeți întotdeauna să amestecați ingrediente fierbinți pe **setarea LOW**.
- Țineți mâinile și altă piele expusă departe de deschiderea capacului pentru a preveni eventualele arsuri.

SIGURANTA ELECTRICA

AVERTIZARE!

Nu utilizați acest produs în locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite. Nu operați cu niciun tip de adaptor de priză sau dispozitiv de conversie a tensiunii, deoarece acestea pot

provoca scurtcircuit electric, incendiu, șoc electric, vătămări corporale sau deteriorarea produsului.

- Utilizarea accesoriilor, inclusiv borcane de conservare, nu este recomandată și poate provoca incendiu, electrocutare, vătămări corporale sau deteriorarea produsului și va anula garanția produsului.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați niciodată cablul, priza sau baza motorului NutriBullet® Blender Select în apă sau alte lichide. Întrerupeți utilizarea în cazul în care cablul, priza sau baza motorului sunt deteriorate.
- Întotdeauna **OPRIȚI** și **DE-CONECTAȚI** NutriBullet® Select când nu este utilizat sau **ÎNAINTE DE** asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare. Nu încercați să manevrați NutriBullet Select până când nu s-au oprit toate piesele.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului. Nu trageți, răsuciți sau deteriorați

cablul de alimentare. Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragazul.

- Dacă motorul nu mai funcționează, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a încerca să o folosiți din nou. NutriBullet® Select are un întrerupător termic intern care oprește motorul atunci când se supraîncălzește. Întrerupătorul termic se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește suficient.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

AVERTIZARE! **ATENȚIE:** Pentru a evita un pericol datorat resetației accidentale a termice deconectat, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un

AVERTIZARE! circuit care este pornit și oprit în mod regulat de utilitate.

SIGURANȚA DE ÎNCĂLZIRE PLITĂ

Nu amestecați ingredientele fierbinți în nicio cupă NutriBullet® sigilată!

AVERTIZARE! Pentru a încălzi articolele care au fost amestecate la temperatura camerei sau la răcitor (21°C/ 70°F sau mai puțin), transferați amestecul într-o oală de plită pentru a încălzi. Folosiți un termometru pentru a testa temperatura internă a ingredientelor fierte; s-ar putea să se simtă reci la atingere, dar totuși să fie fierbinți în interior.

NutriBullet® Select nu este destinat utilizării pe plită. Nu așezați baza motorului sau orice accesoriu NutriBullet® pe aragaz sau în cuptorul cu microunde sau scufundat în apă clocotită. Acest lucru poate duce la deteriorarea accesoriului.

AVERTISMENTE DE VENTILARE

Pentru a preveni un pericol de incendiu, deschiderile bazei electrice (sub baza motorului) trebuie să fie lipsite de praf și scame și să nu fie niciodată obstrucționate cu materiale inflamabile precum ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte tipuri similare de materiale.

- **ATENȚIE!** Acționați întotdeauna NutriBullet® Select pe o suprafață plană, lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Orificiile de ventilație de pe partea de jos a produsului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura funcționarea fiabilă a motorului și pentru a preveni supraîncălzirea.

SIGURANȚĂ MEDICALĂ

- Informațiile conținute în acest Ghid de Utilizare sau Ghid de rețete nu sunt menite să înlocuiască sfatul medicului dumneavoastră. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la problemele de sănătate și nutriție.

INTERACȚIUNI DE MEDICARE:

- Dacă luați orice medicament, în special medicamente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială, tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele conținute în acest ghid sau în ghidul de rețete.
- Evitați amestecarea următoarelor semințe și sâmburi în NutriBullet® Select, deoarece conțin o substanță chimică cunoscută pentru a elibera cianură în organism atunci când este ingerată: semințe de măr, sâmburi de cireșe, sâmburi de prune, sâmburi de piersici și sâmburi de caise. Sâmburii fructelor pot provoca, de asemenea, deteriorarea ulciorului.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE ADECVATĂ

- Nu plasați niciuna dintre părțile NutriBullet® Select într-un cuptor cu microunde, cuptor, într-o oală pe plită sau cufundați în apă clocotită, deoarece aceasta poate duce la deteriorarea piesei.
- **PENTRU A EVITA SCURGERILE NU UMLEȚI EXCESIV VASELE DE AMESTECARE!** Ulciorul este marcat cu două linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru ingredientele lichide (linia inferioară). Cupele NutriBullet® sunt, de asemenea, marcate cu o linie MAX. Când umpleți vasele de amestecare, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX. Depășirea liniei MAX indicate poate duce la scurgeri și poate duce la presurizare periculoasă.
- Vasele de amestecare și lamele extractoare ușor de răsucit sunt specifice modelului exact al NutriBullet® Select

pe care îl dețineți. Utilizarea unor piese incompatibile (piese de la alte modele) poate duce la deteriorarea NutriBullet® Select sau poate crea pericole pentru siguranță. Când comandați piese de schimb (cupe NutriBullet®, ulcior, lame extractoare ușor de răsucit) pe **nutribullet.com** sau prin serviciul de asistență pentru clienți, vă rugăm să specificați modelul mașinii pentru a vă asigura că primiți piese care sunt compatibile cu unitatea dvs.

- Inspectați periodic toate componentele NutriBullet® Select pentru deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol electric. Asigurați-vă că cablul de alimentare și priza nu sunt deteriorate. Întrerușiți utilizarea și înlocuiți vasele de amestecare dacă detectați fisuri, aburire sau deteriorarea plasticului. Asigurați-vă că lamele se rotesc liber și că structura nu este deteriorată. Asigurați-vă că baza

motorului este neobstrucționată și curată. Urmați întreținerea recomandată în Ghidul utilizatorului și nu folosiți niciodată NutriBullet® Select cu componente deteriorate. Dacă NutriBullet® Select nu funcționează în niciun fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți. Puteți achiziționa cupe noi NutriBullet® și lame extractoare ușor de răsucit pe **nutribullet.com** sau contactând serviciul clienți.

! Păstrați aces- **• te instrucțiuni!**

Dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri, accesați **nutribullet.com**.

nutribullet®
SELECT



Cuprins

16	Ce este inclus
17	Ghid de asamblare
18	Noțiuni de bază
18	Ghid de siguranță
18	Asamblarea & Utilizarea Ulciorului
22	Asamblarea & utilizarea cupei NutriBullet®
24	Panoul de control de amestecare
25	Cum se utilizează panoul de control de amestecare
26	Îngrijire & întreținere
26	Iată cum se curăță NutriBullet®
28	Cum se depozitează
28	Piese de schimb

Vă mulțumim că ați achiziționat NutriBullet® Select.

Ce este inclus




baza motorului



**Ulcior de
900 mL**



**capac ulcior cu
capac aerisit**

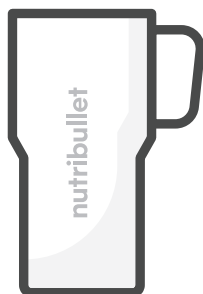

**cupă cu mâner
de 1700 ml**



**ușor de răsucit
lama extracto-
rului**




**capac cu acți-
une rapidă**



compacto

Ghid de asamblare

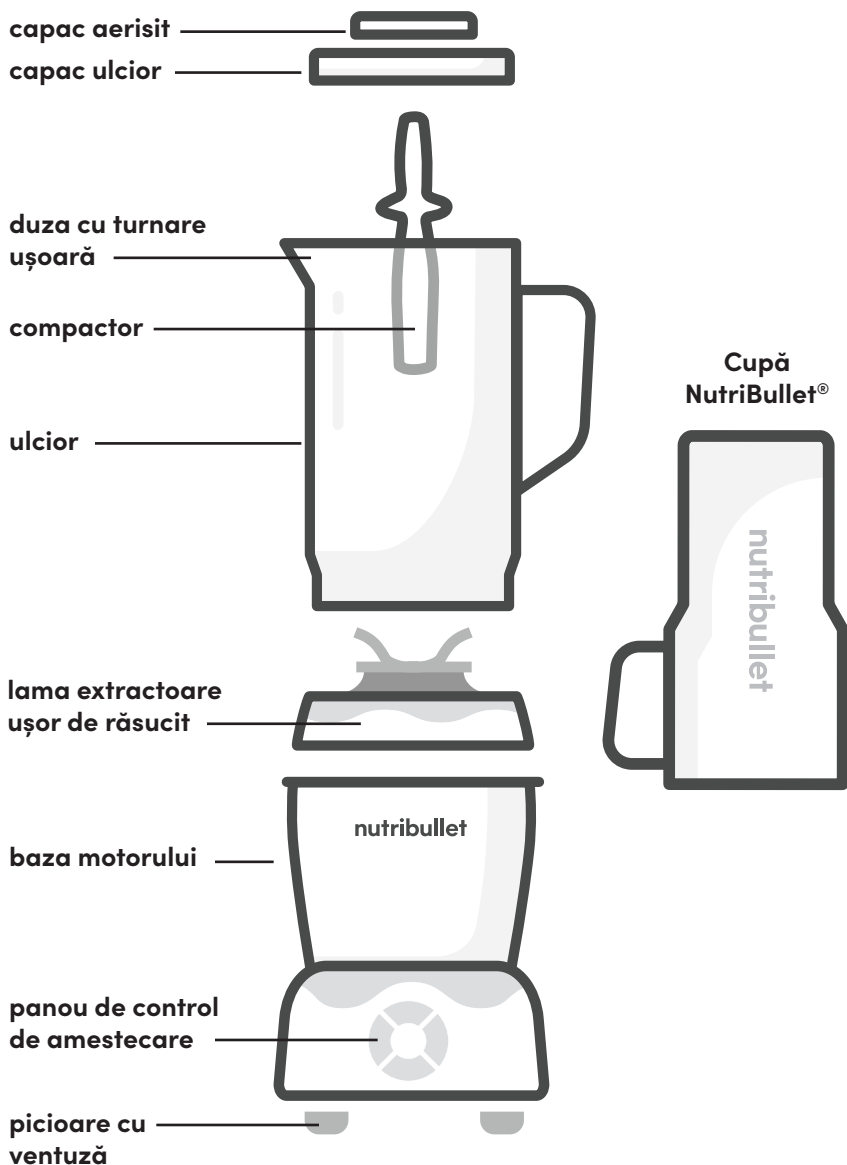

Noțiuni de bază

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACESTE GARANȚII IMPORTANTE ÎN MINTE CÂND FOLOSEȘTI APARATUL:

- Asigurați-vă că baza este conectată pentru utilizare.
- **NU** încercați să acționați ulciorul pe aparat fără să atașați capacul ulciorului și capacul aerisit.
- Nu rulați niciodată aparatul în timp ce este gol.
- Accesoriiile aparatului nu sunt destinate utilizării la cuptorul cu microunde, deoarece pot deteriora accesoriile.
- **Nu lăsați niciodată** NutriBullet® nesupravegheat în timp ce este utilizat.

Nu amestecați niciodată ingrediente fierbinți atunci când utilizați cupe NutriBullet® sigilate.

AVERTIZARE! Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70 ° F sau mai rece).



Aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți în ulcior.

AVERTIZARE! Aburul și stropii pot scăpa prin capacul ventilat, putând provoca opărire și/sau arsuri. **NU amestecați NICIODATĂ** lichide fierbinți în ulcior fără capacul ulciorului și capacul ventilat atașat. Capacul ventilat al capacului este ventilat pentru a permite degajarea aburului și a presiunii, protejând în același timp împotriva excesului de stropire. **NU amestecați NICIODATĂ lichide fierbinți în cupele Nutribullet sau în orice alt recipient sigilat.**

Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în ulcior sub liniile MAX. Atașați capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus. Apăsăți **pictograma POWER**, apoi începeți să amestecați **pesetarea LOW**. Odată ce ingredientele sunt integrate și amestecul este egal (fără stropire), creșteți viteza după cum este necesar.

Asamblarea & Utilizarea Ulciorului

1 Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsurile importante de siguranță (pag.2-12) și pe pagina anterioară înainte de a trece la Pasul 2.

2 Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.



3



Răsuciți lama extractorului ușor de răsucit pe baza ulciorului, asigurându-vă că componentele sunt aliniate corect și fixate în siguranță.

5



Așezați capacul ulciorului cu capacul aerisit atașat pe ulcior, asigurându-vă că este aliniat la mâner.


4



Așezați ulciorul pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă. Adăugați ingrediente în ulcior, asigurându-vă că nu depășesc linia MAX.

NOTA: Ulciorul este marcat cu două linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru lichide (linia inferioară). Când umpleți blenderul, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX.


6

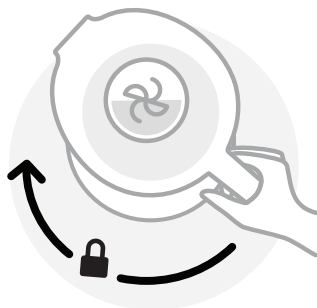

Așezați capacul ulciorului cu capacul aerisit atașat pe ulcior, asigurându-vă că este aliniat la mâner. Când auziți clicul, acesta este blocat și gata de amestecare.

NOTA: Dacă sunteți stângaci, așezați mânerul orientat spre centrul panoului de control de amestecare și răsuciți-l în sensul acelor de ceasornic.

7

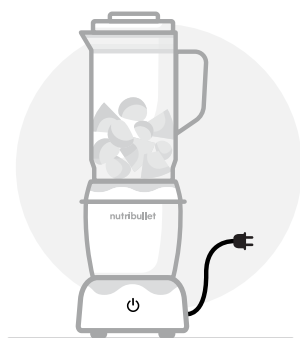

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați **POWER**  pentru a porni blenderul.


8



Pentru a începe amestecarea, selectați o viteză sau programul **EXTRACT** pe panoul de control al amestecului. Acest program se va opri automat. Butoanele se aprind în timpul utilizării.

NOTA: Treceți la diagrama panoului de control de amestecare la pagina 24 pentru definiții de viteză.

9

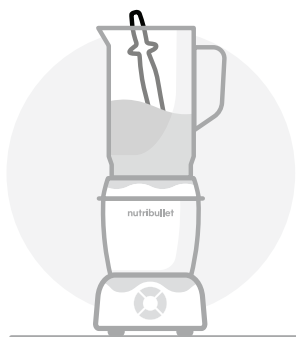

Dacă ingredientele se lipesc de partea laterală a ulciorului, apăsați **POWER**  și așteptați ca lama să nu se mai rotească. Apoi scoateți capacul ulciorului și folosiți compactorul pentru a scoate ingredientele. Când ați terminat, puneți capacul la loc și continuați să amestecați. Dacă ingredientele continuă să se lipească, luați în considerare adăugarea de mai mult lichid.

NOTA: Dacă trebuie să adăugați ingrediente suplimentare în timp ce amestecați, schimbați setarea la **LOW** și scoateți capacul aerisit de pe capacul ulciorului, lăsând capacul atașat. Adăugați ingrediente prin orificiul din partea superioară a capacului, urmat de compactor, dacă este necesar. Puneți la loc capacul ventilat, apoi măriți la viteza dorită. **NU** încercați să adăugați obiecte prin orificiul de aerisire atunci când amestecați ingrediente fierbinți.



ATENȚIE: Nu folosiți alt aparat sau ustensilă decât compactorul pentru a împinge ingredientele spre lamă. Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte sunt suficient de lungi pentru a ajunge la lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea bunurilor și/sau posibile vătămări.

10



După ce ați atins consistența dorită, întrerupeți/opriți aparatul apăsând **POWER**  sau viteza pe care ați selectat-o și așteptați ca lamele să nu se mai rotească. Unitatea va intra în modul inactiv. Butonul **POWER**  va rămâne aprins.



AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite. Nu introduceți niciodată mâinile în ulcior.

11

Apăsați **POWER**  pentru a opri unitatea complet.

12



Răsuciți ulciorul în sens invers acelor de ceasornic și ridicați baza motorului. Turnați și bucurați-vă!

Asamblarea & utilizarea cupei NutriBullet®

- 1 Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsurile importante de siguranță (pag. 2-12) înainte de a trece la Pasul 2.
- 2 Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.



3

Adăugați ingrediente în cupa NutriBullet®.

NOTA: Nu supraîncărcați! Pentru a evita scurgerile, nu adăugați ingrediente dincolo de linia MAX.



4

Răsuciți lama extractorului ușor de răsucit în cupă până când este etanșată bine.




AVERTIZARE!

Manipulați ansamblul lamei extractorului cu rășucire ușoară cu grijă, deoarece lamele sunt ascuțite.

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

NU AMESTECAȚI NICIODATĂ INGREDIENTE FIERBINȚI, deoarece acest lucru poate cauza o acumulare excesivă de presiune, ceea ce poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea bunurilor.

5

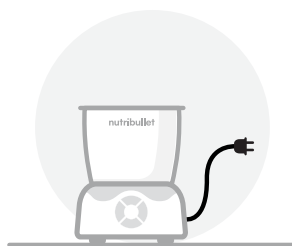

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați **POWER**  pentru a porni blenderul.



6

Întoarceți cupa cu capul în jos și plasați-o pe baza motorului, rotind ușor cupa în sensul acelor de ceasornic pentru a se bloca în baza motorului.

7



Pentru a începe amestecarea, selectați o viteză sau programul **EXTRACT** pe panoul de control al amestecului. Acest program se va opri automat. Butoanele se vor aprinde în timpul utilizării.

NOTA: Treceți la diagrama panoului de control de amestecare la pagina 24 pentru definiții de viteză.

8




După ce ați atins consistența dorită, întrerupeți/opriți aparatul apăsând **POWER**  sau viteza pe care ați selectat-o și așteptați ca lamele să nu se mai rotească. Unitatea va intra în modul inactiv. Butonul **POWER**  va rămâne aprins.

NOTA: vitezele se vor opri automat după 60 de secunde.

9 Apăsați **POWER**  pentru a opri unitatea complet.

10

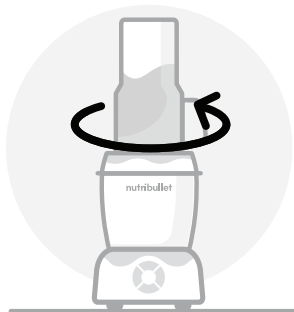

Deblocați ansamblul răsu-cind ușor cupa în sens invers acelor de ceasornic. Veți auzi un clic. Bucurați-vă!


NOTA: Amestecarea nu trebuie să necesite mai mult de un minut pentru a obține rezultate netede și cremoase.



ATENȚIE


Nu scoateți lama extractorului ușor de răsucit din cupa Nutri-Bullet® până când amestecarea nu a încetat complet. Nu utilizați lama extractorului ușor de răsucit ca un capac de depozitare pentru cupă. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot elibera gaze care se vor extinde dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, rezultând o acumulare excesivă de presiune care poate prezenta un risc de rănire. Când depozitați conținutul în cupă, utilizați folie de plastic sau folie pentru a sigila recipientul. Îndreptați întotdeauna conținutul departe de corpul dvs. atunci când îl desfaceți.

Panoul de control de amestecare

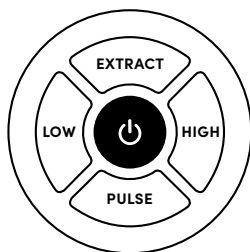


PORNIT/OPRIT

Butonul de alimentare acționează alimentarea centrală a aparatului. Când este apăsat, acest buton se aprinde pentru a indica faptul că motorul este pornit, iar celelalte funcții pot fi utilizate. Opriți întotdeauna alimentarea centrală și deconectați unitatea atunci când mașina nu este utilizată.

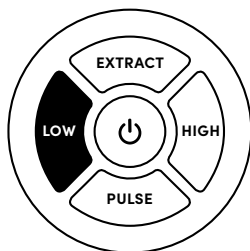

VITEZA MICA

Utilizați pentru a amesteca aluat subțire, sosuri, marinate; omletă; prelucrați alimentele gătite și fructele nefierte.

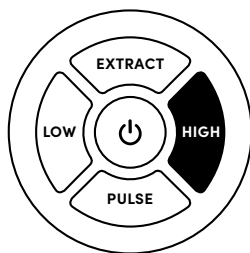


VITEZA MARE

Utilizați pentru lichefierea amestecurilor groase și amestecarea fructelor și legumelor congelate.




AVERTIZARE!

NU AMESTECAȚI INGREDIENTE FIERBINȚI ÎN NICIO CUPĂ NUTRIBULLET® SIGILATĂ. Acest lucru poate cauza o acumulare excesivă de presiune, ceea ce poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea bunurilor. Articolele fierbinți trebuie amestecate în ulcior numai folosind măsuri de protecție adecvate.

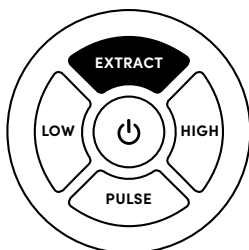

PROGRAMUL EXTRACT

Utilizați pentru a descompune fructele întregi, legumele și gheața în smoothie-uri bogate în nutrienți. Acest buton va activa un ciclu de rulare care se oprește automat.

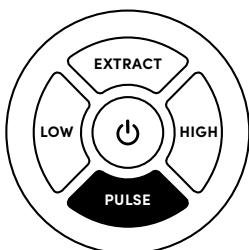

PULSE

Folosiți pentru a controla tăierea și prelucrarea.



AVERTIZARE: NU utilizați această setare cu ingrediente fierbinți!

Cum se utilizează panoul de control de amestecare

SCĂZUTĂ SAU MARE

Selectați o viteză și apăsați o dată pentru a porni. Butonul se va aprinde. Pentru a întrerupe/opri unitatea, apăsați butonul a doua oară – se va dezlumina – sau apăsați **POWER** ⏻. În modul inactiv, butonul **POWER** ⏻ va rămâne aprins. Pentru a opri complet după pauză, apăsați **POWER** ⏻ și deconectați unitatea.

NOTA: Dacă utilizați ulciorul, viteza va rula până când va fi întreruptă/oprită. Dacă utilizați cupele NutriBullet®, vitezele se vor opri automat după 60 de secunde.

PROGRAMUL EXTRACT

Apăsați butonul **EXTRACT** și NutriBullet® Select va face treaba pentru dvs. Acest program se oprește automat la sfârșitul ciclului său. Pentru a întrerupe sau opri blenderul, apăsați **EXTRACT** din nou sau **POWER** ⏻.

PULSE

Apăsați și eliberați butonul **PULSE** pentru a toca ingredientele. Dacă țineți apăsat acest buton, acesta va continua să ruleze până îl eliberați.

Îngrijire & întreținere

Curățarea NutriBullet® Select este ușoară. Ulciorul este sigur pentru mașina de spălat vase, în timp ce cupele și capacele cu acțiune rapidă se spală pe **RAFTUL DE SUS** al mașinii de spălat vase. Lama extractorului ușor de răsucit și baza motorului pot fi spălate rapid cu apă și săpun. Citiți mai departe pentru cele mai bune practici.

Iată cum se curăță NutriBullet®:

PASUL 1:

Cel mai important lucru—**OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA UNITATEA și DECONECTAȚI** baza motorului de la priza de curent atunci când nu este utilizată. Nu încercați să manevrați aparatul până când nu s-au oprit toate piesele! Aceasta include în timpul asamblării și demontării, în timp ce schimbați accesoriile în timpul curățării și oricând lăsați mașina nesupravegheată.

PASUL 2:

Desprindeți cupa NutriBullet® / lama extractoare ușor de răsucit de la baza motorului.

PASUL 3:

Curățați componentele individuale (baza motorului, lama extractorului ușor de răsucit, cupele NutriBullet®, sau ulciorul) conform recomandărilor din această secțiune.

BAZA MOTORULUI:

- Pentru a evita riscul de rănire **NICIODATĂ nu încercați** să curățați sistemul de acționare de pe baza motorului în timp ce NutriBullet Select este conectat.
- Nu încercați să scoateți piese de pe baza motorului.
- Utilizați un burete sau o cârpă de vase umezită cu apă caldă cu săpun pentru a șterge baza motorului până când este curată.
- Dacă este necesar, puteți folosi o perie mică pentru a curăța zona sistemului de acționare pentru a vă asigura că este curată.
- Pentru a curăța reziduurile de scurgere de pe baza motorului, ștergeți cu un burete umed și apă caldă.



AVERTIZARE: Nu scufundați niciodată baza motorului în apă.

LAMA EXTRACTOARE UȘOR DE RĂSUCIT:

- Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu grijă lama extractoare ușor de răsucit la curățare! Cel mai bine este să curățați lamele imediat după utilizare pentru a reduce acumularea de reziduuri. Dacă particulele de alimente se blochează, folosiți o perie mică sau un burete pentru a le viza și disloca.
- **Nu îndepărtați componentele lamei extractoare ușor de răsucit;** acest lucru poate duce la deteriorarea permanentă a lamei, rezultând scurgeri la amestecare. Dacă, în timp, lama extractorului cu răsucire ușoară se slăbește sau se deteriorează, puteți comanda o nouă lamă de extracție cu răsucire ușoară pe nutribullet.com sau contactați serviciul clienți.
- Uscați complet lama extractorului ușor de răsucit după fiecare utilizare.
- Verificați periodic starea fundului lamei pentru a nu se fisura sau rupe. Dacă este deteriorat, înlocuiți imediat lama extractoare ușor de răsucit pentru a preveni posibile vătămări corporale.

CUPE NUTRIBULLET® & CAPACE CU ACȚIUNE RAPIDĂ

Aceste articole se spală **PE RAF-TUL DE SUS** al mașinii de spălat vase. Vă recomandăm să le spălați și să le spălați scurt cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. **Nu folosiți NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla cupele - încălzirea atât de mare poate deforma plasticul.

ULCIOR NUTRIBULLET®:

- Ulciorul este sigur pentru mașina de spălat vase. Vă recomandăm să îl clătiți și spălați puțin cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. **Nu folosiți NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla ulciorul - încălzirea atât de mare poate deforma plasticul.
- Dacă doriți, spălați manual ulciorul cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.
- Verificați periodic structura ulciorului și a filetelor răsucite pentru a se fisura, aburi sau rupe. Dacă este deteriorată, în-

locuiți imediat pentru a preveni posibile vătămări corporale.

- **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ UN ULCIOR CARE NU SE ALINI-
AZĂ CORECT CU LAMA..**

Procedând astfel, se poate separa ulciorul și baza motorului, expunând asamblarea lamei și care ar putea cauza vătămări corporale grave.

COMPACTOR

- Spălați întotdeauna compactorul cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.

CURĂȚENIE DIFICILĂ:

Dacă ingredientele se lipesc de cupele NutriBullet® sau de lamele extractoare ușor de răsucit, iată o soluție de curățare ușoară: umpleți vasul cu apă la temperatura camerei (21°C/70°F sau mai puțin) până la linia MAX și adăugați 1-2 picături de săpun de vase. Pentru

cupe, răsuciți lama extractorului ușor de răsucit și amestecați pe baza motorului timp de 20-30 de secunde. Pentru ulcior, atașați capacul și amestecați pe baza motorului pentru aceeași perioadă de timp, 20-30 de secunde. Acest lucru ar trebui să înmoaie resturile suficient pentru a le curăța cu apă și săpun.

Cum se depozitează:

Păstrați ulciorul NutriBullet® Select în poziție verticală, cu capacul ulciorului fixat deasupra. Nu așezați nimic deasupra capacului ulciorului. Păstrați piesele rămase într-un loc sigur, unde nu vor fi deteriorate și nu vor provoca daune.



AVERTIZARE: Nu depozitați NICIODATĂ lama extractorului ușor de răsucit pe baza motorului fără o cupă NutriBullet® sau ulciorul atașat deoarece lamele expuse prezintă un pericol grav de lacerare.

Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pe **nutribullet.com** sau nu ezitați să contactați Serviciul Clienți.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Toate drepturile rezervate.
NutriBullet și sigla NutriBullet sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate
în SUA și în întreaga lume.

Puterea nominală de 1000 de wați a acestui aparat a fost obținută prin utilizarea paharului
de 900mL cu ansamblul suport de lamă și 100 g de carne de vită cu tendon la viteza
maximă timp de 15 secunde.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele,
deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

210618_NB Select