

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- После того, как прибор будет вынут из упаковки проверьте его целость; в случае сомнений не пользуйтесь им, и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Удалите пластиковый мешок, так как он опасен для детей.
- В случае несовместимости розетки и вилки прибора квалифицированный специалист должен заменить розетку на другую пригодного типа и убедиться, что сечение проводов в розетке соответствует мощности, потребляемой прибором.
- Не забывайте об основных правилах безопасности:
 - Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
 - Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
 - Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
 - Не направляйте пар в сторону людей или животных.
 - Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод или сам прибор.
 - Не разрешайте пользоваться прибором людям (в том числе и детям) с пониженным уровнем восприятия и психофизических и чувствительных возможностей или с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за ними внимательно следят, и они обучены отвечающим за их безопасность человеком. Следите за детьми, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой.
 - Ни в коем случае не помещайте утюг под кран для того, чтобы добавить воды, для этого используйте только специальную мерку.
 - Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, что позволит избежать любого риска.
 - Безопасность этого прибора гарантирована только, когда он правильно подключен к надежному заземлению, как предусмотрено действующими нормативами по обеспечению электробезопасности. Необходимо соблюдать это основное требование безопасности, и, в случае сомнений, попросить квалифицированного специалиста тщательно проверить электрическую сеть; производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный отсутствием в электросети заземления.
- В случае, если вы решите больше не пользоваться утюгом, рекомендуем, отключив прибор, отрезать шнур электропитания как можно ближе к утюгу, так чтобы его невозможно было использовать.
- До выполнения ухода любого вида, отключите прибор от сети электропитания, вынув вилку из розетки.

- В случае неисправности или неработоспособности прибора выключите его, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать, и отнесите в уполномоченный сервисный центр.
- Прибор должен использоваться только в тех целях, для которых он предназначен. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и потому опасный.
- Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией и за ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.
- Не наполняйте бачок более, чем необходимо, и не заливайте в него пятновыводители или подобные химикаты.
- Бережно храните настоящие инструкции для повторных консультаций.
- Утюг должен использоваться и устанавливаться на устойчивой поверхности.
- В случае падения прибора с причинением видимых поломок избегайте его использования, и отнесите прибор в уполномоченный сервисный центр.
- Когда утюг устанавливается на подставку, убедитесь, что поверхность, на которую ставится утюг устойчива. Утюг должен ставиться на плоскую поверхность, особо стойкую к повышенным температурам.

Данный прибор соответствует Директиве ЕС 89/336 о распространении радиопомех.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

A Подошва	E Регулятор пара
B Прозрачный бачок	F Кнопка повышенной подачи пара
C Распылитель	G Кнопка распылителя
D Отверстие для заполнения бачка с дверцей	H Световой индикатор
	I Ручка терморегулятора

До начала эксплуатации прибора внимательно изучите данные инструкции. Только таким образом вы обеспечите наилучшие результаты и максимальную безопасность эксплуатации.


Внимание: Io того, как вилка будет вставлена в розетку убедитесь, что напряжение V, указанное на табличке прибора соответствует напряжению питания в вашей электросети. Розетка электропитания должна иметь эффективное заземление.

ГЛАЖКА С ПАРОМ

Для утюга используется вода из-под крана.

- а) До наполнения бачка В убедитесь, что регулятор пара Е находится в положении ● ("без воды"), рис. 1. Убедитесь, что вилка вынута из розетки электропитания.
- б) Откройте дверцу D и залейте в утюг воду, рис. 2, удерживая его в горизонтальном положении. Необходимо не забывать вынимать вилку из розетки электропитания каждый раз, когда необходимо залить или добавить воду в бачок.
- в) Подключите утюг к сети электропитания.
- г) Учтите, что область применения пара ограничена сектором, обозначенным на ручке терморегулятора. Пар становится более влажным, если указатель терморегулятора I находится в начале сектора, более сухим – в конце. Убедитесь, что ткань, предназначенная для глажки можно гладить с паром. В любом случае рекомендуем первые проходы глажки сделать через обычную ткань.
- д) После этих проверок выберите требуемую температуру, повернув ручку терморегулятора I.
- е) Световой индикатор Н укажет на включение прибора. В случае максимальной температуры, примерно через минуту, выключение индикатора укажет на то, что утюг готов к использованию.
- ж) Непрерывная подача пара происходит при установке регулятора пара Е в положение ☼ или ☼ (для обеспечения большего количества пара). Подача пара прекращается, когда утюг устанавливается в вертикальное положение на заднюю опору (положение, которое рекомендуется для перерывов) или в горизонтальное, когда регулятор пара Е находится в положении "без воды".

Примечание: на нижней части утюга нанесены полезные значки, указывающие на температуру, которую необходимо задать в зависимости от ткани:

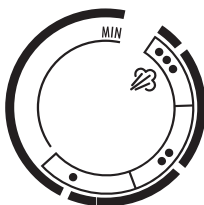

Помните, что режим использования пара может быть использован только, когда терморегулятор находится у сектора .

ГЛАЖКА БЕЗ ВОДЫ

- Подключите утюг и задайте температуру; если в бачке есть вода, установите регулятор пара E в положение "без воды", рис. 1.
- Дождитесь, когда погаснет световой индикатор H, указывая на то, что требуемая температура достигнута.
- Если ткань, предназначенная для глажки влажная или вы гладите быстро, вы можете использовать более высокую температуру; в противном случае, если ткань сухая или вы гладите медленно, пользуйтесь более низкой температурой.

ПОВЫШЕННАЯ ПОДАЧА ПАРА, РИС. 3

- Установите регулятор пара в положение "без воды", рис. 1.
- Установите ручку терморегулятора I в положение максимальной температуры. Когда индикаторная лампа H погаснет, нажмите кнопку повышенной

подачи пара ☹ F. Для правильной работы режима повышенной подачи пара необходимо, чтобы между нажатиями кнопки прошло несколько секунд.

ГЛАЖКА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РИС. 4

Позволяет пропаривать деликатные вещи, не укладывая их на гладильную доску: **следите за температурой при отпаривании занавесок.**

Установите регулятор пара E в положение "без воды"

☹. Поверните терморегулятора I по часовой стрелке до упора (положение максимального количества пара). Когда индикатор H погаснет, переведите утюг в вертикальное положение и приблизьте его к проглаживаемому изделию, затем нажмите кнопку повышенной подачи пара E и удерживайте пока не загорится индикатор H; прежде, чем начинать глажку в вертикальном положении дождитесь, когда лампа погаснет. **Не направляйте "вертикальный" пар на одежду, висящую в шкафу или одетую на человека. Вертикальная глажка должна производиться, когда изделие висит на плечиках и удалено от другой одежды, предметов, людей или животных.**

РАСПЫЛИТЕЛЬ

Если во время глажки вы обнаружите неподдающиеся складки или, если ваше изделие требует повышенного количества влаги, вы можете воспользоваться распылителем C. Для этого убедитесь, что в бачке B есть вода. Несколько раз нажмите кнопку распылителя ☹ G, направив струю распыленной воды на части одежды, которые необходимо увлажнить. **Не используйте распылитель при глажке шелка, так как капли воды могут оставить на ткани пятна.**

ПОСЛЕ ГЛАЖЕНИЯ

Для того, чтобы увеличить срок службы утюга, рекомендуется после каждой глажки выливать воду из бачка, выполнив следующее:

- Выньте вилку из розетки электропитания.
- Откройте дверцу и слейте воду из утюга, перевернув его и слегка потрясая над тазиком или мойкой. (продолжение на следующей странице)
- Для высушивания остаточной влаги еще раз включите утюг примерно на 2 минуты, установив терморегулятор в максимальное положение, регулятор пара должен находиться в положении



- Выньте вилку из розетки электропитания, и дайте прибору остыть.
- Протрите подошву сухой тканью, так как вода может оставить на ней следы.
- Намотайте шнур электропитания на намотчик.
- Поставьте утюг в вертикальное положение.

УХОД И ЧИСТКА

До того, как убрать утюг дождитесь его охлаждения, охлаждайте утюг в вертикальном положении. При хранении поверхность подошвы должна быть чистой. Чтобы избежать царапин на подошве, не ставьте утюг и не гладьте застёжки, молнии, колечки и т.п. Подошву утюга можно чистить только влажной тканью, не используя абразивной пасты и растворителя.