

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры безопасности

- Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо людьми с недостаточными знаниями и опытом при условии внимательного наблюдения за ними и предварительного обучения методам безопасного использования прибора и ознакомления с опасностями, которые могут возникнуть. Убедитесь в том, что прибор не служит детям игрушкой. Очистку и обслуживание, производимые пользователями, нельзя доверять детям, если они находятся без присмотра.
 - Храните вне досягаемости детьми, возрастом менее 3 лет, если за ними нет постоянного наблюдения.
 - Детям от 3 до 8 лет разрешается только включать и выключать прибор, который должен находиться или быть установленным в обычном рабочем положении; за детьми требуется внимательное наблюдение и их обучение, как безопасно использовать прибор и какие опасности он из себя представляет. Детям от 3 до 8 лет не разрешается вставлять вилку электропитания, регулировать и очищать прибор или производить его обслуживание.
- ВНИМАНИЕ: Некоторые части прибора могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Необходимо быть особенно внимательными в присутствии детей или уязвимой категории людей.**
- **ВНИМАНИЕ:** ни в коем случае не

накрывайте прибор во время работы, чтобы избежать опасности перегрева.



- Рабочий контур этого прибора наполнен определенным количеством масла, и ремонт, который требует его открытия, должен выполняться только сервисной службой, уполномоченной производителем. О любом случайном выходе масла необходимо сообщить в сервисную службу. Более подробное описание содержится в прилагаемой гарантии.
- Прибор нельзя устанавливать непосредственно под стационарно электрической розеткой.
- Ни в коем случае не используйте радиатор рядом с ванной, рукомойником или бассейном.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой или квалифицированным специалистом, что позволит избежать любой опасности.
- **ВНИМАНИЕ:** для того, чтобы избежать опасностей связанных со случайным отключением системы защиты, прибор не должен подключаться через внешний таймер.



Опасность ожога!

Несоблюдение предупреждений может привести к ожогам.

- Не рекомендуется использовать удлинители, так как во время работы радиатора они могут перегреваться.



Примечание:

Этот символ указывает на советы и информацию, важную для пользователя.

- Ни в коем случае не используйте радиатор для сушки белья.

- Ни в коем случае не кладите шнур электропитания на горячий радиатор.
- Рекомендуется не размещать радиатор на сквозняке, так как сильный поток воздуха может повлиять на эффективность работы прибора.
- Пользуйтесь радиатором только в вертикальном положении.
- Устанавливайте прибор на расстоянии не менее 50 см от мебели или других предметов.
- При первом использовании включите прибор, установив терморегулятор на максимальную мощность не менее, чем на 15 минут, чтобы устранить запах "нового" прибора. Появление небольшого дыма вызвано наличием защитного слоя на сопротивлении, который наносится до перевозки, это нормальное явление.
- Не засоряйте решетки подачи и выхода воздуха, расположенные на дне прибора.
- Расположите прибор таким образом, чтобы после его установки можно было с легкостью добраться до розетки и вилки электропитания.
- Не используйте этот прибор в помещении с площадью меньше 4 м².
- Предохраняющее устройство прерывает работу радиатора в случае случайного перегрева. Для того, чтобы восстановить его работоспособность, обратитесь в сервисный центр, указанный в гарантии.

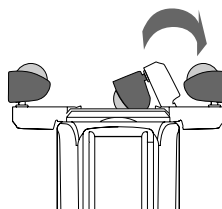


Рис. 1

Внимание

Пользуйтесь радиатором, устанавливая его только в вертикальное положение (колеса внизу, управление наверху). Любое другое положение может создать опасную ситуацию.

Подключение к электроэнергии

- До подключения вилки к розетке электропитания убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками, а сетевая розетка электропитания соответствует нагрузке.
- Кроме этого, проверьте номинал предохранителей. ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ТОЛЬКО К РОЗЕТКАМ, ИМЕЮЩИМ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Радиатор подключается к розетке 230-240 В переменного тока с правильной установкой полюсов и полностью в работоспособном состоянии. Избегайте контактов розетки электропитания радиатора с одеждой, бельем, мебелью и воспламеняемыми материалами.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за то, что вы выбрали радиатор De'Longhi.

Просим Вас внимательно прочитать это руководство для того, чтобы избежать возможных опасностей или повреждения прибора.

ОПИСАНИЕ

- A** Ручка терморегулятора
- B** Индикаторная лампа
- C** Таймер
- D** Колеса
- E** Переключатель мощности

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Модели с системой "easy wheel"

Переверните радиатор, поставив его на коврик или на мягкую поверхность, чтобы предотвратить повреждение его окраски. Полностью разверните колеса, повернув их в наружную сторону, рис. 1.

Установите радиатор в рабочее положение.

Где разместить прибор

Установите радиатор на полу под самым холодным окном комнаты или в любой другой выбранной точке. Радиатор до минимума уменьшает холодные сквозняки.

Прибор не должен находиться непосредственно под закрепленной розеткой электропитания. Не пользуйтесь прибором в помещениях с площадью менее 4 м².

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вставьте вилку в розетку электропитания, поверните ручку терморегулятора в максимальное положение и включите прибор, пользуясь переключателем мощности, как указано ниже:

- Поверните переключатель мощности в положение 1, соответствующее минимальной мощности (загорится световой индикатор).
- Поверните переключатель мощности в положение 2, соответствующее средней мощности (загорится световой индикатор).
- Поверните переключатель мощности в положение 3, соответствующее максимальной мощности (загорится световой индикатор).



Примечание: Для экономии после того, как прибор достиг рабочей температуры, можно использовать минимальную или среднюю мощность (1 или 2).

Регулирование нагрева

Когда температура в помещении достигнет требуемой, медленно поверните ручку терморегулятора до щелчка, но не далее.

Установленная таким образом температура будет автоматически регулироваться прибором и поддерживаться термостатом на постоянном уровне.

Если модель вашего радиатора имеет три мощности, в межсезонный период и не в очень холодные дни вы можете выбрать меньшую мощность, экономя электроэнергию.

Режим предотвращения замерзания

Если ручка терморегулятора находится в положении ***** и переключатель мощности установлен на максимальную величину, температура в помещении при минимальном расходе электроэнергии поддерживается на уровне около 5°C.



Примечание: Для того, чтобы выключить прибор, переведите переключатель мощности в положение "0".

ПРИБОРЫ С ТАЙМЕРОМ

Таймер, как и все часы, должен быть установлен на точное время.

Если, например, сейчас 9:30 утра, поверните циферблат таймера по часовой стрелке (следуя в направлении стрелки), чтобы время 9:30 было напротив указателя.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: НЕ ВРАЩАЙТЕ ЦИФЕРБЛАТ ТАЙМЕРА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

Таймер — это настоящие электрические часы и работает, если подключен к электроэнергии.

Если таймер отключен, он останавливается и должен быть установлен заново.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

См. рисунок ниже:

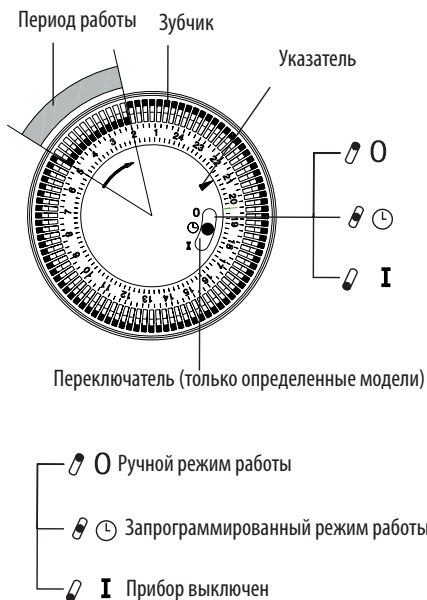

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: на таймере находятся 96 зубчиков, каждый которых соответствует 15 минутам. Прибор может быть запрограммирован для включения и выключения в заданное время.

Программирование при помощи таймера находится в рамках 15 минут, и можно программировать до 48 циклов (каждый ЦИК состоит из одного включения и одного выключения) в рамках 24 часов. Зубчики можно нажимать и вытягивать при помощи пальцев. Если один зубчик нажимается в сторону центра циферблата, радиатор продолжает работать в течение этих 15 минут.

Если зубчик вытягивается наружу, радиатор в это время не работает.

Функционирование таймера

- Вставьте вилку в розетку электропитания.
- Поверните циферблат по часовой стрелке для установки точного времени (см. РЕГУЛИРОВКА ЧАСОВ).
- Сдвиньте во внешнюю сторону зубчики, относящиеся к периоду, когда вы хотите, чтобы радиатор не работал. На рисунке, например, радиатор работает с 2:00 до 5:00.
- Поверните переключатель мощности в требуемое положение 1, 2 или 3.
- После того, как зубчики установлены на требуемые периоды нагрева радиатор будет включаться и выключаться в установленном режиме.
- Для того, чтобы таймер поддерживал точное время,

следует оставлять вилку радиатора вставленной в розетку электропитания.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА (только для моделей с переключателем)

Если требуется отключить работу таймера, установите переключатель в положение I (см. рис.). Для возврата к запрограммированному значению установите переключатель в положение 0.

Примечание: когда переключатель находится в положении 0, прибор выключен. В положении I и 0 таймер, в любом случае, работает по текущему времени.

Предохранительные устройства

Защитное устройство выключает радиатор в случае перегрева. Для того, чтобы вновь включить радиатор, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

УХОД И ЧИСТКА

До выполнения любого ухода выньте вилку из розетки электропитания и дайте радиатору остыть.

Очищайте радиатор от пыли при помощи мягкой и увлажненной ткани, не используя растворители и абразивные средства. Если радиатор не используется определенное время, намотайте шнур на специальный держатель и поместите радиатор в сухое место.

Данный прибор разработан для длительной в течение нескольких лет и надежной работы. В случае неполадок или сомнений не пытайтесь отремонтировать радиатор самостоятельно: риск вызвать пожар или удара электрическим током. Свяжитесь с ближайшим сервисным центром (см. список сервисных центров).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение электропитания

См. таблицу с характеристиками

Потребляемая мощность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5° до + 45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Прибор не работает	- Убедитесь, что вилка вставлена и розетка работает. - Убедитесь, что прибор не засорен. - Заданная температура может быть слишком низкой.	- Вставьте вилку в розетку электропитания. - Устраните засорения и дайте прибору остыть. Если прибор не начинает работать, свяжитесь с ближайшим сервисным центром De'Longhi. - Задайте более высокую температуру.