

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Опасность!

- Прибор не должен находиться непосредственно под розеткой электропитания.
- Не устанавливайте этот прибор в непосредственной близости от душа, ванны, раковины, бассейна и т.д.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой или, в любом случае, квалифицированным специалистом, что позволит избежать любого риска.



Обратите внимание!

- Прибор может использоваться детьми не младше 8 лет и людьми с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо людьми с недостаточными знаниями и опытом при условии внимательного наблюдения за ними и предварительного обучения методам безопасного использования прибора и ознакомления с опасностями, которые могут возникнуть. Убедитесь в том, что прибор не служит детям игрушкой. Очистку и обслуживание, производимые пользователями, нельзя доверять детям, если они находятся без присмотра.
- Храните вне досягаемости детьми, возрастом менее 3 лет, если за ними нет постоянного наблюдения.
- Детям от 3 до 8 лет разрешается только включать и выключать

прибор, который должен находиться или быть установленным в обычном рабочем положении; за детьми требуется внимательное наблюдение и их обучение, как безопасно использовать прибор и какие опасности он представляет из себя.

Детям от 3 до 8 лет не разрешается вставлять вилку электропитания, регулировать и очищать прибор или производить его обслуживание.

ВНИМАНИЕ: Некоторые части прибора могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Необходимо быть особенно внимательными в присутствии детей или уязвимой категории людей.

- **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** Для того, чтобы избежать опасностей, связанных со случайным включением защитного устройства, данный прибор нельзя подключать через внешнее устройство в к л ю ч е н и я / в ы к л ю ч е н и я , например, таймер, и к сети, которая регулярно выключается и включается поставщиком электроэнергии.



Опасность ожога!!

- **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** для того, чтобы избежать перегрева, ни в коем случае не накрывайте прибор во время работы, так как это может вызвать опасное повышение температуры.



Примечание:

- Используйте прибор только в вертикальном положении.
- Не рекомендуется пользоваться удлинителем.

Если использование удлинителя становится необходимым, внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к удлинителю, не превышая предельной мощности, указанной на удлинителе.

- Прибор не должен находиться на расстоянии менее 50 см от мебели или других предметов.
- Не используйте прибор в помещении с площадью меньше 4м².
- До того, как убрать прибор убедитесь, что он полностью выключен, а вилка вынута из розетки электропитания.
Не храните в пыльных помещениях.
- Ничего не кладите на прибор.
- Не используйте прибор для сушки белья. Не засоряйте решетки на входе и выходе воздуха (опасность перегрева).
- Не эксплуатируйте прибор рядом со стенами, мебелью, занавесками и т.д.

Обеспечение безопасности

- **Защитное устройство:** прибор оснащен устройством аварийной блокировки, которое отключит его при случайном перегреве (например, в случае, если закрыты решетки подачи и выхода воздуха, медленного вращения мотора или его остановки). Для возобновления работы необходимо на несколько минут извлечь вилку из розетки электропитания, устранить причину перегрева, и затем вновь вставить вилку в розетку. Если прибор не начинает работать, свяжитесь с ближайшим сервисным центром De'Longhi.
- **Устройство защиты при опрокидывании:** устройство прерывает работу прибора, если он опрокинут или, в любом случае, неправильно установлен и это нарушает его безопасность. Прибор после того, как переведен в вертикальное положение начинает работу автоматически.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за то, что вы выбрали продукцию De'Longhi. Уделите несколько минут для чтения инструкций по эксплуатации. Это поможет Вам избежать опасности или повреждения машины.

Символы, используемые в данном руководстве

Важные предупреждения выделены символами, перечисленными ниже. Необходимо руководствоваться предупреждениями.

При несоблюдении предупреждений может возникнуть опасность поражения электрическим током, тяжелых ранений, пожара или нанесения повреждения прибору.



Опасность!

Несоблюдение предупреждения может быть или послужить причиной поражения электрическим током, опасным для жизни.



Обратите внимание!

Несоблюдение предупреждения может быть или стать причиной ранения или повреждения прибора.



Опасность ожога!!

В случае несоблюдения – опасность ожога.



Примечание:

Этот символ указывает на советы и информацию, важную для пользователя.

ОПИСАНИЕ

(стр. 3)

A Таймер

B Терморегулятор

C Переключатель функций

D Индикаторная лампа

E Педальный переключатель (только для определенных моделей)

F Поворотная подставка (только для определенных моделей)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подключение к электроэнергии

- До того, как вилка будет вставлена в розетку электропитания, убедитесь, что напряжение в сети электропитания вашего помещения соответствует значению напряжения указанному на приборе и, что розетка линии электропитания рассчитана на требуемую мощность.
- ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ 2004/108/ЕС О ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ.

Установка

Прибор может использоваться как переносной или, если он оснащен скобами, как установленный на стене. Модели с поворотной моторизованной подставкой не могут быть установлены на стене. Для установки на стене выполните следующее:

- Если прибор устанавливается в ванной или душевой

комнате, необходимо соблюдать “безопасные расстояния”, которые показаны на рис.1 и, в любом случае, вдали от кранов, моек, душа и т.д..

- Установите скобу крепления на стену, соблюдая размеры, приведенные на рис. 2.
- Закрепите прибор на верхнем выступе скобы и затем немного поверните до зацепления с нижним зубчиком скобы, рис. 3.



Примечание: если вы не хотите устанавливать прибор на стену, не крепите скобу к прибору.

Функционирование и эксплуатация

МОДЕЛИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ФУНКЦИЙ И ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ

До того, как вставить вилку в электрическую розетку убедитесь, что прибор выключен.

1. Вставьте вилку в электрическую розетку, загорится индикаторная лампа. Если прибор оснащен таймером, см. параграф “Модели с таймером 24 ч”. Если вы хотите, чтобы прибор работал без программирования, передвиньте из центра все зубчики.
2. Поверните ручку терморегулятора в максимальное положение до упора.
3. **Летний режим (только вентилятор):** поверните переключатель режимов в положение **☼**.
4. **Режим с минимальной мощностью:** поверните переключатель режимов в положение **1** (в моделях с 2-х скоростным вентилятором скорость обдува минимальна).
5. **Работа на средней мощности:** поверните переключатель режима в положение **2** (в моделях с 2-х скоростным вентилятором скорость обдува максимальна).
6. **Режим с максимальной мощностью:** поверните переключатель режимов в положение **3** (скорость обдува максимальна).
7. **Выключение:** поверните переключатель режимов в положение **0**.



Примечание: в моделях, оснащенных 2-м уровнями мощности положение 2 соответствует максимальной мощности.

Регулировка терморегулятора

Переведите терморегулятор в максимальное положение. Когда температура в помещении достигнет требуемой, медленно поверните ручку терморегулятора против

часовой стрелки до щелчка (вентилятор выключится). Установленная таким образом температура будет автоматически регулироваться прибором и поддерживаться на постоянном уровне.

Функция предотвращения замерзания

Если ручка выбора режима находится в положении 3, а ручка терморегулятора в положении **✱**, прибор поддерживает температуру в помещении на уровне около 5°C при минимальном расходе электроэнергии.

Модель только с терморегулятором

Прибор включается при повороте ручки по часовой стрелке до ограничителя в максимальном положении, для полного отключения прибора поверните ручку в минимальное положение против часовой стрелки, а затем извлеките вилку из розетки электропитания.

МОДЕЛИ С ПРОГРАММАТОРОМ (ТАЙМЕРОМ) НА 24 ЧАСА

После установки терморегулятора и переключателя режимов в требуемое положение для программирования нагрева выполните следующее:

- поверните регулятор таймера по часовой стрелке, так, чтобы стрелка на таймере **▲** совпала с цифрой, соответствующей текущему времени.
- установите периоды времени, когда вы хотите, чтобы прибор работал, передвигнув зубчики таймера из центра. Каждый зубчик соответствует периоду, длительностью 30 минут.

ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ:

С 10 ДО 12: ON (ВКЛ)

С 12 ДО 18: OFF (ВЫКЛ.)


С 18 ДО 20: ON (ВКЛ)

С 20 ДО 10: OFF (ВЫКЛ.)

СТРЕЛКА НАХОДИТСЯ
НА ТЕКУЩЕМ
ВРЕМЕНИ 10:00

ЗУБЧИКИ
ПОЛОЖЕНИИ “ON”

ЗУБЧИКИ В
ПОЛОЖЕНИИ “ON”

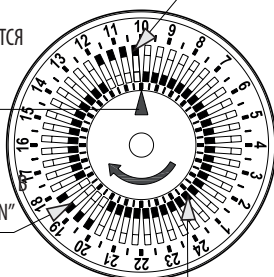

ЗУБЧИКИ В
ПОЛОЖЕНИИ “OFF”

Настроенный таким образом прибор каждый день автоматически будет повторять запрограммированный режим.



Примечание: Если вы хотите, чтобы прибор работал без программирования, передвиньте все зубчики от центра.

МОДЕЛИ С ПОВОРОТНОЙ ПОДСТАВКОЙ (ГЛАВНЫЙ ПЕДАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

Некоторые модели оснащены поворотной подставкой и главным pedalным переключателем. Прибор может быть повернут вручную вправо и влево на угол примерно 30°, направляя поток воздуха в нужную сторону. Для включения прибора после установки ручки терморегулятора и переключателя режимов (при наличии также таймера), как было указано выше, нажмите на педаль, находящуюся на основании. Для выключения прибора достаточно еще раз нажать на педаль.

Обратите внимание: прибор включается только после нажатия педали.

МОДЕЛИ С ПОВОРОТНОЙ МОТОРИЗОВАННОЙ ПОДСТАВКОЙ

Некоторые модели оснащены поворотной моторизованной подставкой. Для того, чтобы воздух распространялся по более широкому пространству, нажмите pedalный выключатель. После этого прибор начнет поворачиваться вправо и влево. Для остановки поворота в требуемом положении достаточно еще раз нажать педаль. Модели с моторизованной подставкой оснащены устройством для защиты от опрокидывания, которое выключает прибор в случае его падения. Для того, чтобы вновь включить прибор достаточно перевести его в вертикальное положение.

УХОД

- До выполнения любого ухода извлеките вилку из розетки электропитания.
- Регулярно очищайте решетки на входе и выходе воздуха.
- Для очистки прибора ни в коем случае не используйте абразивные порошки или растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение электропитания	См. таблицу с характеристиками
Потребляемая мощность	"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	м. заводскую табличку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортёр на территории РФ, Белоруси и Казахстана:

ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на / или вблизи заводской таблички изделия (Сер. № ASSCC xxx, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411xxx, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC