

ОПИСАНИЕ

- A** Кнопка ON/STANDBY
- B** Кнопки регулировки +/-
- C** Кнопка поворота
- D** Кнопка функции ECO
- E** Кнопка таймера
- F** Кнопка MODE (выбор режима работы)
- G** Индикатор работы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Установка

Прибор может быть установлен на любой горизонтальной поверхности. Не допускайте перегрузки электрической цепи. Не используйте эту же розетку для других приборов.

Подключение электропитания

Перед подключением вилки к розетке убедитесь, что напряжение сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке, и что розетка и электрическая сеть соответствуют используемой нагрузке.

Работа и использование

- Вставьте вилку в розетку электропитания.
- Прибор издаст звуковой сигнал, индикатор работы (G) включится и будет светиться, пока на прибор подается электропитание. Прибор переходит в режим ожидания (STANDBY).
- Для включения прибора нажмите кнопку ON/STANDBY (A). Прибор начнет нагрев в соответствии с настройками по умолчанию.
- Нажмите кнопку MODE (F) для выбора одного из следующих режимов:
 - **Вентиляция** 
В этом режиме работает только вентилятор, поэтому прибор не нагревает помещение.
 - **Антизамерзание** 
В этом режиме прибор поддерживает в помещении температуру 7°C (45°F), предотвращая замерзание.
 - **Обогрев 1 и Обогрев 2**
В этом режиме работы желаемая температура устанавливается нажатием кнопок регулировки + и - (B):
 - **Обогрев 1 (минимальный уровень мощности):** Прибор работает на минимальной мощности, минимизируя шум и потребление энергии.
 - **Обогрев 2 (максимальный уровень мощности):** Прибор работает на максимальной мощности, способствуя быстрому нагреванию помещения.

РЕЖИМ Eco

В данном режиме прибор автоматически регулирует уровень мощности, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта и в то же время снизить потребление энергии.

В этом режиме прибор может переключать мощность нагрева с максимальной на минимальную и наоборот несколько раз за час. В режиме ECO максимальная температура составляет 26°C (79°F). Для включения этого режима нажмите кнопку ECO (D).

Кнопка поворота

Нажмите кнопку поворота (C) для распределения воздушного потока по большей площади . Прибор начнет поворачиваться вправо и влево. Чтобы зафиксировать прибор в определенном положении, достаточно еще раз нажать на кнопку поворота (C).

Выключение прибора

Для выключения прибора нажмите кнопку ON/STANDBY (A). В течении 6 секунд дисплей может отображать обратный отсчет. Чтобы полностью выключить прибор, выньте вилку из розетки.

 **Примечание:** Дисплей может отображать температуру как в °C, так и в °F. Чтобы выбрать необходимую единицу измерения, нажмите и удерживайте нажатой кнопку + не менее 10 секунд, затем отпустите ее. Обратите внимание, что отображаемая температура может не точно соответствовать действительной температуре.

24-ЧАСОВОЙ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР

В данный режим можно перейти из любого другого режима работы.

Задержка включения: когда прибор находится в режиме ожидания (STANDBY), нажмите кнопку таймера (E) .

На дисплее отображается символ  и время, оставшееся до включения. Для установки таймера используйте кнопки регулировки + и - (B), затем подождите несколько секунд, необходимых для установки программы.

Дисплей возвращается в режим ожидания (STANDBY) и отображает символ , указывающий на активацию таймера. По истечении запрограммированного времени прибор включится в том же режиме, в котором находился ранее.

Настройка выключения: Когда прибор включен,

нажмите кнопку таймера (E) . На дисплее отображается символ  и время, оставшееся до включения. Для установки таймера используйте кнопки регулировки + и - (B), затем подождите несколько секунд, необходимых для установки программы. Дисплей вернется к отображению текущих настроек и символа , указывающего на активацию таймера. По истечении запрограммированного времени прибор автоматически выключится.

Если вы хотите вернуться к работе без таймера, дважды нажмите кнопку таймера (E). Символ таймера  исчезнет с дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ: Таймер можно установить в интервале от 30 минут до 10 часов с шагом 30 минут, а затем с шагом 1 час.

Использование дистанционного управления

Пульт дистанционного управления выполняет те же функции, что и панель управления.

Их описание приводится в разделе «Работа и использование», на предыдущей странице.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием пульта дистанционного управления необходимо удалить пластиковый язычок с его основания.



Внимание! В этом приборе используется батарейка таблетка. В случае проглатывания она может вызвать серьезные травмы или смерть всего за 2 часа. При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Замена батарейки пульта дистанционного управления


- Извлеките держатель батарейки, расположенный на задней панели пульта дистанционного управления (см. Рисунок).
- Вставьте батарейку CR2025 3В в держатель, соблюдая полярность (+ / -), затем установите держатель батарейки на свое место на задней панели пульта дистанционного управления.

Теперь пульт дистанционного управления готов к использованию.



Примечание: Как в случае замены, так и в случае утилизации пульта дистанционного управления батарейку необходимо извлечь и утилизировать в соответствии с действующим законодательством, так как она вредна для окружающей среды.

Не бросайте батарейку в огонь, так как она может взорваться или выделить опасные жидкости.

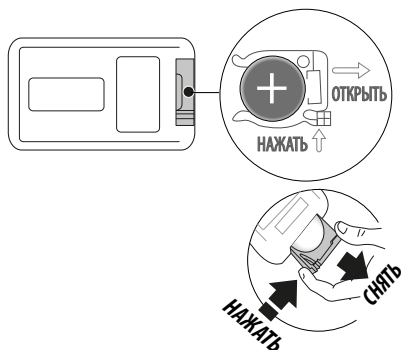

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Защита от перегрева:** предохранительное устройство отключает прибор в случае случайного перегрева (например, засорение воздухозаборных и выпускных решеток). В этом случае отключите прибор от розетки на несколько минут, устранив причину перегрева, затем снова подсоедините тепловентилятор к розетке и включите его. Если прибор по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр De'Longhi.
2. **Устройство защиты от опрокидывания:** это устройство прерывает работу прибора, если он опрокидывается или неправильно установлен и это нарушает его безопасность.

После установки в вертикальное положение прибор автоматически переходит в режим ожидания (STANDBY).



Примечание: Во избежание перегрева не накрывайте прибор!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если на дисплее отображается «PF» и раздается предупреждающий сигнал, это означает, что датчик температуры неисправен. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр De'Longhi.

Если прибор неожиданно выключился:

- Убедитесь, что прибор получает питание.
- Убедитесь, что прибор находится в вертикальном положении и стоит на ровной горизонтальной поверхности, так как могло сработать устройство защиты от опрокидывания.

- Прибор мог выключиться при достижении заданной температуры или по истечении времени, установленного на таймере.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением работ по техническому обслуживанию выньте вилку из розетки.
- Во время сезона использования прибора регулярно очищайте решетки входа и выхода воздуха с помощью пылесоса.
- Ни в коем случае не используйте абразивные порошки или растворители для чистки прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	См. табличку
Потребляемая мощность	"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортёр и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5° до + 45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия

(Сер. № ASSCC, где А — последняя цифра года изготовления, SS — производственная неделя, CC — дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления — 2003, производственная неделя — 4)

EAC

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
на дисплее отображается <i>PF</i>	Датчик температуры неисправен	Прибор нуждается в обслуживании: позвоните по нашему бесплатному номеру для получения помощи.
Прибор не включается	Убедитесь, что вилка вставлена в розетку Установлена задержка включения прибора Температура в помещении среды достигла заданной.	Вставьте вилку в розетку Дождитесь истечения заданного времени или дважды нажмите кнопку E, чтобы отключить функцию задержки включения, после чего нажмите кнопку A Для повышения заданной температуры используйте кнопку “+”
Прибор выключается	Сработало устройство защиты от опрокидывания	Убедитесь, что прибор находится в вертикальном положении и установлен на ровной горизонтальной поверхности. Если проблема не устраняется, позвоните по нашему бесплатному номеру для получения помощи.
На дисплее мигает «Ht»	Слишком высокая внутренняя температура. Решетки на входе и выходе воздуха заблокированы	Убедитесь, что прибор правильно установлен с соблюдением минимальных расстояний от стен и предметов, как указано в руководстве по эксплуатации. В противном случае правильно установите прибор Удалите засорение. Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть. Через несколько минут снова подключите прибор. Если прибор по-прежнему не работает, позвоните по бесплатному номеру De'Longhi.