

Основные предупреждения по безопасности



Опасность поражения электрическим током!

Так как прибор работает на электрическом токе, нельзя исключать, что он может привести к поражению электрическим током. Придерживайтесь следующих предупреждений по безопасности:

- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- **Модели с намотчиком шнура:** Полностью размотайте шнур, и намотайте его после завершения глажения. Не извлекайте шнур электропитания дальше красной метки, нанесенной на шнур. Желтая метка, находящаяся до красной указывает, что шнур заканчивается.
- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод или сам прибор.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую. Не рекомендуется использовать переходники, тройники или удлинители.
- Для того, чтобы добавить воду, выключите гладильную систему, повернув ручку В1, и выньте вилку из розетки электропитания.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, что позволит избежать любого риска.
- До выполнения ухода любого вида, отключите прибор от сети электропитания, вынув вилку из розетки.
- **Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке прибора. Подключайте прибор только к оборудованию и розеткам с допустимым током минимум 10 А и надежным заземлением.**



Поверхности, на которые нанесен этот символ во время использования нагреваются.

- Не направляйте пар в сторону людей или животных.
- Пользователь не должен оставлять утюг без присмотра, когда он подключен к электросети. Убедитесь, что дети, младше 8 лет не могут касаться прибора, когда он запитан или, когда он остывает.
- Прибор не должен передвигаться во время работы.

- **ВНИМАНИЕ:** трубка, соединяющая утюг и бойлер может быть горячей.
- Избегайте любого контакта подошвы утюга с электрошнурами.



Внимание

- При первом использовании, после того, как прибор будет вынут из упаковки проверьте его целостность; в случае сомнений не пользуйтесь им, и обратитесь к квалифицированному специалисту. Снимите защиту подошвы утюга.
- Удалите пластиковый мешок, так как он опасен для детей.
- Прибор разрешается использовать детям с 8 лет и людям с пониженным уровнем восприятия и психофизических возможностей или с недостаточным опытом и знаниями, когда за ними внимательно следят или они обучены безопасному использованию прибора отвечающим за их безопасность человеком, а так же, когда они осознают опасности, связанные с использованием прибора. Убедитесь в том, что прибор не служит детям игрушкой. Операции по очистке и уходу не должны производиться детьми без надзора над ними.



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте утюг на прибор, если убрана подставка.

- Во время использования устанавливайте прибор только на рабочей поверхности (например, на стиральной доске или столе).
- Пользуйтесь съемной подставкой на гладильной доске.
- Прибор должен использоваться и в перерывах устанавливаться на устойчивой поверхности, стойкой к высоким температурам. Когда вы ставите утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой находится подставка, устойчива.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте утюг в **вертикальное положение!**

- Прибор не должен использоваться после падения, если он имеет заметные повреждения или, если из него вытекает вода. В случае падения гладильной системы с причинением видимых поломок избегайте ее использования, и отнесите прибор в уполномоченный сервисный центр.

Использование, соответствующее назначению

- Прибор должен использоваться только в тех целях, для которых он предназначен. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и, потому, опасный.
- Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией и за ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.

Описание прибора (A)

(* только для определенных моделей)

- A1 Съемная подставка для утюга
- A2 Место установки для смягчающего фильтра
- A3 Рычаг блокировки фильтра для предотвращения образования накипи
- A4 Бачок для воды
- A5* Кнопка намотки шнура
- A6 Шнур электропитания
- A7* Отсек для шнура питания
- A8 Крепление для шланга

Описание панели управления (B)

- B1 Ручка включения прибора и регулировки пара
- B2 Индикатор пара
- B3 Кнопка подтверждения замены фильтра
- B4 Индикатор замены фильтра
- B5 Регулятор жесткости воды

Описание утюга (C)

- C1 Кнопка подачи пара
- C2 Индикатор готовности пара
- C3 Ручка терморегулятора

Описание аксессуаров (D)

- D1 Смягчающий фильтр
- D2 Индикаторная полоска (total hardness test)

Какую воду нужно использовать?

Прибор оснащен фильтром со смолой, установленным в специальный отсек, что позволяет использовать воду из-под крана. Смола уменьшает жесткость воды и удлиняет срок службы прибора.



Не используйте химикаты, мощные вещества или добавки (например, отдушки, эссенции, растворы



от накипи и т.д.).

Не пользуйтесь минеральной или другой водой (например, дождевой, водой из батарей, кондиционеров и т.д.).





Внимание!

- Прибор обязательно должен работать с вставленным фильтром. В случае неработоспособности фильтра, необходимо использовать деминерализованную воду.

Первое включение (стр. 4)

При первом включении

- определите жесткость воды и произведите соответствующую регулировку, повернув регулятор жесткости воды B5 в соответствии с результатом, полученным на индикаторной полоске D2;
- не менее, чем на 5 минут погрузите фильтр в воду;
- Вставьте прилагаемый фильтр для предотвращения образования накипи в прибор, и заблокируйте его, переведя рычажок в положение ;
- поверните ручку B1 в положение .

При включении в первый раз прибор может несколько минут испускать дым и запах, вызванные нагревом и высыханием герметика, используемого при сборе утюга.

Рекомендуется проветрить комнату. Кроме этого, звук работающего насоса, который подает воду в утюг – нормальное явление. Когда утюг нагреет, нажмите и удерживайте нажатой кнопку подачи пара, чтобы водяной контур наполнился, и начните подачу пара: это операция при последующем использовании будет проходить быстрее.


Наполнение и использование (стр. 5)




Внимание:

- Когда вода в бачке закончилась, насос начинает работать громче. Такой режим работы прибора является нормальным, и не стоит беспокоиться. **Рекомендуется немедленно долить воду в бачок.**
- Для того, чтобы гладить всухую, не нажимайте кнопку подачи пара.

Полезные советы для глажения

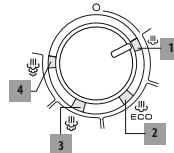

1. Положение, идеальное для изделий, требующих использования небольшого количества пара.
2. Положение, идеальное для тщательного глажения и максимальной экономии электроэнергии и воды.
3. Положение, идеальное для тщательного глажения и экономии воды и энергии.
4. Положение, идеальное для трудно разглаживаемых изделий или складок.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Прибор не включается.	Прибор не подключен к сети электропитания.	Убедитесь, что прибор правильно подключен и поверните ручку включения/регулировки пара.
Вода выливается из отверстий подошвы утюга.	Вода внутри бачка почти закончилась.	Добавьте воду в бачок.
	Вода сконденсировалась внутри труб, так как пар подается впервые или система длительное время не использовалась.	Несколько раз нажмите кнопку подачи пара, отвернув утюг от гладильной доски: это позволит удалить холодную воду из контура прохождения пара.
	Ручка терморегулятора утюга находится не на секторе пара.	Установите ручку терморегулятора утюга на сектор пара.
Коричневые потеки на подошве утюга.	В бачок для воды были залиты химикаты от накипи или добавки.	Ни в коем случае нельзя вливать химикаты в бачок для воды (см. пар. “Какую воду нужно использовать”). Очистите подошву влажной тканью.
	Ручка терморегулятора утюга находится не на секторе пара.	Установите ручку терморегулятора утюга на сектор пара.
При первом включении прибора заметно появление дыма.	Некоторые части обработаны герметиками/смазками, которые испаряются во время первого нагрева.	Это абсолютно нормально, после нескольких раз использования это пройдет.
Из прибора слышен прерывистый шум, связанный с вибрацией.	Это насос, который подает воду.	Речь идет о совершенно нормальном явлении.
	Вода внутри бачка почти закончилась.	Добавьте воду в бачок.
Пар не выходит.	Пустой контур подачи воды	Обычно случается при первом использовании или замене фильтра. Поверните ручку В1 в положение  . Если утюг нагрет, нажмите и удерживайте нажатой кнопку подачи пара С1, чтобы контур подачи воды наполнился и началась подача пара. Если шум остается, отключите гладильную систему и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
После замены фильтра не выключается индикатор замены фильтра.		Нажмите кнопку “Anticalc Reset” и удерживайте ее пять секунд.
Нажмите кнопку “Anticalc Reset” и удерживайте ее пять секунд.	Система защиты срабатывает избыточное давление	Это часть нормального функционирования прибора.