



Инструкции по применению

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Содержание

1	ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	6
1.1	Описание оборудования	6
1.2	Описание панели и главной страницы	8
1.3	Описание принадлежностей*	9
1.4	Описание кувшина для молока	10
2	ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ. 	11
2.1	Процесс первого заполнения	11
3	КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ	13
3.1	Включение и выключение	13
3.1.1	Включение 	13
3.1.2	Выключение	13
3.1.3	Выключение на длительный период	13
3.2	Главная страница и панель	14
3.2.1	Описание главной страницы	14
3.2.1.1	Полоса навигация по напиткам	14
3.2.1.2	Настройки, уведомления и индикаторы работы	14
3.2.1.3	Аватар профили	15
3.2.2	Описание панели управления	16
3.2.2.1	Меню напитков «Hot» (горячие)	16
3.2.2.2	Меню напитков «Cold» (холодные)	16
3.2.2.3	Меню напитков «To go» (на вынос)	16
3.2.2.4	Меню напитков «Favourites» (избранные)	17
3.2.3	Скачайте приложение!	17
4	НАПИТКИ	18
4.1	Горячие кофейные напитки * 	18
4.1.1	Прямой выбор горячих кофейных напитков	18
4.1.2	Индивидуальная настройка горячих кофейных напитков	19
4.1.3	Использование предварительно молотого кофе в горячих кофейных напитках	20
4.1.4	Графин Кофе	22
4.2	Холодные кофейные напитки (Cold Brew и Over Ice)* 	23
4.2.1	Прямой выбор холодных кофейных напитков (Cold Brew и Over Ice)	24


4.2.2	Индивидуальная настройка холодных кофейных напитков (Cold Brew и Over Ice)	25
4.2.3	Использование предварительно молотого кофе в холодных кофейных напитках (только Over Ice)	26
4.2.4	Графин Cold Brew***	27
4.3	Горячие напитки с молоком ☼	29
4.3.1	Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Hot»?	29
4.3.2	Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»	30
4.3.3	Настройка пены в графине «LatteCrema Hot»	30
4.3.4	Прямой выбор горячих напитков с молоком	31
4.3.5	Настройка горячих напитков с молоком	32
4.3.6	Использование предварительно молотого кофе в горячих напитках с молоком	33
4.4	Холодные напитки с молоком* ☼	35
4.4.1	Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Cool»?	35
4.4.2	Подготовка и установка графина «LatteCrema Cool»	36
4.4.3	Настройка пены в графине «LatteCrema Cool»	36
4.4.4	Прямой выбор холодных напитков с молоком	37
4.4.5	Настройка холодных напитков с молоком	38
4.4.6	Использование предварительно молотого кофе в холодных напитках с молоком	39
4.5	Подача горячей воды	40
4.6	Функция заваривания чая	41
4.7	Советы для приготовления идеального кофе	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	47
7.1	Bean Adapt Technology** ☼	47
7.1.1	Функция «Му» (только напитки «Hot») ☼	47
8	НАСТРОЙКИ ☼	50
8.1	Промывка	50
8.2	Удаление накипи	50
8.3	Подключение **	50

8.4	Регулировка помола.....	51
8.5	Температура кофе.....	52
8.6	Языки	52
8.7	Созд. и ред-ние пр-лей.....	53
8.8	Поддержка	53
8.9	Установка автоматического отключения	53
8.10	Общие данные	54
8.11	Фильтр для воды	54
8.12	Жесткость воды	54
8.13	Заводские настройки	55
8.14	Слить воду.....	55
8.15	Статистика	56
9	ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 	57
9.1	Очистка извлекаемых элементов	57
9.1.1	Способы очистки	57
9.2	Компоненты, которые можно мыть в посудомоечной машине	57
9.2.1	Чистка решетки поддона, поддона для сбора капель и опоры решетки дверцы.....	58
9.2.2	Очистка кувшина для молока	59
	9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования	59
	9.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока	60
9.3	Компоненты, подлежащие мойке путем замачивания	62
9.3.1	Очистка контейнера для кофейной гущи	62
9.3.2	Чистка подставки для чашек и решетки дверцы	63
9.3.3	Очистка узла подачи воды	64
9.4	Компоненты, которые необходимо мыть проточной водой	64
9.4.1	Очистка бачка для воды с крышкой	64
9.5	Очистка основного корпуса.....	65
9.5.1	Очистка машины внутри	65
9.5.2	Очистка панели управления	65
9.6	Глубокая очистка устройства	65
9.6.1	Очистка заварочного узла.....	65


9.6.2	Удаление накипи	67
9.6.3	Настройка жесткости воды	70
9.6.3.1	Измерение жесткости воды	70
9.6.3.2	Установка жесткости воды.....	70
9.6.4	Уход за фильтром для воды	70
9.6.4.1	Установка фильтра для воды	71
9.6.4.2	Замена фильтра для воды	71
9.6.4.3	Снятие фильтра для воды.....	73
10	ЧАСТО ОТОБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ	74
10.1	Сообщения, касающиеся бачка для воды и контейнера для кофейной гущи	74
10.2	Сообщения, касающиеся заварочного узла.....	75
10.3	Сообщения, касающиеся кофейных зерен и молотого кофе	76
10.4	Сообщения, касающиеся кувшинов	77
10.5	Аварийные сообщения	80
10.6	Сообщения, касающиеся очистки и удаления накипи	83
11	ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	84
12	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	87
12.1	Рекомендации по энергосбережению.....	87

1 ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ


1.1 Описание оборудования

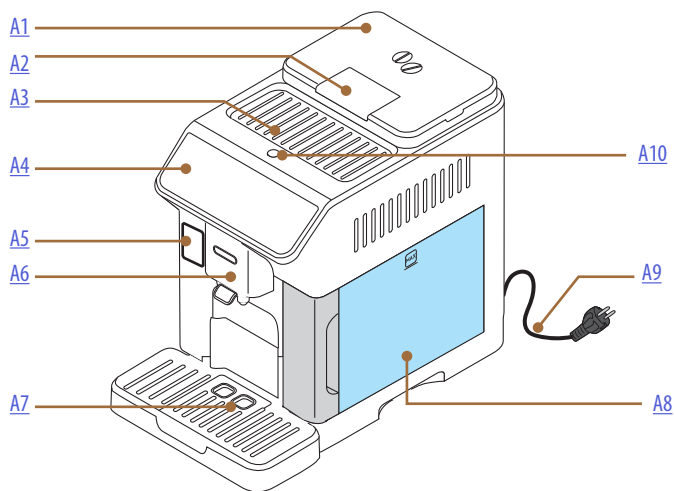


- A1.** Крышка контейнера для зерен с прокладкой
- A2.** Дверца воронки для молотого кофе
- A3.** Подставка для чашек
- A4.** Панель управления
- A5.** Дверца разъема кувшина для молока/узла подачи воды
- A6.** Узел подачи кофе с регулировкой по высоте
- A7.** Поддон для сбора капель в сборе
- A8.** Бачок для воды в сборе
- A9.** Шнур питания
- A10.** Кнопка : включение или выключение машины (режим ожидания)

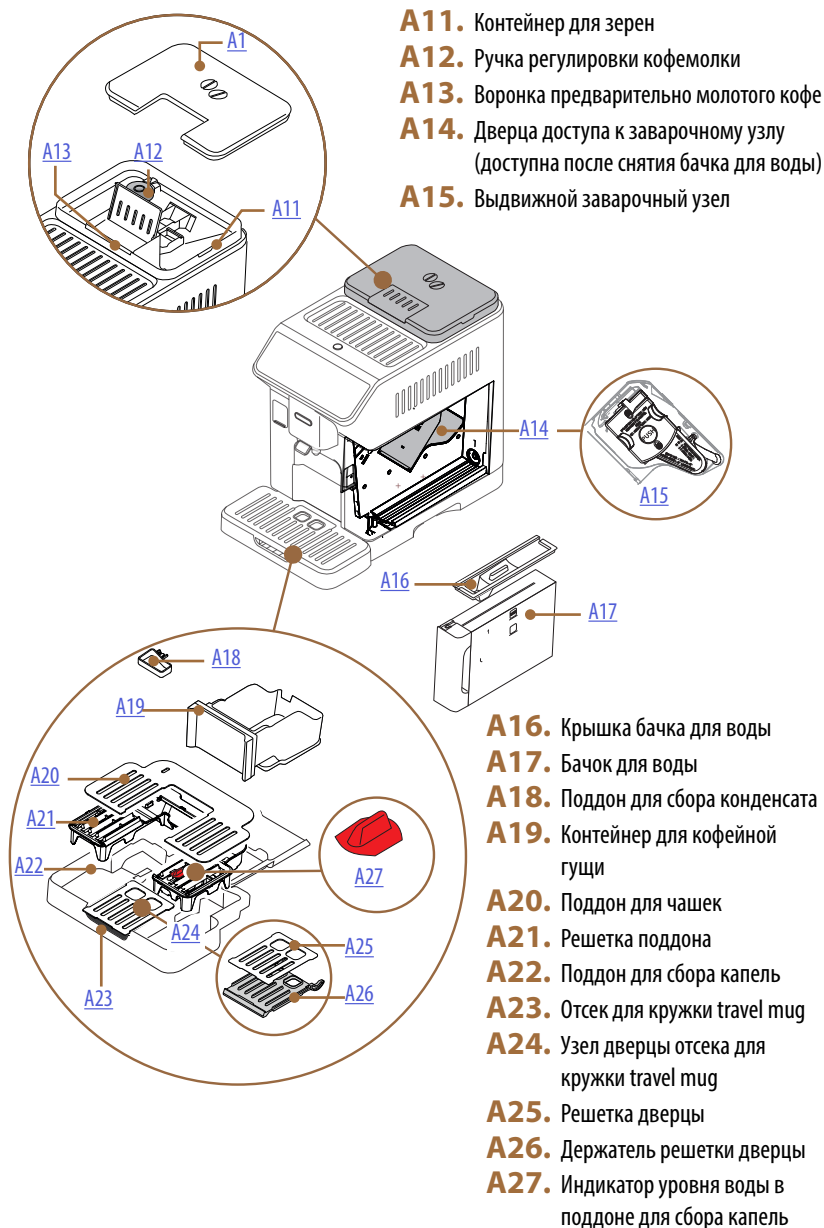

1.2 Описание панели и главной страницы

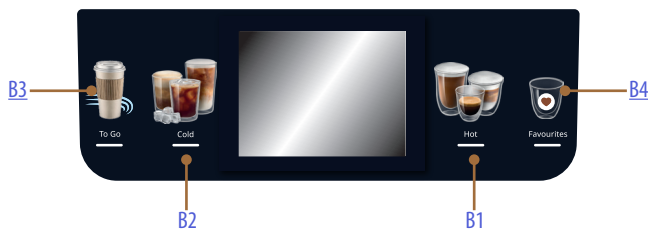

- B1.** Меню напитков "Hot" (горячие)
- B2.** Меню напитков "Cold" (холодные)
- B3.** Меню напитков "To go" (на вынос)
- B4.** Меню напитков "Favourites" (избранные)

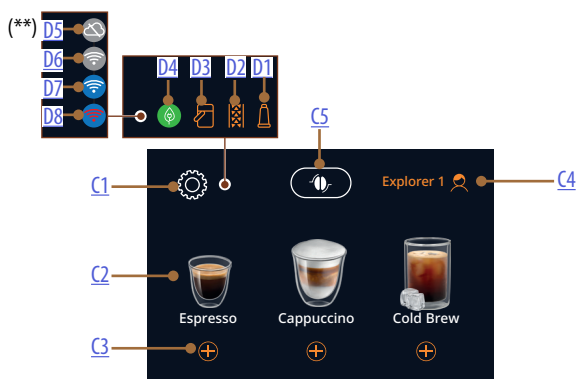

- C1.** Меню настроек кофемашины
- C2.** Выбор напитков (прямой выбор)
- C3.** Для вывода и индивидуального подбора настроек напитка
- C4.** Настраиваемые профили
- C5.** Технология Bean Adapt ** (активировать из приложения)

- D1.** Индикатор отработанного фильтра
- D2.** Индикатор запроса удаления накипи
- D3.** Индикатор необходимости очистки кувшина для молока (Clean)
- D4.** Индикатор активного режима энергосбережения


Индикаторы состояния подключения **:

- D5.** Индикатор недоступности облачного хранилища
- D6.** Машина ожидает первого подключения
- D7.** Индикатор активного соединения по сети Wi-Fi
- D8.** Индикатор отсутствия сети

(*) Напитки и аксессуары отличаются по типу и количеству в зависимости от модели.

(**) Только модели с подключением

1.3 Описание принадлежностей*

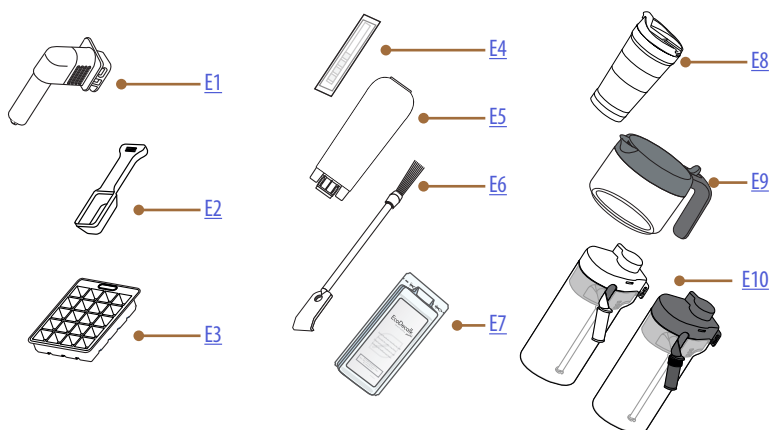

В КОМПЛЕКТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ


- E1.** Узел подачи горячей воды
- E2.** Мерная ложка для предварительно молотого кофе
- E3.** Лоток для кубиков льда
- E4.** Индикаторная полоска Total Hardness Test
- E5.** Фильтр для смягчения воды
- E6.** Кисточка для очистки
- E7.** Средство для удаления накипи

С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПАКЕТОМ

- E8.** Travel mug
- E9.** Графин Кофе
- E10.** Кувшин для молока

(*) Напитки и аксессуары отличаются по типу и количеству в зависимости от модели.

1.4 Описание кувшина для молока

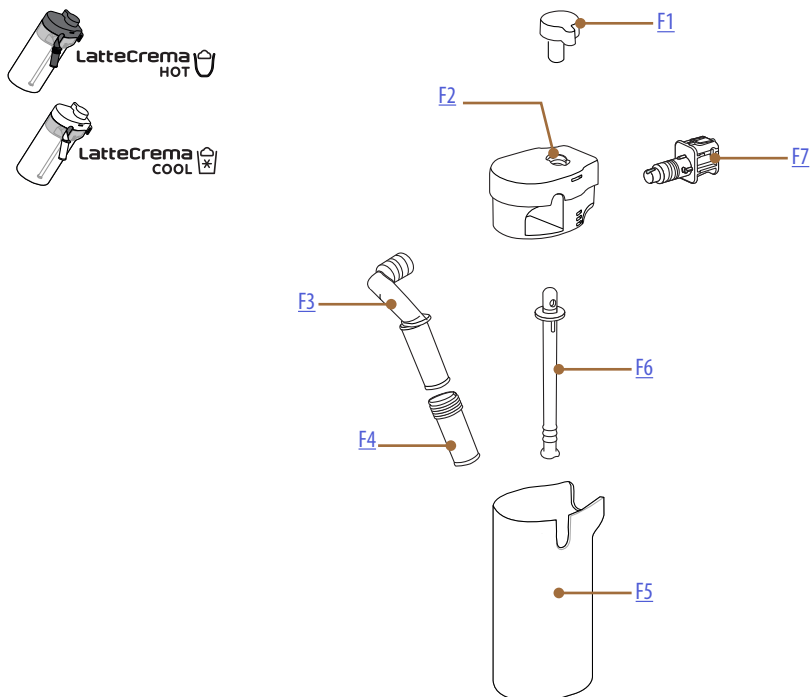

- F1.** Рукоятка регулировки молока/очистки (Clean)
- F2.** Крышка кувшина для молока
- F3.** Узел подачи LatteCrema (регулируемый по высоте)
- F4.** Удлинитель узла подачи молока (только для LatteCrema Hot)
- F5.** Контейнер для молока
- F6.** Трубка всасывания молока
- F7.** Соединитель-муфта для кувшина для молока (снимается для очистки)




2 ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ


Примечание:

- Возможные следы кофе в кофемолке появились там после настроек машины перед ее выпуском в продажу. Они свидетельствуют о скрупулезных проверках, которым подвергается изделие.
- При первом использовании промойте в горячей воде все съемные принадлежности (контейнер для молока, travel mug, графин кофе, бакоч для воды), которые вступают в контакт с водой или молоком. Рекомендуется мыть кувшины для молока в посудомоечной машине.

2.1 Процесс первого заполнения

Вот все необходимое:



	Свежая питьевая вода
	Узел подачи воды
	Ваш любимый кофе в зернах
	Контейнер (убедитесь, что его емкость составляет не менее 0,4 л)





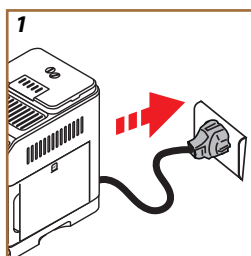


1. Подключите кабель питания к сети (рис. 1).
2. Нажимайте «Далее», пока не появится нужный язык: затем нажмите флажок, соответствующий языку, и подтвердите выбор, нажав «Готово» (рис. 2).

Затем следуйте указаниям на дисплее прибора:

3. Извлеките бакоч для воды (A8) (рис. 3).
4. Залейте свежую питьевую воду до отметки МАКС. (рис. 4) и вставьте бакоч для воды обратно в машину. Нажмите «Далее».

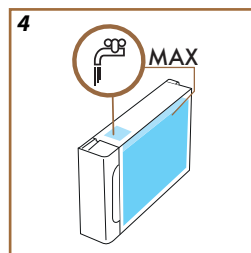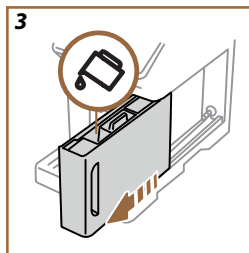

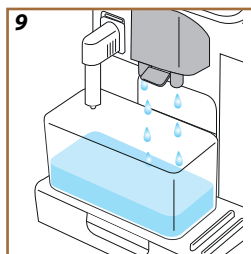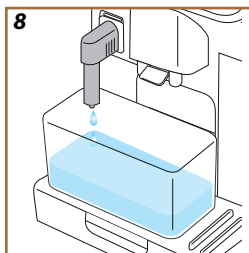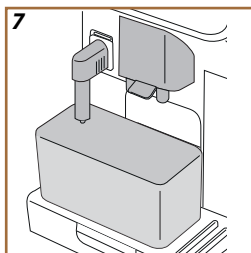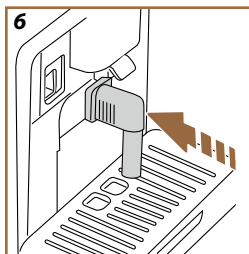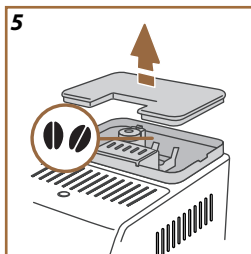


5. Наполните контейнер для зерен (рис. 5): нажмите «Далее».
6. Достаньте узел подачи горячей воды из коробки с принадлежностями (E1).
7. Сдвиньте вверх дверцу доступа к разъему графина для молока/узла подачи кофе (A5) (рис. 6) и поставьте под узлы подачи емкость объемом не менее 400 мл (рис. 7).
8. Нажмите кнопку «Ok», чтобы заполнить водяной контур: прибор начнет подавать воду из узла подачи горячей воды (рис. 8). Подача останавливается автоматически.

9. После подачи машина выполняет нагрев, промывая контур горячей водой, выходящей из узла подачи кофе (A6) (рис. 9). После нагрева машина предложит просмотреть руководство по ее использованию.

Примечание.

- При первом включении гидросистема пуста, поэтому машина может издавать повышенный шум. Шум будет уменьшаться по мере заполнения гидросистемы.
- При первом использовании необходимо приготовить, не употребляя их, следующие напитки:
 - 5 порций горячего кофе;
 - 3 порции горячей воды;
 - 3 порции молока с помощью графина для молока;
 - 3 порции напитков cold brew (если включены в модель)

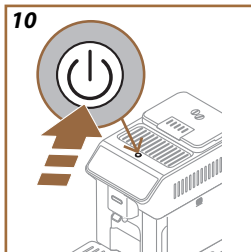

3 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ

3.1 Включение и выключение

3.1.1 Включение

Примечание.

При каждом включении, с целью заваривания при оптимальной температуре, машина автоматически выполняет цикл предварительного подогрева и ополаскивания, которые нельзя прерывать. Машина будет готова к использованию только после выполнения такого цикла.

Убедитесь, что машина подключена к электросети (рис. 1).

1. Чтобы включить машину, нажмите кнопку  (A10) (рис. 10): машина включится.
2. После завершения нагрева начинается процесс ополаскивания горячей водой, выходящей из узла подачи кофе (A6). Таким образом, прибор не только нагревает бойлер, но и запускает горячую воду во внутренние каналы, чтобы они также нагрелись.

3.1.2 Выключение

Если до этого готовился кофе, каждый раз при выключении выполняется автоматическое ополаскивание.


1. Чтобы выключить машину, нажмите кнопку  (A10) (рис. 10).
2. Если предусмотрено, машина промывает узел подачи кофе (A6) горячей водой, а затем выключается (режим ожидания).

Внимание!

- Запрещено извлекать вилку из розетки, не выключив машину.

Примечание.

- Если до этого готовился кофе, каждый раз при выключении выполняется автоматическая промывка.
- Если прибор не используется продолжительное время, его следует отключить от сети электрического питания.

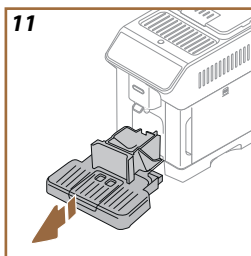

3.1.3 Выключение на длительный период

Если вы планируете не пользоваться машиной более 3 дней, используйте функцию «8.14 Слить воду». Если прибор не используется в течение нескольких дней, выполните следующее:

1. выключите машину, нажав кнопку  (A10) (рис. 10);
2. снимите, опорожните и очистите бачок для воды (A8);
3. снимите, опорожните и очистите поддон для сбора капель (A7) и контейнер для кофейной гущи (A19) (рис. 11).
4. отсоедините шнур питания (A9) от сети.

Примечание.

При повторном включении машины после 3 или более дней неиспользования приготовьте, не употребляя, следующие напитки: горячую воду, пар, горячий кофе и напиток по технологии Cold Brew (если он предусмотрен в модели).

3.2 Главная страница и панель

3.2.1 Описание главной страницы


Этот дисплей предназначен для предоставления вам всей информации, необходимой для оптимального использования машины.

Очень важно легко ориентироваться в этом большом ассортименте напитков и информации, поэтому мы предусмотрели некоторые функции, которые вам очень помогут.

3.2.1.1 Полоса навигация по напиткам

Когда вы включите машину, в центре главной страницы вы увидите значки некоторых напитков, а прокручивая по горизонтали, вы сможете изучить все варианты, имеющиеся в вашей машине.

Под каждым напитком нажмите на символ  (C3) для просмотра и, возможно, настройки параметров напитка. Более подробно его значение описано в главе «4 Напитки».

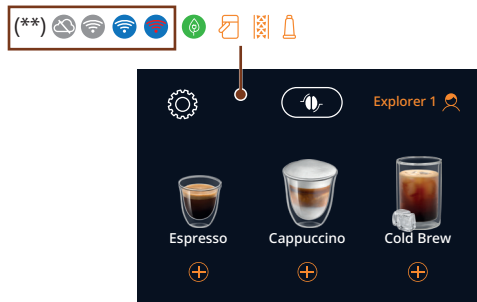

3.2.1.2 Настройки, уведомления и индикаторы работы

В верхней левой части дисплея отображается полезная информация для ежедневного использования машины, а также значок для доступа к меню настроек  (C1):

- Индикатор  (D1) напоминает, что необходимо заменить или снять фильтр для смягчения воды (E5) (см. раздел «9.6.4.2 Замена фильтра для воды» или «9.6.4.3 Снятие фильтра для воды»).
- Индикатор  (D2) напоминает, что необходимо выполнить очистку от накипи (см. раздел «8.2 Удаление накипи»).
- Индикатор  (D3) напоминает, что необходимо запустить функцию очистки для очистки графина для молока (см. раздел «9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования»).
- Индикатор  (D4) указывает на то, что функция энергосбережения активна (см. раздел «8.10 Общие данные»).
- Символ  на значке  (C1) означает аварийный сигнал, связанный с обслуживанием машины (удаление накипи, замена/снятие фильтра для воды), которое можно выполнить, войдя в меню настроек.

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ **:

В моделях с возможностью беспроводного подключения к сети загорается индикатор состояния подключения. См. раздел «[8.3 Подключение **](#)» для включения или отключения функции.

Индикатор на главной странице	Значение
 Белый индикатор на сером фоне	Подключение активно: машина ожидает первого подключения
 Белый индикатор на синем фоне	Прибор соединен
 Красный индикатор на синем фоне	Устройство подключено к домашней сети Wi-Fi, но сеть отсутствует
 Белый индикатор на сером фоне	Облако недоступно
Символ отсутствует	Соединение выключено. Для его подключения войдите в меню «Настройки» (C1)

[ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ](#)



3.2.1.3 Аватар профиля

Вверху справа отображается профиль ([C4](#)), используемый в настоящее время в машине.

На этой машине можно создавать различные профили, каждый из которых имеет свой собственный контрольный цвет. Цвет профиля назначается всем элементам на главной странице, чтобы вы всегда могли понять, в каком профиле вы находитесь.

Профили позволяют вам по-настоящему персонализировать работу с вашей машиной. Машина фактически сохраняет предпочтения каждого пользователя в его профиле. Таким образом машина может запомнить, чего вы хотите, и предложить это в качестве первого варианта на дисплее.

Нажав на профиль на главной странице, вы можете просмотреть все созданные профили, а также отсюда вы можете:

- нажать на другой профиль, чтобы перейти на его главную страницу;
- добавить новый профиль;
- изменить существующий профиль;
- удалить существующий профиль.

Чтобы добавить новый профиль (доступно, если не достигнуто максимальное количество):

- на главной странице нажмите на профиль;
- нажмите «Добавить»;
- выберите значок профиля из доступных и нажмите «Далее»;

- выберите цвет из доступных, затем нажмите «Далее»;
- используйте клавиатуру, которая появляется на дисплее, чтобы ввести желаемое имя, затем нажмите «Далее» и «X», чтобы вернуться на страницу выбора профиля;
- нажмите «X» еще раз, чтобы вернуться на главную страницу.

Чтобы изменить существующий профиль:

- на главной странице нажмите на значок профиля вверху справа;
- выберите профиль, который вы хотите изменить, и нажмите «Изменить»;
- если вы хотите изменить значок своего профиля, нажмите «Изменить» рядом с используемым значком и выберите значок профиля из доступных;
- если вы хотите изменить цвет, нажмите «Изменить» рядом с используемым цветом и выберите цвет из доступных;
- нажмите «X» еще раз, чтобы вернуться на главную страницу

Чтобы удалить существующий профиль:

- на главной странице нажмите на значок профиля вверху справа;
- выберите профиль, который хотите удалить, и нажмите «Изменить»;
- нажмите «Удалить»;
- нажмите «ОК» для подтверждения удаления профиля;
- нажмите «X» в правом верхнем углу, чтобы вернуться на главную страницу.

[ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ](#)



3.2.2 Описание панели управления

Чтобы вам было проще найти любимый напиток, мы предусмотрели в этой машине кнопки, которые, как фильтры, показывают ассортимент доступных напитков. Таким образом, вам будет проще найти кофе Filter Style или Cappuccino для вашего завтрака.

3.2.2.1 Меню напитков «Hot» (горячие)



Кнопка [\(B1\)](#) покажет вам все горячие напитки, которые может приготовить ваша машина (см. раздел [«4.1 Горячие кофейные напитки *»](#) и [«4.3 Горячие напитки с молоком»](#)).

3.2.2.2 Меню напитков «Cold» (холодные)



Кнопка [\(B2\)](#) покажет вам все холодные напитки (cold brew** или over ice), которые может приготовить ваша машина (см. раздел [«4.2 Холодные кофейные напитки \(Cold Brew и Over Ice\)*»](#) и [«4.4 Холодные напитки с молоком*»](#)).

3.2.2.3 Меню напитков «To go» (на вынос)



Кнопка [\(B3\)](#) покажет вам все напитки, оптимизированные для вашей кружки Travel mug (доступны в пакете только в некоторых моделях или могут быть приобретены на сайте delonghi.com) (см. главу [«5 To go»](#)).

3.2.2.4 Меню напитков «Favourites» (избранные)

Кнопка (B4) покажет вам ассортимент любимых напитков, сохраненных для используемого профиля (см. главу «6 Favourites »).

[ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ](#)

3.2.3 Скачайте приложение!



Скачайте приложение и создайте учетную запись согласно инструкциям из приложения.



В приложении имеются рецепты, рекомендации, любопытные факты о кофе, благодаря ему теперь можно иметь под рукой всю информацию о вашей кофемашине.



Этот символ выделяет функции, которыми можно управлять удаленно (**только для моделей с подключением к беспроводной сети) или которые можно просматривать в приложении.

ПРОВЕРЬТЕ ДОСТУПНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ В ВАШЕЙ СТРАНЕ:

app-availability.delonghi.com

Примечание.

- Для доступа к функциям приложения выполните подключение из меню настроек машины (см. «8.3 Подключение **»).
- Проверьте совместимые устройства на сайте compatibledevices.delonghi.com.

4 НАПИТКИ

Как указано в разделе «[3.2 Главная страница и панель](#)», эта машина предлагает много разных видов напитков.

В следующих разделах руководства вы найдете всю полезную информацию о приготовлении вашего напитка, его индивидуальной настройке и, в случае напитков, требующих использования молока, о правильном использовании графинов для молока.

- [4.1 Горячие кофейные напитки *](#) ☼
- [4.2 Холодные кофейные напитки \(Cold Brew и Over Ice\)*](#) ☼
- [4.3 Горячие напитки с молоком](#) ☼
- [4.4 Холодные напитки с молоком*](#) ☼
- [4.5 Подача горячей воды и 4.6 Функция заваривания чая](#)

Внимание!

Не используйте зеленые, засахаренные зерна или карамелизированный кофе, поскольку они могут приклеиться к кофемолке и вывести ее из строя.


4.1 Горячие кофейные напитки * ☼

Ваш прибор позволяет готовить разнообразные горячие кофейные напитки: нажмите кнопку «Hot» (B1) для горячих напитков, как указано в разделе «[3.2.2 Описание панели управления](#)».

На дисплее вашей машины появятся следующие горячие кофейные напитки:



12

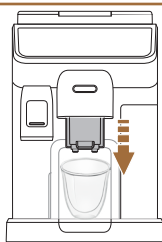

4.1.1 Прямой выбор горячих кофейных напитков

1. Поставьте 1 или 2 чашки под узел подачи кофе ([A6](#)) (рис. 12) и опустите узел подачи так, чтобы он оказался как можно ближе к чашке. Таким образом вы получите более качественную пенку.
2. Нажмите непосредственно на изображение на главной странице, соответствующее желаемому напитку (например, Espresso, рис. 13).
3. Прибор начнет приготовление.
4. На дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, приготовление, подача кофе).

После завершения процесса приготовления машина готова для дальнейшего использования.

Примечание


- Количество воды выше уровня 1 обеспечивает полную подачу при приготовлении большинства напитков. При наполнении выше уровня 1 машина может оценить, сколько воды имеется в наличии для приготовления напитков.
- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться обратно.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (например, Americano = кофе + горячая вода), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.
- Если сразу после завершения подачи вы хотите увеличить количество подаваемого кофе, достаточно нажать «Extra». Как только достигнуто желаемое количество, нажмите «Стоп» или «Отмена».

[ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ](#)

4.1.2 Индивидуальная настройка горячих кофейных напитков



1. Поставьте 1 чашку под узел подачи кофе (A6) и опустите узел подачи так, чтобы он оказался как можно ближе к чашке (рис. 12). Таким образом вы получите более качественную пенку.
2. Нажмите (+) (C3) у основания желаемого напитка (рис. 14). На дисплее появится страница, аналогичная показанной ниже:

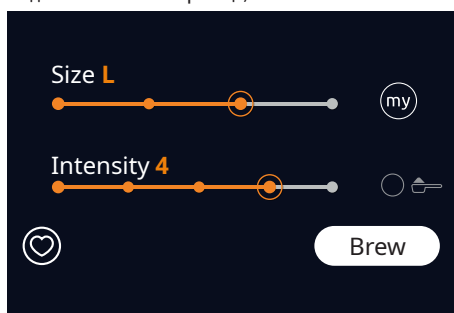

Первая панель выбора, касающаяся емкости/объема напитка, позволяет вам выбрать желаемый объем (S, M, L, XL). Рядом с панелью объема можно выбрать функцию «Му» (см. р. [7.1.1 Функция «Му» \(только напитки «Hot»\)](#)).

Вторая панель выбора, касающаяся крепости напитка, позволяет выбрать уровень крепости напитка: от слабого (1) до крепкого (5). Рядом с панелью крепости можно выбрать функцию предварительного молотого кофе «☉☞» (см. разд. [4.1.3 Использование предварительно молотого кофе в горячих кофейных напитках](#)).

3. После выполнения нужных настроек нажмите «Заварить», и машина приступит к приготовлению напитка.
4. На дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе).
5. После завершения подачи нажмите «Сохранить», чтобы сохранить новые настройки, или «Отмена», чтобы сохранить предыдущие параметры.
6. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

Прибор готов к новому использованию.

Примечание


- Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле.
- Количество воды выше уровня 1 обеспечивает полную подачу при приготовлении большинства напитков. При наполнении выше уровня 1 машина может оценить, сколько воды имеется в наличии для приготовления напитков.
- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу без сохранения индивидуальных настроек.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (например, Americano = кофе + горячая вода), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.
- Если сразу после завершения подачи вы хотите увеличить количество подаваемого кофе, достаточно нажать «Extra». Как только достигнуто желаемое количество, нажмите «Стоп» или «Отмена».

4.1.3 Использование предварительно молотого кофе в горячих кофейных напитках

Многие напитки можно приготовить из молотого кофе. Если эта функция доступна, на странице настройки напитка активен символ «» «предварительно молотый кофе». Действуйте следующим образом:

Внимание!

- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор, чтобы предотвратить его попадание внутрь машины и ее загрязнение. Это может привести к повреждению прибора.
- Никогда не засыпайте более 1 мензурки: это может привести к загрязнению внутренней части прибора или засорению воронки.
- Если вы используете молотый кофе, можно приготовить только одну чашку кофе за раз, и нельзя выбрать крепость напитка на дисплее, поскольку она зависит от количества порошка, которое вы насыпаете в воронку и которое не может быть больше одной ложки без горки.
- Невозможно приготовить напитки Doppio+, 2xEspresso, Графин Кофе из предварительно молотого кофе.
- При приготовлении кофе **Filter style**: посередине приготовления, когда этого требует прибор, засыпьте мерную ложку без горки предварительно молотого кофе и нажмите «Ok».

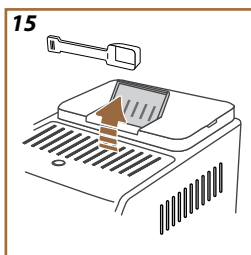

1. Поместите 1 чашку под узлом подачи кофе (A6) (рис. 12).
2. Нажмите **(+)** (C3) у основания желаемого напитка (рис. 14). На дисплее появится страница с параметрами, которые можно индивидуально подобрать в зависимости от собственного вкуса.
3. Выберите желаемый объем (S, M, L, XL).
4. Выберите «».
5. Нажмите «Заварить».
6. Поднимите дверцу воронки для молотого кофе (A2) (рис. 15).
7. Убедитесь, что воронка (A13) не закупорена, затем засыпьте одну мерную ложку без горки (F2) молотого кофе.
8. Нажмите «Ok» для начала приготовления.
9. Прибор начнет приготовление и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (нагрев воды, подача кофе).

После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования. В отличие от других настроек, использование предварительного помола нельзя сохранить, но его необходимо выбирать при каждом приготовлении.

Примечание

- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (например, Americano = кофе + горячая вода), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.
- Если сразу после завершения подачи вы хотите увеличить количество подаваемого кофе, достаточно нажать «+Extra». После того, как желаемое количество достигнуто, нажмите «Стоп».

4.1.4 Графин Кофе

Кофейник кофе - напиток, которым можно наслаждаться в компании. Это легкий и сбалансированный кофейный напиток с тонким слоем сливок.

Учитывая его праздничный характер, количество будет выражаться не объемом (S, M, L, XL), а в чашках.

Дополнительный аксессуар в некоторых моделях:



Графин
(емкость 750 мл)

Тип: DLSC021

EAN: 800439933642

Для подачи напитка выполните следующее:

1. Нажмите непосредственно на главной странице (C) изображение желаемого напитка (C2).




2. Выберите количество чашек кофе, которое вы хотите приготовить, и желаемую крепость.

Количество чашек	Число помолов	Общее количество (мл)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Приведенное количество является примерным и может меняться в зависимости от типа кофе.

3. Нажмите «Начать» для перехода к следующему этапу.
4. Заполните бачок для воды (A17) до уровня МАКС. и контейнер для зерен (A11) (рис. 16).

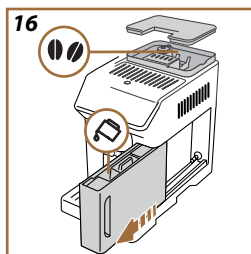

5. Убедившись, что количества воды и кофе достаточно для приготовления, нажмите «Далее».
6. Поставьте графин (F9) (или, если он не входит в комплект вашей модели, графин подходящего размера) под узлом подачи кофе (A6). Нажмите «Заварить».
7. Прибор начнет приготовление, выполнив циклы помола и подачи, количество которых соответствует количеству чашек, и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе).
8. После завершения приготовления, если количество приготовленных чашек и/или крепость напитка были изменены в пункте 1, нажмите «Сохранить», чтобы сохранить новые настройки, или «Отмена», чтобы сохранить предыдущие параметры.
9. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

Прибор готов к новому использованию.

Внимание!

После приготовления графина кофе дайте машине остыть 5 минут перед приготовлением других напитков. Риск перегрева

Примечание

- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу без сохранения индивидуальных настроек.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (например, Americano = кофе + горячая вода), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.
- Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле.
- **Чистка графина после каждого использования:** мы рекомендуем мыть графин после каждого использования горячей водой (40–50 °C) с мягким моющим средством. Затем тщательно промойте горячей водой (40–50 °C), чтобы удалить все остатки моющего средства. Графин можно мыть в посудомоечной машине.

4.2 Холодные кофейные напитки (Cold Brew и Over Ice)* ☼

Ваш прибор позволяет готовить широкий ассортимент холодных кофейных напитков Over Ice (горячее заваривание со льдом). Некоторые модели также оснащены технологией Cold Brew для приготовления напитков холодного заваривания. Пресс «Cold» (B2) для приготовления холодных напитков, как указано в разделе «[3.2.2 Описание панели управления](#)».

На дисплее вашей машины появятся следующие холодные кофейные напитки:



(**Только для моделей с подключением к сети)

Примечание

- В холодных напитках Cold Brew используется Cold Extraction Technology, которая представляет собой метод медленного заваривания, занимающий несколько минут.
- Перед приготовлением напитков Cold Brew опорожните бак для воды (A17), промойте его и наполните свежей питьевой водой.
- Если готовится напиток Cold Brew сразу после подачи горячего напитка, машина рекомендует холодное ополаскивание, чтобы получить напиток нужной температуры. В этом случае выполните ополаскивание или нажмите «Пропустить», чтобы перейти к приготовлению.

Внимание!

Не используйте зеленые, засахаренные зерна или карамелизированный кофе, поскольку они могут приклеиться к кофемолке и вывести ее из строя.

4.2.1 Прямой выбор холодных кофейных напитков (Cold Brew и Over Ice)

1. Нажмите на изображение (C2) на главной странице, соответствующее желаемому напитку.
2. **Cold Extraction Technology:** выберите «Оригин.» или «Интенс.»; нажмите «Далее».
Over ice: выберите «Ice» (лед) или «Extra ice» (дополнительный лед): нажмите «Далее».
3. Машина на основе выбора регулирует параметры заваривания и предлагает правильное количество льда для достижения оптимального результата.
4. Положите в стакан указанное количество кубиков льда (рис. 17) и поместите его под узел подачи кофе (A6), затем нажмите «Заварить».
5. Прибор начнет приготовление. На дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, приготовление, подача кофе).

После завершения процесса приготовления машина готова для дальнейшего использования.

17




Примечание

- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу без сохранения индивидуальных настроек.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (например, Americano = кофе + горячая вода), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.

4.2.2 Индивидуальная настройка холодных кофейных напитков (Cold Brew и Over Ice)

1. Нажмите  (C3) у основания желаемого напитка (рис. 14). На дисплее появится страница, аналогичная показанной ниже:

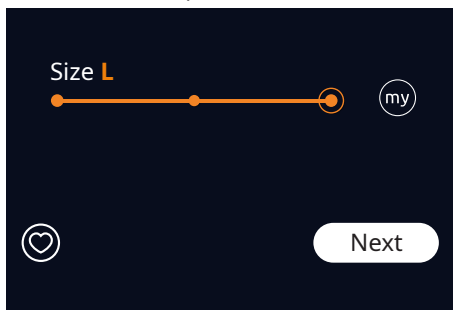

2. **Cold Extraction Technology:** выберите «Оригин.» или «Интенс.»: нажмите «Далее».
Over ice: выберите «Ice» (лед) или «Extra ice» (дополнительный лед): нажмите «Далее».
3. Машина на основе выбора регулирует параметры заваривания и предлагает правильное количество льда для достижения оптимального результата.
4. Положите в стакан указанное количество кубиков льда (рис. 17) и поместите его под узел подачи кофе (A6), затем нажмите «Заварить».
5. Прибор начнет приготовление. На дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, приготовление, подача кофе).
6. После завершения подачи нажмите «Сохранить», чтобы сохранить новые настройки, или «Отмена», чтобы сохранить предыдущие параметры.

После завершения процесса приготовления машина готова для дальнейшего использования.

Примечание

- Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле.
- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу без сохранения индивидуальных настроек.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (например, Americano = кофе + горячая вода), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.
- Если вы хотите использовать молотый кофе, подробности можете найти в разделе «[4.2.3 Использование предварительно молотого кофе в холодных кофейных напитках \(только Over Ice\)](#)».

4.2.3 Использование предварительно молотого кофе в холодных кофейных напитках (только Over Ice)

Многие напитки «Over ice» можно приготовить из молотого кофе. Если эта функция доступна для вашего любимого напитка, активен символ «».

Действуйте следующим образом:

Внимание!

- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор, чтобы предотвратить его попадание внутрь машины и ее загрязнение. Это может привести к повреждению прибора.
- Никогда не засыпайте более 1 мензурки: это может привести к загрязнению внутренней части прибора или засорению воронки.
- При использовании предварительно молотого кофе можно приготовить одновременно только одну чашку кофе.
- Невозможно приготовить напиток Cold Brew из предварительно молотого кофе.

1. Нажмите на  (C3) в зависимости от желаемого напитка. На дисплее появится страница с параметрами, которые можно индивидуально подобрать в зависимости от собственного вкуса.
2. Выберите «».
3. Выберите требуемый объем. Нажмите «Начать».
4. Выберите напиток «Ice» (лед) или «Extra Ice» (дополнительный лед), после чего нажмите «Далее».
5. Машина на основе выбора регулирует параметры заваривания и предлагает правильное количество льда для достижения оптимального результата.
6. Положите в стакан указанное количество кубиков льда (рис. 17) и поместите его под узел подачи кофе (A6), затем нажмите «Заварить».
7. Поднимите дверцу воронки для молотого кофе (A2) (рис. 15).
8. Убедитесь, что воронка для молотого кофе (A13) не засорена; добавьте мерную ложку (E2) без горки молотого кофе.

9. Нажмите «Ок» для начала приготовления.
 10. Прибор начнет приготовление и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (нагрев воды, подача кофе).
- После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования.

Внимание!

В отличие от других настроек, использование предварительного помола нельзя сохранить, но его необходимо выбирать при каждом приготовлении.

Примечание

- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (например, Americano = кофе + горячая вода), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.

4.2.4 Графин Cold Brew***

Графин Cold Brew - освежающий напиток на основе Cold Brew, которым можно насладиться в компании. Учитывая его праздничный характер, количество будет выражаться не объемом (S, M, L, XL), а в чашках.

Примечание

Что касается графина Cold Brew, мы рекомендуем не класть лед в графин во время подачи, а вместо этого добавлять 3-4 кубика льда в стаканы гостей при подаче.

Для подачи напитка выполните следующее:

1. Опорожните бак для воды (A17), сполосните его и наполните до уровня МАКС. свежей питьевой водой. Также заполните контейнер для зерен (A11).
2. Выберите количество чашек.

Количество чашек	Число помолов	Общее количество (мл)****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** Приведенное количество является примерным и может меняться в зависимости от типа кофе.

3. Выберите требуемую крепость: «Оригин.» или «Интенс.», затем нажмите «Далее».
4. Убедившись, что количества воды и кофе достаточно для приготовления, нажмите «Далее».
5. Поставьте графин (E9) (или, если он не входит в комплект вашей модели, графин подходящего размера) под узлом подачи кофе (A6). Нажмите «Заварить».
6. Прибор начнет приготовление, выполнив циклы помола и подачи, количество которых соответствует количеству чашек, и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, подача кофе).
7. После завершения приготовления, если количество приготовленных чашек были изменены в пункте 2, нажмите «Сохранить», чтобы сохранить новые настройки, или «Отмена», чтобы сохранить предыдущие параметры

Прибор готов к новому использованию.

Примечание

- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу без сохранения индивидуальных настроек.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (например, Americano = кофе + горячая вода), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.
- Чтобы добиться правильного баланса между льдом и кофе, невозможно использовать опцию «Extra shot», которая может нарушить баланс напитка.
- **Чистка графина после каждого использования:** мы рекомендуем мыть графин после каждого использования горячей водой (40–50 °C) с мягким моющим средством. Затем тщательно промойте горячей водой (40–50 °C), чтобы удалить все остатки моющего средства. Графин можно мыть в посудомоечной машине.



4.3 Горячие напитки с молоком

Для приготовления горячих напитков с молоком необходимо использовать графин LatteCrema Hot с крышкой (F2) черного цвета. В следующих главах вы найдете информацию о типах используемого молока, о том, как использовать и очищать графин, а также, что касается кофейных напитков, о том, как подавать и персонализировать горячие напитки с молоком. Ваш прибор позволяет готовить разнообразные горячие кофейные напитки: нажмите кнопку «Hot» (B2) для горячих напитков, как указано в разделе «3.2 Главная страница и панель».

На дисплее вашей машины появятся следующие горячие напитки с молоком (Hot).






4.3.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Hot»?

Графин LatteCrema Hot предназначен для подогрева и вспенивания молока с несколькими уровнями пены, что позволяет идеально приготовить любой горячий напиток с молоком. Пар, воздух и молоко смешиваются в идеальных пропорциях для создания идеальной пены, подаваемой прямо из графина в чашку. Кроме того, в графине LatteCrema Hot предусмотрен цикл очистки паром и водой (Clean): по окончании очистки графин можно хранить в холодильнике для последующего повторного использования.

Количество пены может изменяться в зависимости от:

- температуры молока или растительного напитка (для получения наилучшего результата используйте их только при температуре + 5 °C);
- от типа молока или растительного напитка;
- от использованной марки;
- от ингредиентов и пищевой ценности.

Коровье молоко	
	Цельное (жирность >3,5 %)

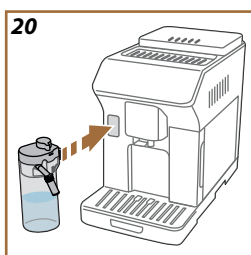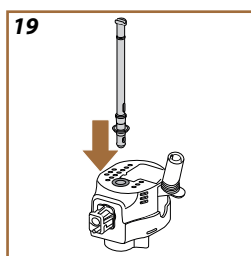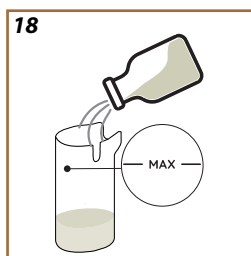

✓	Частично обезжиренное (жирность от 1,5 до 1,8 %)
✓	Обезжиренное (жирность <0,5 %)
 Растительные напитки	
✓	 Соя
✓	 Миндаль
✓	 Овес

4.3.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»

В этой главе мы расскажем, как подготовить графин LatteCrema Hot к использованию.

Мы всегда рекомендуем хранить молоко вне холодильника как можно меньше времени, чтобы оно всегда имело температуру, близкую к 5 °С, как указано в разделе [«4.3.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Hot»?»](#).



1. Поднимите крышку (F2) и налейте в контейнер для молока (F5) достаточное количество молока, при этом не следует превышать отметку МАКС. на контейнере (рис. 18).
2. Убедитесь, что трубка забора молока (F6) хорошо вставлена на свое место на дне крышки графина для молока (рис. 19). Установите крышку на контейнер для молока.
3. Поднимите дверцу (A5), протолкните до конца и закрепите графин на соединителе (рис. 20). Машина подаст звуковой сигнал (если функция подключена).

4.3.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Hot»

Графин LatteCrema Hot имеет 3 уровня пены, что позволяет идеально адаптироваться к любому напитку, который вы захотите приготовить.

Поворотом регулятора плотности пены (F1) выбирается количество молочной пены, которая подается во время приготовления молочных напитков. Когда вы выбираете напиток, на дисплее отображается положение, в которое нужно повернуть ручку регулировки пены.

Положение регулятора	Рекомендуется для...
 МИН. Легкая пена	• Caffelatte • Теплое молоко (не вспененное)
 СРЕД. Бархатистая пена	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 МАКС. Плотная пена	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Теплое молоко (вспененное)

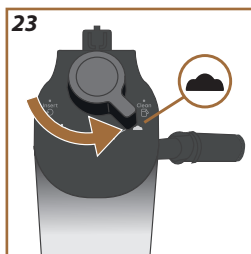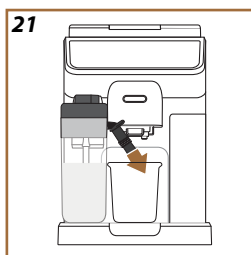

4.3.4 Прямой выбор горячих напитков с молоком



1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «[4.3.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»](#)».
2. Установите достаточно большую чашку под носики узла подачи кофе ([A6](#)) и под узел подачи молока ([F3](#)).
3. Отрегулируйте удлинитель узла подачи молока ([F4](#)) в соответствии с чашкой и опустите узел подачи кофе ([A6](#)) так, чтобы приблизить его как можно ближе к чашке (рис. [21](#)).
4. Нажмите на изображение ([C2](#)) на главной странице, соответствующее желаемому напитку (напр., Cappuccino, рис. [22](#)).
5. Отрегулируйте уровень пены, повернув ручку регулировки пены ([F1](#)) в положение, рекомендуемое на дисплее (рис. [23](#)), пока машина нагревается и начинается приготовление.
6. На дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, приготовление, подача кофе, подача молока).
7. После каждого приготовления молочного напитка машина запрашивает выполнение очистки графина (функция Clean), чтобы очистить крышку графина для молока ([F2](#)). Следуйте инструкциям, приведенным в соответствующем разделе «[9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)»
8. Если очистка не выполнена, на главной странице появляется индикатор  ([D3](#)), который напоминает, что необходимо выполнить очистку графина.

Примечание

- Закончив приготовление всех горячих напитков с молоком, не забудьте очистить кувшин для молока, как указано в разделе «[9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)»: графин можно хранить в холодильнике, следуя инструкциям, приведенным в разделе.
- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (напр., *Cappuccino* = молоко + кофе), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.
- Если сразу после завершения подачи кофе вы хотите увеличить количество подаваемого напитка, достаточно нажать «+Extra». После того, как желаемое количество достигнуто, нажмите «Стоп».

4.3.5 Настройка горячих напитков с молоком

1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «[4.3.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»](#)».
2. Установите достаточно большую чашку под носики узла подачи кофе ([A6](#)) и под узел подачи молока ([F3](#)).
3. Нажмите на  ([C1](#)) в зависимости от желаемого напитка (рис. 24). На дисплее появится страница, аналогичная показанной ниже:

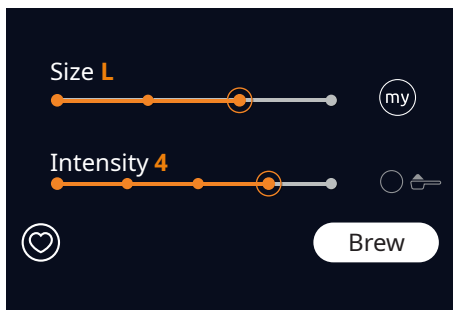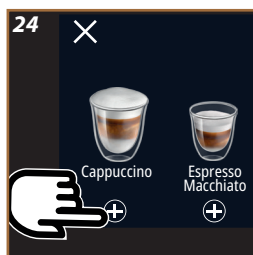

Первая панель выбора, касающаяся емкости/объема напитка, позволяет вам выбрать желаемый объем (S, M, L, XL). Рядом с панелью объема можно выбрать функцию «Му»  см. разд. [7.1.1 Функция «Му» \(только напитки «Hot»\) !\[\]\(ce5f548cf3ba5ad4fe22f5339729c35e_img.jpg\)](#).

Вторая панель выбора, касающаяся крепости напитка, позволяет выбрать уровень крепости напитка: от слабого (1) до крепкого (5). Рядом с панелью крепости можно выбрать функцию предварительного молотого кофе «» (см. разд. [4.3.6 Использование предварительно молотого кофе в горячих напитках с молоком](#)).

4. Отрегулируйте удлинитель узла подачи молока (F4) в соответствии с вашей чашкой и опустите узел подачи напитков так, чтобы приблизить его как можно ближе к чашке (рис. 21).
5. После выполнения нужных настроек нажмите «Заварить», и машина приступит к приготовлению напитка.
6. Отрегулируйте уровень пены, повернув ручку регулировки пены (F1) в положение, рекомендуемое на дисплее, пока машина нагревается и начинает приготовление.
7. На дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, приготовление, подача кофе, подача молока).
8. После завершения подачи нажмите «Сохранить», чтобы сохранить новые настройки, или «Отмена», чтобы сохранить предыдущие параметры.
9. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

Примечание

- Закончив приготовление всех горячих напитков с молоком, не забудьте очистить кувшин для молока, как указано в разделе «9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования»: графин можно хранить в холодильнике, следуя инструкциям, приведенным в разделе.
- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу без сохранения индивидуальных настроек.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (напр., Carrissino = молоко + кофе), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.
- Если сразу после завершения подачи вы хотите увеличить количество подаваемого кофе, достаточно нажать «+Extra». После того, как желаемое количество достигнуто, нажмите «Стоп».

4.3.6 Использование предварительно молотого кофе в горячих напитках с молоком

Многие напитки можно приготовить из молотого кофе. Если эта функция доступна, на странице настройки напитка активен символ «» «предварительно молотый кофе». Действуйте следующим образом:

Внимание!

- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор, чтобы предотвратить его попадание внутрь машины и ее загрязнение. Это может привести к повреждению прибора.
- Никогда не засыпайте более 1 мензурки: это может привести к загрязнению внутренней части прибора или засорению воронки.
- При использовании предварительно молотого кофе можно приготовить одновременно только одну чашку кофе.
- Невозможно приготовить напиток Carrissino+ из предварительно молотого кофе.

1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «[4.3.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot»](#)».
2. Установите достаточно большую чашку под носики узла подачи кофе (A6) и под узел подачи молока (F3).
3. Нажмите на  (C3) в зависимости от желаемого напитка (рис. 24). На дисплее появится страница с параметрами, которые можно индивидуально подобрать в зависимости от собственного вкуса.
4. Выберите «».
5. Поднимите дверцу воронки для молотого кофе (A2) (рис. 15).
6. Убедитесь, что воронка для молотого кофе не засорена; добавьте мерную ложку без горки молотого кофе. Выберите количество и нажмите «Заварить».
7. Отрегулируйте уровень пены, повернув ручку регулировки пены (F1) в положение, рекомендуемое на дисплее, пока машина нагревается и начинает приготовление.
8. Прибор начнет приготовление и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (нагрев воды, подача кофе и подача молока).

После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования. В отличие от других настроек, использование предварительного помола нельзя сохранить, но его необходимо выбирать при каждом приготовлении.

Примечание

- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (напр., Carrissino = молоко + кофе), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.
- Если сразу после завершения подачи вы хотите увеличить количество подаваемого кофе, достаточно нажать «+Extra». После того, как желаемое количество достигнуто, нажмите «Стоп».



4.4 Холодные напитки с молоком*

В следующих главах вы найдете информацию о типах используемого молока, о том, как использовать и очищать графин, а также, что касается кофейных напитков, о том, как подавать и персонализировать холодные напитки с молоком. Ваш прибор позволяет готовить разнообразные напитки: нажмите кнопку «Cold» [\(B2\)](#) для холодных напитков, как указано в разделе «[3.2 Главная страница и панель](#)». На дисплее вашей машины появятся следующие холодные молочные напитки (Cold):



4.4.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Cool»?

Графин LatteCrema Cool предназначен для вспенивания молока с несколькими уровнями пены, что позволяет идеально приготовить любой холодный напиток с молоком.

Пар, воздух и молоко смешиваются в идеальных пропорциях для создания идеальной пены, подаваемой прямо из графина в чашку. Кроме того, в графине LatteCrema Cool предусмотрен цикл очистки паром и водой (Clean): по окончании очистки графин с оставшимся молоком можно хранить в холодильнике для последующего повторного использования.

Количество пены может изменяться в зависимости от:

- температуры молока или растительного напитка (для получения наилучшего результата используйте их при температуре + 5 °C);
- от типа молока или растительного напитка;
- от использованной марки;
- от ингредиентов и пищевой ценности.

Коровье молоко	
	Цельное (жирность >3,5 %)

	Частично обезжиренное (жирность от 1,5 до 1,8 %)
	Обезжиренное (жирность <0,5 %)
 Растительные напитки	
	 Соя
	 Миндаль
	 Овес

4.4.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Cool»

В этой главе мы расскажем, как подготовить графин LatteCrema Cool к использованию. Мы всегда рекомендуем хранить молоко вне холодильника как можно меньше времени, чтобы оно всегда имело температуру, близкую к 5 °С, как указано в разделе [«4.4.1 Какое молоко следует использовать в графине «LatteCrema Cool»?»](#).

1. Поднимите крышку (F2) и налейте в контейнер для молока (F5) достаточное количество молока, при этом не следует превышать отметку МАКС. на контейнере (рис. 18).
2. Убедитесь, что трубка забора молока (F6) хорошо вставлена на свое место на дне крышки кувшина для молока (рис. 19). Установите крышку на контейнер для молока.
3. Поднимите дверцу (A5), протолкните до конца и закрепите графин на соединителе (рис. 20). Машина подаст звуковой сигнал (если функция подключена).
4. Установите достаточно большую чашку под носики узла подачи кофе (A6) и под узел подачи молока (F3).
5. Выберите желаемый напиток-

Примечание

Если подключен режим «Энергосбережения» (см. соответствующий раздел [8.10 Общие данные](#)), для подачи напитка могут потребоваться несколько секунд ожидания.

4.4.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Cool»

Графин LatteCrema Cool имеет 3 уровня пены, что позволяет идеально адаптироваться к любому напитку.

Поворотом регулятора плотности пены (F1) выбирается количество молочной пены, которая подается во время приготовления молочных напитков. Когда вы выбираете напиток, на дисплее отображается положение, в которое нужно повернуть ручку регулировки пены.

Положение регулятора	Рекомендуется для...
 МИН. Легкая пена	• Caffelatte
 СРЕД. Бархатистая пена	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 МАКС. Плотная пена	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Холодное молоко (вспененное) • Cold brew cappuccino


4.4.4 Прямой выбор холодных напитков с молоком

1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «4.4.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Cool»».
2. Нажмите на изображение (C2) на главной странице, соответствующее желаемому напитку (напр., Cappuccino) (рис. 25).
3. **Cold Extraction Technology:** выберите «Оригин.» или «Интенс.»: нажмите «Далее».
Over ice: выберите «Ice» (лед) или «Extra ice» (дополнительный лед): нажмите «Далее».
4. Машина на основе выбора регулирует параметры заваривания и предлагает правильное количество льда для достижения оптимального результата.
5. Насыпьте указанное количество льда в стакан и поместите его под узел подачи кофе (A6) и под узел подачи молока (F3) графина LatteCrema Cool, затем нажмите «Заварить»
6. Отрегулируйте уровень пены, повернув ручку регулировки пены (F1) в положение, рекомендуемое на дисплее, пока машина нагревается и начинает приготовление.

Примечание

Если подключен режим «Энергосбережения» (см. соответствующий раздел), для подачи напитка могут потребоваться несколько секунд ожидания.

7. На дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, приготовление, подача кофе, подача молока).

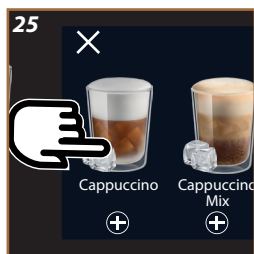

8. После каждого приготовления молочного напитка машина запрашивает выполнение очистки графина (функция Clean), чтобы очистить крышку графина для молока (F2). Следуйте инструкциям, приведенным в соответствующем разделе «[9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)»
9. Если очистка не выполнена, на главной странице появляется индикатор  (D3), который напоминает, что необходимо выполнить очистку графина.

Примечание


- Закончив приготовление всех холодных напитков с молоком, не забудьте очистить кувшин для молока, как указано в разделе «[9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)»: графин можно хранить в холодильнике, следуя инструкциям, приведенным в разделе.
- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (напр., Cappuccino = молоко + кофе), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.

4.4.5 Настройка холодных напитков с молоком

1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «[4.4.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Cool»](#)».
 2. Нажмите на  (C3) в зависимости от желаемого напитка (рис. 26).
 3. Выберите объем. Нажмите «Начать».
 4. **Cold Extraction Technology:** выберите «Оригин.» или «Интенс.»: нажмите «Далее».
- Over ice:** выберите «Ice» (лед) или «Extra ice» (дополнительный лед): нажмите «Далее».

Примечание

- Если вы хотите использовать молотый кофе, подробности можете найти в разделе «[4.4.6 Использование предварительно молотого кофе в холодных напитках с молоком](#)».
5. В зависимости от вашего выбора устройство предложит количество кубиков льда для наполнения стакана.
 6. Насыпьте указанное количество льда в стакан и поместите его под носики узла подачи кофе (A6) и под узлом подачи молока (F3) графина LatteCrema Cool, затем нажмите «Заварить».
 7. Отрегулируйте уровень пены, повернув ручку регулировки пены (F1) в положение, рекомендуемое на дисплее, пока машина готовится и начинает приготовление.

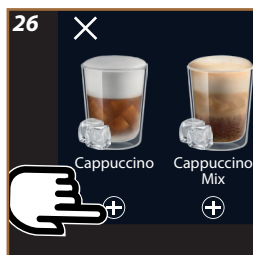

8. На дисплее появится описание каждого отдельного этапа (помол, приготовление, подача кофе, подача молока).
9. После завершения подачи нажмите «Сохранить», чтобы сохранить новые настройки, или «Отмена», чтобы сохранить предыдущие параметры.
10. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

Примечание

- Закончив приготовление всех напитков с холодным молоком, не забудьте очистить кувшин для молока, как указано в разделе «[9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)»: графин можно хранить в холодильнике, следуя инструкциям, приведенным в разделе.
- «Отмена»: нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу без сохранения индивидуальных настроек.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (напр., Саррисино = молоко + кофе), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.

4.4.6 Использование предварительно молотого кофе в холодных напитках с молоком

Многие напитки можно приготовить из молотого кофе. Если эта функция доступна, на странице настройки напитка активен символ «» «предварительно молотый кофе». Действуйте следующим образом:

Внимание!

- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор, чтобы предотвратить его попадание внутрь машины и ее загрязнение. Это может привести к повреждению прибора.
 - Никогда не засыпайте более 1 мензурки: это может привести к загрязнению внутренней части прибора или засорению воронки.
 - При использовании предварительно молотого кофе можно приготовить одновременно только одну чашку кофе.
 - Невозможно приготовить напитки Cold Brew Latte и Cold Brew Саррисино из предварительно молотого кофе.
1. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «[4.4.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Cool»](#)».
 2. Нажмите на  () в зависимости от желаемого напитка (напр., Саррисино, рис. 26). На дисплее появится страница с параметрами, которые можно индивидуально подобрать в зависимости от собственного вкуса.
 3. Выберите «».
 4. Нажмите «Начать».


5. **Over ice:** выберите «Ice» (лед) или «Extra ice» (дополнительный лед): нажмите «Далее».
6. Машина на основе выбора регулирует параметры заваривания и предлагает правильное количество льда для достижения оптимального результата.
7. Насыпьте указанное количество льда в стакан и поместите его под носики узла подачи кофе (A6) и под узлом подачи молока (F3) графина LatteCrema Cool, затем нажмите «Заварить».
8. Поднимите дверцу воронки для молотого кофе (A2) (рис. 15).
9. Убедитесь, что воронка для молотого кофе (A13) не засорена; добавьте мерную ложку (E2) без горки молотого кофе.
10. Прибор начнет приготовление и на дисплее появится описание каждого отдельного этапа (нагрев воды, подача кофе и подача молока).

После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования. В отличие от других настроек, использование предварительного помола нельзя сохранить, но его необходимо выбирать при каждом приготовлении.


Примечание

- «Отмена»: Нажмите, если хотите полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу.
- «Стоп»: нажмите в случае напитков, состоящих из нескольких ингредиентов (напр., Carruccino = молоко + кофе), если вы хотите остановить подачу текущего ингредиента и перейти к подаче следующего ингредиента.

27

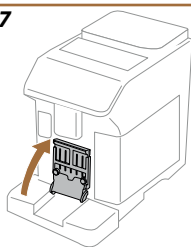

28

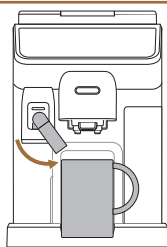

4.5 Подача горячей воды

1. Вставьте узел подачи горячей воды (E1) в машину (рис. 6).
2. Установите под узлом подачи горячей воды чашку.
3. **Если используются высокие стаканы:**
 - поднимите дверцу (A24) (рис. 27) и установите стакан в отсек (A23).
 - поверните узел подачи воды (рис. 28).
4. На главной странице:
 - нажмите непосредственно на изображение (C2), соответствующее горячей воде: начнется подача;
 - нажмите на **+** (C3) под изображением, соответствующим горячей воде: выберите объем подачи и нажмите «Заварить»: начнется подача.
5. Подача останавливается автоматически.

Примечание

- Чтобы остановить подачу вручную, нажмите кнопку «Стоп» или «Отмена».
- Если сразу после завершения подачи вы хотите увеличить количество подаваемого напитка, достаточно нажать «+Extra». Как только достигнуто желаемое количество, нажмите «Стоп» или «Отмена».
- Функцию подачи горячей воды также можно использовать для подогрева чашки и получения еще более горячего напитка: просто наполните чашку небольшим количеством горячей воды, которую затем вылейте, прежде чем подавать горячий напиток.

4.6 Функция заваривания чая

Функция заваривания горячего чая позволяет выбрать 4 различных значения температуры в зависимости от типа используемого чая или травяного чая.

1. Вставьте узел подачи горячей воды (E1) в машину (рис. 6).
2. Установите под узлом подачи горячей воды чашку.
3. **Если используются высокие стаканы:**
 - поднимите дверцу (A24) (рис. 27) и установите стакан в отсек (A23).
 - поверните узел подачи воды (рис. 28).
4. На главной странице:
 - нажмите на изображение (C2), соответствующее чаю;
 - отрегулируйте количество и температуру.
 - Нажмите «Заварить»: начнется приготовление, которое автоматически отключится.

Прибор готов к новому использованию.

Примечание.

- Чтобы остановить подачу вручную, нажмите кнопку «Стоп» или «Отмена».
- Если сразу после завершения подачи вы хотите увеличить количество, нажмите «+Extra». Как только достигнуто желаемое количество, нажмите «Стоп» или «Отмена».

4.7 Советы для приготовления идеального кофе

1. Если кофе выходит каплями, не очень насыщенный и с небольшим количеством пенки, обратитесь к главе «11 Часто задаваемые вопросы».
2. Если кофе слишком горячий или холодный, отрегулируйте температуру кофе (см. раздел «8.5 Температура кофе» в меню настроек) и раздел «11 Часто задаваемые вопросы».
3. Если вы хотите более горячий кофе, мы рекомендуем:
 - выполнить промывку перед подачей кофе (см. раздел «8.1 Промывка» в меню настроек 
 - нагреть чашки горячей водой (используйте функцию горячей воды, см. раздел 4.5 Подача горячей воды);

-
- выполнить настройки температуры воды, выбрав опцию, обеспечивающую более высокую температуру, чем текущая (см. раздел «[8.5 Температура кофе](#)» в меню настроек ).
4. Если вы хотите более холодный кофе:
- опорожните бачок для воды и наполните его свежей водой;
 - охладите чашку/стакан свежей водой или льдом, который необходимо удалить перед подачей;
 - если чашка/стакан выдерживает изменения температуры, поместите ее/его в холодильник на несколько минут, прежде чем подавать желаемый напиток.

**5 TO GO**


«То Go» является функцией, предназначенной для тех, кто хочет индивидуально подобрать напиток и взять его с собой. Найдите на сайте delonghi.com кружку Travel mug, рекомендуемую для вашей машины:

Дополнительный аксессуар в некоторых моделях:	
	Travel mug (емкость 473 мл/160 мм Н)
	Тип: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Функция «То go» доступна для приготовления следующих напитков:

	Hot (горячие)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (холодные)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew молоко 	✗	✓	✗
Cold Brew капучино 	✗	✓	✗
Кофе 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Молоко 	✓	✗	✓

29

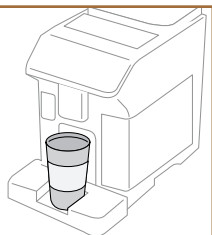

Действуйте следующим образом:

1. Поднимите соответствующую дверцу (A24) (рис. 27) и установите кружку Travel mug в соответствующий отсек (A23) (рис. 29).
2. Если вы хотите приготовить напиток с молоком, следуйте инструкциям, приведенным в разделах «4.3.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Hot» или «4.4.2 Подготовка и установка графина «LatteCrema Cool».
3. Нажмите кнопку «To go» (B3) на панели управления.

В первый раз, когда используется функция:

- Нажмите «Начать».
- При нажатии  отображается информация, касающаяся количества, соответствующего размерам кружки Travel mug. Нажмите «X», чтобы вернуться назад.
- Выберите размер используемой кружки Travel mug (Piccolo, Medio, Grande), затем нажмите «Далее».
- Машина сообщит вам, что по окончании приготовления можно отрегулировать количество для внесения в память точного объема вашей кружки. Нажмите «Далее».
- 4. Выберите тип требуемого напитка (Hot (B1) или Cold (B2)).
- 5. Прокрутите список напитков (C2) на главной странице до отображения желаемого напитка, выберите его.
- 6. Нажмите на  (C3) в зависимости от желаемого напитка. На дисплее появятся параметры, которые можно индивидуально подобрать в зависимости от собственного вкуса и доступных функций.
- 7. По окончании приготовления можно изменить поданное количество, чтобы при следующем приготовлении объем напитка соответствовал вашей кружке travel mug.

Примечание.

- Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле.
- Каждый раз при использовании кружки, размеры которой отличаются от размеров кружки, использованной ранее, рекомендуется находиться вблизи машины, чтобы контролировать количество подаваемого напитка.
- Для поддержания высокой температуры горячих напитков рекомендуется предварительно нагреть кружку travel mug горячей водой.
- Если хотите использовать кружку Travel mug, которая не входит в комплект поставки, следует помнить, что ее максимальная высота должна быть 16 см.

Внимание!


- Рекомендуется использовать кружку Travel mug максимум 2 часа. По истечении этого времени слейте и выполните очистку.
- Прежде чем закрутить крышку Travel mug, откройте пробку за-крытия, чтобы сбросить давление.
- После приготовления напитков с молоком очистите кувшин для молока, как указано в «[9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)».
- **Чистка кружки Travel mug после каждого использо-вания:** мы рекомендуем мыть кружку Travel mug после каждого использования горячей водой с мягким моющим средством. Затем промойте теплой водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Крышку кружки можно мыть в посудомоечной машине.
- Для получения дополнительной информации см. инструк-цию, прилагаемую к кружке travel mug.



6 FAVOURITES

Для каждого профиля можно создать наборы любимых напитков. Действуйте следующим образом:

1. Нажмите  ([B4](#)) у основания изображения напитка, который необходимо включить в состав набора (напр., Espresso). На дисплее появится страница, аналогичная показанной ниже:

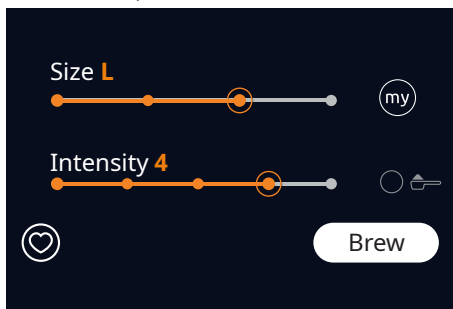

2. Выберите сердечко: цветное сердечко означает, что напиток включен в набор.
3. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

Доступ к набору осуществляется нажатием кнопки «Favourites» ([B4](#)) на панели управления.

Примечание

Напитки из набора можно перегруппировать:

1. Доступ к набору осуществляется нажатием кнопки «Favourites» ([B4](#)) на панели управления
2. Нажмите .
3. Выберите напиток, который необходимо переместить.
4. Используйте кнопки со стрелками для изменения порядка напитков.
5. Нажмите «X», чтобы вернуться к странице выбора напитка. Нажмите «X» еще раз, чтобы вернуться на главную страницу



7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

(**) Только модели с подключением

7.1 Bean Adapt Technology**

Знаток кофе в вашем распоряжении: всего за несколько шагов он поможет оптимизировать экстракцию кофе и результат в чашке. Умная технология поможет вам настроить машину в зависимости от используемых кофейных зерен: от степени помола до экстракции, каждый этап будет настроен для наилучшего использования кофейных зерен. Чтобы узнать больше, скачайте и откройте приложение Coffee Link. После внесения в память настроек в разделе «Bean Adapt Technology» приложения, на главной странице доступен напиток «Espresso SOUL» (рис. 30).

Приготовьте напиток Espresso Soul, как указано в разделе [«4.1.1 Прямой выбор горячих кофейных напитков»](#).

30



Espresso Soul

Примечание

Можно изменить количество напитка Espresso SOUL, как указано в разделе [«4.1.2 Индивидуальная настройка горячих кофейных напитков»](#).


7.1.1 Функция «Му» (только напитки «Hot»)

Функция «Му» позв. выбр. кол-во кажд. ингр-та, испол. для пригот. напитка. Функция «Му» отличается от выбора количества, представленного в разделах настройки напитков, поскольку позволяет адаптировать их точно под вашу чашку. Ее работа очень проста и интуитивно понятна: как только вы начнете приготовление напитка, вам останется только прекратить подачу, когда захотите, и это количество будет сохранено как количество «Му» в текущем профиле. Ниже приведены пошаговые инструкции, как сохранить настройку «Му» для напитка из двух ингредиентов (пример: Сарриссино = молоко + кофе). Тот же процесс можно проделать и с напитком из одного ингредиента.

Таблица количества		
Напиток	Стандартное количество	Программируемое количество (мин. - макс.)
Espresso	40 мл	20–180 мл
2x Espresso***	40 мл + 40 мл	(20+20) - (180+180) мл
Doppio+	120 мл	80–180 мл
Filter Style	160 мл	115–250 мл
Кофе	180 мл	100–270 мл
Americano	150 мл	70–480 мл
Чай	150 мл	20–420 мл
Горячая вода	250 мл	20–420 мл

*** При настройке напитка «Espresso» автоматически настраивается и соответствующий двойной напиток.

1. Убедитесь, что выбран профиль, для которого требуется индивидуально настроить напиток.
2. Нажмите на **(+)** **(C3)** в зависимости от желаемого напитка (напр., Саррисино (рис. 24)). На дисплее появится страница, аналогичная показанной ниже:

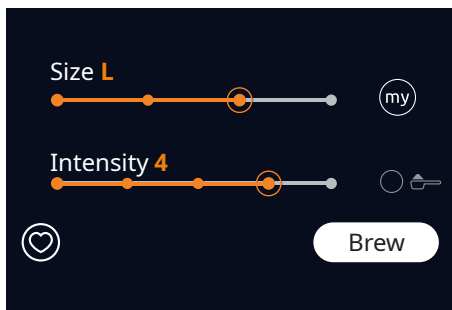

3. Нажмите **(my)**.
4. Нажмите «Начать» и следуйте указаниям.
5. Выберите крепость и нажмите «Далее» (или, в случае приготовления чая, выберите температуру).
6. Поставьте выбранную чашку под узел подачи кофе **(A6)** и нажмите «Заварить» (или, в случае приготовления чая, поставьте чашку под узел подачи горячей воды **(E1)**).
7. Машина начнет подачу первого ингредиента. На дисплее появится полоса, отображающая диапазон программирования ингредиента.
8. Через несколько секунд подачи, по достижении минимального запрограммированного количества, внизу появится кнопка «Стоп», после чего вы можете нажать ее, чтобы остановить подачу ингредиента.
9. После того, как желаемое количество достигнуто, нажмите «Стоп». Количество напитка в вашей чашке будет сохранено, и вы в любой момент сможете найти его как количество «Му».
10. Если для приготовления напитка требуется второй ингредиент, машина отобразит новую страницу программирования. После того, как желаемое количество достигнуто, нажмите «Стоп». Количество напитка в вашей чашке будет сохранено, и вы в любой момент сможете найти его как количество «Му».
11. Если результат является тем, который требуется, нажмите «Сохранить» для сохранения или «Отмена» для возврата к предыдущим параметрам.
12. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

Примечание

- Если вы выбрали сохранение, новые настройки останутся в памяти ТОЛЬКО в выбранном профиле.
- В случае индивидуальной настройки Espresso, при настройке одинарного напитка автоматически настраивается и соответствующий двойной напиток.
- Можно выйти из режима программирования в любой момент, нажав «X»: введенные значения не будут сохранены.
- После завершения индивидуального подбора напитка в настройках появляется «Сбросить» (под изображением) и «Му» (среди вариантов количества). При нажатии «Сбросить» настройки напитка возвращаются к заводским параметрам.



8 НАСТРОЙКИ

8.1 Промывка

С помощью данной функции можно слить горячую воду из узла подачи кофе (A6), чтобы нагреть и промыть внутренний контур. Мы рекомендуем в случае простоя, превышающего 3-4 дня, выполнить процедуру 2-3 раза перед использованием.

Чтобы запустить данную функцию, выполните следующие действия:

1. Нажмите меню настроек  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Промывка».
3. Поместите под узел подачи кофе (A6) контейнер минимальной емкостью 0,2 л (рис. 2).
4. Нажмите «Ок» для запуска подачи. Через несколько секунд начнет поступать горячая вода, которая очищает и нагревает внутренние каналы кофемашины.
5. Чтобы остановить промывку, нажмите «Стоп» или дождитесь автоматического завершения.
6. Машина готова к использованию.

Примечание.

После выполнения этой функции нормальным явлением будет вода в контейнере для кофейной гущи (A19).

8.2 Удаление накипи

Чтобы сохранить производительность машины с течением времени, мы рекомендуем использовать средство для удаления накипи De'Longhi (E7). Для получения дополнительной информации посетите сайт www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Нажмите кнопку  (C1).
2. Прокручивайте страницы, пока не увидите пункт «Удаление накипи»: полоска на дисплее показывает, сколько времени осталось до появления сигнала о необходимости удаления накипи.
3. Нажмите «Ок» и следуйте указаниям. Инструкции также доступны в разделе «9.6.2 Удаление накипи».
4. В противном случае нажмите «X», чтобы вернуться назад и перейти на главную страницу.

8.3 Подключение **

Эта функция активирует или отключает возможность подключения устройства к беспроводной сети (** только модели с возможностью подключения). Действуйте следующим образом:

1. Нажмите меню настроек  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Подключение».
3. Нажмите «Далее».
4. Выполните подключение к сети Wi-Fi и активируйте удаленное управление (выполняется через приложение De'Longhi Coffee Link).

5. На экране показан PIN-код машины, который необходим для соединения через приложение.
6. Нажмите «<» для сохранения нового выбора и возврата к меню настроек.
7. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

На главной странице загорается индикатор состояния подключения:

Индикатор на главной странице	Значение
 Белый индикатор на сером фоне	Подключение активно: машина ожидает первого подключения
 Белый индикатор на синем фоне	Прибор соединен
 Красный индикатор на синем фоне	Устройство подключено к домашней сети Wi-Fi, но сеть отсутствует
 Белый индикатор на сером фоне	Облако недоступно
Символ отсутствует	Соединение выключено. Для его подключения войдите в меню «Настройки» (C1)

Примечание.

Если удаленное соединение выключено, некоторые функции приложения недоступны (например, подача напитков).

При смене имени пользователя или пароля к сети Wi-Fi, или при подключении к новой сети Wi-Fi необходимо выполнить процедуру восстановления, как указано ниже:

1. Выполните действия, указанные ранее в пунктах с 1 по 3.
2. Нажмите «Сбросить».
3. нажмите «Ok» для подтверждения удаления настроек сети.
4. Выполните подсоединение через приложение с использованием новых учетных данных.

[ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ](#)



8.4 Регулировка помола

Регулировка кофемолки и, следовательно, размера зерен кофейного порошка является одним из решающих факторов правильного заваривания.

Если ваша модель имеет возможность подключения к беспроводной сети, мы рекомендуем использовать функцию Bean Adapt, которая позаботится о настройке оптимального уровня для каждого типа кофейных зерен. Если вы не хотите активировать Bean Adapt, в этой главе мы объясним, как изменить степень помола, и дадим несколько советов по ее правильной настройке.

-
1. Нажмите меню настроек  (C1).
 2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Регулировка помола».
 3. Нажмите «Подробнее», чтобы ознакомиться с руководством по регулировке степени помола.

Примечание:

- Рекомендуется вносить дополнительные изменения только после подачи не менее 3 чашек кофе после представленной выше процедуры. Если подача кофе будет неверной, повторите процедуру.
- Для измен. ур. помола, начн. готов. кофе и поверн. регул. помола (A12) во время работы кофемолки.

8.5 Температура кофе

Температура является одним из основных факторов, определяющих хорошую заварку кофе. Чем менее обжарен кофе, тем более высокую температуру он может выдерживать, и наоборот.

Если ваша модель имеет возможность подключения к беспроводной сети, мы рекомендуем использовать функцию Bean Adapt  для установки идеальной температуры для используемых зерен.

Внимание!

Если вы хотите повысить температуру вашего напитка, мы рекомендуем вам предварительно нагреть чашку, наполнив ее небольшим количеством горячей воды, которую затем вылейте перед подачей кофейного напитка. С другой стороны, если вы хотите насладиться более холодным напитком, используйте холодную воду или лед, чтобы понизить температуру чашки, а затем подавайте напиток.

1. Нажмите меню настроек  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Температура кофе».
3. Нажмите «Настроить».
4. Выберите нужную температуру из предложенных значений.
5. Нажмите «<» для сохранения нового выбора и возврата к меню настроек.
6. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

Примечание.

Изменение температуры более эффективно в жидких напитках.

8.6 Языки

Если необходимо изменить язык главной страницы, выполните следующие действия:

-
1. Нажмите меню настроек  (C1).
 2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Языки».
 3. Нажмите «Далее».
 4. Нажмите на флажок, который соответствует нужному языку (нажимайте кнопку «Далее» или «Назад», чтобы просмотреть все имеющиеся языки), дисплей обновится на выбранном языке.
 5. Нажмите «<» для сохранения нового выбора и возврата к меню настроек.
 6. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

8.7 Созд. и ред-ние пр-лей

С помощью этой функции можно изменить изображение и цвет пиктограммы каждого профиля. Чтобы изменить пиктограмму, выполните следующее:

1. Нажмите меню настроек  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Созд. и ред-ние пр-лей».
3. Нажмите «Далее».
4. Для создания нового профиля нажмите «Добавить». Для изменения существующего профиля выберите профиль и нажмите «Изменить».
5. Внесите требуемые изменения и нажмите «Сохранить» для подтверждения.
6. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

8.8 Поддержка

1. Нажмите меню настроек.
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Поддержка».
3. Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к руководствам и поддержке.
4. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

8.9 Установка автоматического отключения

Автоматическое отключение можно задать так, чтобы прибор отключался через определенное время простоя.

1. Нажмите меню настроек  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Устан. автом. отключ».
3. На дисплее отображается выбранное в данный момент время автоматического выключения и другие доступные для выбора параметры.
4. Выберите желаемое время автоматического выключения.
5. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

Примечание.

В машине установлено малое время автоматического выключения для снижения энергопотребления. Выбор более длительного времени автоматического выключения приводит к увеличению энергопотребления машины.

8.10 Общие данные

1. Нажмите меню настроек  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Общие данные». В этом пункте простым касанием можно подключить или отключить следующие функции:
 - «Звуковой сигнал»: если подключен, машина подает звуковое предупреждение при каждом действии.
 - «Энергосбережение»: с помощью этой функции включается или отключается режим энергосбережения. Подключенная функция гарантирует меньшие энергозатраты в соответствии с действующими европейскими нормами. Для отображения активной функции на главной странице появится индикатор .
3. Нажмите «X» для возврата на главную страницу с сохранением нового выбора.

8.11 Фильтр для воды

Чтобы сохранить производительность машины с течением времени, мы рекомендуем использовать фильтр для смягчения воды De'Longhi (E5).

Для получения дополнительной информации посетите сайт delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Нажмите кнопку  (C1).
2. Прокручивайте страницы, пока не увидите пункт «Фильтр для воды»: полоска на дисплее показывает, сколько времени осталось до появления сигнала о необходимости замены фильтра.
3. Нажмите «Начать» и следуйте указаниям. Инструкции также доступны в разделе «[9.6.4.1 Установка фильтра для воды](#)».
4. В противном случае нажмите «X», чтобы вернуться назад и перейти на главную страницу.

8.12 Жесткость воды

Машина требует удаления накипи через определенный период работы, продолжительность которого зависит от жесткости воды. По желанию можно запрограммировать прибор на основании фактической жесткости воды в различных регионах. Таким образом устанавливается правильный интервал удаления накипи. Информацию об уровнях жесткости воды можно найти в таблице ниже:

	°dH	°e	°f	
Уровень 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Уровень 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Уровень 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Уровень 4	>21	>216,25	>37,8	

-
1. Нажмите меню настроек  (C1).
 2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Жесткость воды».
 3. Нажмите «Настроить». Инструкции доступны в разделе «9.6.3.2 Установка жесткости воды».
 4. Выберите уровень жесткости воды. Инструкции по определению правильного уровня жесткости воды приведены в разделе «9.6.3.1 Измерение жесткости воды».
 5. Нажмите «<», чтобы вернуться назад.
 6. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.

Примечание.

Вы можете выполнить тест на жесткость воды с помощью любого типа индикаторных полосок, которые вы найдете на рынке. После измерения степени жесткости вашей воды, следуйте таблице (см. выше).

8.13 Заводские настройки

С помощью этой функции восстанавливаются все настройки меню, а все индивидуальные настройки пользователя возвращаются к заводским параметрам (кроме языка, который остается заданным, и статистики).

Действуйте следующим образом:

1. Нажмите кнопку  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Заводские настройки».
3. Нажмите «Далее».
4. Выберите, что вы хотите сбросить: машину или отдельный профиль, затем нажмите «Далее».
5. Следуйте инструкциям и подтвердите сброс нажатием Ok.
6. Нажмите «X» для возврата на главную страницу.



Примечание.

После возврата машины (не отдельного профиля) к заводским параметрам прибор вновь предложит выполнить процедуру первого пуска, описанную в разделе «2.1 Процесс первого заполнения».

8.14 Слить воду

Во избежание замораживания воды во внутренних контурах перед переводом прибора в режим простоя или перед его отправкой в сервисный центр рекомендуется опорожнить гидравлический контур кофемашины.

1. Нажмите кнопку  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Слить воду».
3. Нажмите «Ok» для запуска мастера настройки.

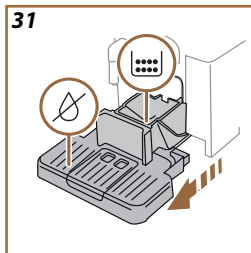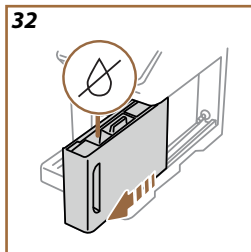31**32**

4. Снимите поддон для сбора капель (A7) (рис. 31), опорожните и очистите лоток и контейнер для кофейной гущи (A19). Вставьте все на место.
5. Вставьте узел подачи (E1) в соединитель (A8) (рис. 6).
6. Нажмите «Далее». Поместите емкость объемом не менее 0,2 л под узел подачи кофе (A6) и узлом подачи горячей воды (E1) (рис. 7).
7. Нажмите «Далее»: машина выполнит ополаскивание горячей водой из узлов подачи.
8. После промывки извлеките бакчок для воды (A8) и опорожните его (рис. 32).
9. Если установлен фильтр (E5), извлеките его из бакча для воды и нажмите «Далее».
10. Вставьте бакчок в машину (пустой), нажмите «Далее».
11. Дождитесь, когда машина начнет слив. (Осторожно, горячая вода из узлов подачи!) По мере опорожнения системы может увеличиваться шум от прибора. Это является частью нормальной работы кофемашины.
12. После завершения опорожнения достаньте, опорожните и установите на место поддон для сбора капель, затем нажмите «Далее» и «Ok», после чего машина отключится (перейдет в режим ожидания).
13. Отключите машину от сети.
14. При последующем включении прибора следуйте инструкциям из главы «[2 Первое использование машины](#)».

8.15 Статистика

В этом пункте вы можете проверить, какие и сколько видов напитков было подано, как часто проводилось обслуживание и сколько воды было израсходовано.

1. Нажмите кнопку  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Статистика» и основных статистических данных. Для отображения дополнительных данных нажмите «Подробнее».
3. Нажмите «<», чтобы вернуться в меню настроек.



9 ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Очистка извлекаемых элементов

В следующей главе вы найдете информацию об операциях по обслуживанию и чистке, рекомендованных компанией De'Longhi.

Для правильной очистки прибора многие компоненты сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко снять и промыть.


Примечание.



- Не используйте для очистки кофемашины растворители, абразивные моющие средства или спирт. Суперавтоматы De'Longhi не требуют использования химических добавок для очистки.
- Не используйте металлические предметы для удаления накипи или отложений кофе, поскольку они могут оцарапать металлические или пластмассовые поверхности.

9.1.1 Способы очистки

- [9.2 Компоненты, которые можно мыть в посудомоечной машине](#)
- [9.3 Компоненты, подлежащие мойке путем замачивания](#)
- [9.4 Компоненты, которые необходимо мыть проточной водой](#)

9.2 Компоненты, которые можно мыть в посудомоечной машине

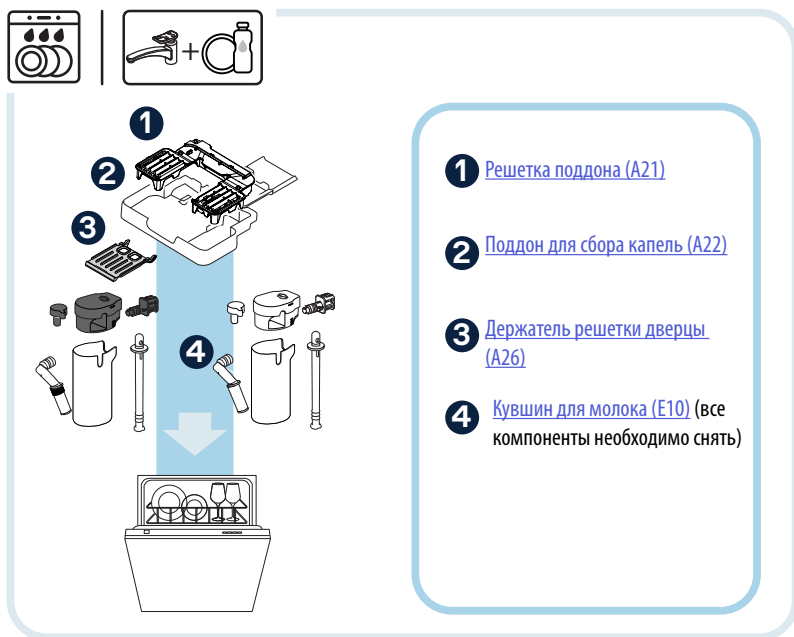

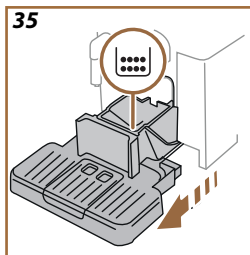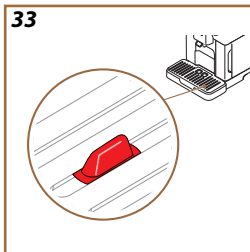

Примечание.

При отсутствии посудомоечной машины мы рекомендуем промыть все компоненты теплой питьевой водой (40–50 °C) и оставить их замачиваться в теплой питьевой воде (40–50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. По истечении данного периода тщательно промойте все компоненты теплой питьевой водой (40–50 °C), затем высушите чистой тканью.

9.2.1 Чистка решетки поддона, поддона для сбора капель и опоры решетки дверцы

Поддон для сбора капель (A7) оснащен индикатором-поплачком красного цвета (A27) для индикации уровня содержащейся воды (рис. 33).

До того, как индикатор начнет выходить из подставки для чашек (A20), необходимо слить и очистить поддон. В противном случае вода может перелиться через край и повредить кофемашину, опорную поверхность или зону вокруг. Чтобы снять поддон для сбора капель, выполните следующее:



Внимание! Опасность ожогов!

Если последовательно готовятся несколько молочных напитков, металлическая подставка для чашек (A20) нагревается. Подождите, пока она остынет, прежде чем прикасаться к ней, и держите ее только за переднюю часть (рис. 34).

1. Выключите машину (см. раздел «3.1.2 Выключение»).
2. Снимите поддон для сбора капель (A7) (рис. 35).
3. Проверьте лоток для сбора конденсата (A18) и опорожните его при необходимости.
4. Снимите подставку для чашек (A20), решетку поддона (A21), затем опорожните поддон для сбора капель (A22) и контейнер для кофейной гущи (A19).
5. Вымойте компоненты, указанные в первой рамке, в посудомоечной машине.
6. После очистки этих компонентов выполните очистку остальных, как указано в разд. «9.3 Компоненты, подлежащие мойке путем замачивания» и установите поддон для сбора капель (A7) на место в машину.

Внимание!

- При извлечении поддона для сбора капель обязательно всегда опорожнять контейнер для кофейной гущи, даже если он почти не заполнен. Если не выполнять такую операцию, то при последующих приготовлениях кофе контейнер для гущи переполнится, что приведет к засорению кофемашины.
- Остальные компоненты поддона для сбора капель нельзя мыть в посудомоечной машине.

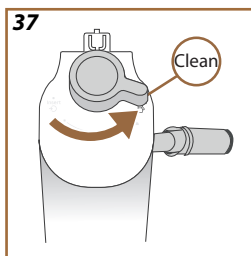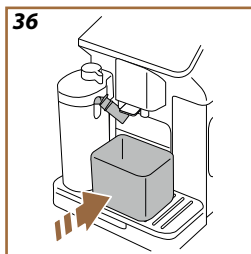

9.2.2 Очистка кувшина для молока

9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования

После каждого приготовления молочного напитка машина запрашивает выполнение очистки кувшина (функция Clean), чтобы очистить крышку кувшина для молока (F2). Для запуска очистки выполните следующее:

1. Оставьте кувшин для молока в машине (нет необходимости опорожнять контейнер для молока).
2. Установите чашку или другую емкость под узлом подачи молока (F3) (рис. 36).
3. Поверните рукоятку регулировки пены/очистки (F1) в положение «Clean» (рис. 37): из узла подачи молока будут поданы горячая вода и пар. Очистка остановится автоматически.
4. Установите ручку регулировки на один из уровней плотности пены.

Если необходимо выполнить несколько последовательных циклов приготовления:

- Чтобы продолжить последующие циклы приготовления, когда появится сообщение о необходимости очистки кувшина (функция «Clean»), нажмите «Отмена». Выполните очистку кувшина для молока после последнего цикла приготовления.

По окончании приготовления емкость для молока пуста или молока недостаточно для приготовления других напитков.

- После выполнения очистки (с помощью функции «Clean»), снимите кувшин для молока и очистите все компоненты согласно процедуре, указанной в разделе «[9.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока](#)».

По окончании приготовления имеется достаточно молока для приготовления других напитков

- После выполнения очистки с помощью функции «Clean», извлеките кувшин для молока и сразу поместите его в холодильник. Кувшин LatteCrema Hot ☺ можно хранить в холодильнике не более 2 дней, а кувшин LatteCrema Cool ☹ не более одного дня. Затем выполните очистку всех компонентов, как указано в разделе «[9.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока](#)».

Внимание!

Если кувшин для молока остается вне холодильника более **30 минут**, снимите и очистите все компоненты согласно процедуре, указанной в разделе [9.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока](#).

Общие указания после приготовления молочных напитков

- Если очистка не выполнена, а главной странице появляется символ ☹ (D3), который напоминает, что необходимо выполнить очистку кувшина для молока.
- В некоторых случаях для очистки (функция Clean) необходимо дождаться, пока кофемашина нагреется.

- Чтобы получить правильную очистку, дождаться окончания функции CLEAN. Функция выполняется автоматически. Запрещено останавливать ее выполнение.

9.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока

Полная очистка кувшина для молока (E10) важна, чтобы обеспечить оптимальные и постоянные результаты с течением времени.

Примечание





Порядок очистки после каждой подачи молочного напитка см. в разделе «9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования».

Рекомендуем выполнить полную очистку графина при:


- неиспользовании графина LatteCrema Cool в течение 1 дня
- неиспользовании графина LatteCrema Hot в течение 2 дней.

Выполните следующие действия:


1. Снимите крышку (F2) кувшина для молока (E10).
2. Снимите узел подачи молока (F3), удлинитель узла подачи молока (F4) (если имеется) и трубку для забора молока (F6) (рис. 38).
3. Поверните по часовой стрелке регулятор пены (F1) до положения «Insert» (рис. 39) и снимите, потянув вверх.
4. Поверните против часовой стрелки и извлеките соединитель-муфту кувшина для молока (F7) (рис. 40).
5. Вымойте в посудомоечной машине (рекомендуется) или вручную, как указано ниже:
 - **В посудомоечной машине:** Промойте все компоненты горячей питьевой водой (40-50 °C), затем поместите крышку в вертикальном положении на верхнюю корзину посудомоечной машины, а мелкие съемные детали (трубку подачи молока, трубку всасывания молока, соединитель, ручку) в корзину для столовых приборов (рис. 41). Запустите программу при 50 °C, например: Eco Standard.

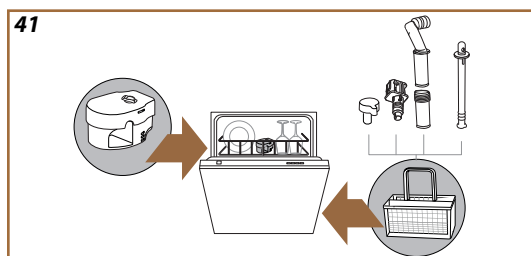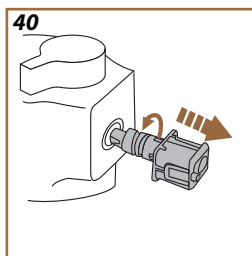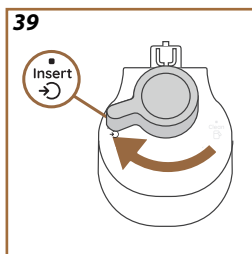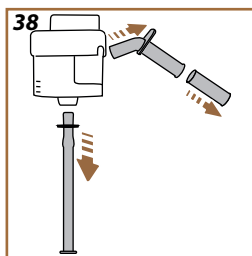

42

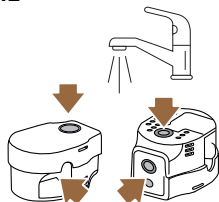

43


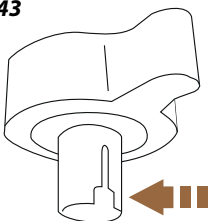


- **Вручную:** Тщательно промойте все компоненты горячей питьевой водой (40-50 °C), чтобы удалить все видимые остатки; следите за тем, чтобы вода проходила через отверстия (рис. 42). Погрузите компоненты (включая кувшин для молока) в теплую питьевую воду (40-50 °C) с моющим средством для посуды минимум на 30 минут. Тщательно промойте все компоненты теплой питьевой водой (40-50 °C), протирая их по отдельности руками.
- 6. Убедитесь, что в полости и канавке внизу ручки нет остатков молока (рис. 43). При необходимости поскребите зубочисткой.
- 7. Убедитесь, что всасывающая (F6) и выпускная трубки для молока (F3) не засорены остатками молока.
- 8. Высушите компоненты сухой чистой тканью.
- 9. Установите на место все компоненты кувшина для молока.

Примечание:

Машина периодически напоминает о необходимости тщательной очистки кувшина и предлагает порядок глубокой очистки.

9.3 Компоненты, подлежащие мойке путем замачивания

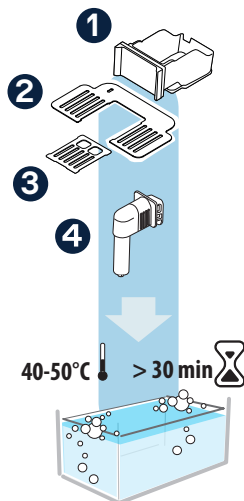

- 1 [Контейнер для кофейной гущи \(A19\)](#)
- 2 [Поддон для чашек \(A20\)](#)
- 3 [Решетка дверцы \(A25\)](#)
- 4 [Узел подачи горячей воды \(E1\)](#)

Примечание.

Проойте все компоненты теплой питьевой водой (40-50 °C), оставьте их замачиваться в теплой питьевой воде (40-50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. Тщательно промойте теплой питьевой водой (40-50 °C), затем высушите чистой тканью.

9.3.1 Очистка контейнера для кофейной гущи

Когда машина подает соответствующее предупреждение (см. раздел «[10 Часто отображаемые сообщения и аварийные сообщения](#)»), необходимо опорожнить и очистить контейнер для кофейной гущи ([A19](#)). Пока контейнер для гущи не будет очищен, прибор не сможет готовить кофе. Для предотвращения образования плесени прибор сообщает о необходимости очистить контейнер, даже если он еще не наполнился, если прошли 72 часа после первого приготовления (чтобы отсчет 72 часов был правильным, машина должна быть всегда подключена к электропитанию).

Внимание! Опасность ожогов

Если последовательно готовятся несколько молочных напитков, металлическая подставка для чашек (A20) нагревается. Прежде чем прикасаться к ней, подождите, пока она остынет, и держите ее только спереди (рис. 34).

Чтобы выполнить очистку (на включенном приборе):

1. Извлеките поддон для сбора капель (A7) и контейнер для гущи (A19) (рис. 35).
2. Опорожните и очистите поддон для сбора капель и контейнер для кофейной гущи, убедившись в том, что остатки кофейной гущи не остались на дне.
3. Сполосните теплой питьевой водой (40-50 °C).
4. Оставьте контейнер для гущи замачиваться в теплой питьевой воде (40-50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. Тщательно промойте проточной водой (40-50 °C), затем высушите чистой тканью.
5. Выполните очистку остальных компонентов и вставьте поддон для сбора капель обратно в машину (A7) вместе с контейнером для кофейной гущи.

Внимание!

При извлечении поддона для сбора капель обязательно опорожняйте и контейнер для кофейной гущи, даже если он почти не заполнен. Если не выполнять такую операцию, то при последующих приготовлениях кофе контейнер для гущи переполнится, что приведет к засорению кофемашины.

Для оптимизации очистки мы рекомендуем также опорожнять поддон для сбора капель.

9.3.2 Чистка подставки для чашек и решетки дверцы


Регулярно очищайте подставку для чашек (A20) и решетку дверцы (A25), как указано ниже:

1. Выключите машину (см. раздел «3.1.2 Выключение»).
2. Извлеките поддон для сбора капель (A7).

Внимание!

Для оптимизации очистки мы рекомендуем также опорожнять контейнер для кофейной гущи (A19) и поддон для сбора капель.

3. Поднимите поддон (A20).
4. Извлеките решетку дверцы (A25) из гнезда (A26) (рис. 44).
5. Сполосните теплой питьевой водой (40-50 °C).
6. Оставьте поддон и решетку дверцы замачиваться в теплой питьевой воде (40-50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. Тщательно промойте теплой питьевой водой (40-50 °C), затем высушите чистой тканью.

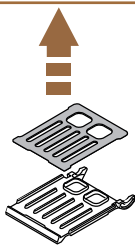
44

9.3.3 Очистка узла подачи воды

Регулярно очищайте узел подачи воды (E1), как указано ниже:

1. Снимите узел подачи с машины.
2. Сначала сполосните теплой питьевой водой (40-50 °C).
3. Оставьте его замачиваться в воде (40-50 °C) и средстве для мытья посуды примерно на 30 минут. Тщательно промойте теплой питьевой водой (40-50 °C), затем высушите чистой тканью.

9.4 Компоненты, которые необходимо мыть проточной водой

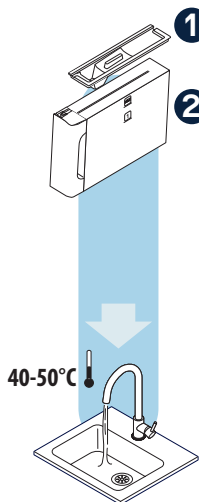

1 Крышка бачка для воды (A16)

2 Бачок для воды (A17)

9.4.1 Очистка бачка для воды с крышкой

Рекомендуется периодическая очистка бачка для воды (A8) (примерно раз в месяц) или если машина не используется более 3 дней. Очистка бачка для воды также является неотъемлемой частью цикла замены фильтра умягчителя (E5) (см. раздел «9.6.4 Уход за фильтром для воды»).

1. Извлеките бачок для воды, снимите фильтр для умягчения воды (при наличии) и промойте его питьевой водой.
2. Опорожните бачок для воды и промойте его теплой питьевой водой (40-50°C), воспользовавшись, при необходимости, неабразивной тканью. Тщательно сполосните теплой питьевой водой (40-50 °C).


3. Если фильтр был снят ранее, вставьте его обратно, налейте в бачок свежую питьевую воду до отметки МАКС. и вставьте его обратно в машину.
4. (Только если вставлен фильтр для умягчения воды). Подайте 100 мл горячей воды, чтобы реактивировать фильтр.

9.5 Очистка основного корпуса

9.5.1 Очистка машины внутри

Опасность поражения электрическим током!

Перед выполнением очистки внутренних частей машину следует выключить (см. раздел «[3.1.2 Выключение](#)») и отсоединить от электрической сети. Ни в коем случае не опускайте прибор в воду.

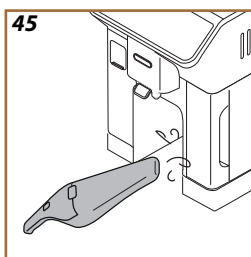

1. Периодически (примерно раз в месяц) проверяйте чистоту кофемашины изнутри (для этого достаточно снять поддон (A7) для сбора капель).
2. При необходимости удалите кофейные отложения входящей в комплект кисточкой (E6) и чистой тканью.
3. Удалите все загрязнения пылесосом (рис. 45).

9.5.2 Очистка панели управления




Сенсорный экран очень чувствительный. Поэтому, чтобы очистить его, вам нужно быть столь же осторожными и следовать указаниям, приведенным ниже:

1. Выключите машину (см. раздел «[3.1.2 Выключение](#)»), таким образом вам будет легче увидеть грязь.
2. Возьмите салфетку из микрофибры, которая очищает поверхности, не царапая и не повреждая их.
3. Не используйте растворители, абразивные чистящие средства или спирт.
4. Протрите сенсорный экран салфеткой из микрофибры (можно смочить тряпку водой).
5. Протрите поверхность сухой частью салфетки из микрофибры.

9.6 Глубокая очистка устройства

9.6.1 Очистка заварочного узла

Глубокая очистка устройства позволяет удалить остатки кофе, которые иногда могут образовываться в некоторых его частях. Ваша машина сообщит вам, когда придет время провести очистку, и вы сможете решить, проводить очистку немедленно или позже (см. раздел «[10 Часто отображаемые сообщения и аварийные сообщения](#)»). Если вы хотите продолжить немедленно, как только появится предупреждающее сообщение, просто нажмите «Ок» и следуйте инструкциям на дисплее шаг за шагом (процедура очистки длится примерно 10 минут).

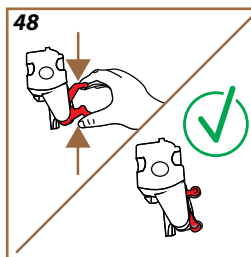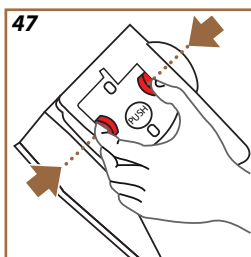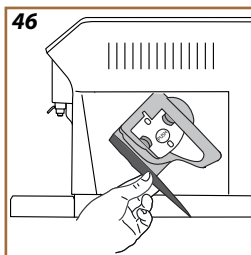

Если вы не приступите к очистке немедленно, машина будет повторять аварийный сигнал каждый раз при включении.

Действуйте следующим образом:

1. Когда появится аварийное сообщение «Время очистить вашу машину. Нажмите ОК, чтобы начать (~ 10 мин.), нажмите «Ок».
2. Извлеките бак для воды (A8) (рис. 3).
3. Откройте дверцу заварочного узла (A14) (рис. 46), установленного с правой стороны.
4. Нажмите внутрь две цветные кнопки отсоединения (рис. 47) и одновременно потяните заварочный узел (A15) наружу.
5. Нажмите «Далее».
6. Промойте заварочный узел под свежей проточной водой без моющих средств. Если загрязнения стойкие, оставьте заварочный узел в питьевой воде на 5 минут, а затем используйте кисточку (E6) для удаления остатков грязи.

Внимание!

ОПОЛАСКИВАТЬ ТОЛЬКО ВОДОЙ.

ЗАПРЕЩЕНЫ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА. ЗАПРЕЩЕНА МОЙКА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

7. Кисточкой очистите также гнездо заварочного узла от остатков кофе, которые можно увидеть через дверцу самого заварочного узла (A14).
8. Нажмите «Далее».
9. Вставьте на место заварочный узел, заведя его в опору, и нажмите на заварочный узел до щелчка блокировки.

Примечание:

Если заварочный узел вставляется с трудом, необходимо (перед установкой на место) придать ему нужный размер, нажав на два рычага (рис. 48).

10. После установки узла убедитесь в том, что две цветные кнопки вышли наружу.
11. Закройте дверцу заварочного узла и убедитесь, что она надежно закреплена, вставьте бак для воды.
12. Для завершения процесса очистки машина подаст горячую воду из узла подачи кофе: подставьте под узлы подачи емкость объемом 0,2 литра и нажмите «Далее».

Машина нагреется, выполнит несколько циклов промывки и в конце возвратится на главную страницу.

Примечание:

- При последующих запросах на очистку, пошаговая процедура будет отображаться только в случае нажатия «Подробнее», в противном случае просто нажмите «Готово» после правильного выполнения всех пунктов, описанных ранее для очистки съемного заварочного узла.
- Если вы хотите провести дополнительную очистку заварочного узла, выключите машину (см. [3.1.2 Выключение](#)), чтобы установить его в правильное положение, извлеките его и очистите, как указано ранее.

[ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ЗДЕСЬ](#)

9.6.2 Удаление накипи



Удаление накипи - это глубокая очистка вашей машины, целью которой является удаление остатков известкового налета, которые могут образовываться в контуре подачи воды из бачка в чашку.

Удаление известкового налета не только продлит срок службы вашей машины, но и значительно улучшит качество подаваемых напитков. Как поясняется в разделе «[8.12 Жесткость воды](#)», машина предупредит вас, когда наступит подходящее время для удаления накипи, в зависимости от количества и типа подаваемых напитков, а также жесткости используемой воды. Если жесткость воды установлена правильно, машина запросит удаление накипи с правильной периодичностью. Вы можете в любой момент проверить, сколько времени осталось до следующей очистки от накипи, через меню настроек [8.2 Удаление накипи](#).

Внимание!

- Перед применением прочитайте инструкции и этикетку средства для удаления накипи на упаковке средства.
- Рекомендуется использовать только средство для удаления накипи компании De'Longhi. Использование неподходящих средств, а также нерегулярное удаление накипи могут вызывать неисправности, на которые не распространяется гарантия производителя.
- Средство для удаления накипи может повредить чувствительные поверхности. Если продукт случайно опрокинут, немедленно высушите.

Для удаления накипи

ECODECALK

EAN: 8004399327252



Средство для удаления накипи	Средство для удаления накипи De'Longhi
Емкость	Рекомендованный объем: 2,0 л
Время	~30 мин

Удалите накипь, когда на главной странице появится соответствующее сообщение (см. раздел «[10 Часто отображаемые сообщения и аварийные сообщения](#)»). Если будет принято решение выполнить удаление накипи немедленно, нажмите «Ок» и пошагово выполните указания на дисплее машины.

Если вы хотите отложить удаление накипи, нажмите «Отмена»: на главной странице символ  (D2) напомнит, что прибор необходимо очистить от накипи. (Сообщение будет появляться при каждом включении).

Для доступа в меню удаления накипи:

1. Нажмите меню настроек  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Удаление накипи».
3. Нажмите «Начать», чтобы начать процедуру удаления накипи с подсказками.
4. Нажмите «Начать», чтобы начать процедуру.
5. Вставьте узел подачи воды (E1) (рис. 6).
6. Достаньте и опорожните поддон для сбора капель (A7) и контейнер для кофейной гущи (A19) (рис. 35). Затем установите оба на место и нажмите «Далее».
7. Достаньте бачок для воды (A8), поднимите крышку и снимите фильтр (E5) (если установлен). Полностью опорожните резервуар.
8. Залейте в бачок для воды средство для удаления накипи (E7) до уровня А (соответствует однодозовой упаковке в 100 мл), обозначенного сбоку внутри бачка; затем добавьте питьевой воды (один литр) до уровня В (рис. 49). Установите на место бачок для воды (с крышкой) и нажмите «Далее».
9. Поместите под узлами подачи пустую емкость минимальным объемом 2,0 литра (рис. 50). Нажмите «Далее» для запуска процесса («Назад», если хотите вернуться на предыдущую страницу, или «Х», если хотите выйти, помните о необходимости слить раствор для удаления накипи из бачка).

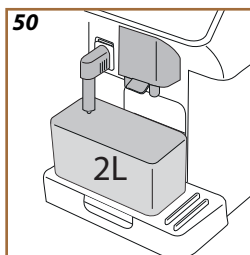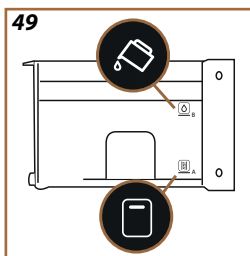

Внимание! Опасность ожогов

Из узлов подачи выходит горячая вода, содержащая кислоты. Следите за тем, чтобы на вас не попал такой раствор.


Внимание!

Если начальная фаза удаления накипи прервана, убедитесь, что в бачке не осталось раствора для удаления накипи.

10. Запускается программа удаления накипи, а раствор для удаления накипи выходит как из узла подачи воды (E1), так и из узла подачи кофе (A6). Автоматически выполняется ряд промывок в установленные промежутки, чтобы удалить остатки отложений изнутри машины.

Через несколько минут прибор завершает первый этап удаления накипи, за которым следует этап промывки. Порядок действий:

11. Опорожните емкость, использованную для сбора средства для удаления накипи.
12. Извлеките бачок для воды, опорожните его и хорошо промойте свежей питьевой водой.
13. Заполните бачок до уровня МАКС. (рис. 51) свежей водой и вставьте в машину. Нажмите «Далее».
14. Поместите под узлами подачи пустую емкость, использованную для сбора раствора удаления накипи, и нажмите «Далее» для запуска промывки.
15. Горячая вода будет поступать как из узла подачи горячей воды (E1), так и из узла подачи кофе (A6).
16. Когда вода в бачке закончилась, слейте емкость, использованную для сбора промывочной воды.
17. Достаньте бачок для воды, установите, если был ранее снят, фильтр смягчения воды. Нажмите «Далее» для продолжения.
18. Заполните бачок свежей водой до уровня МАКС. (рис. 51), установите его на машину и нажмите «Далее» для продолжения процесса.
19. Поместите под узлами подачи пустую емкость, использованную для сбора раствора удаления накипи, и нажмите «Далее» для запуска еще одного цикла промывки.
20. Когда вода в бачке закончится, слейте емкость, использованную для сбора воды ополаскивания, снимите, слейте и установите на место поддон для сбора капель (A7) и контейнер для гуши (A19), затем установите их на машину.
21. Достаньте бачок для воды, долейте его до уровня макс. (рис. 51) и установите на машину, затем нажмите «Далее».
22. Процесс удаления накипи завершен, нажмите «Ok».
23. Прибор выполнит быстрый прогрев и в конце вернется на главную страницу.

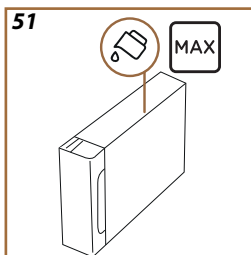

Примечание:

- Естественно, что после завершения всего цикла удаления накипи остается вода в контейнере для кофейной гуши (A19).
- Если цикл удаления накипи не закончен правильно (напр., отсутствие электроэнергии), после включения машина запросит возобновить цикл.
- Прибор запрашивает дополнительный цикл промывки в том случае, если бачок для воды не заполнен до уровня МАКС.: Это необходимо, чтобы гарантировать отсутствие средства для удаления накипи внутри прибора. Перед началом промывки следует опорожнить поддон для сбора капель.

9.6.3 Настройка жесткости воды

Машина требует удаления накипи через определенный период работы, продолжительность которого зависит от жесткости воды. По желанию можно запрограммировать прибор на основании фактической жесткости воды в различных регионах. Таким образом устанавливается правильный интервал удаления накипи. По этой причине рекомендуется сразу установить правильное значение.

9.6.3.1 Измерение жесткости воды

1. Достаньте из упаковки индикаторную полоску Total hardness test (E4) (входит в комплект).
2. Полностью погрузите полоску в стакан воды примерно на одну секунду.
3. Достаньте полоску из воды и отряхните ее. Приблизительно через минуту появятся 1, 2, 3 или 4 красных квадрата в зависимости от жесткости воды. Каждый квадрат соответствует одному уровню.

9.6.3.2 Установка жесткости воды

1. Нажмите кнопку  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Жесткость воды».
3. Нажмите «Настроить».
4. Нажмите на кружок, соответствующий уровню жесткости, который определен с помощью теста (см. предыдущий раздел) согласно следующей таблице:

	°dH	°e	°f	
Уровень 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Уровень 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Уровень 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Уровень 4	>21	>216.25	>37,8	

5. Теперь кофемашина настроена на новые параметры жесткости воды.
6. Нажмите «<», чтобы вернуться в меню настроек.





9.6.4 Уход за фильтром для воды

Чтобы сохранить производительность машины с течением времени, мы рекомендуем использовать фильтр для смягчения воды De'Longhi (E5). Для получения дополнительной информации посетите сайт delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

9.6.4.1 Установка фильтра для воды

Рекомендуется установить фильтр при первом запуске. Действуйте следующим образом:

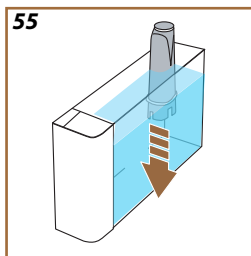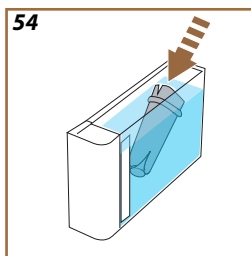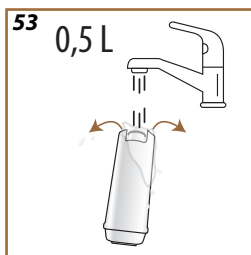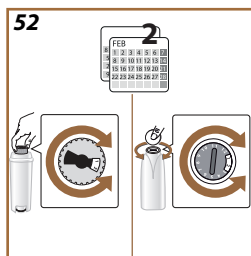

1. Нажмите кнопку  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Фильтр для воды».
3. Нажмите «ОК» и следуйте указаниям.
4. Достаньте фильтр из упаковки, вращайте календарь так, чтобы показать следующие 2 месяца (рис. 52).

Примечание:

Срок действия фильтра составляет два месяца при нормальном использовании прибора. Если прибор простаивает с уже установленным в нем фильтром, максимальный срок равен 3-м неделям.

5. Нажмите «Далее», чтобы продолжить («Назад», чтобы вернуться на предыдущую страницу; «X», чтобы отменить операцию).
6. Чтобы активировать фильтр, залейте водопроводную воду в центральное отверстие фильтра, пока она не будет выходить из боковых отверстий более одной минуты (рис. 53). Нажмите «Далее».
7. Снимите бачок для воды (A8) с машины и наполните его питьевой водой. Снимите крышку бачка и вставьте в него фильтр, нажмите на центр фильтра 2-3 раза, чтобы вышли пузырьки воздуха (рис. 54). Нажмите «Далее», чтобы перейти к следующему шагу.
8. Вставьте фильтр в предусмотренное гнездо (рис. 55) и нажмите на него до упора. Закройте бачок крышкой. Нажмите «Далее», чтобы перейти к следующему шагу.
9. Вставьте бачок в машину.
10. Установите под узлом подачи воды (E1) пустую емкость минимальным объемом 0,5 литров и нажмите «Далее» для активации фильтра.
11. Прибор подаст горячую воду и автоматически остановится. Нажмите «Ок» для возврата на главную страницу.
12. Теперь фильтр активирован, и можно использовать кофемашину далее.

9.6.4.2 Замена фильтра для воды

Использование фильтра для смягчения воды (см. раздел «[9.6.4.1 Установка фильтра для воды](#)») можно рассматривать как профилактическое обслуживание, имеющее двойную цель:

- улучшить качество воды, которая течет по контуру машины и подается в вашу чашку;
- уменьшить частоту, с которой машина требует удаления накипи.

Вы можете в любой момент проверить, сколько времени осталось до замены/извлечения фильтра, через меню настроек [«8.11 Фильтр для воды»](#)). Замените фильтр, когда на главной странице появится соответствующее сообщение (см. раздел [«10 Часто отображаемые сообщения и аварийные сообщения»](#)): Если будет принято решение выполнить замену немедленно, нажмите «Ок» и пошагово выполните указания на дисплее машины. Чтобы перенести замену на другое время, нажмите «Отмена». На главной странице индикатор фильтра  (D1) напомнит, что необходимо заменить фильтр.

Чтобы заменить фильтр, выполните следующее:

1. Нажмите меню настроек  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Фильтр для воды». Нажмите «Начать».
3. Нажмите «Ок», чтобы перейти к мастеру настроек.
4. Достаньте бачок для воды (A8) и отработанный фильтр.
5. Достаньте фильтр из упаковки, вращайте календарь так, чтобы показать следующие 2 месяца (рис. 52).

Примечание:

Срок действия фильтра составляет два месяца при нормальном использовании прибора. Если прибор простаивает с уже установленным в нем фильтром, максимальный срок равен 3-м неделям.

6. Нажмите «Далее», чтобы продолжить («Назад», чтобы вернуться на предыдущую страницу; «X», чтобы отменить операцию).
7. Чтобы активировать фильтр, залейте водопроводную воду в центральное отверстие фильтра, пока она не будет выходить из боковых отверстий более одной минуты (рис. 53). Нажмите «Далее».
8. Наполните бачок для воды свежей питьевой водой. Снимите крышку бачка и вставьте в него фильтр, нажмите на центр фильтра 2-3 раза, чтобы вышли пузырьки воздуха (рис. 54). Нажмите «Далее», чтобы перейти к следующему шагу.
9. Установите фильтр в предусмотренное место (рис. 55) и нажмите на него до упора. Закройте бачок крышкой. Нажмите «Далее», чтобы перейти к следующему шагу.
10. Вставьте бачок в машину.
11. Установите под узлом подачи воды (E1) пустую емкость минимальным объемом 0,5 литров и нажмите «Далее» для активации фильтра.
12. Прибор подаст горячую воду и автоматически остановится. Нажмите «Ок» для возврата на главную страницу.
13. Теперь фильтр активирован, и можно использовать кофемашину далее.

9.6.4.3 Снятие фильтра для воды

Использование фильтра для смягчения воды (см. раздел «[9.6.4.1 Установка фильтра для воды](#)») можно рассматривать как профилактическое обслуживание, имеющее двойную цель:

- улучшить качество воды, которая течет по контуру машины и подается в вашу чашку;
- уменьшить частоту, с которой машина требует удаления накипи.

Вы можете в любой момент проверить, сколько времени осталось до замены/извлечения фильтра, через меню настроек «[8.11 Фильтр для воды](#)». Замените фильтр, когда на главной странице появится соответствующее сообщение (см. раздел «[10 Часто отображаемые сообщения и аварийные сообщения](#)»). Если вы хотите немедленно извлечь использованный фильтр, нажмите «ОК». Чтобы отложить извлечение на другое время, нажмите «Отмена»: на главной странице индикатор фильтра  (D1) напомнит, что фильтр в машине исчерпал свой ресурс.

Чтобы извлечь фильтр, выполните следующее:

1. Нажмите меню настроек  (C1).
2. Прокрутите страницы до отображения пункта «Фильтр для воды». Нажмите «Начать».
3. Нажмите «Ок», чтобы перейти к мастеру настроек.
4. Достаньте бачок для воды (A8) и отработанный фильтр.
5. Нажмите «Ок», чтобы подать сигнал машине об извлечении фильтра («Назад» для возврата на предыдущую страницу; «Удалить» для отмены операции).
6. Вставьте бачок в машину.
7. Нажмите «Закрыть», чтобы завершить операцию.

10 ЧАСТО ОТОБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В этом разделе вы найдете список возможных предупреждений и аварийных сигналов, сгруппированных следующим образом:

- [10.1 Сообщения, касающиеся бачка для воды и контейнера для кофейной гущи](#)
- [10.2 Сообщения, касающиеся заварочного узла](#)
- [10.3 Сообщения, касающиеся кофейных зерен и молотого кофе](#)
- [10.4 Сообщения, касающиеся кувшинов](#)
- [10.5 Аварийные сообщения](#)
- [10.6 Сообщения, касающиеся очистки и удаления накипи](#)

10.1 Сообщения, касающиеся бачка для воды и контейнера для кофейной гущи



- Бачок для воды (A8) не вставлен.
- Убедитесь, что бачок вставлен правильно. При необходимости извлеките его и снова вставьте до упора.




- Недостаточно воды в бачке (A8).
- Извлеките бачок и наполните его свежей питьевой водой выше уровня 1, затем вставьте его в машину.




- Количество воды в бачке (A8) недостаточно для приготовления напитка, вскоре потребуются опорожнить контейнер для гущи.
- Машина требует выполнить оба действия, таким образом не потребуются дальнейшие дополнительные действия, и можно приготовить больше напитков без перерыва.

Please empty the drip tray and grounds container
(Опорожните поддон для сбора капель и
контейнер для гущи)

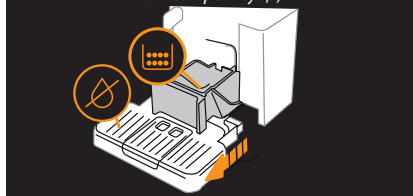

- Контейнер для кофейной гущи ([A19](#)) заполнен или был опорожнен более 72 часов назад. (Помните, что контейнер для кофейной гущи, даже если он не полон, все равно необходимо опорожнять каждые 72 часа, чтобы избежать появления неприятных запахов и плесени.)
- Выполните очистку, как указано в разделе «[9.3.1 Очистка контейнера для кофейной гущи](#)».


Please insert grounds container and drip tray
(Вставьте контейнер для гущи и поддон для сбора капель)

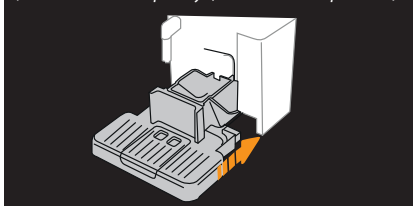

- Контейнер для кофейной гущи ([A19](#)) и поддон для сбора капель ([A7](#)) были сняты с машины.
- Вставьте контейнер для гущи и поддон для сбора капель.


10.2 Сообщения, касающиеся заварочного узла

Please insert the brewing unit
(Вставьте заварочный блок)

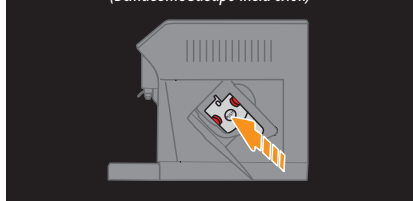


- После очистки не был вставлен на место заварочный узел ([A15](#)).
- Вставьте заварочный узел, как описано в пар. «[9.6.1 Очистка заварочного узла](#)»


10.3 Сообщения, касающиеся кофейных зерен и молотого кофе

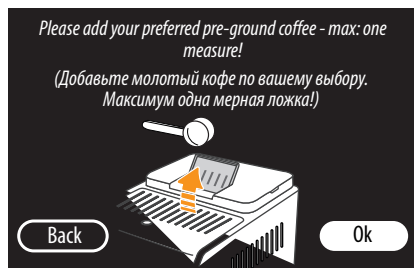


- Было выбрано приготовление напитка с молотым кофе, но было добавлено недостаточно молотого кофе.
- Убедитесь, открыв дверцу (A2), что воронка (A13) не засорена, затем вставьте мерную ложку (E2) без горки молотого кофе и нажмите «ОК», чтобы возобновить приготовление.

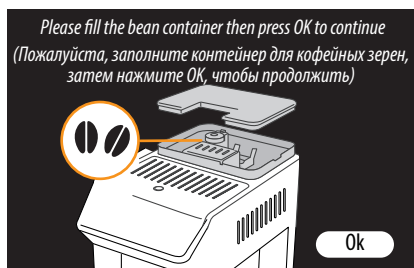

- Закончились кофейные зерна.
- Наполните контейнер для зерен и нажмите «Ок» для возобновления подачи.

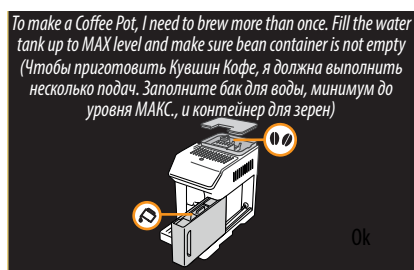


- Был выбран тип приготовления, требующий многократного помола и подачи.
- Убедитесь, что контейнер для зерен и бачок для воды заполнены, и приступайте к приготовлению.

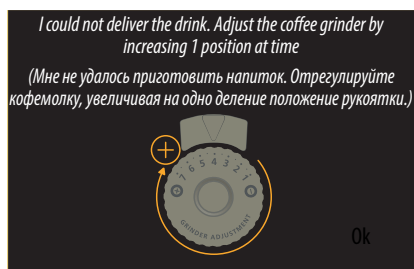

- Слишком мелкий помол, кофе выходит медленно или не выходит вообще.
- Нажмите «ОК» для возврата на главную страницу. Повторите приготовление, выбрав более низкую крепость в настройках напитка (см. разд. «4.1.2 Индивидуальная настройка горячих кофейных напитков» или «4.2.2 Индивидуальная настройка холодных кофейных напитков (Cold Brew и Over Ice)»).


10.4 Сообщения, касающиеся кувшинов

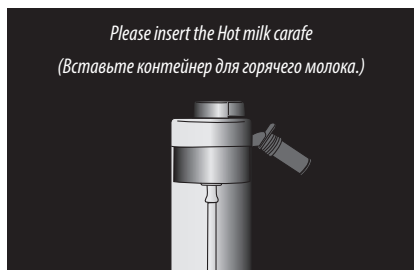

- На дисплее выбран горячий напиток на основе молока.
- Вставьте графин в разъем для кувшина для молока/принадлежностей.



- На дисплее выбран холодный напиток на основе молока.
- Вставьте графин в разъем для кувшина для молока/принадлежностей.

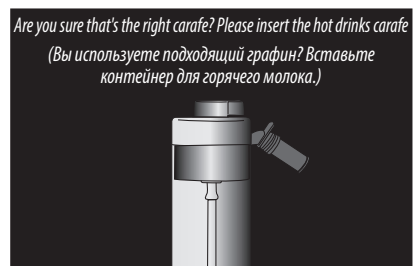


- На дисплее выбран горячий напиток на основе молока, но вставлен графин LatteCrema Cool.
- Вставьте графин LatteCrema Hot в разъем для графина для молока/принадлежностей.



- На дисплее выбран холодный напиток на основе молока, но вставлен графин LatteCrema Hot.
- Вставьте графин LatteCrema Cool в разъем для графина для молока/принадлежностей.



- Ручка регулировки пены находится в неправильном положении для приготовления напитка.
- Поверните ручку в положение, рекомендуемое для выбранного напитка (см. разд. [4.3.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Hot»](#))

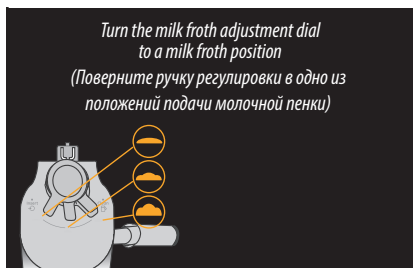

- Ручка регулировки пены находится в неправильном положении для приготовления напитка.
- Поверните ручку в положение, рекомендуемое для выбранного напитка (см. разд. [4.3.3 Настройка пены в графине «LatteCrema Cool»](#))



- Графин LatteCrema Hot все еще вставлен в машину.
- Приготовьте другие напитки или снимите графин и поставьте его в холодильник.




- Графин LatteCrema Cool все еще находится в машине.
- Приготовьте другие напитки или снимите графин и поставьте его в холодильник.



- Если вам нужно сразу приготовить еще один напиток, нажмите «Отмена» и приготовьте желаемый напиток, но не забудьте выполнить очистку, повернув ручку в положение «Clean», прежде чем вынимать графин и ставить его в холодильник. После каждого приготовления горячих молочных напитков машина запрашивает очистку (функция Clean) графина.
- Действуйте, как указано в разделе [«9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования»](#) (функция «Clean»).




- Если вам нужно сразу приготовить еще один напиток, нажмите «Отмена» и приготовьте желаемый напиток, но не забудьте выполнить очистку, повернув ручку в положение «Clean», прежде чем вынимать графин и ставить его в холодильник. После каждого приготовления холодных молочных напитков машина запрашивает очистку (функция Clean) графина .
- Действуйте, как указано в разделе [«9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования»](#) (функция «Clean»).

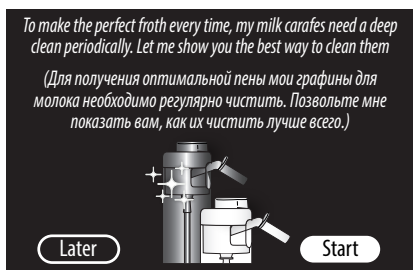


- Для поддержания эффективности системы LatteCrema регулярно чистите графины.
- Нажмите «Начать» и пошагово следуйте указаниям.


10.5 Аварийные сообщения

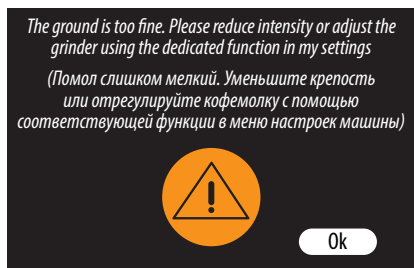


- Слишком мелкий помол, кофе выходит медленно или не выходит вообще.
- Нажмите «ОК» для возврата на главную страницу. Повторите приготовление, выбрав более низкую крепость в настройках напитка (см. разд. «4.1.2 Индивидуальная настройка горячих кофейных напитков» или «4.2.2 Индивидуальная настройка холодных кофейных напитков (Cold Brew и Over Ice)»).

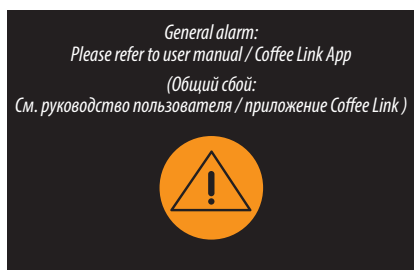


- Прибор внутри слишком загрязнен.
- Тщательно очистите прибор, как описано в гл. 9 [Очистка и обслуживание](#). Если после очистки машина опять выводит это сообщение, обратитесь в службу поддержки клиентов и (или) в авторизованный сервисный центр.

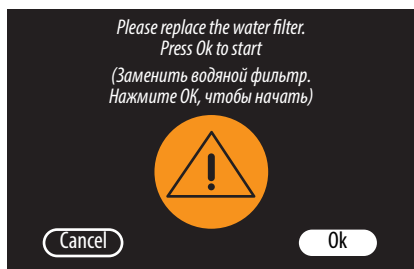


- Фильтр для смягчения воды отработан.
- Нажмите «Ок» для замены фильтра или «Отмена», если хотите отложить замену. Следуйте инструкциям из гл. 9.6.4.2 [Замена фильтра для воды](#)

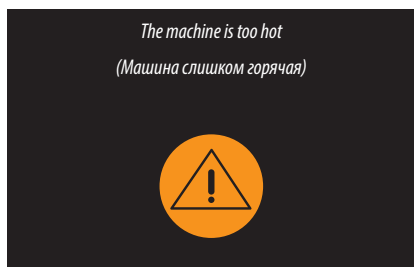


- Было приготовлено много напитков в быстрой последовательности, и машина перегрелась
- Подождите, пока машина будет готова к использованию

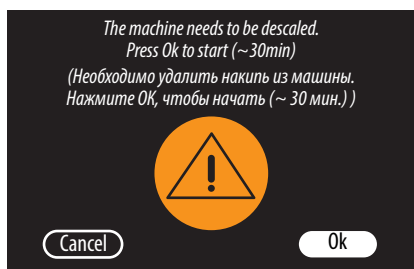


- Указывает на необходимость удаления накипи из машины.
- Если вы хотите выполнить удаление накипи, нажмите «Ок» и следуйте указаниям. В противном случае нажмите «Отмена»; в этом случае на главной странице появится индикатор , напоминающий о необходимости выполнить удаление накипи (см. гл. [«8.2 Удаление накипи»](#)).

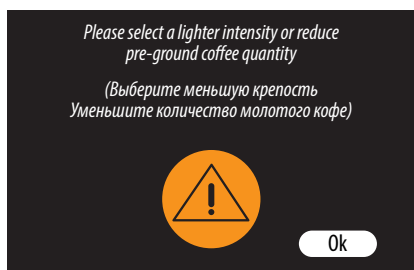


- Было использовано слишком большое количество кофе.
- Выберите меньшую крепость (см. [4.1.2 Индивидуальная настройка горячих кофейных напитков](#) и [4.2.2 Индивидуальная настройка холодных кофейных напитков \(Cold Brew и Over Ice\)](#)) или уменьшите количество предварительно молотого кофе (максимум 1 мерная ложка). Нажмите «Ок» для возврата на главную страницу или дождитесь, когда сообщение исчезнет.

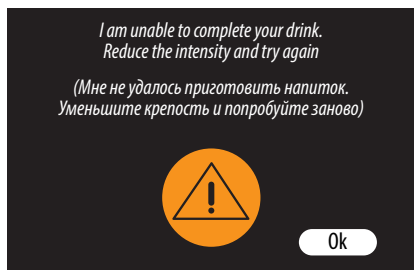


- Было использовано слишком большое количество кофе.
- Выберите меньшую крепость (см. [4.1.2 Индивидуальная настройка горячих кофейных напитков](#) и [4.2.2 Индивидуальная настройка холодных кофейных напитков \(Cold Brew и Over Ice\)](#)).
- Если имеется фильтр смягчения воды, образование воздушного пузыря в системе может блокировать подачу.
- Нажмите «Ок» и подайте немного воды (см. гл. [«4.5 Подача горячей воды»](#)), пока поток не будет равномерным. Если проблема не устранена, снимите фильтр (см. [«9.6.4.3 Снятие фильтра для воды»](#)).

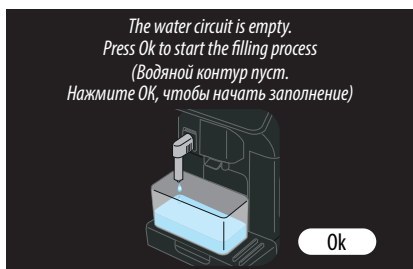

- Водяной контур пуст
- Нажмите **Ок** для заполнения контура, подача остановится автоматически. Небольшое количество воды в поддоне для сбора капель ([A22](#)) после наполнения считается нормальным явлением. Если неполадка не устранена, убедитесь, что бачок для воды ([A8](#)) вставлен до упора.
- Был установлен новый фильтр смягчения воды. ([E5](#))
- Убедитесь, что правильно выполнены инструкции по установке нового фильтра (пар. [«9.6.4.1 Установка фильтра для воды»](#) и [«9.6.4.2 Замена фильтра для воды»](#)). Если проблема не устранена, снимите фильтр (пар. [«9.6.4.3 Снятие фильтра для воды»](#)).

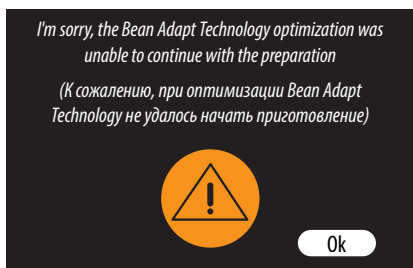


- Только для моделей с подключением к сети:
- Произошла ошибка при приготовлении эспрессо с оптимизацией Bean Adapt Technology.
- Нажмите «ОК», чтобы вернуться к главной странице. Подключитесь к приложению, чтобы изменить параметры.

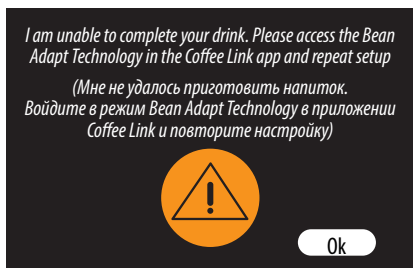


- Только для моделей с подключением к сети:
- Произошла ошибка при приготовлении эспрессо с оптимизацией Bean Adapt Technology.
- Нажмите «ОК», чтобы вернуться к главной странице. Подключитесь к приложению, чтобы изменить параметры.

10.6 Сообщения, касающиеся очистки и удаления накипи

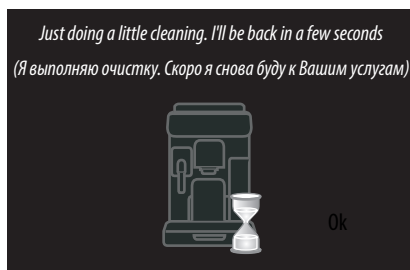

- Прибор обнаружил загрязнения внутри.
- Подождите, пока прибор не придет в режим готовности, а затем вновь выберите желаемый напиток. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр.

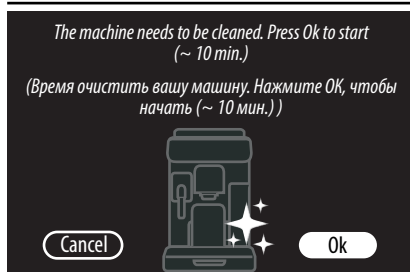

- Запрос глубокой очистки машины.
- Нажмите «ОК», чтобы выполнить очистку: при первом запросе на очистку машина пошагово продемонстрирует всю процедуру. При последующих запросах на очистку, если вы хотите получить доступ к полной последовательности, нажмите «Подробнее». Если вы хотите отложить очистку, нажмите «Отмена».



- Для выполнения необходимой операции следует вставить узел подачи воды.
- Установите узел подачи воды и протолкните его до упора. Кофемашина подаст звуковой сигнал (если подключена функция звукового предупреждения).

11 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- Прибор не включается
Вилка [\(A9\)](#) плохо вставлена в розетку
- Кофе не горячий (1)
*С момента последнего приготовления прошло 2-3 минуты и внутренний контур машины остыл: желательно промыть горячей водой.
На главной странице нажмите  для входа в меню настроек (см. раздел «[8.1 Промывка](#)»).*
- Кофе не горячий (2)
*Чашки не были предварительно нагреты.
Нагрейте чашки, ополоснув их горячей водой.
(Примечание: можно использовать функцию, описанную в разделе «[4.5 Подача горячей воды](#)»).*
- Кофе не горячий (3)
*Для приготовления кофе установлена низкая температура.
Установите более высокую температуру в меню настроек: на главной странице нажмите  (см. раздел «[8.5 Температура кофе](#)»).*
- Кофе не горячий (4)
*Необходимо выполнить удаление накипи: действуйте, как указано в разделе «[8.2 Удаление накипи](#)».
Затем проверьте, соответствует ли установленная жесткость воды той, которая имеется в вашем водопроводе (см. раздел «[9.6.3.1 Измерение жесткости воды](#)» и «[9.6.3.2 Установка жесткости воды](#)»).*
- Кофе недостаточно крепкий или мало пенки (1)
Слишком крупный помол кофе. Активируйте функцию Bean Adapt из приложения (только в моделях с подключением к беспроводной сети) или отрегулируйте помол, следуя инструкциям руководства в меню настроек: на главной странице нажмите  (см. раздел «[8.4 Регулировка помола](#)»).

-
- Кофе выходит слишком медленно или по каплям (1)
Слишком мелкий помол кофе. Активируйте функцию Bean Adapt из приложения (только в моделях с подключением к беспроводной сети) или отрегулируйте помол, следуя инструкциям руководства в меню настроек: на главной странице нажмите  (см. раздел «[8.4 Регулировка помола](#)»).
 - Кофе недостаточно крепкий или мало пенки (2)
*Не подходит тип кофе.
Используйте кофе для машин для приготовления Espresso.*
 - Кофе недостаточно крепкий или мало пенки (3)
Кофе не свежий: упаковка была открыта некоторое время и кофе потерял вкус.
 - Кофе получился водянистым.
Если активирована функция Bean Adapt (только в моделях с подключением к беспроводной сети), зайдите в настройки из приложения и измените параметры или измените крепость напитка ([4.1.2 Индивидуальная настройка горячих кофейных напитков](#) и [4.2.2 Индивидуальная настройка холодных кофейных напитков \(Cold Brew и Over Ice\)](#))
 - Молоко выходит крупными пузырями или разбрызгивается из узла подачи молока либо плохо пенится (1)
*Используйте коровье молоко или растительные напитки прохладной температуры (около 5 °C).
Если желаемый результат не достигнут попробуйте молоко другой марки.
Для растительных напитков рекомендуем использовать серию «Бариста».*
 - Молоко выходит крупными пузырями или разбрызгивается из узла подачи молока либо плохо пенится (2)
Тщательно очистите крышку кувшина для молока, как указано в разделах «[9.2.2.1 Очистка кувшина для молока после каждого использования](#)» и «[9.2.2.2 Полная очистка кувшина для молока](#)».

-
- Напитка To Go слишком много или он вытек из кружки Travel mug
Выбранное количество не подходит по объему кружки Travel mug (см. главу «[5 To go](#)»).
 - Заварочный узел ([A15](#)) нельзя снять.
Заварочный блок можно снять после выключения прибора (см. раздел «[3.1.2 Выключение](#)»).
 - Подставка для чашек ([A3](#)) горячая.
Два напитка были приготовлены один за другим за короткий промежуток времени.
 - После завершения удаления накипи прибор требует дополнительного ополаскивания.
*Во время цикла ополаскивания бачок ([A8](#)) не был наполнен до метки МАКС.
Выполните запрос машины, но сначала опорожните поддон для сбора капель ([A7](#)), чтобы избежать перелива воды.
См. раздел «[8.2 Удаление накипи](#)».*
 - Прибор выпускает пар из поддона для сбора капель ([A7](#)) и/или есть вода на поверхности, где находится прибор.
*После очистки не была установлена на место решетка поддона ([A21](#)).
Установите на поддон для сбора капель решетку.*
 - Приложение не работает
Неисправность приложения Закройте и перезапустите приложение.


12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение:	220–240 В~ 50–60 Гц макс. 10 А
Мощность:	1450Вт
Давление:	1,9 мПа (19 бар)
Емкость бачка для воды:	1,8 л
Размеры LxPxH:	260x450x385 мм
Длина шнура:	1250 мм
Вес (отличается в зависимости от модели):	10/11 кг
Макс. емкость контейнера для зерен:	300 г

Компания De'Longhi оставляет за собой право в любое время изменять технические и эстетические характеристики изделий, сохраняя неизменными их функциональность и качество.

12.1 Рекомендации по энергосбережению

- Чтобы снизить энергопотребление после подачи одного или нескольких напитков, снимите графины для молока или принадлежности.
- Установите время автоматического отключения на минимальное значение (см. пункт «[8.9 Установка автоматического отключения](#)»).
- Включите режим энергосбережения (см. раздел «[8.10 Общие данные](#)»).
- Когда машина этого требует, выполните цикл очистки от накипи.

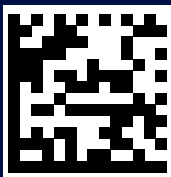

57132C9442_00_0325