




Инструкции по эксплуатации

Серия TRRSE

DeLonghi

ОПИСАНИЕ	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	4
Система «Easy wheel»	4
Размещение	4
Подключение к сети питания	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА	5
Включите прибор.....	5
Функционирование	5
Функция ограничения мощности	6
ТАЙМЕР (ДЛЯ МОДЕЛИ TRRSE0920T)	7
Функция таймера	7
СООБЩЕНИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
Техническое обслуживание.....	9
Технические характеристики	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10

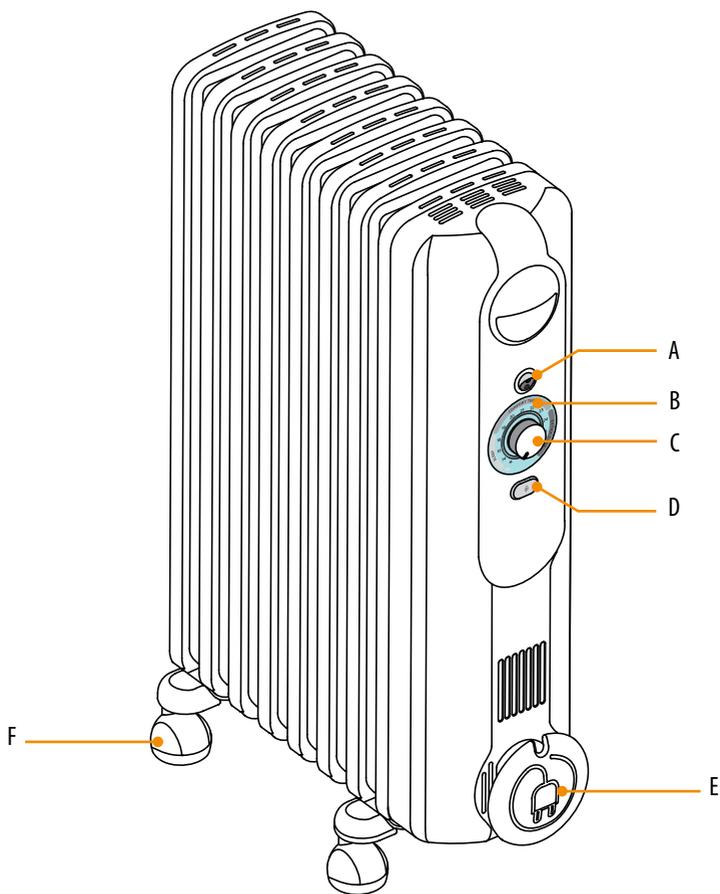

- A.** Выключатель ВКЛ.-ВЫКЛ. со световым индикатором
- B.** дисплей режима обогрева
- C.** ручка регулятора температуры
- D.** кнопка ограничения мощности
- E.** держатель шнура
- F.** колеса



Система «Easy wheel»

- Переверните радиатор вверх дном на ковре или мягкой поверхности, чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия.
- Полностью разверните колеса, повернув их наружу.
- Верните радиатор обратно в вертикальное положение.




Размещение

- Обогреватель нельзя размещать непосредственно под розеткой.
- Не используйте этот радиатор в помещениях площадью менее 43 кв. футов (4 кв. м).

Подключение к сети питания

- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке устройства, и что розетка и линия питания соответствуют указанной нагрузке.
- Кроме этого, проверьте номинал предохранителей. ПОДКЛЮЧАТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ТОЛЬКО К РОЗЕТКЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.
- Подключите обогреватель к сети, прибор перейдет в состояние ВКЛ. или ВЫКЛ. в зависимости от положения переключателя ВКЛ./ВЫКЛ.
- Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. отмечен символом Вкл./Выкл., как показано на следующем рисунке (1).

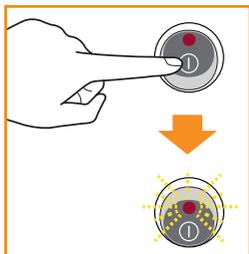

Включите прибор

- Чтобы включить прибор, подключите обогреватель к сети и переведите переключатель в положение ВКЛ.
- Загорится индикатор, и прибор начнет работать в соответствии с заданным значением, выбранным ручкой регулятора температуры.
- Чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ прибор, переведите переключатель в положение ВЫКЛ., прибор перестанет работать, и индикатор погаснет.

Примечание:

- После прерывания подачи питания (сбой питания или отключение прибора от сети) устройство восстанавливает свой предыдущий режим работы, выбранный пользователем (также для включения или отключения функции ограничения мощности).




Функционирование

- Ручка регулятора температуры предназначена для того, чтобы помочь вам выбрать температуру в помещении в соответствии с вашими потребностями. Поворачивайте ручку по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы выбрать наиболее подходящую температуру в 4 простых секторах:
 - 1. Сектор антифриза:**
Установка температуры на * прибор будет автоматически работать, поддерживая постоянную температуру в помещении 5 °C и предотвращая замерзание водопроводных труб.
 - 2. Сектор сна:**
Позволяет выбрать температуру 14, 16 и 18 °C, наиболее подходящую во время сна.
 - 3. Сектор комфортной температуры:**
Позволяет выбрать наиболее комфортную температуру в пределах 19-20-21-22-23 °C.
 - 4. Сектор дополнительного комфорта:**
Позволяет выбрать температуру 24-26-28 °C для тех ситуаций, когда требуется более высокая комфортная температура
- Прибор позволяет легко и точно выбирать между антифризом и любой из 11 желаемых комнатных температур.
- Пользователь может изменять желаемую температуру в любое время.
- Прибор начнет работать и прекратит работать, как только будет достигнута комфортная температура.



Важно:


- При использовании прибора старайтесь не устанавливать ручку регулятора температуры на слишком высокой температуре. Поддержание комнатной температуры в пределах температур, выделенных зеленым цветом (в пределах 20 ° С), поможет избежать перегрева дома и снизить потребление энергии.
- Избегайте перегрева помещения!

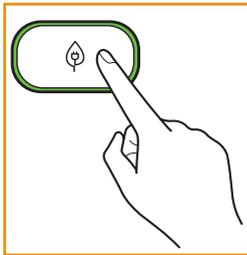

Функция ограничения мощности 

С помощью этой функции устройство будет работать на пониженном уровне мощности, сводя к минимуму потребление энергии.

- Чтобы выключить эту функцию, нажмите кнопку .
- Когда эта функция включена, активен только МИН. уровень мощности.
- При мигании кнопки ограничения мощности отображает все ошибки/неисправности прибора.

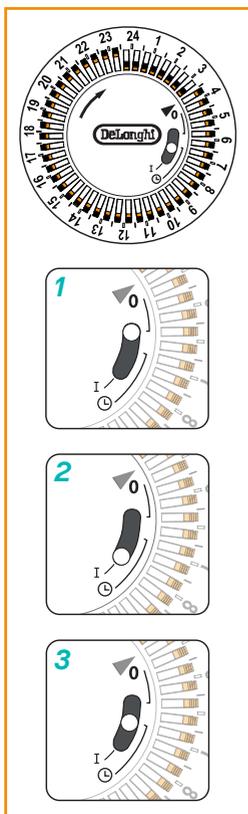


Функция таймера

Можно запрограммировать включение и выключение прибора в течение 24 часов.

Таймер имеет микропереключатель, который дает пользователю возможность:

1. Хранить прибор не подключенным к сети, установив селектор на символе «0» (1).
2. Хранить прибор подключенным к сети, установив селектор на символе «1» (2).
3. Использовать функцию таймера, установив селектор на значок «⌚» (3).

- Как и во всех часах, таймер должен быть установлен на точное время.
- Если, например, сейчас 9:30 утра, поверните циферблат таймера по часовой стрелке (следуя в направлении стрелки), чтобы напротив указателя оказалось время 9:30.
ВАЖНО: НЕ ВРАЩАЙТЕ ЦИФЕРБЛАТ ТАЙМЕРА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
- Каждый зубец представляет собой 30-минутный период. Прибор может быть запрограммирован для включения и выключения в заданное время.
- Если зубец перемещен к центру циферблата, радиатор продолжает работать в течение этих 30 минут. Если зубец перемещен наружу, радиатор выключен в течение этого периода (см. рисунок ниже).
- Таймер — это электрические часы, которые работают только при подключении к розетке. Если таймер отключен, он останавливается и должен быть установлен заново.

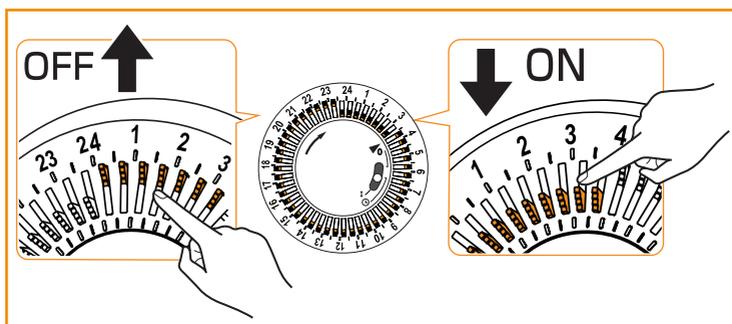

Прибор оснащен диагностической системой, которая сигнализирует о неисправностях. В случае возникновения проблем кнопка  потеряет значение ограничения мощности и начнет мигать, чтобы сообщить пользователю о фактических неисправностях.

<p>PF (датчик поврежден)</p>	<p>При отказе датчика кнопка  запускает 4 быстрых мигания, за которыми следует 4 секунды выключения</p>	<p>Если появляется это сообщение, прибор не работает. Обратитесь в техническую сервисную службу De'Longhi.</p>
<p>Ht (высокая температура)</p>	<p>Когда внутренняя температура продукта слишком высока, мощность обогрева будет постепенно и автоматически снижаться. Кнопка  запускает медленное одиночное мигание, 2 секунды ВКЛ. и 2 секунды ВЫКЛ.</p>	<p>Чтобы устранить причину этого сообщения, убедитесь, что устройство не закрыто, и дайте прибору остыть, применив низкотемпературную уставку. Защитное устройство отключает обогреватель в случае перегрева. В случае, если прибор не может автоматически перезапустить обогреватель, позвоните в техническую сервисную службу De'Longhi.</p>
<p>ToS (предохранительный переключатель от опрокидывания)</p>	<p>Когда прибор не находится в вертикальном положении более 3 секунд, нагревательные элементы отключаются, и  кнопка начинает быстро мигать.</p>	<p>Когда прибор возвращается в нормальное вертикальное положение, прибор возвращается в предыдущий режим работы.</p>

Техническое обслуживание

- Всегда вынимайте вилку из розетки и давайте радиатору остыть.
- Очищайте радиатор только мягкой и влажной тканью, не используйте моющие средства или абразивные вещества.
- Если радиатор не используется в течение определенного периода времени, намотайте шнур вокруг держателя шнура и храните его в сухом месте.
- Этот прибор создан для безотказной работы в течение многих лет.
- В случае неисправности или сомнений не пытайтесь отремонтировать обогреватель самостоятельно: это может привести к пожару или поражению электрическим током. Позвоните в техническую сервисную службу De'Longhi (см. прилагаемый список в технических сервисных служб De' Longhi).

Технические характеристики

Напряжение питания	См. табличку с характеристиками
Потребляемая мощность	“

<i>ПРОБЛЕМА</i>	<i>ПРИЧИНА</i>	<i>УСТРАНЕНИЕ</i>
Световой индикатор не загорается	Убедитесь, что прибор подключен правильно и что розетка исправна. Возможно, защитное устройство выключило прибор	Вставьте вилку в розетку электропитания Устраните препятствие и дайте прибору остыть. Если прибор не работает, обратитесь в техническую сервисную службу De'Longhi
Прибор не нагревается	Заданная температура может быть слишком низкой.	Задайте более высокую температуру
Кнопка  показывает мигание PF	Это указывает на то, что датчик температуры в помещении вышел из строя	Обратитесь в техническую сервисную службу De'Longhi.
Кнопка  показывает мигание H	Устройство достигло слишком высокой внутренней температуры	Убедитесь, что устройство не закрыто, и дайте прибору остыть. Когда внутренняя температура продукта снижается, сообщение исчезает. Если прибор не работает, обратитесь в техническую сервисную службу De'Longhi
Кнопка  показывает мигание ToS	Устройство не находится в правильном вертикальном положении или упало.	Установите прибор в правильное вертикальное положение. Не устанавливайте прибор в наклонном положении — это может привести к его падению и травмам.

