



Quick Guide MW537P

**БЛАГОДАРИМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ НАШУ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПЕЧИ БЫЛ НАИЛУЧШИМ, ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕМ
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА**

ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ





- 1 После того как вы сняли вращающуюся тарелку и подставку с колесиками установите подставку устройства для приготовления макаронных изделий, вставив четыре штырька в четыре отверстия на дне углубления.
- 2 Положите макаронные изделия в устройство для их приготовления, полностью залейте их водой, строго до достижения одного из двух уровней, указанных на перемешивателе. Добавьте соль и закройте крышку.
- 3 Установите контейнер в печь и несколько раз, до выбора на дисплее уровня воды залитой в кастрюлю (L1 или L2), нажмите кнопку, соответствующую температуре воды (голубую кнопку, если вы залили холодную воду,
- 4 красную, если горячую).

красную, если горячую).

Поворачивая ручку **TIME ADJUST** (РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ), выберите время готовки, указанное на упаковке макаронных изделий.

Для того, чтобы функция начала работать, нажмите кнопку **START** (СТАРТ) . После завершения готовки слейте воду.

Внимание: для получения более детальных разъяснений по выполнению отдельных операций рекомендуется внимательно прочитать инструкции по эксплуатации.

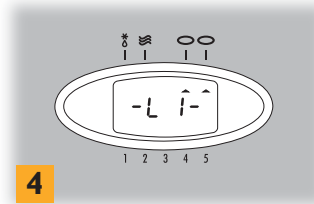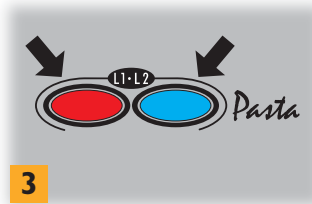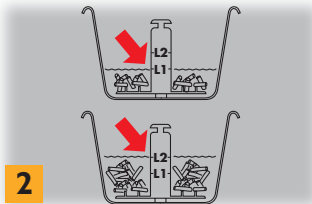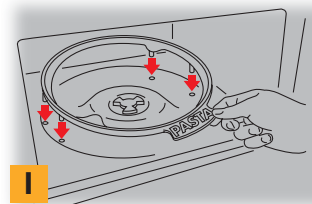

ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В МИКРОВОЛНАХ





Положите пищевые продукты в емкость, пригодную для использования в микроволнах и поставьте ее на вращающуюся тарелку. Закройте дверцу печи.

- 1 Нажмите кнопку . На дисплее появятся мигающие цифры **0:00**.
- 2 Повернув ручку **TIME ADJUST** (РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ), выберите время готовки.

- 3 При необходимости измените мощность микроволнового излучения, несколько раз нажав кнопку **POWER LEVEL** (УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ).

- 4 Для того, чтобы включить работу функции, нажмите кнопку **START** (СТАРТ) .

По завершении готовки прозвучит звуковой сигнал и на дисплее появится сообщение **END** (КОНЕЦ).

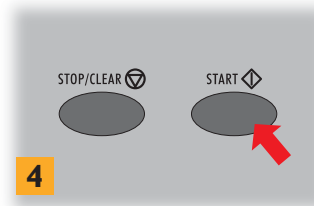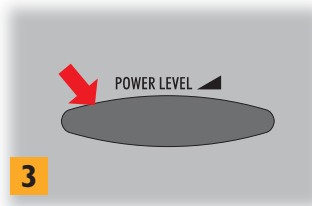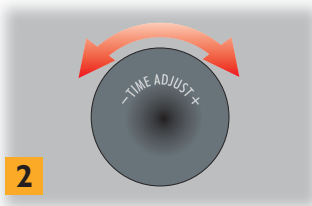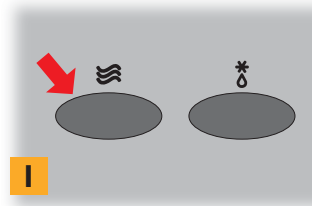

БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ

Установите в печь на вращающуюся тарелку пищу, которую необходимо разогреть и закройте дверцу.

Нажмите кнопку **+1 min** (+1 мин). При нажатии кнопки несколько раз, время прибавляется по 30 секунд до 6 минут максимум.

Нажмите кнопку **START** (СТАРТ) .

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ

Положите пищу, которую необходимо разморозить прямо на вращающуюся тарелку, либо в емкость, пригодную для готовки в микроволнах. Закройте дверцу печи.

Нажмите кнопку . На дисплее появятся мигающие цифры **0:00**.

Повернув ручку **TIME ADJUST** (РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ), выберите время разморозки.

Нажмите кнопку **START** (СТАРТ) .

По завершении разморозки прозвучит звуковой сигнал и на дисплее появится сообщение **END** (КОНЕЦ).



Living innovation