

ПЫЛЕСОС - СБОРНИК


*Уважаемый покупатель,
Благодарим вас за доверие, оказанное нашей продукцией.
Класс А представляет собой высокоэффективный мотор
нового поколения, который гарантирует превосходные
характеристики: максимум мощности и максимум силы
всасывания при минимуме потребления электроэнергии и
уменьшении времени, необходимого на уборку.*

Меры предосторожности

- **Внимательно изучите инструкции по эксплуатации.**
- Перед использованием пылесоса убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке прибора, находящейся под ручкой.
- Подключайте прибор только к розеткам с допустимым током минимум 10 А и надежным заземлением. 
В случае использования прибора с двойной изоляцией (см. символ на этикетке с характеристиками) прибор не нужно заземлять.
- **Когда прибор не используется, до выполнения за пылесосом ухода любого вида или его очистки вынимайте вилку из розетки электропитания.**
- Не протирайте прибор трихлорэтиленом или другими растворителями.
- НЕ вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод или сам прибор.
- НЕ оставляйте прибор в пределах досягаемости детьми и инвалидами, а так же без надзора в работающем состоянии.
- НЕ наезжайте прибором на электрический шнур, вы можете повредить его изоляцию.
- НЕ втягивайте горючие или коррозионные, а так же прочие жидкости.
- НЕ собирайте еще горящих спичек, пепла и окурков.
- НЕ включайте прибор, который выглядит неисправным.
- Будьте особенно осторожны, когда вы используете пылесос на лестницах.
- Учтите, что во время пользования прибором из решетки выходит сильный поток воздуха, который может быть неприятен людям, особенно, если направлен в лицо.


Описание

- 1) Отверстие для выхода воздуха
- 2) Мотор
- 3) Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
- 4) Защелка
- 5) Всасывающее отверстие
- 6) Корпус
- 7) Мешок для защиты мотора
- 8) Удлинительная труба
- 9) Гибкий шланг
- 10) Щетка для ковров/пола "Explora" (только для определенных моделей)
- 11) Насадка для деликатных полов для щетки "Explora" (только для определенных моделей)
- 12) Многоцелевая насадка
- 13) Насадка для чистки щелей
- 14) Мешок для сбора пыли

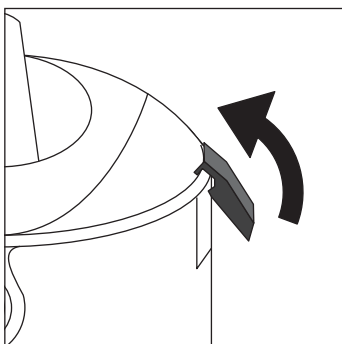


Подготовка к использованию

Отцепите мотор, потянув защелки в направлении от прибора.

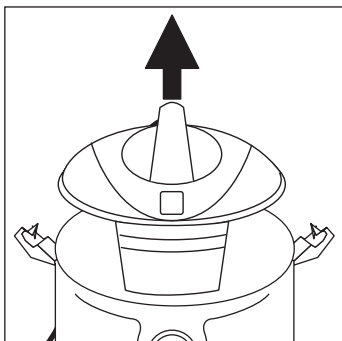


Поднимите мотор, пользуясь ручкой, достаньте насадки из корпуса и приготовьте компоненты необходимые для уборки, которую вы хотите произвести.

Переверните прибор и закрепите прилагаемые колеса, вставив их в соответствующие отверстия на дне корпуса (на некоторых моделях колеса уже установлены).

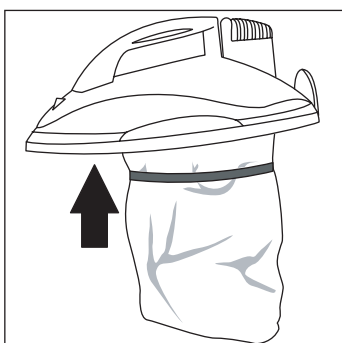

Убедитесь, что мешок для защиты мотора одет на корзину защиты мотора. Бумажный фильтр крепится обычной круглой резинкой.

Установите на место крышку, убедившись, что кабель питания находится на противоположной стороне по отношению к всасывающему отверстию.

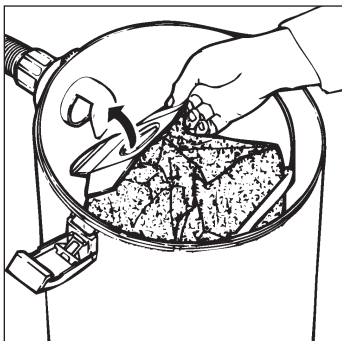

Мешок для сбора пыли устанавливается в баке, его картонный рукав одевается на внутреннюю часть всасывающего отверстия и сдвигается до упора.

Подключите гибкий шланг к всасывающему отверстию прибора, поворачивая горловину шланга по часовой стрелке до момента зацепления.




Установите удлинительную трубку на ручку, а на ее другой конец насадку необходимую для выполнения требуемой операции.

Вставьте вилку в розетку электропитания и включите прибор, нажав на переключатель ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF, расположенный на крышке.

Прилагаемые насадки


Щетка для ковров/пола "Explora": эффективно собирает пыль как с пола, так и с ковров и ковровина. Благодаря поворотным крылышкам щетка очень удобна для удаления пыли вблизи мебели и в углах.

Для очистки больших поверхностей для использования всей ширины достаточно повернуть щетку.

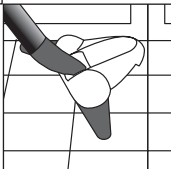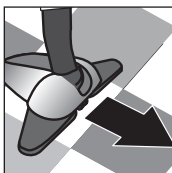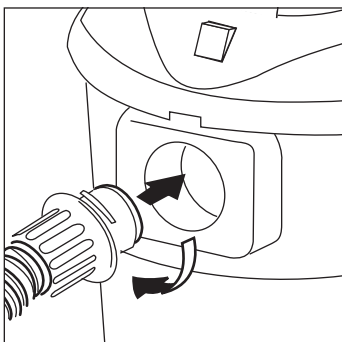


Насадка для деликатных полов для щетки "Explora" (только для определенных моделей): насадка покрыта войлоком, что позволяет использовать ее на деликатных полах – паркете и мраморе с покрытием.

Для установки насадки на щетку "EXPLORA" совместите два штырька на насадке с двумя отверстиями на дне щетки и соедините их до зацепления

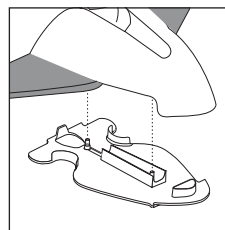

Насадка для чистки щелей

Можно собирать крошки, пыль и мелкие частицы, идеален для чистки труднодоступных мест, таких как радиаторы, салоны автомобилей и т.д.

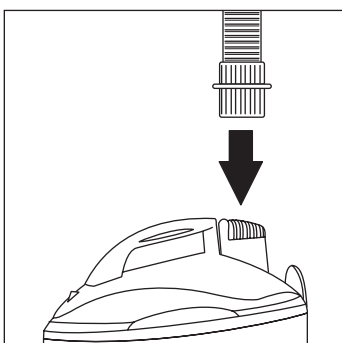

Многоцелевая насадка

Используется для чистки диванов, ковров, салонов автомобилей, занавесок и т.д.

Воздуходув

Установите гибкий шланг на выходное отверстие для воздуха и нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).



Очистка и уход за прибором

Внимание: до начала выполнения операций по уходу и очистке убедитесь, что вилка электропитания прибора извлечена из розетки.



Закончив пользоваться прибором, для обеспечения гигиены и длительной работоспособности прибора снимите крышку и очистите корпус от пыли.

Для хранения установите насадки на держатели и намотайте шнур питания на держатель для шнура.

Уход за бумажными фильтрами

Периодически заменяйте мешок для защиты мотора.

Если в пылесос втягивается очень мелкая пыль, такая как, например, тальк, штукатурка, бумажный фильтр, даже если внешне выглядящий чисто, в действительности может быть засорен частичками, которые препятствуют нормальному прохождению воздуха, ухудшая втягивающие возможности пылесоса.

В таких ситуациях рекомендуется заменять фильтр.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в прибор и в оснащение насадками без предварительного уведомления.

Рекомендуется пользоваться оригинальными запасными частями и насадками для обеспечения эффективной работы вашего пылесоса и для того, чтобы НЕ нарушить условия гарантии.