

ПЫЛЕСОС - СБОРНИК

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Меры предосторожности

- **Внимательно изучите инструкции по эксплуатации.**
- Перед использованием пылесоса убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке прибора, находящейся под ручкой.
- Подключайте прибор только к розеткам с допустимым током минимум 10 А и надежным заземлением.

В случае использования прибора с двойной изоляцией (см. символ на этикетке с характеристиками) прибор  не нужно заземлять.
- **Когда прибор не используется, до выполнения за пылесосом ухода любого вида или его очистки вынимайте вилку из розетки электропитания.**
- Не протирайте прибор трихлорэтиленом или другими растворителями.
- НЕ вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод или сам прибор.
- НЕ оставляйте прибор в пределах досягаемости детьми и инвалидами, а так же без надзора в рабочем состоянии.
- НЕ наезжайте прибором на электрический шнур, вы можете повредить его изоляцию.
- НЕ втягивайте горючие или коррозионные, а так же прочие жидкости.
- НЕ собирайте еще горящих спичек, пепла и окурков.
- НЕ включайте прибор, который выглядит неисправным.
- Для покупки насадок или ремонта обращайтесь только в уполномоченные сервисные центры.
- Учтите, что во время пользования прибором из решетки выходит сильный поток воздуха, который может быть неприятен людям, особенно, если направлен в лицо.


Описание

- 1) Отверстие для выхода воздуха
- 2) Мотор
- 3) Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)
- 4) Защелка
- 5) Всасывающее отверстие
- 6) Корпус
- 7) Мешок для защиты мотора
- 8) Удлинительная труба
- 9) Гибкий шланг
- 10) Щетка для ковров/пола
- 11) Многоцелевая насадка
- 12) Насадка для чистки щелей

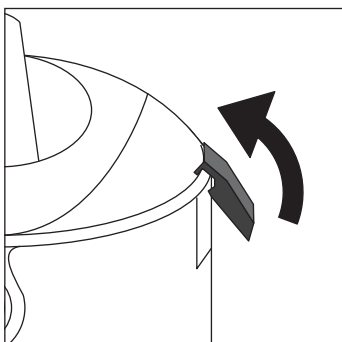


Подготовка к использованию

Отцепите мотор, потянув защелки в направлении от прибора.

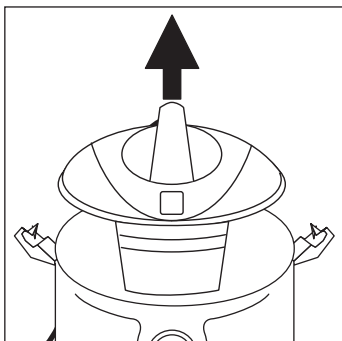


Поднимите мотор, пользуясь ручкой, достаньте насадки из корпуса и приготовьте компоненты необходимые для уборки, которую вы хотите произвести.

Переверните прибор и закрепите прилагаемые колеса, вставив их в соответствующие отверстия на дне корпуса (на некоторых моделях колеса уже установлены).

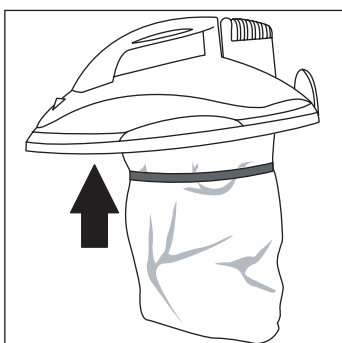

Убедитесь, что мешок для защиты мотора одет на корзину защиты мотора. Бумажный фильтр крепится обычной круглой резинкой.

Установите на место крышку, убедившись, что кабель питания находится на противоположной стороне по отношению к всасывающему отверстию.

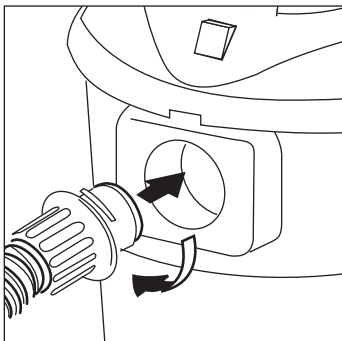

Подключите гибкий шланг к всасывающему отверстию прибора, поворачивая горловину шланга по часовой стрелке до момента зацепления.

Установите удлинительную трубку и на ее другой конец насадку необходимую для выполнения требуемой операции.

Вставьте вилку в розетку электропитания и включите прибор, нажав на переключатель ВКЛ/ВЫКЛ ON/OFF, расположенный на крышке.

Прилагаемые насадки

Ковровая/половая щетка с 2 положениями

Пол. 1: для чистки твердых полов, щетина выдвинута наружу ().


Пол. 2: для чистки ковров и паласов, щетина убрана внутрь ().

Насадка для чистки щелей

Можно собирать крошки, пыль и мелкие частицы, идеален для чистки труднодоступных мест, таких как радиаторы, салоны автомобилей и т.д.

Многоцелевая насадка

Используется для чистки диванов, ковров, салонов автомобилей, занавесок и т.д.

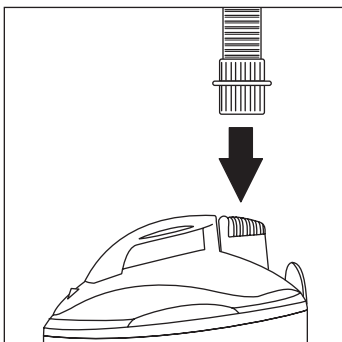

Воздуходув

Установите гибкий шланг на выходной отверстие для воздуха и нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).



Очистка и уход за прибором

Внимание: до начала выполнения операций по уходу и очистке убедитесь, что вилка электропитания прибора извлечена из розетки.



Закончив пользоваться прибором, для обеспечения гигиены и длительной работоспособности прибора снимите крышку и очистите корпус от пыли.

Для хранения установите насадки на держатели и намотайте шнур питания на держатель для шнура.

Уход за бумажными фильтрами

Периодически заменяйте мешок для защиты мотора.

Если в пылесос втягивается очень мелкая пыль, такая как, например, тальк, штукатурка, бумажный фильтр, даже если внешне выглядящий чисто, в действительности может быть засорен частичками, которые препятствуют нормальному проходу воздуха, ухудшая втягивающие возможности пылесоса.

В таких ситуациях рекомендуется заменять фильтр.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в прибор и в оснащение насадками без предварительного уведомления.

Рекомендуется пользоваться оригинальными запасными частями и насадками для обеспечения эффективной работы вашего пылесоса и для того, чтобы НЕ нарушить условия гарантии.