

RU

Уважаемый покупатель,
Благодарим вас за доверие, оказанное нашей продукцией.
Наша продукция – результат придиличных технических испытаний, подкрепленных опытом проектирования и производства электротоваров для уборки квартир.

Эта инструкция составлена для того, чтобы помочь вам использовать прибор наилучшим образом, полностью оценив его качество.

Мы убеждены, что, внимательно следя нашим советам, вы сможете пользоваться пылесосом долгое время, достигая самых хороших результатов.

Этот прибор облегчит ежедневные операции наведения чистоты в вашем доме.

ОПИСАНИЕ


- | | |
|---|---|
| A Насадка с щеткой | L Рычаги для съема ручки |
| B Насадка для чистки щелей | M Приемник инфракрасного излучения |
| C Щетка для ковров/пола
(отличается в зависимости от модели) | N Кнопка "Power Control" (выбор уровня мощности всасывания) |
| D Телескопическая штанга | O Световые индикаторы выбранного уровня мощности |
| E Гибкий шланг/ ручка
дистанционного управления | P Индикатор заполнения мешка для пыли |
| F Кнопка "Power Control" (выбор уровня мощности всасывания) | Q Педаль включения ON/OFF |
| G Инфракрасный передатчик
(наличие двух излучателей позволяет передачу сигнала в любом рабочем положении). | R Педаль для намотки шнура питания |
| H Кнопка "StopVac" (пауза во время работы) | S Решетка выпуска воздуха и микрофильтр |
| I Крышка отсека батареек
дистанционного управления | T Рычаг для открытия отсека для сбора пыли |
| | U Отсек для аксессуаров |
| | V Ручка |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и храните их для последующего применения.
- Перед использованием пылесоса убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке прибора.
- Подключайте прибор только к розеткам с допустимым током минимум 10 А.
- **Когда прибор не используется, до выполнения ухода любого вида или очистки вынимайте вилку из розетки электропитания.**
- Не протирайте прибор трихлорэтиленом или другими растворителями.
- Не собираите пылесосом жидкости.
- Не оставляйте прибор в пределах досягаемости детьми и инвалидами, а так же без надзора в работающем состоянии.
- Используйте прибор только для домашней уборки и в соответствии с написанным в инструкции.
- Если появляются сомнения в работоспособности прибора, лучше не включать его.
- Не извлекайте шнур электропитания дальше красной метки, нанесенной на шнур. Желтая метка, находящаяся до красной указывает, что шнур заканчивается.
- Для ремонта и приобретения аксессуаров обращайтесь непосредственно в авторизованный центр технического обслуживания.
- Производитель не отвечает за возможный ущерб, вызванный неквалифицированным ремонтом, несоответствующим или ошибочным использованием.
- **Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой или, в любом случае, квалифицированным специалистом, что позволит избежать любого риска.**

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в прибор и в оснащение аксессуарами без предварительного уведомления.


Ни в коем случае не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод или за сам прибор.

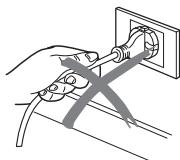

Не устанавливайте прибор на шнур электропитания.

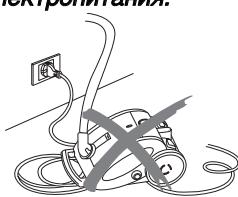

Не собираите горящих спичек, пепла и окурков.

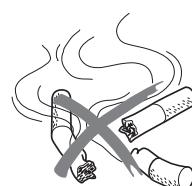


Не используйте прибор на влажных поверхностях.



Не загораживайте отверстия входа и выхода воздуха.



Не собирайте иголки, булавки или веревки.

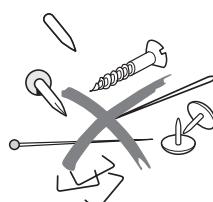

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Гибкий шланг, рис. 1

Вставьте соединительную трубу в отверстия до блокировки, рис. 1.

Для того, чтобы вынуть ее, нажмите две блокировочные кнопки на трубе и потяните.

Телескопическая штанга, рис. 2

Телескопическая штанга позволяет удлинить трубу до необходимого размера, рис. 2.

Отсек для аксессуаров, рис. 3

Насадка для чистки щелей и многоцелевая насадка располагаются в отсеке для аксессуаров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

АКСЕССУАРОВ

• Двухпозиционная щетка для ковров/поля

Эффективно удаляет пыль как с пола (мрамор, плитка), так и с ковров или ковролина. Для того, чтобы удалять пыль с пола, щетка должна находиться в положении ().

Для очистки ковров и ковролина рычаг должен находиться в противоположном положении ().

• Насадка для чистки щелей, рис. 6

для очистки батарей отопления, углов, плинтусов, ящиков и т.д.

• Насадка с щеткой, рис. 7

Насадка с щеткой очень подходит для удаления пыли с тканей, мебели, книг, занавесей, плинтусов и одежды.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем, как использовать пылесос, полностью извлеките сетевой шнур и вставьте вилку в розетку электропитания. Для сматывания шнура извлеките вилку из розетки и нажмите на педаль намотки ( R, рис. 8).

Работа

Пылесос включается и выключается легким нажатием на педаль переключателя ( Q, рис. 9). Во время работы можно прервать всасывание, нажав кнопку ( H) "StopVac" на дистанционном управлении, для того, чтобы возобновить работу, нажмите кнопку "Power Control" (Q).

Примечание: кнопка ( H) "StopVac" прерывает всасывание, но не выключает прибор: для того, чтобы отключить его, нажмите педаль выключателя ( Q).

Электронный регулятор уровня мощности всасывания, рис. 10

Электронная регулировка позволяет изменять мощность всасывания воздуха в зависимости от убираемой поверхности.

Таким образом, можно использовать максимальную мощность пылесоса, когда нужно чистить ковры или жесткие полы (мрамор, керамика, терракотовые и т.д.) или работать при пониженной мощности при чистке занавесок или других легких тканей.

Нажав кнопку "Power Control", расположенную, как на приборе N, так и на дистанционном управлении F, рис. 10, можно задать один из трех уровней мощности: на приборе загорится световой индикатор, относящийся к сделанному выбору, рис. 11.

Примечание: если батарейки разрядились, мощность можно отрегулировать, используя кнопку "Power Control" N на приборе.

УХОД

Замена батареек в дистанционном управлении
Если команды с дистанционного управления не выполняются, необходимо заменить батарейки; откройте крышку I и замените батарейки на новые того же типа.

Индикатор наполнения мешка, рис. 12
Индикатор заполнения мешка Р указывает момент, когда необходимо менять бумажный мешок или когда засорен аксессуар.

Рекомендуется заменять мешок до того, как красный индикатор будет виден полностью, гарантируя таким образом чистоту и качество выпускаемого воздуха.

Замена бумажного мешка

Для того, чтобы заменить бумажный мешок, потяните за рычаг открытия отсека сбора пыли Т, рис. 14 и поднимите крышку; осторожно достаньте мешок, потянув на себя фиксирующий рычаг, рис. 15.

После этого мешок отодвинется и может быть легко извлечен. Вставьте новый бумажный мешок в направляющие и протолкните до упора, рис. 16. Установите на место держатель рычага и закройте крышку прибора, слегка нажав на нее. Рекомендуется чаще заменять мешок для сбора пыли, если всасывается очень мелкая пыль, например, мука, тальк и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прибор оснащен блокирующим устройством, которое не позволяет закрыть крышку отсека сбора пыли без бумажного мешка.

Фильтр для защиты мотора

Для обеспечения длительного срока службы прибора и защиты мотора требуется, чтобы фильтр защиты мотора был чист. Для того, чтобы добраться до фильтра, откройте отсек для сбора пыли, извлеките бумажный мешок и достаньте фильтр, рис. 17. Если фильтр не очень грязный, просто стряхните пыль. Если фильтр грязный,

промойте и высушите его.

Прежде, чем ставить на место, убедитесь, что фильтр сухой и осторожно вставьте его.

Микрофильтр для выходящего воздуха
В зависимости от модели прибор оснащен микрофильтром или высокоэффективным фильтром (**HEPA Filter****).

Фильтр находится под щелями выпуска воздуха. Для его замены нажмите и поднимите решетку, рис. 18; достаньте фильтр, рис. 19.

Замените фильтр, вставив его и закройте решетку, слегка надавив на нее до щелчка зацепления.

Рекомендуется заменять фильтр по крайней мере каждые 5 замененных мешка для сбора пыли; для моделей с фильтром HEPA рекомендуется заменять каждые 5 мешка для сбора пыли.

** Фильтр HEPA ("High Efficiency Particulate Arresting" – "Высокоэффективный захват пыли") удаляет пыль размером до 0,3 микрон, фильтруя частицы любого происхождения и даже бактерии.

ПОЛОЖЕНИЕ ХРАНЕНИЯ

Для правильного и безопасного хранения на пылесосе предусмотрено место для хранения удлинительной штанги. рис. 20.

Если вы прерываете уборку на короткое время, пылесос имеет удобную систему крепления штанги: вставьте держатель, расположенный на шарнире щетки в углубление на задней стороне прибора. рис. 21.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неправильная работа пылесоса (уменьшенная мощность, необычный шум или даже полная остановка) может быть вызвана засорением отверстий для воздуха, шланга или штанги, либо неисправностью электрических компонентов.

Проконтролируйте состояние отверстий, бумажного фильтра и фильтра защиты мотора.

Для того, чтобы устранить засорение гибкого шланга, можно отсоединить его от ручки и от держателя, нажав на рычаги L, рис. 13 и потянув за трубу. Для сбора гибкого шланга + ручки + держателя нажмите на рычаги и вставьте трубу. В других случаях отнесите прибор для ремонта в ближайший авторизированный сервисный центр.