

ВАСЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор должен использоваться только в тех целях, для которых он предназначен. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и потому опасный. Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией, и за ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.
- После того, как снята упаковка, убедитесь в целостности аппарата. Если возникли сомнения, не пользуйтесь им и обратитесь к квалифицированному специалисту. Для того, чтобы удалить пыль, которая могла появиться, достаточно протереть прибор влажной тканью.
- До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что:
 - напряжение питания в вашей сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками, прикрепленной на дне прибора;
 - розетка подключена к эффективному заземлению. **Производитель не несет никакой ответственности в случае, если эта норма не соблюдается.**
- В случае несоответствия типа вилки и розетки квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую. Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители. Если их использование будет необходимо, применяйте только простые переходники или тройники и удлинители, соответствующие действующим нормам безопасности, обращая внимания на то, что нельзя превышать предел мощности, указанный на переходнике и/или удлинителе.
- Пластиковый мешок, в котором находится прибор, не должен оставаться в пределах досягаемости детей, так как он представляет потенциальную опасность.
- Если прибор подключен к сети электропитания, и, прежде всего, если он работает, не вставляйте пальцы в загрузочную щель прибора (G);
- **Не разрешайте пользоваться прибором детям или оставлять его работать без присмотра.**
- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Во время работы металлические стенки и

зоны вокруг загрузочной щели (G) нагреваются, operare sull'apparecchio toccando solo manopole e maniglie in plastica.

- **Il pane e un alimento che put incendiarsi. Поэтому не пользуйтесь прибором под занавесками или рядом с ними, а так же рядом с другими горючими материалами.**
- Не разрешайте пользоваться прибором людям (в том числе и детям) с пониженными психо-физическими возможностями или с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за ними внимательно следят, и они обучены отвечающим за их безопасность человеком. Следите за детьми, удостоверьтесь, что они не играют с прибором.
- Не накрывайте работающий прибор.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Извлекайте вилку из розетки электропитания, когда прибор не используется.
- **Не оставляйте прибор бесполезно подключенным к электросети, так как он является потенциальным источником опасности.**
- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце, снег и т.д.).
- До выполнения ухода любого вида отключите прибор от сети электропитания, вынув вилку из розетки.
- **В случае отключения электроэнергии, когда держатель находится в движении, при восстановлении электропитания держатель автоматически вернется в верхнее положение.**
- В случае неисправности или неработоспособности выключите прибор и не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать. Для ремонта и замены провода электропитания обращайтесь только в авторизованные производителем центры технического обслуживания.
- Бережно храните настоящие инструкции для повторных консультаций.

Прибор соответствует директиве ЕС 89/336/CEE о электромагнитной совместимости.

Материалы и части прибора, контактирующие с пищевыми продуктами соответствуют правилам европейской инструкции 1935/2004.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A) Панель управления
- B) Дисплей
- C) Кнопка стоп/сброс (⏻)
- D) Кнопка "размораживание" (⏮)
- E) Кнопка включения (старт) (⏻)
- F) Кнопка "разогрев" (🔥)
- G) Загрузочная щель
- H) Поддон для сбора крошек
- I) Намотчик для шнура

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ


- L) Цифры, соответствующие степени жарки от 1 до 6.
- M) Сегменты, обозначающие время до конца жарки.

Для того, чтобы удалить первоначальный "запах нового прибора" включите его без продуктов не менее чем на пять минут. Во время этой операции проветривайте комнату.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОСТЕРА

Функция приготовления тостов

- Вставьте вилку в розетку электропитания. Тостер издаст звуковой сигнал, на дисплее появится мигающая цифра 3 и 3 черных сегмента, указывающих, что прибор установлен на средний уровень жарки.

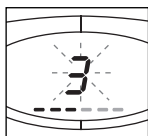

- При необходимости изменить установленную степень жарки нажмите на кнопки +/-: при этом изменится количество сегментов, соответствующие времени жарки. Во время этого этапа выбора времени тостер находится в состоянии ожидания и готов начать жарку.
- При первом использовании рекомендуется выбрать средний уровень жарки.
- Вставьте куски хлеба в загрузочную щель (G) и нажмите кнопку пуска (⏻) (E) (звуковой сигнал укажет на то, что выбор произведен).

Держатель с хлебом опустится автоматически и на дисплее появятся три линии "≡", указывающие на опускание держателя. После того, как держатель опустился, начинается этап жарки (на дисплее появляется цифра, указывающая выбранный уровень жарки

и мигающие сегменты, показывающие заданное время).

Во время жарки по мере прохождения времени сегменты гаснут один за другим. На этом этапе степень жарки можно изменить в любой момент при помощи кнопок +/- (изменяются как цифры, так и сегменты).

- Если по какой-либо причине вам необходимо прервать жарку, достаточно нажать кнопку стоп/сброс (⏻).
- После завершения жарки прибор издает звуковой сигнал и держатель поднимается. Дисплей показывает три мигающие линии в направлении снизу вверх. После окончания подъема на дисплее появляется значение степени последней проведенной жарки (цифра мигает).

После того, как нажата ⏻ кнопка (включение) старт и процесс жарки начался, для того, чтобы заблокировать держатель и аннулировать жарку, необходимо нажать кнопку стоп/сброс. В любом случае держатель должен опуститься, а затем подняться.

Когда производится задание параметров прибора (ожидание) и никакая кнопка не нажимается в течение 2 минут, мигающая цифра пропадает и на дисплее остаются только сегменты (защита экрана).

При нажатии на любую кнопку дисплей возвращается в режим ожидания и отображает последний произведенный выбор.

Функция нагрева "🔥" (нагрев уже жареных тостов)

- Вставьте куски хлеба в загрузочную щель (G) и нажмите кнопку пуска "⏻" (F) (звуковой сигнал укажет на то, что выбор произведен и на дисплее появится символ 🔥).
- На этапе выбора можно отменить заданную функцию, нажав кнопку "нагрев".
- Задайте начало нагрева, нажав кнопку включения (E), звуковой сигнал укажет на то, что выбор произведен. Держатель автоматически опустится и на дисплее вместо цифры, соответствующей уровню жарки появятся три линии, указывающие на опускание держателя.

После завершения опускания на дисплее появится символ нагрева и

последний подсвеченный сегмент начнет мигать.

При выполнении этой функции невозможно увеличить время жарки, так как оно фиксировано (прибл. 1 минута).

После завершения жарки прибор издает звуковой сигнал и держатель поднимется. Дисплей показывает три мигающие линии в направлении снизу вверх. После окончания подъема на дисплее появляется значение степени последней проведенной жарки (цифра мигает).

Функция "Разморозка" " " (жарка замороженного хлеба)

- Вставьте куски хлеба в загрузочную щель (G), выбрав при помощи кнопок +/- степень жарки и нажмите кнопку размораживания "  " (D) (звуковой сигнал укажет на то, что выбор произведен и на дисплее появится символ ().
- На этапе выбора можно отменить заданную функцию, еще нажав кнопку "разморозка".
- Задайте начало размораживания, нажав кнопку включения (E), звуковой сигнал укажет на то, что выбор произведен. Держатель автоматически опустится, и на дисплее вместо цифры, соответствующей уровню жарки появятся три линии, указывающие на опускание держателя.

После завершения опускания на дисплее появится символ размораживания, и последний подсвеченный сегмент начнет мигать. При выполнении этой функции можно удлинить время жарки. После завершения размораживания прибор издает звуковой сигнал и держатель поднимется. Дисплей показывает три мигающие линии в направлении снизу вверх. После окончания подъема на дисплее появляется значение степени последней проведенной жарки (цифра мигает).

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не включайте прибор вхолостую (без ломтей хлеба).
- Не используйте слишком тонкие или ломанные ломти хлеба.
- Не используйте продуктов, которые могут потечь во время готовки. Помимо необходимости последующей очистки это может послужить причиной пожара. Кроме этого, необходимо очистить от капель поддон для сбора крошек.
- Не вставляйте (с силой) слишком больших кусков продуктов.
- **Для извлечения хлеба не вставляйте вилку или других приборов в тостер,** так как вы можете повредить нагревательные сопротивления прибора. Извлеките вилку, переверните прибор и слегка им потрясите.

ЧИСТКА И УХОД

- До выполнения ухода любого вида выключите прибор, охладите его извлеките вилку из розетки электропитания.
- До выполнения ухода дайте прибору остыть.
- Внешняя часть прибора должна быть очищена при помощи влажной ткани. Не используйте абразивных моющих средств, которые могут испортить поверхность.
- **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ.**
- После каждого использования вынимайте вилку и очищайте поддон для сбора крошек, который находится внизу прибора.
- В случае, если поджаренный хлеб застрянет, извлеките вилку, переверните и слегка потрясите тостер.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАСАЙТЕСЬ НИКАКИХ ЧАСТЕЙ ТОСТЕРА ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, В ОСОБЕННОСТИ, ВНУТРИ ЗАГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ.**

Тостер оснащен защитным устройством, которое в случае блокировки предотвращает поломку моторчика, поднимающего держатель. Если на дисплее появится сообщение "E", отнесите тостер в ближайший сервисный центр.