

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.**

- Убедитесь, что электрическое напряжение прибора соответствует напряжению домашней электросети.
- Не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра; отключайте его после каждого использования.
- Не размещайте прибор на или близи источников тепла.
- Не подвергайте прибор воздействию природных факторов (дождь, солнце и т.д.)
- Не допускайте контакта шнура электропитания с нагретыми поверхностями.
- Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо же лица с отсутствием опыта или умения обращаться с подобными устройствами, но только под наблюдением и только после того, как им будут разъяснены все условия пользования прибором, а также опасности, которым они могут подвергнуться во время использования.
- Дети не должны выполнять изложенные в настоящей инструкции правила чистки и обслуживания прибора без наблюдения взрослых
- Не допускайте игр детей с прибором.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОГРУЖЕНИЯ КОРПУСА ПРИБОРА, А ТАКЖЕ ВИЛКИ И ШНУРА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ. ДЛЯ ЧИСТКИ ПРИБОРА ИСПОЛЬЗУЙТЕ УВЛАЖНЕННУЮ ТКАНЬ.
- ДАЖЕ КОГДА ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫНИМАТЬ ВИЛКУ ИЗ ЭЛЕКТРОЗЕТКИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК

ЕГО СОБРАТЬ, РАЗОБРАТЬ ИЛИ ПОЧИСТИТЬ.

- Перед тем, как начать эксплуатацию прибора, воспользоваться его выключателями, вилкой или шнуром электропитания, необходимо высушить руки.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДВИЖУЩИМ ЧАСТЯМ ПРИБОРА В МОМЕНТ ЕГО РАБОТЫ.
- Не рекомендуется эксплуатация прибора на холостом ходу.
- Не рекомендуется использовать прибора при поврежденном ноже.
- Для эксплуатации прибора необходимо поместить его на ровную поверхность.
- Не опускайте руки в чашу, когда прибор подключен к сети электропитания.
- Во избежание травм или поломок прибора рекомендуется не допускать попадания рук и кухонных принадлежностей в движущиеся части прибора.
- Для отключения прибора от сети электропитания необходимо вытащить вилку из розетки и ни в коем случае не тянуть за шнур электропитания.
- Не рекомендуется использовать прибор, если вилка или шнур электропитания повреждены, или если сам прибор не в порядке; в подобном случае необходимо отнести прибор в ближайший авторизованный центр обслуживания.
- В случае, если шнур электропитания поврежден, он должен быть заменен производителем или представителем службы техподдержки, либо же любым квалифицированным специалистом во избежание возможных рисков.
- Прибор предназначен только для домашнего использования и не должен эксплуатироваться в коммерческих целях.
- Любые не разрешенные производителем

модификации, которым может быть подвергнут прибор, могут стать способствовать уменьшению безопасности эксплуатации прибора и утере гарантии со стороны пользователя.

- По окончании эксплуатации прибора, после принятия решения о его ликвидации, необходимо, прежде всего, отрезать шнур электропитания. Также рекомендуется изолировать те части прибора, которые представляют собой потенциальную опасность, особенно для детей, которые могут их использовать для своих игр.
 - Не рекомендуется допускать игр детей с деталями упаковки, которые могут представлять для них потенциальную опасность.
- ХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ**

PASSI 2.0 это новый электроизмельчитель от Ariete, с помощью которого можно приготовить пюре из овощей, зелени, фруктов или других продуктов. Прибор не предназначен для приготовления пюре из слишком густых или твердых продуктов, которые могут повредить его. Прибор состоит из ручки и чаши для продуктов с лопастью и тремя дисками, один с небольшими отверстиями, а другой с большими. Части прибора, которые непосредственно контактируют с продуктами питания, изготовлены в полном соответствии с существующими в этой области европейскими директивами. Двигатель прибора расположен в ручке и с легкостью подсоединяется к чаше с помощью простого механизма защелкивания.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A - Чаша для продуктов
- B - Диски из нержавеющей стали
- C - Лопасть из нержавеющей стали
- D - Ручка
- E - Кнопка включения мотора
- F - Шнур электропитания и вилка
- G - Клавиша отсоединения ручки
- H - Маленькая лопатка

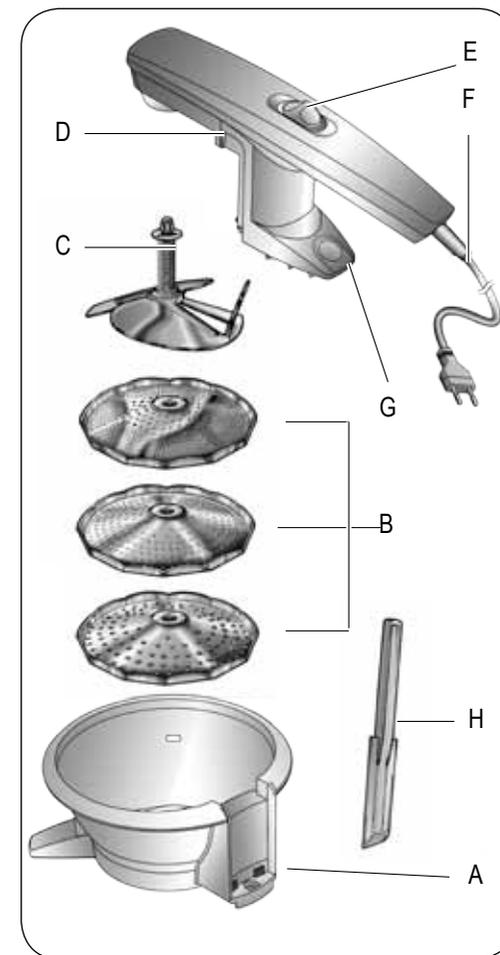


Fig. 1

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
 Divisione Commerciale Ariete
 Via San Quirico, 300
 50013 Campi Bisenzio (FI)
 E-Mail: info@ariete.net
 Internet: www.ariete.net

199 202 250
 NUMERO UNICO

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Расположите емкость на рабочей поверхности, на него поставьте PASSI 2.0. Затем вставив в чашу лопасть и выбранный диск, поместите в нее продукты питания для измельчения. Необходимо убедиться, что напряжение домашней электросети соответствует напряжению прибора, указанному на нем и затем воткните вилку в электророзетку.

Находящиеся на основании ручки пазы (D) позволяют использовать PASSI 2.0 с кастрюлями различных диаметров. Перед началом эксплуатации прибора убедитесь, что он правильно размещен.

Нажмите клавишу (E) вперед. Лопасть начнет вращаться по часовой стрелке, измельчая продукты в чаше с постоянной идеальной скоростью. Нажмите клавишу (E) назад и лопасть станет вращаться в обратном направлении. К прибору прилагается удобная маленькая лопаточка (H) для подмешивания продуктов и облегчения их извлечения (Рис. 2). Лопатка может использоваться только тогда, когда лопасть не движется.

Наполните чашу продуктами в отваренном и очищенном виде, нарезанными на мелкие кусочки, до указанного максимального уровня.

Не рекомендуется использование прибора для измельчения твердых продуктов типа орехов, затвердевших частей других продуктов и т.д.

При долговременной обработке каких-нибудь продуктов рекомендуется делать перерывы в работе прибора максимум на 5 минут.

Выбор диска зависит от типа продуктов, которые предполагается измельчать.

Советы по эксплуатации

Диск с маленькими отверстиями: для фруктов с маленькими семечками (например, ежевики, малины, винограда и т.д.), пюре и еды для младенцев, пюре из картофеля или мелких овощей (например, чечевицы, горошка и т.д.).

Диск со средними отверстиями: для соуса из помидоров или вареной зелени, фруктов и овощей.

Диск с большими отверстиями: для нарезанных маленькими кусочками сырых помидоров, сырых мягких фруктов (например, груш, бананов, персиков и т.д.) или спелых фруктов, нарезанных маленькими кусочками.

Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать отваренные продукты.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Убедитесь в том, что вилка прибора вынута из розетки электропитания. Оставьте прибор остывать и отсоедините ручку. Для отсоединения ручки от чаши, передвиньте клавишу (G) назад и нажмите на ручку вверх (Рис. 3). Чашу для продуктов, лопасть, диски и лопаточку можно мыть

обычной водой из-под крана или же в верхнем отделении посудомоечной машины (Рис. 4). Саму ручку можно чистить только с помощью влажной ткани; категорически запрещается для чистки погружать ее в воду или в другие жидкости, поскольку она содержит электрические детали. Если после эксплуатации на чаше останутся пятна, то для ее чистки можно использовать растительное масло (подсолнечное или оливковое).

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/yrabcdefg, где wk – неделя производства
yr – год производства
abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года
Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

220-240В~ - 50/60Гц - 25Вт - Класс II – IPX0

Сделано в Китае

Импортер: ООО «Медиатех»,
Юридический адрес: 127006, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, ПОМ. I, КОМ 2
Фактический адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.29, корпус 3, пом. II, ком. 3

Изготовитель: De'Longhi Appliances Srl /«Делонги Апплаенсис СРЛ» Адрес: 50013 Италия, Флоренция, Кампи Бизенцио, Виа С. Куирико 300.

Список организаций, уполномоченных изготовителем на работу с претензиями потребителей и сервисным обслуживанием, размещен на сайте: <http://www.ariete.net/ru/assistance>
Горячая линия Ariete +7915165611

Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.
Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы изделия 2 года.

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.



Fig. 2

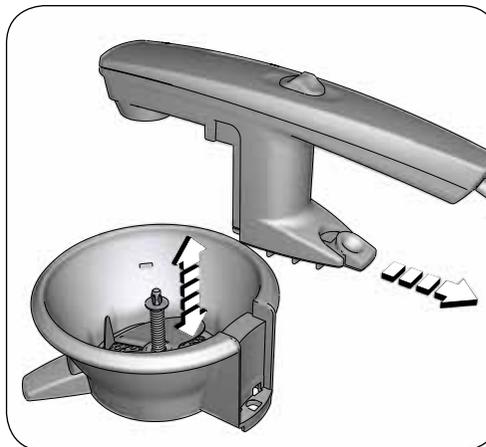


Fig. 3

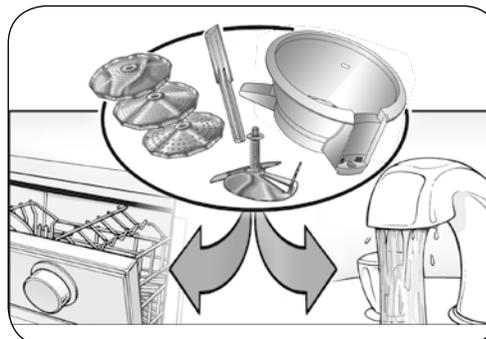


Fig. 4

CE

MOD. 261

EAC



Electric vegetable mill
Измельчитель
Кескиш

Ariete