

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
2. Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; отключайте его после каждого использования.
3. Этот прибор не должен использоваться лицами (включая детей), имеющими физические или умственные недостатки. Пользователи, которые не имеют опыта работы с этим прибором и которым не были даны инструкции относительно его использования, могут выполнять действия только под строгим контролем лица, ответственного за их безопасность.
4. Необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с этим прибором.
5. Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.
6. Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
7. Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
8. НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАТЬ КОРПУС МОТОРА, ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ВИЛКУ И ПРОВОД В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ. ДЛЯ ИХ ОЧИСТКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНУЮ ТКАНЬ.
9. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ.
10. При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.
11. Перед началом работы убедитесь, что устройство полностью монтировано.
12. Не включайте пустой прибор.
13. Не запускайте прибор непрерывно в течение слишком долгого времени. Для скорости от «1» до «5» не

запускать прибор более чем на 3 минут подряд; для скорости «Turbo» - не использовать его в течение более чем 1 минуты.

14. Отсоединять вилку от розетки перед установкой или снятием насадок, во время чистки или когда он не используется.
15. При отсоединении от электрической розетки брать руками непосредственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.
16. Не используйте прибор в случае, если электрический провод или вилка повреждены, или же сам прибор испорчен. В этом случае обратитесь в ближайший Специализированный Сервисный Центр.
17. Если электрический провод повреждён, он должен быть заменён Производителем или его Сервисным Центром, или же другим лицом, имеющим должную квалификацию, во избежание любого типа риска.
18. Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен использоваться в производственных или коммерческих целях.
19. Этот прибор соответствует директиве 2006/95/ЕС и EMC 2004/108/ЕС.
20. Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны производителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его эксплуатации со стороны потребителя.
21. В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.
22. Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (РИС. 1)

- A Вращающаяся чаша
- B Подставка
- C Кнопка отсоединения венчиков
- D Кнопка «Turbo»
- E Регулятор скорости
- F Корпус двигателя
- G Кнопку отцепки корпуса двигателя
- H Кнопку наклона ручки
- I Спиральные венчики для замеса
- L Проволочные венчики для взбивания

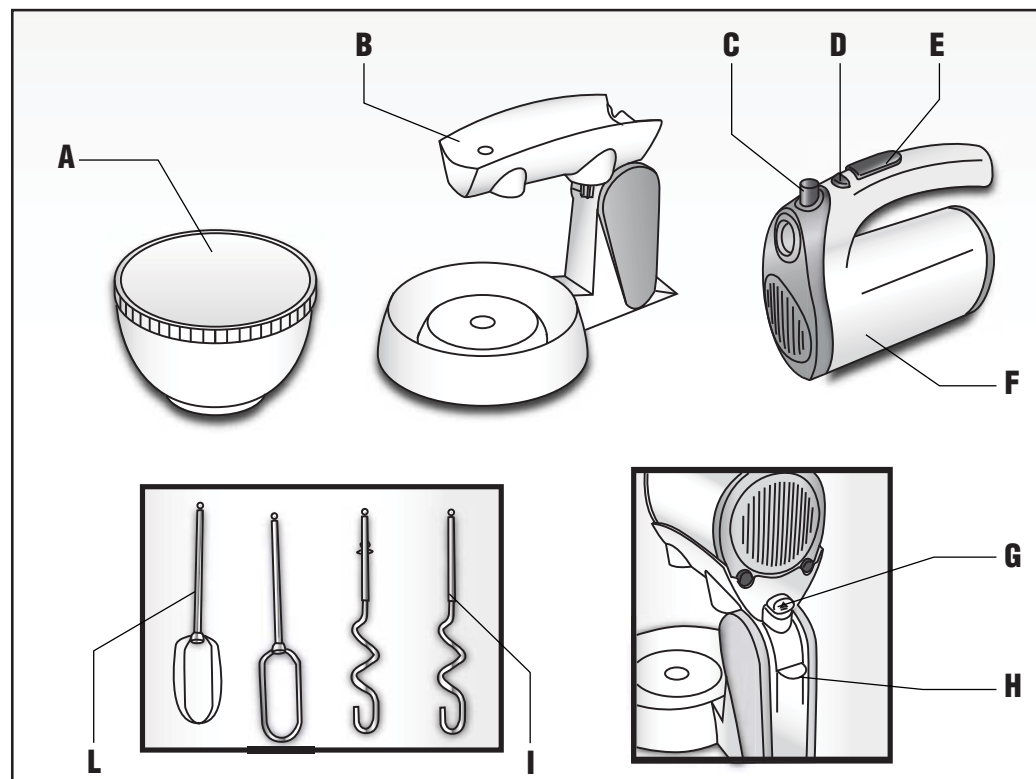


Fig. 1

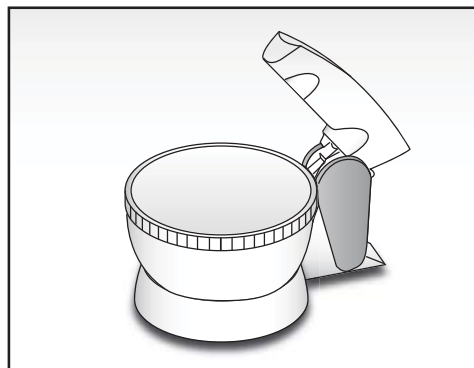


Fig. 2

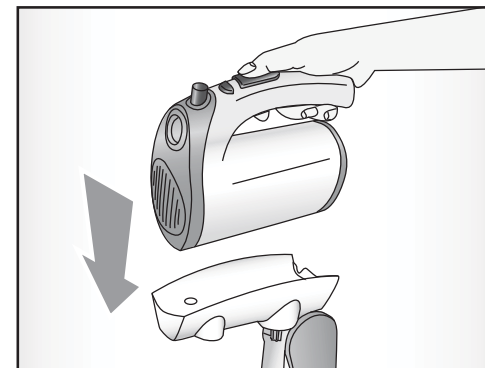


Fig. 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ: При монтаже, демонтаже или чистке прибора всегда проверяйте, что он выключен и не подсоединен к источнику питания.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что напряжение и сеть соответствуют значениям, указанным на этикетке технических данных.

- Поместить подставку (В) на плоскую устойчивую поверхность.
- Поместить чашу (А) на отведенное место (Рис. 2).
- Установить корпус двигателя (F) на ручку подставки (В), совмещая задние штифты корпуса двигателя с отверстиями на подставке, сместить его немного вперед до щелчка (Рис. 3).
- Нажать кнопку наклона ручки (Н) и одновременно поднять корпус двигателя (F) за соответствующую рукоятку (Рис. 4).
- Вставить нужные венчики (IL) в передние отверстия ручки до щелчка (Рис. 5).
- Поместить все ингредиенты в чашу (А), нажать кнопку наклона ручки (Н) и опустить корпус двигателя (F).
- Подсоединить шнур питания к розетке и включить прибор, переместить регулятор скорости на «1», начиная замес на низкой скорости, постепенно увеличивая до достижения нужной корости.

ВНИМАНИЕ: Если прибор во время работы чрезмерно снижает скорость, перейти к более высокой скорости или уменьшить количество обрабатываемой смеси. В случае замеса очень густого теста можно использовать скорость «Turbo», нажав на кнопку (D).

ВНИМАНИЕ: Прибор оснащен специальным механизмом, который в процессе работы вызывает вращательное движение чаши (А) на нормальной скорости.

- Если вы хотите добавить в смесь другие ингредиенты или заменить венчики, необходимо отключить прибор, установив регулятор скорости (Е) на «0» и снять корпус двигателя (F), как описано выше.
- После использования поднять корпус двигателя, нажав кнопку наклона ручки (Н). Вынуть венчики, нажав кнопку отцепки венчиков (С) (Рис. 6), и снять корпус двигателя, нажав на кнопку (G) (Рис. 7). Снять чашу (А).

ВНИМАНИЕ: Если у вас мало рабочего пространства или вы хотите использовать другие емкости, можно использовать корпус двигателя (F) без подставки (В).

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА
ВНИМАНИЕ: Никогда не погружайте КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ, ШНУР или ВИЛКУ в воду. Прежде чем приступить к очистке убедитесь, что вы вынули вилку из розетки.

- Венчики (I-L) и чашу (А) можно мыть в горячей воде или посудомоечной машине.
- Подставка (В) и корпус двигателя (F) очищаются влажной тряпкой.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/yrabcdefg, где wk – неделя производства
yr – год производства
abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года
ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года
Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

220-240В~ - 50/60Гц - 300Вт - Класс II – IPX0
Сделано в Китае

Импортер: ООО «МедиаТех»,
Юридический адрес: 127006, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, ПОМ. I, КОМ 2
Фактический адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.29, корпус 3, пом. II, ком.3

Изготовитель: De' Longhi Appliances Srl /«Делонги Апплаенсис СРЛ» Адрес: 50013 Италия, Флоренция, Кампи Бизенцио, Виа С. Куирико 300.

Список организаций, уполномоченных изготовителем на работу с претензиями потребителей и сервисным обслуживанием, размещен на сайте: <http://www.ariete.net/ru/assistance>
Горячая линия Ariete +7915165611

Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.
Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы изделия 2 года.

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

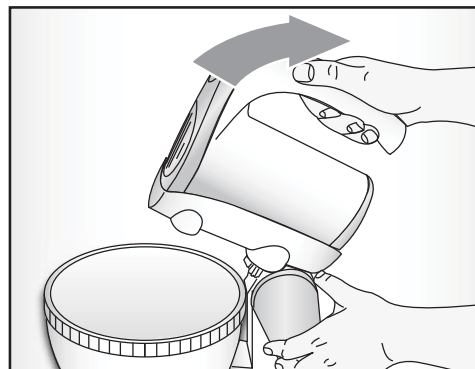


Fig. 4

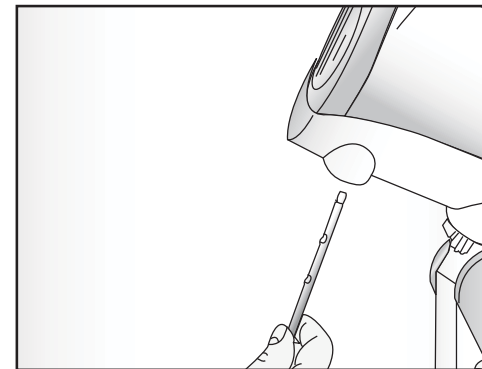


Fig. 5

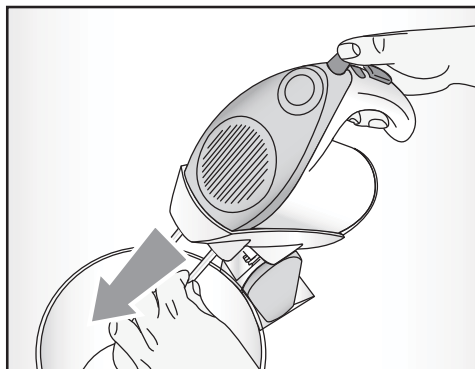


Fig. 6

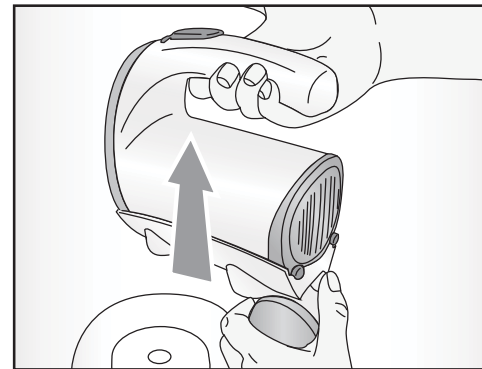


Fig. 7

199 202 250
NUMERO UNICO

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net