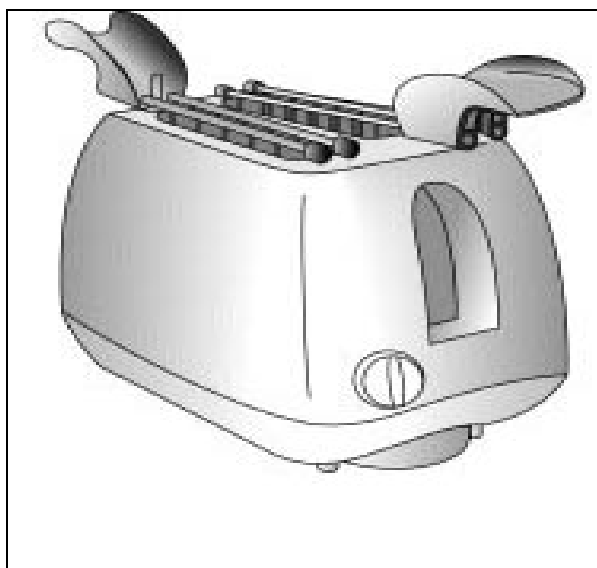
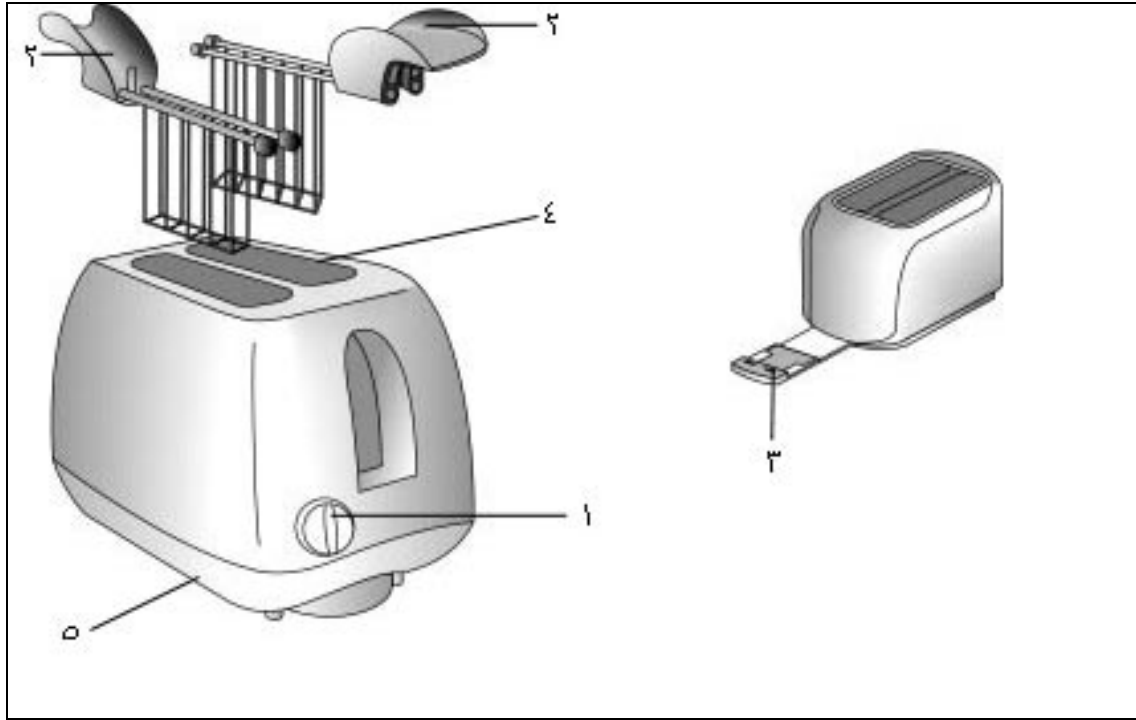

آلة تحميص



إرشادات و نصائح للإستعمال



وصف الجهاز

- (١) مقبض التحكم في الحرارة .
- (٢) ملقاط القبض على الخبز .
- (٣) وعاء جمع بقايا الخبز .
- (٤) فتحات التعبئة .
- (٥) الملفاف .

من اللازم قراءة هذه التعليمات بحذر قبل إستعمال الجهاز

- تحذيرات مهمة**
- يجب إستعمال الجهاز فقط فى الأغراض التى صنع من أجلها، كل إستعمال مخالف يعتبر خاطئ و بناء عليه ممكن ان يكون خطيرا، الصانع لا يتحمل المسؤولية و لا يعتبر مسئول فى حالة الاستعمال الخاطئ و الاضرار التى قد يسببها هذا الاستعمال، أو الاضرار التى قد تتسبب عن إصلاح خاطئ أو إستعمال سئ من أشخاص غير مؤهلين.
 - بعد التخلص من الأغلفة و كرتون التغليف، يجب التأكد من أن المنتج فى حالة جيدة . إذا ساورتك الشكوك فيجب أن تتوجه فوراً الى أشخاص مؤهلين للصيانة .
 - الغلاف البلاستيكي الذى يغلف الجهاز يجب الاحتفاظ به بعيداً عن أيدى الأطفال، حيث أنه مصدر خطر كبير للأطفال . للتخلص من الأتربة التى قد تكون متراكمة على المنتج، يكفى إستعمال قطعة قماش مرنة .
 - قبل توصيل الكبس بشبكة التغذية بالكهرباء، يجب التأكد من :
 - أن قوة التوليد الكهربائية، مناسبة للقيمة الموضحة على اللوحة التوضيحية المصوقة على الجهاز .
 - أن مفتاح التغذية بالكهرباء يكون بة توصيل جيد و مناسب بالأرض. الصانع لا يتحمل أى مسؤولية فى حالة اضرار قد تنتج عن عدم احترام هذه التعليمات .
 - فى حالة عدم التوافق بين كبس الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء، يجب تغيير مفتاح التغذية بالكهرباء حتى يتلائم مع الجهاز . و ذلك يجب أن يتم عن طريق أشخاص مؤهلين . نحن ننصح بعدم إستخدام أجهزة التلائم الكهربائية أو موصلات الكهرباء الطويلة، أما فى حالة أن إستعمالها قد يكون مهم، حينئذ يجب إستعمال أجهزة تلائم كهربائية بسيطة أو مزووجة، أو وصلات كهربائية طويلة على أن تكون مطابقة للوائح الأمان المتعامل بها، مع الحذر بعدم تعدى الحد الأقصى للقوة الكهربائية التى يتحملها جهاز التلائم الكهربى أو الوصلة الكهربائية .
 - عندئذ يتم توصيل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء، أو حتى عند تشغيل الجهاز فى أى لحظة، لا يجب على الإطلاق إدخال الأيدى فى فتحات تعبئة الجهاز (4) .
- لا تسمح بأن الأطفال يقومون بإستخدام الجهاز، أو على الأقل لا تسمح بأن الأطفال قد يستعملون الجهاز بدون حضور أشخاص بالغين معهم.
- لا تلمس الجهاز و يديك مبللتين أو رطبتين.
- أثناء عمل الجهاز، فإن الجدران المعدنية لمحمص الخبز، و المنطقة المحيطة بفتحات التعبئة (4) سيكونون ساخنين جداً، لذلك يجب العمل على الجهاز بحذر، مع لمس المقابض و الأجزاء البلاستيكية فقط.
- الخبز مادة قابلة للاشتعال، لذلك لا يجب إستعمال هذا الجهاز بجانب أو أسفل الستائر أو المواد سهلة الاشتعال.
- لا تغطى الجهاز أثناء إستعماله.
- لا تستعمل الجهاز و قدميك بدون حذاء أو مبللتين .
- إنزع الوصلة التى بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء عند إستعمال الجهاز.
- لا تترك الجهاز يعمل بدون فائدة ، أو بدون خبز بداخله، فقد يكون مسبب للخطر .
- لا تنزع الجهاز من شبكة التغذية بالكهرباء عن طريق شد سلك التغذية بالكهرباء.
- لا تترك الجهاز عرضة للعوامل الجوية (الشمس، الأمطار، الثلج الخ) .
- قبل القيام بأى عملية نظافة أو صيانة للجهاز، يجب التأكد بأن الجهاز غير موصل بشبكة التغذية بالكهرباء، و لا تغمر الجهاز أو كبس التوصيل بالكهرباء أو السلك الكهربائى بالماء.
- فى حالة العطل، أو الصيانة السيئة للجهاز، يجب عليك إطفائه و عدم تشغيله أو محاولة إصلاحه، فى حالة الصيانة أو الإصلاح اللازم أو لتغيير سلك التغذية بالكهرباء يجب التوجه فقط الى مراكز الصيانة المرخصة من الصانع.
- يجب الحفاظ على هذه الارشادات بعناية، حتى يسهل قرائتها عند الحاجة .
- هذا الجهاز مطابق للوائح الأوروبية CEE / 336 / 89 و الخاصة بالمطابقة الكهرومغناطيسية.
- الخامات و الأجزاء التى خصصت لتلامس المأكولات، كلها مطابقة حرفياً للوائح الأوروبية CEE / 89 / 109 . و القانون رقم ١٠٨ الصادر فى يناير ١٩٩٢ .

أستخدام مقابض التحكم

عملية النظافة و الصيانة

- إدخال الخبز أو شرائح الخبز الطرية [التوست] في الملقاط المخصص لها، مع العمل على أن تدخل حتى يصل الخبز إلى آخر ما يمكن أن يصل آلية في الملقاط.
- قم بتوصيل الجهاز بشبكة التغذية بالكهرباء .
- أدخل الملقاط داخل الجهاز .
- لف المقبض (1) على الوقت اللازم و المطلوب للتحميم . سيبدأ جهاز التحميم العمل بصورة أوتوماتيكية، ثم سيتوقف عن العمل بعد مرور الوقت المحدد، معلنا عن ذلك عن طريق جرس موجود بداخله .
- لو لم يكن الخبز محمص بالصورة الكافية و لونة مذهب فاتح جدا، فيجب لف المقبض على وقت أطول للتحميم، أما إذا كان الخبز محمص أكثر من اللازم و لونة المذهب غامق جدا، فيجب العمل على تقليل فترة التحميم . عموما عملية التحميم ممكن إيقافها في أى لحظة، بلف المقبض (1) و وضعة على الرقم (0) صفر .
- لو حدث أن الخبز في أى لحظة ظل محشورا بداخل الجهاز، فإنه من اللازم نزع التوصيلة بين الجهاز و شبكة التغذية بالكهرباء، ثم ترك الجهاز حتى يبرد . ثم العمل على إستخراج الخبز بدون إستخدام أدوات معدنية حادة أو مسننة .

نصائح

- لا تترك الجهاز يعمل بدون فائدة و بدون خبز بداخله
- لا تستخدم شرائح خبز رفيعة جدا أو مقطعة .
- لا تدخل أطعمة بها قطرات مائية قد تسيل بداخل الجهاز، فهذا يجعل عملية النظافة أكثر تعقيدا، علاوة على ذلك، قد يسبب في إشعال الحرائق .
- تذكر أيضا أنه من المهم العمل على تنظيف جامع بواقي الخبز (3) و ملقاط الخبز (2)، قبل كل مرة تقوم بإستعمال الجهاز .
- لا تدخل أطعمة ذات حجم كبير بالقوة داخل الجهاز .
- لا تدخل شوكة أو أى أداة معدنية داخل الجهاز لإستخراج الخبز، حيث أن إستخدام أدوات معدنية قد يسبب الحاق أضرار بالغة بجهاز المقاومة .