

حضرة الزبون المحترم
نشكرك ونهنتك على الثقة التي منحتنا اياها.

ان كافة منتجاتنا هي حاصلة الاختبارات التقنية شديدة الدقة والمدعومه بخبرة راسخه في تخطيط و انتاج اجهزة التنظيف الكهربائيه المنزليه.

لقد قمنا بتجهيز هذا الدليل لنعطيك فرصة افضل لاستعمال الجهاز، ولتقدر وتستمتع بمزاياه.
نحن متأكدون انه اذا اتبعت نصائحنا، ستستطيع استعمال الجهاز لمدة طويلة والحصول على افضل النتائج.
ان عمليات التنظيف المنزليه اليوميه ستكون سهله جدا باستعمالك لهذا الجهاز.

بيان

- | | |
|---|---|
| A | انبوبا تطويل متداخله او انبوب تليسكوبي مقرب |
| B | انبوب مرن / مقبض |
| C | ضابط لقوة الشفط (حسب الموديل) |
| D | فتحه متعددة الاستعمالات للحشوات |
| E | فتحه مع فرشاه |
| F | فتحه مدبيه |
| G | مؤشر الكيمس المملوء |
| H | مقبض |
| I | مدوس لف الشريط (حسب الموديل) ولتشغيل / وتوقيف الجهاز ON/OFF |
| L | ضابط لقوة الشفط (حسب الموديل) |
| M | الفلتر الخلفي |
| N | شبكة خروج الهواء |
| O | زر لفتح مكان جمع الغبار |
| P | فرشاة للسجاد / للارضيات |
| Q | حزام |

مهم


- اقرأ بيان دليل الاستعمال ، واحتفظ به للاستشارة فيما بعد.
- قبل الاستخدام يجب التأكد من أن قوة تيار الشبكة الكهربائية تماثل تلك المبينه على لوحة بيانات الجهاز.
- يجب وصل الجهاز فقط بشبكة تيار كهربائي يكون الحد الأدنى لقدرتها 10 أمبير.
- افصل دائما الفيشه من شبكة التيار الكهربائي عندما لا تستعمل الجهاز وقبل القيام بأية صيانته له أو تنظيفه.
- لا تغسل الجهاز قطعا بتريلينا أو باي سائل مذيبي.
- لا تشطف السوائل.
- لا تترك الجهاز بدون رقابه اثناء التشغيل.
- لا تشغله وأتركه بعيدا عن ايدي الاطفال وايدي الأشخاص العاجزين.
- استخدم الجهاز فقط للاستعمالات المنزليه وكما هو موضح في دليل الاستعمال.
- اذا كان هنالك شك بان في الجهاز خلل عليك ان لا تقوم بتشغيله.
- للصيانته ولشراء قطع الاكسسوارات ، يجب التوجه الى مركز الصيانته التقني المتخصص والمكلف بذلك أو لبائع الجهاز الخاص.
- ان المصنع ليس له اية مسؤولية عن اضرار تحدث من الاستعمال الغير مناسب أو المغلوط للجهاز.

ان الشركة المصنعه تحتفظ بحقها في ادخال تعديلات على الاجهزه وعلى الاكسسوارات الملحقه بها بدون اذار مسبق.


لا تسد فتحة الشفط او شبكة منفس الهواء.



لا تشفط الابره ، الدبابيس الصغيره او الخيوط.

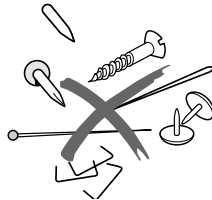


لا تشفط عيدان الكبريت ، رماد وعقب السجائر ما دامت مشتطه.

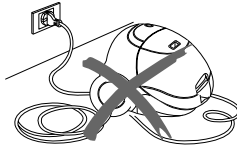


لا تستعمل الجهاز على اسطح ميلوله.



لا تنزع بشده سواء سلك التغذية بالتيار الكهربائي او الجهاز نفسه لفصل الفيشه.

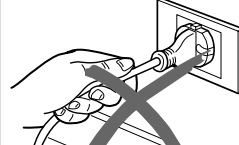


تجنب ان يتم امساك السلك الكهربائي بين عجلات الجهاز.

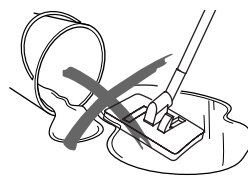

تعليمات التركيب

افصل دائما الفيشه من شبكة التيار الكهربائي قبل البدء بتركيب او بفك الاكسسوارات.

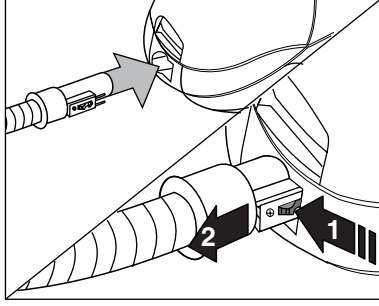


تركيب الاكسسوارات

يجب ادخال الانبوب في موقعه الملائم والمحدد في الجهاز ودفعه حتى يتم ربطه (شكل رقم 1/A).


لاخراج الانبوب يجب الضغط على رافعه التثبيت الجانبيه والقيام بالشد (شكل رقم 1/B).

أنبوب الشفط :

أصل انبوب الشفط التلسكوبي على طرف مقبض انبوب الشفط المرن.

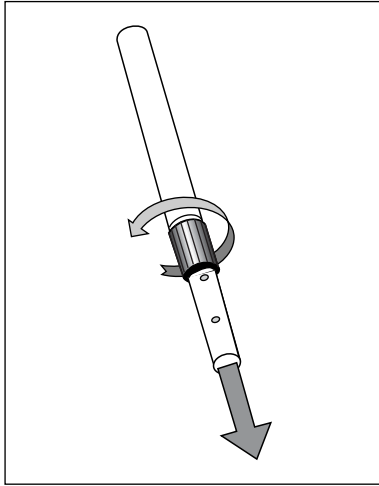

بعد تثبيت الانبوب التلسكوبي على المقبض ، قم بلف اسطوانه الانبوب التلسكوبي البلاستيكيه السوداء باتجاه اليسار ، وذلك لاجراج القسم السفلي من الانبوب التلسكوبي (شكل رقم 2). ومن بعدها ثبت الانبوب التلسكوبي على الطول المرغوب وذلك بلف الاسطوانه البلاستيكيه السوداء باتجاه اليمين. وبالتالي قم بتركيب الفتحة التي اخترتها على طرف الانبوب الاخر .

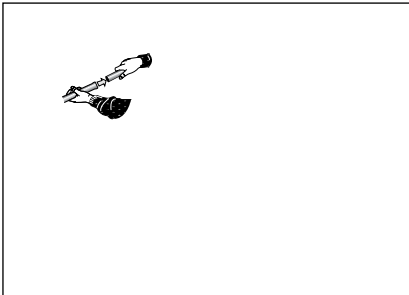


في الموديلات الغير مزوده بالانبوب التلسكوبي، قم بوصل الانبوبان وأصلهما بمقبض الانبوب المرن وفي الطرف الاخر قم بوصل الفتحة المرغوبه.

انتبه جيدا: ان جميع الاكسسوارات الشافطه يمكن وصلها مباشرة سواء بمقبض الانبوب المرن او الانبوب الصلب. يمكن استعمال الانبوب المرن والانابيب الصلبه ايضا بدون اكسسوارات الشفط.

استعمال اكسسوارات التنظيف

- فرشاه للسجاد / للارضيات ذات الوضعين

- وضع 1 : لتنظيف الارضيات الصلبة ، ويكون وضع شعر الفرشاه باتجاه الخارج .
وضع 2 : لتنظيف السجاد والموكيت ، ويكون وضع شعر الفرشاه باتجاه الداخل .

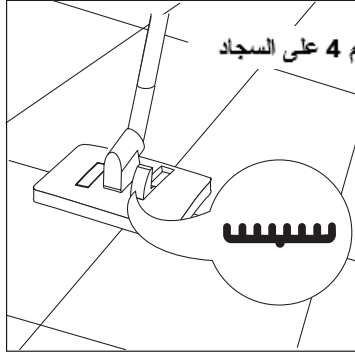


شكل رقم 4 على السجاد



شكل رقم 3 على الارضيات


لتحديد وضع شعر الفرشاه يجب تحريك الرافعه الموجوده على فتحة الشفط

- فتحة مع فرشاه مزوده بوصله لتسريح حركتها وتسهيل عمليات التنظيف وخاصة أنها مناسبة لازالة الغبار عن الاقمشه، الاثاث ، الكتب، الستائر، الاطارات والثياب.

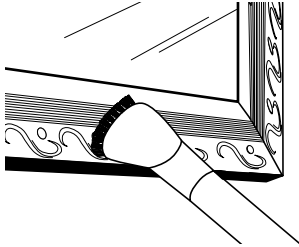


رسم 7

- فتحة متعددة الاستعمالات للحشوات لتنظيف الاثاث ذو الحشوات ، الفراش ، الثياب، مقاعد السيارات ، الخ.

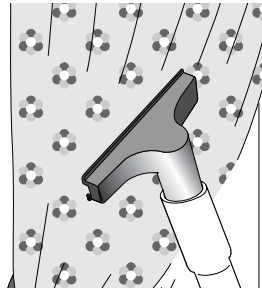


رسم 6

- فتحة مدببه لتنظيف مكونات التدفئه المركزيه، الزوايا، الحافات ، الادراج ، الخ.

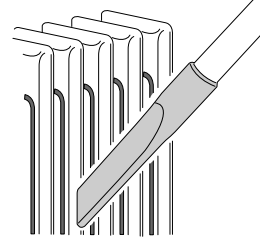

رسم 5

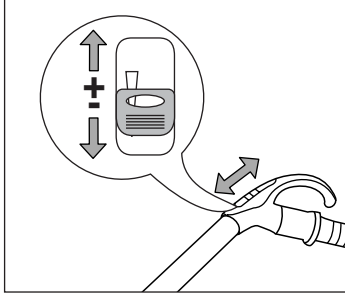


ارشادات للاستعمال
قبل استخدام الجهاز، أخرج سلك التغذية بالتيار. بأكمله، ومن ثم ادخل الفيشه بمجمع التيار الكهربائي. لللف السلك من جديد، أنزع الفيشه واضغط على مدوسة لفاف السلك (I).

تشغيل الجهاز
موديلات مع ضابط القوة (C) في المقبض (شكل 8)

لتشغيل وإيقاف الجهاز عليك بتحريك المزلق الموجود في مقبض الأنبوب المرن. باستعمال هذا المزلق (C) بالامكان ضبط قدرة الشفط.

رسم 8

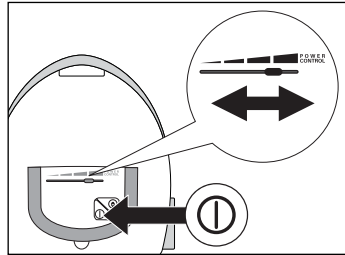

موديلات مع مفتاح ON/OFF (I) وضابط القدره (L) (شكل 9)


لتشغيل وإيقاف الجهاز عليك بالضغط على مدوس مفتاح ON/OFF (I) باستعمال المزلق (L) بالامكان ضبط قدرة الشفط.

التنظيف

مؤشر الكيس المملوء

ان التغير في اللون والذي يظهر على المؤشر (G) يندرننا بضرورة استبدال الكيس او يعلمنا بحصول انسداد.

رسم 9

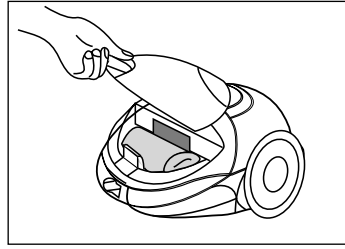


استبدال الكيس

لاستبدال الكيس يجب الضغط على الزر لفتح مكان جمع الغبار (N) ورفع الغطاء (شكل رقم 9). قم بإخراج الكيس بحذر ، وذلك بالضغط على رافعة التثبيت الخاصة ، وبدفع الكيس قليلا للخلف في نفس الوقت. بهذه الطريقة يتم إبعاد الكيس بسهولة (شكل رقم 10).

إرمي الكيس القديم في المهملات. ادخل القسم الصلب من الكيس في الفتحات المناسبة والموجوده في مكان جمع الغبار (شكل رقم 11).


رسم 10

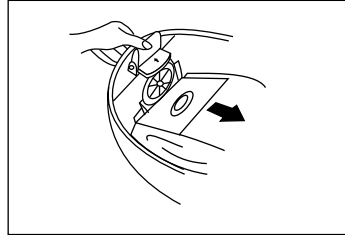

تأكد من أن أنبوب الشفط مثبت تماما على فتحة الكيس و قم بتثبيت الكيس بواسطة رافعة التثبيت.


لادخال كيس التبدل بطريقة صحيحة يجب الانتباه بأن تكون التثيتان الجانبيتان للكيس في وضع عمودي وليس أفقي.

رسم 11

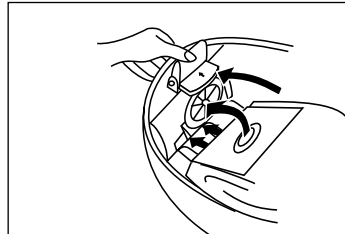


ينصح بتبديل الكيس بتكرار وذلك عندما يتم شفط غبارا ناعما جدا مثل الدقيق ، البودره وما شابه.

لا يمكن اغلاق غطاء الجهاز لعدم وجود الكيس.

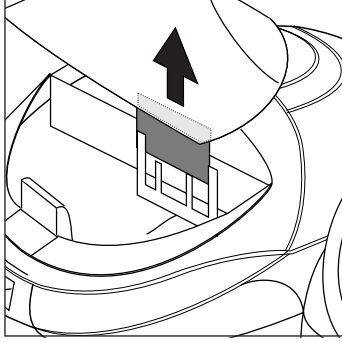

رسم 12

فلتر حماية المحرك
لضمان حياة اطول للجهاز وللحفاظ على المحرك انه من الواجب المحافظة على فلتر المحرك نظيفا.
للوصول الى الفلتر ، افتح مكان جمع الغبار ، وابعد الكيس وأخرج الفلتر (شكل رقم 12).
اذا كان الفلتر قليل الوسخ فانه يكفي ازالة الغبار . اما اذا كان الفلتر مسدودا فانه لمن الضروري غسله وتنشيفه.
قبل القيام بادخال الفلتر من جديد يجب التأكد من انه ناشفا جيدا.

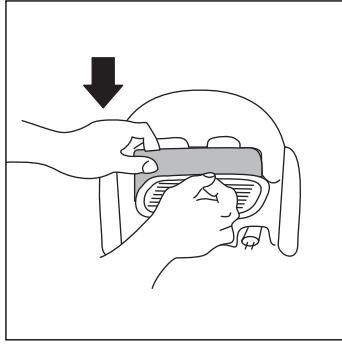


رسم 13

الفلتر الخلفي
ابعد الشبكة الخلفية (M) ، قم بازاحة الفلتر وغسله بالماء. وبعد ان تم تنشيفه كليا قم بوضعه من جديد في مكانه المناسب.
بعد وضع الفلتر في موقعه من جديد ، قم بوضع الشبكة مكانها بصورة صحيحة من جديد.

تحذير:
لا تستعمل الجهاز قطعا بدون فلتر.
لا تضع الفلتر قطعا داخل الغسالة الكهربائيه ولا تستعمل الفون لتنشيفه.

الحزام الكتفي :
لتسهيل الاستعمالات الفريده من نوعها من الممكن استعمال الحزام الكتفي المزود (P) (والذي يمكن تركيبه بسهولة على الجهاز (شكل رقم 14).

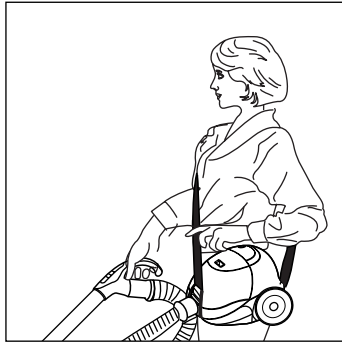

رسم 14