

وصف الجهاز

- (A) فتحات إدخال الخبز
- (B) ذراع التشغيل
- (C) زر ومؤشر صوتي "إذابة التجميد"
- (D) زر ومؤشر صوتي "التسخين"
- (E) زر ومؤشر صوتي "الخبز الحلقى" (التحميص على جانب واحد)
- (F) زر الإيقاف وإخراج الخبز
- (G) مفتاح ضبط درجة التحميص
- (H) صينية جمع الفتات

استخدام أزرار التحكم

- تأكد أن الذراع (B) مرفوع وأن المفتاح (G) مضبوط على درجة التحميص المتوسطة.
- صل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. لإزالة رائحة المنتج "الجديد" عند أول استخدام، قم بتشغيل الجهاز على الفارغ لمدة 5 دقائق على الأقل، مع تهوية الغرفة أثناء إجراء هذه العملية.
- أدخل شرائح الخبز في فتحات الإدخال (A) ثم أخفض الذراع (B) حتى نهلية مجراه.
- ملحوظة: إذا لم يكن الجهاز متصلاً بالتيار الكهربائي لن يبقى الذراع (B) موجهاً لأسفل.
- عند انتهاء عملية التحميص يصدر الجهاز 3 صفارات قصيرة ويعود الذراع للصعود ببطء رافعاً معه شرائح الخبز.
- إذا لم يأخذ الخبز لوناً ذهبياً بصورة كافية، اختر درجة تحميص أعلى عن طريق لف المفتاح (G)، وعلى العكس إذا كان الخبز محمصاً أكثر من اللازم اختر درجة أقل.
- يمكن إيقاف عملية التحميص في أية لحظة بسهولة عن طريق الضغط على زر الإيقاف والإخراج (F).
- **تنبيه:** أثناء التشغيل تصبح فتحات الإدخال ساخنة جداً. لإخراج الشرائح المحمصة اجذب ذراع التشغيل لأعلى: فيرتفع حامل شرائح الخبز لمسافة 2 سم ليسمح لك بالإمساك بالخبز متقادياً خطر الحروق (ارتفاع أكثر).
- ممنوع اللمس!

وظيفة "إذابة التجميد"

يمكنك تحميص شرائح الخبز المجمدة عن طريق الضغط على زر إذابة الثلج (C) فوراً بعد خفض الذراع (B)، فزيد مدة دورة الطهي للوصول إلى درجة التحميص المطلوبة. سيظل المؤشر الصوتي مضيئاً طالما أن وظيفة إذابة الثلج تعمل.

وظيفة التسخين

اخفض ذراع التشغيل (B) واضغط زر التسخين (D)، فيضيء مؤشر التسخين ويظل مضيئاً أثناء استخدام هذه الوظيفة. يلاحظ أن وقت التسخين ثابت ولا يمكن تعديله عن طريق التحكم في درجة التحميص.

وظيفة "الخبز الحلقى" (التحميص على جانب واحد)

تقوم هذه الوظيفة بتحميص الشطائر والخبز وغيرها على جانب واحد فقط.

يجب قطع الشطائر لنصفين؛ ثم اخفض ذراع التشغيل (B) واضغط زر "Bagel" (E) فتعمل المقاومات الخارجية لجهاز تحميص الخبز على أقصى قدرة لها بينما تعمل المقاومات الداخلية بقدرة محدودة.

يظل المؤشر مضيئاً أثناء استخدام هذه الوظيفة.

ملحوظة: ينصح بتقليل درجة التحميص التي تستخدم عادةً في وظيفة التحميص العادية أثناء استخدام وظيفة التحميص على جانب واحد "Bagel".

نصائح هامة

- لا تقم بتشغيل الجهاز على الفارغ (بدون شرائح الخبز)
- لا تستخدم شرائح خبز رقيقة أكثر من اللازم أو غير كاملة.
- لا تدخل مواد غذائية قد تنقطر أثناء الطهي.
- غير أنها تصعب من عملية التنظيف، فإنها أيضاً قد تسبب حدوث حريق. وفضلاً عن ذلك فمن الهام تنظيف صينية جمع الفتات من أية قطرات أو فتات قبل كل استخدام.
- لا تدخل (بالقوة) أية مواد غذائية أكبر من اللازم.
- لا تدخل الشوك أو أية أدوات أخرى داخل جهاز تحميص الخبز لإخراج الخبز، حيث أنها قد تتلف مقاومات الجهاز.
- افصل القابس واقلب الجهاز وهزه برفق لإزالة أية أطعمة ملتصقة.

التنظيف والصيانة

- يجب عدم إجراء أية عمليات تنظيف أو صيانة إلا بعد فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي.
- اترك الجهاز يبرد قبل إجراء أية عمليات تنظيف.
- يتم تنظيف الجزء الخارجي للجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة. لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة حيث أنها قد تتلف سطحه.
- **لا تغمر الجهاز في الماء.**
- بعد كل استخدام افصل الجهاز عن التيار وأفرغ صينية جمع الفتات الموجودة في قاع الجهاز بالضغط على الجزء الأمامي: فتخرج الصينية ببطء لمسافة 2 سم لتسمح لك بإخراجها بسهولة من مكانها.
- في حالة التصاق الخبز بالجهاز افصله عن مصدر التيار واقلبه وهزه برفق.
- **لا تلمس أبداً أي جزء من جهاز تحميص الخبز بأية أدوات قاطعة وخاصة في داخل فتحات وضع الخبز.**

تنبيهات هامة:

- لا تغطي الجهاز أثناء الاستخدام.
 - لا تستخدم الجهاز بأرجل عارية أو مبتلة.
 - افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي بعد انتهاء استخدامه.
 - لا تترك الجهاز يعمل بدون فائدة حيث قد يشكل مصدراً للخطر.
 - لا تفصل القابض عن التيار الكهربائي عن طريق جذب سلك الكهرباء.
 - لا تترك الجهاز معرضاً للعوامل الجوية (الأمطار، الشمس، والصقيع، وغيرها...).
 - قبل إجراء أية عمليات تنظيف أو صيانة، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عن طريق فصل القابض. لا تغمر الجهاز أو سلك الكهرباء أو القابض في الماء.
 - في حالة حدوث تلف أو سوء تشغيل أطفئ الجهاز ولا تعبت به. لإجراء أية إصلاحات أو استبدال سلك الكهرباء توجه فقط لمراكز الخدمة الفنية المعتمدة من المصنع.
 - احتفظ بهذه الإرشادات بعناية للرجوع إليها عند الحاجة.
 - هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو بنظام تحكم عن بعد منفصل.
 - يطابق الجهاز اللاتعة 2004/108/CEE الخاصة بالتوافق الكهرومغناطيسي.
 - الخامات والأشياء المخصصة للتلامس مع المنتجات الغذائية جميعها مطابقة لمقتضيات اللاتعة الأوروبية 1935/2004
- تنبيهات للتخلص السليم من المنتج إتباعاً للاتعة الأوروبية 2002/96/EC وللقانون التشريعي رقم 151 الصادر في 25 يوليو 2005.**
- في نهاية عمر المنتج لا يجب التخلص منه مع المهملات العادية، ولكن يمكن تسليمه لأحد مراكز الجمع المنفصل الخاصة بذلك والتي تنظمها الإدارات المحلية. أو يمكن تسليمه للبايعين الذين يقدمون هذه الخدمة.
- التخلص المنفصل من الأجهزة الكهربائية المنزلية يعمل على تجنب حدوث النتائج السلبية الناتجة عن التخلص غير الصحيح والتي قد تؤثر على البيئة أو على الصحة العامة، كما يسمح باستعادة المواد المكونة للمنتج بهدف توفير الطاقة والموارد. لتوضيح الإلزام بالتخلص المنفصل من الأجهزة الكهربائية يوجد على المنتج رمز لسلة المهملات مشطوبة. التخلص الخاطئ من المنتج من قبل المستخدم يعرضه لتطبيق الغرامات المالية المحددة من القوانين السارية.
- يجب استخدام هذا الجهاز فقط في الغرض الذي صمم من أجله، وأي استخدام آخر سيعيد غير صحيح وبالتالي يشكل مصدراً للخطر. لن يعد المصنع مسؤولاً عن أية أضرار تنتج عن الاستخدام غير الصحيح أو الخاطئ أو غير المعقول، و/أو عن أية إصلاحات يقوم بها شخص غير مختص.
 - بعد فك التغليف تأكد من سلامة المنتج، في حالة الشك لا تستخدم الجهاز وتوجه فقط لشخص متخصص ومؤهّل. لإزالة الأتربة التي قد تتراكم على الجهاز يكفي مسحه بقطعة قماش ناعمة.
 - قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي تأكد من أن:
 - جهد الشبكة يطابق القيمة الموضحة على بطاقة البيانات أسفل الجهاز.
 - مأخذ التيار مزود بطرف أرضي مناسب: **تنفي الشركة المصنعة مسؤوليتها عن أية أضرار تنتج عن عدم مراعاة هذه القاعدة.**
 - في حالة عدم توافق مأخذ التيار مع قابض الجهاز، قم باستبدال القابض بأخر من نوع مناسب عن طريق شخص مختص. لا ينصح باستخدام مشترك تيار أو قابض متعدد الفتحات أو وصلات إطالة في حالة أن يكون استخدامها ضرورة حتمية استخدم مشتركات بسيطة أو متعددة أو وصلات إطالة مطابقة لقواعد الأمان السارية، مع الحرص على عدم تعدي حدود القدرة الموضحة على المشترك أو الوصلة.
 - يجب عدم ترك الكيس البلاستيكي الذي يحتوي على المنتج في متناول الأطفال حيث قد يشكل مصدراً للخطر.
 - عندما يكون الجهاز متصلاً بالتيار الكهربائي وخاصة عندما يكون في وضع التشغيل لا تدخل أيديك في فتحات إدخال الخبز (A).
 - لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات المحدودة نفسياً أو جسدياً أو حسياً، أو الأشخاص الذي ليس لديهم الخبرة والدراية الكافية إلا إذا قام بمراقبتهم وإرشادهم شخص مسؤول عن سلامتهم. راقب الأطفال لتتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
 - لا تلمس الجهاز بأيدي مبتلة أو رطبة.
 - أثناء التشغيل تكون جوانب الجهاز المعدنية والمناطق المحيطة بفتحات إدخال الخبز (A) ساخنة. تعامل مع الجهاز بلمس الأزرار والمقابض البلاستيكية فقط.
 - **الخبز من المواد الغذائية القابلة للاحتراق،** ولذا يجب عدم استخدام هذا الجهاز أسفل أو بجانب الستائر أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال.

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أمبير 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ الى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:



هام جدا

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:


ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)

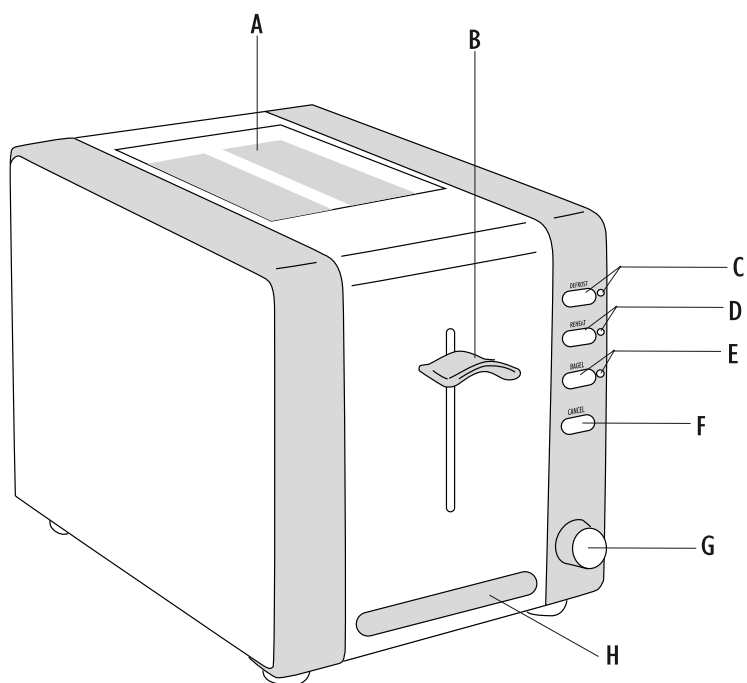

جهاز تجميع الخبز

إرشادات الاستخدام



De' Longhi Appliances

via Seitz, 47

31100 - Treviso - Italia