

مع الأخذ في الاعتبار أن الأزمنة المذكورة في الجدول تعد إرشادية. فمن الممكن أن تختلف الأزمنة على أساس خصائص الأغذية (درجة الحرارة المبدئية، المحتوى المائي) و التدفق الشخصي.

عند استخدام وضع "الشواء المباشر" يكون من الأفضل أن تكون كل القطع المراد شوائها متساوية السماكة، للحصول على شواء متساو.

- عند طهي السمك، يكون من الضروري دهان الصفيحة المستخدمة بالزيت.(1)

- في الجدول، سوف نطرح عليك بعض الأمثلة لاستخدام الشواية الخاصة بك.

التنظيف

- لا تستخدم أدوات أو منظفات كاشطة و التي من الممكن أن تتلف أو تخدش كسوة الطلاء الخارجي المقاومة للتصقق.

- أعد تركيب الصفيحة النظيفة و المجففة بشكل جيد مع مراعاة تثبيتها بشكل صحيح.

- لتفريغ أو تنظيف صينية تجميع الدهون، اسحب مقبضها تجاه الخارج. و لإعادة إدخالها مرة أخرى قم بعكس العملية مع الضغط عليها حتى النهاية.

- قبل القيام بأية عمليات تنظيف، يجب فصل القابس عن مأخذ التيار الكهربائي و اترك الجهاز يبرد.

- يتجنب التنظيف المباشر بعد كل عملية طهي انبعاث الأدخنة و الروائح الغير مرغوب فيها أثناء عمليات الطهي التالية.

- من الممكن إزالة الصفيحتين عن طريق المشابك الخاصة بهم (G) و من الممكن غسلهم سواء بالماء الساخن أو في غسالة الأطباق.

- اترك الصفيحة منقوعة في المياه الساخنة لعدة دقائق حتى تسمح بالحد من صلابة البقايا التي قد تتكون أثناء الطهي.

الطعام (الكمية)	وضع الترموستات	وضع الشواية	الزمن	ملحوظات و نصائح
ضلوع (1)	أقصى درجة	1	8-6	يجب أن تكون الضلوع متساوية السماكة على قدر الإمكان
هامبورجر (2)	أقصى درجة	1	5-3	لا تفتح الصفيحة قبل مرور 3-2 دقائق و إلا سوف يتلف شكل الطعام
شرائح لحم الروزبيف المشوي (1)	متوسطة	1	3-2	زمن الطهي اللازم للطعام الناضج
أضلع لحم الصدر "ريش" (3)	أقصى درجة	1	18-15	قلب الأضلع بعد 10 دقائق
أطعمة سيخ الشواء (3)	أقصى درجة	1	10-8	قلب بعد 4-5 دقائق
دجاجة (1 كجم)	متوسطة	1	80-75	مفتوحة لنصفين، لا قلبها أبداً
تفائق/وسجق	أقصى درجة	1	6-4	اقلعها لنصفين
شرائح السمك الفيليه (1)	متوسطة	2	20-16	إدهن الصفيحة بالزيت و قلبها عند منتصف الطهي
الخضروات	أقصى درجة	1	8-6	قطعها بشكل متساو
عصيدة الذرة (شرائح)	أقصى درجة	1	25-20	قطعها بمسافة 1.5 سم. لا تفتح الصفيحة قبل مرور 15 دقيقة
شطائر محشوة	أقصى درجة	1	9-3	استخدم الشطائر الطرية
التوست	أقصى درجة	1	3-2	ضع نصف شريحة فقط من الجبن لكل جانب
البينزا	متوسطة	2	45-40	بعد نزع الصفيحة السفلى، قم بوضع عجينة البينزا ثم أعد تركيب الصفيحة و ضع على البينزا ما بروكي لك

أوضاع استخدام الجهاز إن جهازكم مُجهز للاستخدام في واحدة من بين الثلاث أوضاع التالية:

الشواء البريكوي

يمكن استخدام هذا الوضع لكل أنواع الطهي، ما عدا البييتزا (وضع 3 بالصفحة رقم 3).
للحصول على هذا الوضع قم بفتح الشواية كلية.

للشواء مع التحمير

ملامح للأسمك و البييتزا (الوضع 2 بالصفحة 3). للوصول إلى هذا الوضع، قم برفع الجزء العلوي من الجهاز إلى أعلى بإحدى يديك و لفه تجاهك و باليد الأخرى ثبت الجهاز بهمسكه من المقبض الخاص بصينية التخلص من الدهون

الشواء المباشر

ملامح لكل أنواع اللحوم، الخضروات، عصيدة دقيق الذرة، الشطائر (وضع 1 بالصفحة رقم 3).

استخدام (موديل CG400)

- قم بإدخال القابض و اضبط الترموستات (C) على الوضع المراد ضبطه؛ (الأدنى/المتوسط/الأقصى) و سوف تقاد لمبة المؤشر (B). قم بتسخين الجهاز بدون أية مواد غذائية و الصفائح مغلقة.
- عند وصول الجهاز لدرجة الحرارة المطلوبة، سوف تنطفئ لمبة المؤشر.
- ضع الطعام المراد شوائه على الصفائح
- اضبط الجهاز على أحد الأوضاع الثلاثة المتاحة 1، 2، 3.
- لإطفاء الجهاز، لف مقبض الترموستات عكس اتجاه عقارب الساعة حتى نهايته.
- عند الانتهاء من الطهي، افصل القابض و اترك الجهاز يبرد.
- قم بإدخال القابض و اضبط الترموستات (C) على الوضع المراد ضبطه؛ (الأدنى/المتوسط/الأقصى) و سوف تقاد لمبة المؤشر (B). قم بتسخين الجهاز بدون أية مواد غذائية و الصفائح مغلقة.
- عند وصول الجهاز لدرجة الحرارة المطلوبة، سوف تنطفئ لمبة المؤشر.
- ضع الطعام المراد شوائه على الصفائح
- اضبط الجهاز على أحد الأوضاع الثلاثة المتاحة 1، 2، 3.
- لإطفاء الجهاز، لف مقبض الترموستات عكس اتجاه عقارب الساعة حتى نهايته.
- عند الانتهاء من الطهي، افصل القابض و اترك الجهاز يبرد.

- عند استخدام الجهاز في الوضع 1، ينصح بضبط كلا من مقبضي الترموستات على الوضع الأقصى بغرض الحصول على طهي منتظم؛
- عندما تصل كل واحدة من الصفائح إلى درجة الحرارة المطلوبة، تنطفئ لمبة المؤشر الخاصة بها؛
- ضع الطعام المراد شوائه على الصفائح.
- لإطفاء الجهاز، لف المقبضين الخاصين بالترموستات حتى الوصول إلى الوضع OFF؛
- عند الانتهاء من الطهي، قم بفصل القابض و اترك الجهاز يبرد.
- للاحتفاظ بالأطعمة التي تم شوائها ساخنة (و الجهاز في الوضع 3)، ضع مقبض ترموستات الصفيحة العليا على الوضع "K" و ضع الأطعمة على الصفيحة العليا.

لا تلمس الصفائح بأدوات حادة، كي لا تتلف كسوة الطلاء الخارجي

استخدام (موديل CG600/660)

- تأكد من أن درج تسخين الدهون في وضعه الصحيح.
- أدخل القابض و اضبط مقبضي الترموستات (الصفيحة السفلى و للصفيحة العليا) على الوضع المراد تبعا لنوع الطعام المراد شوائه (انظر الجدول الإرشادي).
- تختلف أوضاع التسخين المسموح للجهاز طبقا لوضع الصفائح المستخدمة في الطهي: الوضع 1-2:
- قم بتسخين الصفائح بدون منتجات غذائية في وضع الغلق إلى أن يتم تشغيل الترموستات؛ الوضع 3:
- سخن الصفائح بدون منتجات غذائية في وضع الفتح إلى أن يتم تشغيل كلا من الترموستات.
- فقط في الموديل CG660، صفائح الجهاز مزودة بجانب ملمس لإعداد البيض، واللحم المقدد و الخبز للتخصيص و جانب مخطط للشواء. من ثم يكون هناك إمكانية اختيار الجانب الأكثر ملائمة لنوعية الطهي عن طريق إزالة الصفائح ببساطة و إعادة تركيبها على الجانب المراد مع الانتباه بأن تكون الزلاجات الخاصة بتصريف الدهون تجاه الداخل (شكل 1).
- جفف الأطعمة المذابة تجفيفها أو الأطعمة المتبقية قبل وضعها على الصفائح. قم بتثبيت اللحوم قبل الطهي، و أضف إليها الملح عند التقديم.

- تأكد من أن درج تسخين الدهون في وضعه الصحيح.
- أدخل القابض و اضبط مقبضي الترموستات (الصفيحة السفلى و للصفيحة العليا) على الوضع المراد تبعا لنوع الطعام المراد شوائه (انظر الجدول الإرشادي).
- تختلف أوضاع التسخين المسموح للجهاز طبقا لوضع الصفائح المستخدمة في الطهي: الوضع 1-2:
- قم بتسخين الصفائح بدون منتجات غذائية في وضع الغلق إلى أن يتم تشغيل الترموستات؛ الوضع 3:
- سخن الصفائح بدون منتجات غذائية في وضع الفتح إلى أن يتم تشغيل كلا من الترموستات.

الوصل بالتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عليه الوصل المشتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية و تركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تتركوا أية عليه و وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية ب صاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المميز على قاعدة المأخذ.
- (B) في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

هام جدا

- الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:
- السلك الأزرق محاذ (بارد)
- السلك البني مشحون بالكهرباء (حامي)

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمآخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

وصف الجهاز (موديل CG600 – CG660)

A	مقبض معزول	E	مثابك الغلق
B1	مؤشر الوظيفة التي تم اختيارها للصفحة العليا	F	صفحة عليا مقاومة للالتصاق يمكن إزالتها و (في الموديل CG660 فقط) يمكن عكسها
C1	لمبة مؤشر تشغيل الصفحة العليا	G	مثابك لإزالة الصفائح القاعدة
D1	ترموستات قابلة للضبط للصفحة العليا	H	الصفحة السفلى المقاومة للالتصاق، التي يمكن إزالتها و (في موديل CG660 فقط) يمكن عكسها
B2	مؤشر الوظيفة التي تم اختيارها للصفحة السفلى	I	يمكن عكسها
C2	لمبة مؤشر تشغيل الصفحة السفلى	L	صينية تجميع الدهون
D2	ترموستات قابلة للضبط للصفحة السفلى		

وصف الترموستات (D1 موديل CG600 – D2 موديل CG660)

D2- ترموستات الصفحة السفلى

D1- ترموستات الصفحة العليا

$$K = \text{الاحتفاظ بالسخونة}$$

MIN الطهي بأقل درجة حرارة
MED الطهي بدرجة حرارة متوسطة
MAX الطهي بأقصى درجة حرارة

تستخدم فقط و الجهاز في الوضع 3
بوضع الأطعمة على الصفحة العليا
MAX الطهي بأقصى درجة حرارة

التركيب

- قبل الاستخدام، تأكد من عدم وجود أي تلف بالجهاز ناتج عن عملية النقل.
- قم بتركيب الجهاز على سطح أفقي، بعيداً عن متناول الأطفال حيث تصل بعض أجزاء الجهاز إلى درجة حرارة مرتفعة جداً أثناء الاستخدام.
- قبل إدخال القابض في مأخذ التيار الكهربائي، تأكد من أن:
- جهد التيار الخاص بالشبكة التي لديك يطابق الجهد المذكور على لوحة المواصفات الموضوعة على الجهاز؛
- أدنى قدرة لمأخذ التيار الكهربائي 10 أمبير؛
- المقبس من نوع ملائم للقابض، و إلا قم بتغييره؛
- توصيل المقبس بوصلة أرضية فعالة. لا تتحمل الشركة المنتجة أدنى مسئولية في حالة عدم احترام هذه القاعدة.
- للتخلص من رائحة المنتج الجديد عند استخدام الجهاز لأول مرة، يلزم تشغيله مفتوحاً في وضع الشواء "الباربيكيو" (انظر صفحة 3، الوضع 3)، بدون أطعمة لمدة 5 دقائق على الأقل. أثناء هذه العملية قم بتهوية الغرفة.


تحذيرات هامة

- اقرأ بعناية التحذيرات التالية قبل استعمال الشواية، من أجل اجتناب الأخطاء و الحصول على أفضل النتائج.
- يعد هذا الجهاز مخصصا لطهي الأطعمة. فلا يجب استخدامه في أغراض أخرى أو العبث فيه بأي شكل من الأشكال.
- انتبه لعدم ملاصقة سلك التغذية الكهربائية للأجزاء الساخنة من الجهاز وهو في وضع التشغيل.
- اغسل بعناية الصفيحتين المعدنيتين المقاومتين للالتصاق قبل الاستخدام.
- أعد تركيب الصفيحتين فقط بعد جفافهما تماما.
- لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل الأشخاص (و كذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسمية أو العقلية المحدودة أو ذوي الخبرة والمعرفة الغير كافية إلا تحت إشراف و مراقبة شخص مسئول عن سلامتهم.
- راقب الأطفال جيدا للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- افصل القابس عن مأخذ التيار الكهربائي:
- قبل إعادة الجهاز إلى موضعه أو عند إزالة صفائح الطهي
- قبل أية عملية تنظيف أو صيانة
- بعد الاستخدام مباشرة
- استخدم فقط وصلات إطالة مطابقة لقواعد الأمان السارية المفعول.
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن المفتوحة. لا يجب استبدال سلك التغذية الكهربائية من قبل المستخدم، حيث يتطلب تغييره استخدام بعض الأدوات الخاصة. في حالة تلف سلك التغذية الكهربائية، يجب استبداله لدى جهة التصنيع أو لدى خدمة الصيانة الفنية التابعة لها، و ذلك لتجنب التعرض لأي نوع من الخطر.
- لا تقم أبداً بسحب السلك لفصل القابس عن مأخذ التيار الكهربائي.
- لا تستخدم الجهاز مطلقا بدون صفائح الطهي
- لا تستخدم الجهاز مطلقا بدون صينية تجميع الدهون L.
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء.
- قم بإعادة الجهاز إلى موضعه عندما يبرد تماما فقط.
- تفادى ملامسة الصفائح بأدوات حادة، حتى لا تتلف كسوة الطلاء الخارجي.
- تنبيه: عند تشغيل الجهاز من الممكن أن تصبح درجة حرارة الأسطح الخارجية مرتفعة جدا.
- الأجهزة تطابق اللائحة الإلزامية EN55014 الخاصة بمقاومة التشويش على موجات الراديو.
- المواد و الأشياء المستخدمة المتصلة مع المنتجات الغذائية تطابق متطلبات القاعدة الأوروبية 1935/2004.
- عدم تشغيل الجهاز باستعمال عدّاد زمني خارجي أو عن طريق جهاز قيادة عن بعد منفصل.

وصف الجهاز (موديل CG400)

A	مقبض معزول	F	صفحة علوية مقاومة للالتصاق يمكن إزالتها
B	لمبة المؤشر	G	مشابك لإزالة الصفائح
C	ترمومترات قابلة للضبط	H	القاعدة
D	شاشة عرض	I	صفحة سفلى مقاومة للالتصاق يمكن إزالتها
E	مشابك للغلق	L	صينية تجميع الدهون

شواية للطهي المباشر

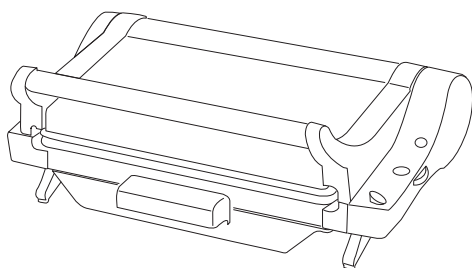

تعليمات الاستخدام



De' Longhi Appliances

via L. Seitz, 47

31100 - Treviso - Italia