

### استعمال مفاتيح التحكم (موديل)



- تأكيد من ان عتلة التشغيل (A) مرفوعه، ومن ان المقبض (C) تمت برمجته على درجة التحميص المرغوبه. عند استعماله للمرة الاولى ننصح بدرجات تحميص متوسطه.
- عليك بوصول الجهاز بالتيار الكهربائي. لازالة رائحة "جهاز جديد" عند استخدامه لأول مره، عليك بتشغيله بدون مأمولات لمدة 5 دقائق. عليك بتهوية الغرف خلال هذه العملية.
- ادخل قطع الخبز في فتحات التغذية ومن ثم ادفع العتلة (A) الى الاسفل حتى تصل الى نهاية الشوط.
- انتبه: ان لم يكن الجهاز موصولا بالتيار فان العتلة لا يمكن دفعها للأسفل.
- عند انتهاء التحميص، ترتفع العتلة للأعلى وفي نفس الوقت ترتفع ايضا قطع الخبز. ان كانت قطع الخبز صغيره، لتسهيل خروجها عليك بدفع العتلة للأعلى حتى نهاية الشوط.
- اذا كانت الشرائح غير محمصة بما فيه الكفايه عليك باختيار درجة تحميص اعلى وذلك بلف المقبض (C). والعكس اذا كانت الشرائح محمصة كثيرا عليك باختيار درجة ادنى للتحميص.
- يمكن ايقاف التحميص في اي وقت، ما عليك عمله الا الضغط على زر الايقاف (E).

### عملية اذابة اللثج


- بامكانكم تحميص شرائح الخبز المنتجه وذلك بالضغط على زر اذابة اللثج مباشرة بعد تخفيض العتله (A) الى الاسفل، وهكذا تتم اطالة دورة التحميص للحصول على التحميص المرغوب.
- ان لمبة الاشاره الحمراء ستظل مضيئة طوال مدة استعمال التحميص بعد اذابة اللثج.

### تحميص وجه واحد


ان عملية "تحميص وجه واحد" تسمح لكم بتسخين شرائح الخبز، بعض انواع الكعك (موفين) الخ من جانب واحد. بالنسبة للمومن عليك بقطعها نصفين وادخالها منتها ترك جانب القطع للخارج ، من بعدها عليك بتخفيض العتله والضغط على زر التحميص من جانب واحد. لمبة الاشاره الحمراء ستظل مضيئة طوال استخدامكم



- يجب قراءة كتيب الارشادات هذا باهتمام قبل استعمال الجهاز.
- تنبيهات مهمة**
- لا تسمح للاطفال باستخدام الجهاز او استخدامه بدون من اجلها.
  - لا تلمس الجهاز ويداك مبللتان او رطبتان.
  - خلال تشغيل الجهاز تكون الجدران المعدنية والاجزاء حول فتحات التعبئه (H) ساخنة: لذلك عليك باستعمال المقابض البلاستيكية والمفاتيح.
  - الخبر غذاء يمكنه الاشتعال: لذلك لا تستعمل هذا الجهاز بالقرب من او تحت السائر او اية مواد قابلة للاشتعال.
  - لا تقم بتقطيعية الجهاز خلال استعماله.
  - لا تستعمل الجهاز وقدماك بدون حذاء او مبللتان.
  - افصل الفيشه عن شبكة التيار الكهربائي عندما لا تستعمل الجهاز.
  - لا تترك الجهاز يعمل بدون فائدته لانه بالامكان ان يصبح متبع خطر
  - لا تشد سلك التغذيه او الجهاز نفسه لنزع الفيشه من وصلة التيار.
  - لا تترك الجهاز عرضة لعوامل الطبيعة (المطر، الشمس، التجمد..... الخ).
  - قبل القيام بآلية عملية تنظيف او صيانة، عليك بفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي وذلك بنزع الفيشه.
  - لا تغير الجهاز ، سلك التغذيه بالتيار الكهربائي او الفيشه في الماء.
  - في حالة حدوث عطب و / او تشغيل غير جيد، عليك ايقاف عمل الجهاز باطفائه ولكن بدون العبث به.
  - وللتصليحات المحتمله ولتغير سلك التغذيه عليك بالتوجه الى مركز الصيانه الفنيه المصرح له بذلك من الصانع.
  - احفظ بعناية بهذه الارشادات لمراجعتها عند الحاجه.
  - هذا الجهاز يطابق ما يملنه التوجه واللائمه الاوروبيه CEE 336/89 الخاصه بالتلام الكهرومغناطيسي.
  - المواد والاغراض التي مصريرها التلامس مع المنتجات الغذائيه، كلها مطابقه لما تمليه التوجهات واللوائح الاوروبيه CEE 109/89 ومرسوم قانون تنفيذه رقم 108 لـناريـخ 25 يناـير 1992.
  - هذا الجهاز يجب استعماله فقط للاغراض التي صنع من اجلها. كل استعمال مختلف يعتبر خاطئ وبناء عليه يكون خطيرا: لا يمكن اعتبار الصانع مسؤولاً عن الاضرار التي يسببها استعمال غير مناسب، خاطئ وغير عقلاني و / او من تصليحات تمت من اشخاص غير مؤهلين. بعد التخلص من كرتون التعبئه والغلاف، يجب التأكد من ان الجهاز في حالة جيدة. إذا ساورتك الشك، لا تستعمل الجهاز وعليك ان تتوجه فورا الى اشخاص مؤهلين للصيانة.
  - لا زالة الغبار الذي من الممكن ان يكون قد تراكم على الجهاز ، يكفي تنظيفه بقطعة قماش ناعمة.
  - قبل توصيل الفيشه بشبكة التغذيه بالتيار الكهربائي عليك التأكد من ان:
  - فولطبيه جهد شبكة التيار تطابق تلك المشار اليها على لوحة بيانات الجهاز الملصقه على اسفل الجهاز.
  - تكون فيشه التيار الكهربائي مزودة بوصلة ارضية كافية: الصانع يرفض ايه مسؤولية عن الاضرار النتجه عن عدم احترام هذه القاعدة.
  - في حالة عدم المطابقه بين فيشه الجهاز وقبس شبكة التيار عليك بالسعى لتغيير المقبس باخر من نوع ملائم من قبل اشخاص مؤهلين ومناسبين.
  - ننصح ان كان ضروريها باستعمال اجهزة التلام الكهربائيه والفيشات و / او المطولات. في حالة استعمال اجهزة التلام الكهربائيه البسيطه او المتعدد والمطولات، عليك باستعمال تلك المطابقه لقوانين الامان السارية المفعول، مراعيا ايضا ان لا تتعدى القوه القصوى المشار اليها على اجهزة التلام الكهربائيه و / او المطولات.
  - لا تترك كيس البلاستيك الذي تم استعماله للتغليف الجهاز في متناول ايدي الاطفال، وذلك لانه منع خطر لهم.
  - عندما يكون الجهاز موصولا بشبكة تيار التغذيه وخاصة خلال تشغيله، لا تدخل يدك في فتحات التعبئه (H).





CTM4023

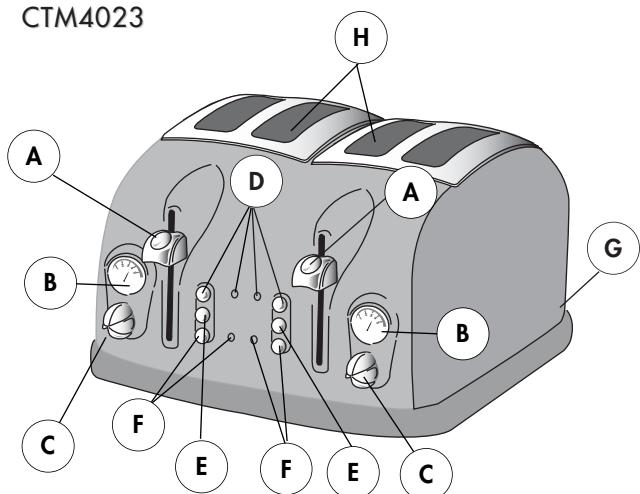**وصف الجهاز**

- (A) عجلة التشغيل
- (B) مؤشر درجة التحميص
- (C) مقبض للتحكم في درجة التحميص
- (D) لعبة اشارة و زر "إذابة الثلج"
- (E) زر الاقاف / التطيف
- (F) لعبة اشارة و زر تحميص جانب واحد
- (G) صينية جمع فلات الغبار
- (H) قبّحات التعبئة

CTM2023

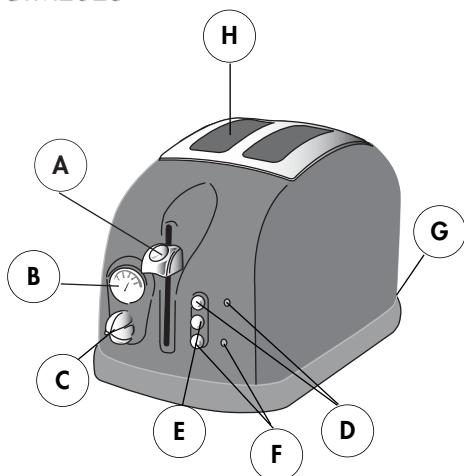



# آلہ تھمیص

إرشادات للاستعمال

